



# TreeFoam 操作マニュアル

ver 2.25-150308

TreeFoam は、OpenFoam を GUI で操作できるツール。

OpenFOAM は、基本的に CUI ベースで操作する為、操作性（生産性）が悪く、初心者には敷居が高い。これを少しでも改善する為に、OpenFOAM が GUI 上で操作できる様に工夫したものが、TreeFoam。

このマニュアルは、事例を多用してまとめている為、実際に試す事ができ理解が深まる。特に 6 項の基本的な操作方法の例については、tutorials の計算方法をまとめたもので、これをそのまま試す事で、TreeFoam の殆どが理解できるものと思う。

このマニュアルは、  
OpenFOAM-2.3  
TreeFoam-2.25-150308  
でまとめている。

15/03/14 藤井

## 目次

1. TreeFoamとは.....	4
2. インストール方法.....	5
2-1. 動作環境.....	5
2-2. インストール.....	5
2-3. configTreeFoamの設定内容.....	6
3. 起動方法.....	9
3-1. 通常の起動方法.....	9
3-2. 起動しない場合のエラー内容の確認.....	9
4. TreeFoamの起動画面.....	10
5. 基本的な操作方法.....	11
5-1. メニュー構造とその内容.....	12
5-1-1. メニューバー、ツールバー.....	12
5-1-2. ポップアップメニュー.....	15
5-1-3. ダブルクリックによる操作.....	17
6. 基本的な操作方法の例.....	18
6-1. 天井駆動のキャビティ流れ (cavity) の操作例.....	18
6-1-1. myTutorials フォルダ作成.....	18
6-1-2. tutorialsの「cavity」を「myTutorials」フォルダにコピー.....	19
6-1-3. blockMesh作成.....	22
6-1-4. icoFoamの実行.....	22
6-1-5. paraFoamによる結果の確認.....	24
6-1-6. 境界条件を変更する場合.....	25
6-1-7. constant、systemフォルダの内容確認.....	26
6-1-8. controlDictの内容確認.....	28
6-2. ダムの決壊 (damBreak) の操作例.....	29
6-2-1. tutorialsの「damBreak」を「myTutorials」フォルダにコピー.....	29
6-2-2. blockMeshの作成.....	32
6-2-3. setFieldsで値をセット.....	33
6-2-4. 境界条件の確認.....	34
6-2-5. interFoamの実行.....	34
6-2-6. 結果の確認.....	36
6-2-7. 並列計算.....	37
7. メッシュ作成の例.....	39
7-1. 通常のメッシュ (領域によりメッシュサイズを変え、レイヤ追加) 作成の例.....	39
7-1-1. caseの作成.....	39
7-1-2. モデル形状.....	41
7-1-3. 特徴線を抽出.....	43
7-1-4. メッシュ作成用のcsvファイル作成.....	44
7-1-5. メッシュ作成.....	46
7-1-6. レイヤ作成.....	48
7-2. faceZoneやcellZoneを含むメッシュ作成の例.....	53
7-2-1. メッシュ作成用caseの作成.....	53
7-2-2. モデル形状.....	53
7-2-3. 特徴線の抽出.....	54
7-2-4. メッシュ作成用のcsvファイル作成.....	54
7-2-5. メッシュ作成.....	55
7-2-6. 解析用caseの作成.....	55
7-2-7. setFieldsで値をセット.....	57
7-2-8. データセット状態の確認.....	62
7-2-9. baffle (内部パッチ) 作成.....	63
7-3. salome-Mecaで作成したメッシュをFOAM形式に変換する例.....	71

7-3-1. case の作成.....	71
7-3-2. salome-Meca によるメッシュ作成.....	71
8. TreeFoam 内の主なアプリケーション.....	75
8-1. gridEditor.....	75
8-1-1. 起動画面.....	75
8-1-2. gridEditor の起動と終了.....	76
8-1-3. メニュー構造と内容.....	77
8-1-4. field 内変数や patchGroup の扱い.....	83
8-1-5. binary 形式の扱い.....	92
8-2. topoSetEditor.....	97
8-2-1. topoSet のコマンド構造.....	97
8-2-2. topoSetEditor の画面.....	98
8-2-3. topoSet コマンドの内容.....	98
8-2-4. topoSet コマンドの抽出について.....	99
8-2-5. 組み合わせ (combined) Action について.....	101
8-2-6. topoSetEditor の操作例.....	109
9. 応用例.....	114
9-1. ファイルの操作・編集.....	114
9-1-1. stl ファイルの編集.....	114
9-1-2. binary 形式ファイルの扱い方.....	126
9-1-3. internalField、boundaryField のクリア.....	137
9-2. gridEditor の表示.....	144
9-2-1. 列 (field) の表示.....	144
9-2-2. 行 (patch 名など) の表示.....	148
9-2-3. セル (patch 内容など) の表示.....	151
9-2-4. 空 patch (face 数が「0」の patch) の作成、削除.....	154
9-2-5. 空白セルを zeroGradient で埋める.....	155
9-2-6. internalField をクリア.....	157
9-2-7. cell データを editor で編集 (「...」付きデータの編集).....	158
9-3. field へのデータセット.....	162
9-3-1. setFields によるデータセット.....	162
9-3-2. mapFields によるデータセット.....	169
9-4. case 内の操作.....	184
9-4-1. solver の入れ替え.....	184
9-4-2. mesh の入れ替え.....	189
9-5. 内部 patch の作成.....	191
9-5-1. cyclic、mapped の patch 作成方法.....	191
9-6. multiRegion の case.....	198
9-6-1. case 作成例.....	198
9-6-2. multiRegionCase : 流体 region にレイヤを追加する例.....	228
9-6-3. multiRegionCase : 形状変更したモデルの再解析例.....	233
9-6-4. multiRegionCase : region 名を変更する場合.....	242
9-6-5. multiRegionCase : region を追加する場合.....	245
9-6-6. multiRegionCase : region を削除する場合.....	253
9-7. その他.....	256
9-7-1. HelyxOS を使った mesh 作成例.....	256


## 1. TreeFoam とは

OpenFOAM を使いやすくする為の GUI ツールで、代表的には以下の機能を備えている。これら機能が GUI 上で行えるので、直感的に操作でき、case フォルダの管理もしやすくなる。

- 1) case がツリー表示される。
- 2) ツリー上に solver 名や計算結果フォルダ (数字フォルダ) の数等の case の概略が表示される。
- 3) FreeCAD、salome-Meca、paraView のランチャを備えている。
- 4) salome-Meca で作成したメッシュを Foam 形式に領域名ごと変換できる。
- 5) Dict ファイルを意識せずに、snappyHexMesh でメッシュが作成できる。
- 6) gridEditor を使って OpenFOAM の境界条件が表形式で編集できる。
- 7) topoSetEditor を使って、cell の抽出、加工が容易にできる。
- 8) TreeFoam や gridEditor は、マルチタスクに対応している為、複数起動して、お互いに copy & paste が可能。また TreeFoam と gnome 間で、ファイルの copy & paste も可能。

TreeFoam で使用しているアイコンは、gnome に標準で装備されているアイコンと salome-Meca、paraView のアイコンを TreeFoam/icons フォルダ内にコピーして使っている。

利用しているユーティリティプログラムは、pyFoam と OpenFOAM 標準のユーティリティを使っている。また CAELinux で配布された「unv2gmsh.py」「unv2x.py」に関しては、これを TreeFoam/bin フォルダにコピーして使っている。

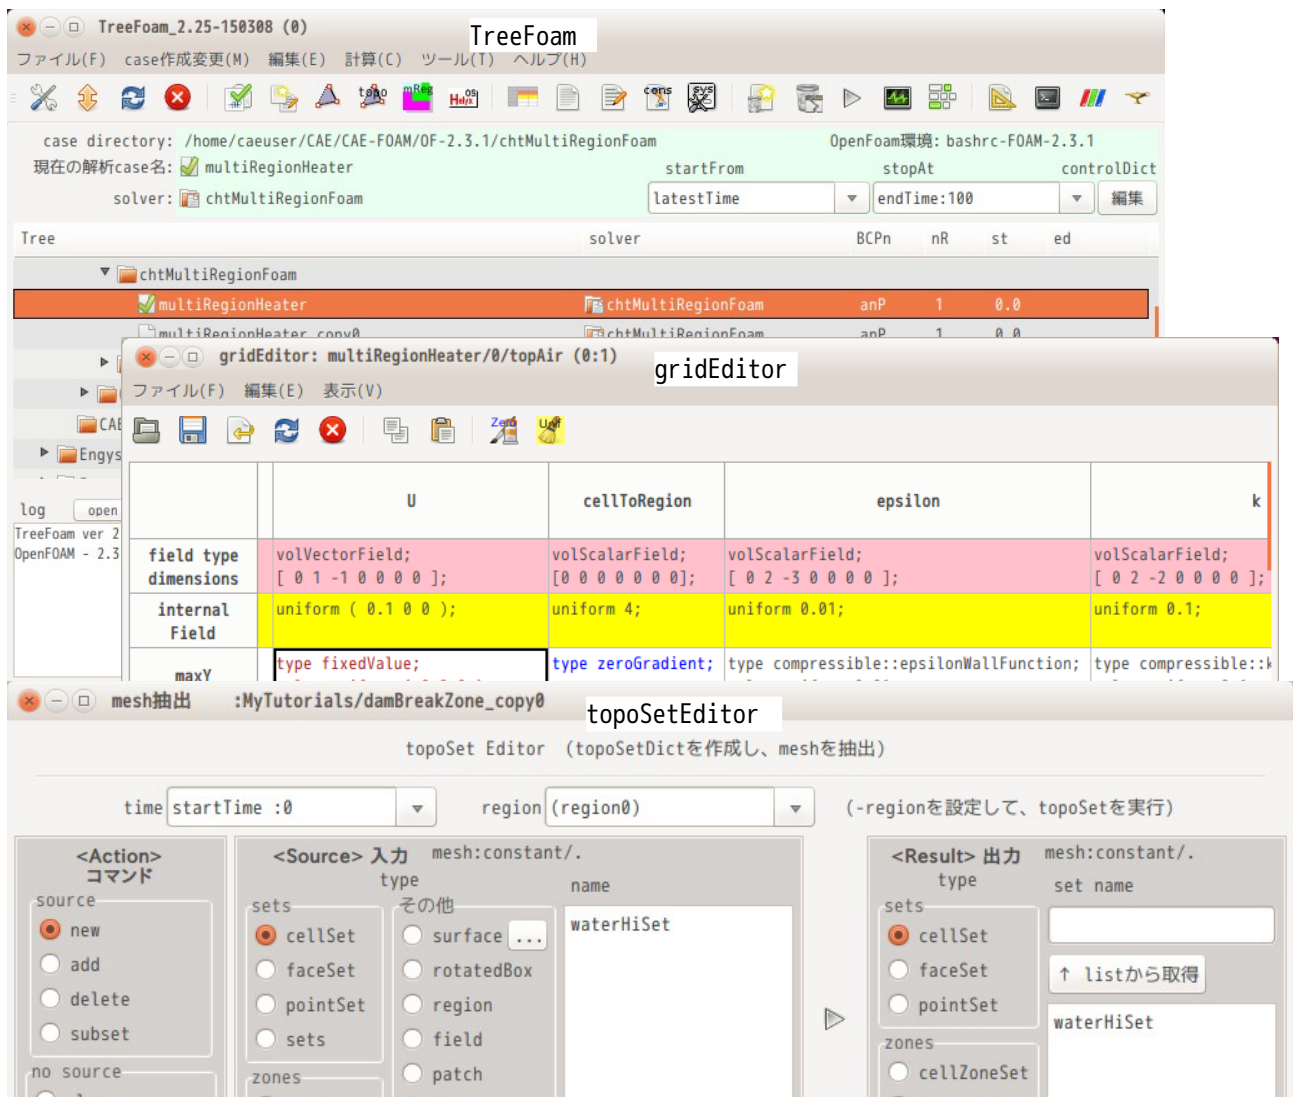

## 2. インストール方法

TreeFoamは、Ubuntu (gnome デスクトップ) と wxGlade の環境下で、python と bash シェルスクリプトを使って開発しているので、この環境下 (wxGlade、python2.7以上) であれば、基本的に作動する。

### 2-1. 動作環境

以下の環境が整えば、TreeFoamを定められた folder にコピーするだけで作動する。また、これ以外に TreeFoam の操作対象である OpenFOAM、paraView が最低限インストールされている事が前提になる。また、TreeFoam の機能をフルに使うのであれば、他に salome-Meca や FreeCAD が動作する環境が望まれる。

OS	Ubuntu-11.04 以上で gnome デスクトップ TreeFoamは、gnome 内のファイルマネージャ nautilus との間で file や folder の copy & paste をするので、gnome デスクトップが前提になる。
OpenFOAM	OpenFOAM-1.6 以上 (OpenFOAM-2.3.0 以上を推奨。) このマニュアルは、ver-2.3 用で書いている。 バージョンによって、操作が異なるので GUI を変えている。 pyFoam
必要アプリ	python-2.7 以上 wxGlade wmctrl、xwit (window の制御を行うコマンド)

### 2-2. インストール

インストール方法は、基本的に定められた場所 (\$HOME 直下) にコピーするだけで、起動する。TreeFoam のフォルダ構成は以下。

\$HOME	ホーム Dir
TreeFoam	ホームフォルダ直下に TreeFoam をコピー
app	TreeFoam 上から起動するアプリの起動用スクリプト
bin	実行ファイル
data	TreeFoam の各モジュールのデータ
help	help ファイル
icons	アイコンファイル
python	TreeFoam の python モジュール
temp	テンポラリフォルダ
wxg	wxGlade で作成した TreeFoam の GUI データ

TreeFoam をコピー後、「TreeFoam/configTreeFoam」の内容を各自の環境に合わせないと、TreeFoam が起動しても、使う事ができない。最低限、OpenFOAM、paraFoam、editor の設定は必要になる。設定方法は、次項を参照。

## 2-3. configTreeFoam の設定内容

~/TreeFoam/configTreeFoam が TreeFoam の環境を決めているので、ここの内容のみ各自の環境に合わせれば、TreeFoam が正常に作動し、OpenFOAM が操作できる事になる。configTreeFoam 内での設定項目と設定内容は、以下の通り。

- 1) language  
TreeFoam 上で使用する言語を設定する。(設定は、Japanese or English のみ)  
TreeFoam は、国際化されているので、ここを English に設定して再起動すると、表示内容が全て英語表示になる。  
インストール後の初回起動時は、TreeFoam が linux の言語設定を調べ、言語が「ja\_JP.UTF-8」の場合(正確には頭 2 文字が「ja」の場合)、ここの設定を Japanese、それ以外は English の設定にする。  
(TreeFoam を実行すると、\$HOME に隠しファイルをつくるので、このファイルが無ければ、初回起動とみなし、前記した configTreeFoam の language 設定を行う。)  
2 回目以降の起動時は、configTreeFoam 内の language 設定を確認し、Japanese ならば日本語、English ならば英語表示で TreeFoam を起動する。
- 2) logFile  
TreeFoam の logFile を作成するかどうかを決定する(設定は、yes or no のみ)  
yes の場合、logFile を作成し、その log が TreeFoam 下部のテキストボックスに逐次表示される。  
no の場合、logFile は作成せず、端末に log が表示される。  
尚、テキストボックス中のテキストは、文字数の制限(10 万文字)を設けており、必要以上に log をため込まない。(folder 選択時に文字数を確認し、10 万文字以上を削除している。)全ての log 内容は、「TreeFoam/temp」フォルダ内に log ファイルがあるので、これを確認する。
- 3) OFversion  
TreeFoam 起動時と TreeFoam 上から OpenFOAM 環境設定を変更した時、TreeFoam が環境変数「\$WM\_PROJECT\_VERSION」を読み込み、その内容をここに書き込む。
- 4) rootDir  
TreeFoam 上で表示される Tree 構造の最上位の dir を記述する。  
この内容は、指定が無い、または存在しない dir の場合、起動時に \$HOME に設定される。  
ここの設定は、TreeFoam が終了する度に書き直される。
- 5) workDir  
TreeFoam が表示している Tree 構造内で選択されている dir (解析 caseDir) が書き込まれる。  
rootDir 以下で実在しない dir の場合は、\$HOME/TreeFoam の内容を書き込む。  
ここの設定は、TreeFoam が終了する度にこの内容が書き直される。
- 6) bashrcFoam  
OpenFOAM 起動用のスクリプトを記述する。  
この中には、起動用だけでなく、必要な箇所に PATH、PYTHONPATH を通しておく。  
以下の例に従って、環境に合わせておく。  
例：TreeFoam/app/bashrc-FOAM-2.3.1
- 7) paraFoam  
paraFoam 起動用のスクリプトを記述する。  
以下の例を参照。  
例：TreeFoam/app/runParaFoam-2.3.1
- 8) salomeMeca  
salome-Meca の起動用スクリプトを記述する。  
以下の例を参照

例 : TreeFoam/app/runSalomeMeca.7.4.0-2014.2

9) helyxos

Helyx-OS の起動用スクリプトを記述する。  
以下の例を参照。

例 : TreeFoam/app/runHelyxos-2.2.0

10) CAD

使用する CAD の起動用スクリプトを記述する。  
以下の例を参照

例 : TreeFoam/app/runFreeCAD

11) editor

使用する editor の起動用スクリプトを記述する。

editor の起動は、standalone の設定で起動する。(裏で動く設定にしない。) この設定をしておかないと、TreeFoam 上で binary ファイルの編集ができなくなる。(9-1-2 項参照。)

この為、gedit の場合、「--standalone」オプションを追加している。

```
gedit --standalone
```

インストールに当たっては、以下の例の様に設定する。(設定不要項目もある。)

OpenFOAM が使える設定にする為には、「bashrcFoam」、「paraFoam」、「editor」の設定は、最低限必要になる。

また、各設定項目には、「#」付きの内容もあるが、これは TreeFoam の GUI 上でこの内容进行操作する時にドロップダウンのメニュー候補として表しているの、「#」付きの内容も残しておく。

```
# TreeFoam の設定
# -----
#

#使用する言語                                # 「Japanese」に設定
language Japanese
#language English

#logFile 作成有無                             # 「yes」に設定
logFile yes
#logFile no

# OpenFOAM のバージョン                         #設定不要
OFversion 2.3.1

# rootDir の設定
rootDir /home/caeuser                          #設定不要

# 選択されている現在の case の設定           #設定不要
workDir /home/caeuser/CAE/CAE-FOAM/OF-2.3.1/formyHex/testModel

# FOAM 端末の環境設定ファイル                 #実際の作動環境に合わせておく
# OpenFOAM の他、必要な箇所に PATH、PYTHONPATH を通しておく。
#bashrcFOAM ~/TreeFoam/app/bashrc-FOAM-2.1.1
#bashrcFOAM ~/TreeFoam/app/bashrc-FOAM-2.2.2
bashrcFOAM ~/TreeFoam/app/bashrc-FOAM-2.3.1

# paraFoam の起動                             #実際の環境に合わせておく
```

```
#paraFoam ~/TreeFoam/app/runParaFoam-2.1.1
#paraFoam ~/TreeFoam/app/runParaFoam-2.2.2
paraFoam ~/TreeFoam/app/runParaFoam-2.3.1

# HelyxOS の起動
#helyxos ~/TreeFoam/app/runHelyxos-2.1.1
helyxos ~/TreeFoam/app/runHelyxos-2.2.0

# SalomeMeca の起動
#salomeMeca ~/TreeFoam/app/runSalomeMeca.6.6.0-2013.1
#salomeMeca ~/TreeFoam/app/runSalomeMeca.7.3.0-2014.1
salomeMeca ~/TreeFoam/app/runSalomeMeca.7.4.0-2014.2

# CAD の起動
CAD ~/TreeFoam/app/runFreeCAD
#CAD blender

# editor の設定
# editor が close するまで、待つ設定にする。
editor gedit --standalone
```

この configTreeFoam の内容は、TreeFoam の初期化の部分であり、その処理方法は、TreeFoam.initializeTreeFoam() の内容を参照。




### 3. 起動方法

#### 3-1. 通常の起動方法

「~/TreeFoam/treefoam」を実行すると TreeFoam が起動するので、ランチャを作る場合は、「treefoam」を起動するように設定する。

インストール後、初回の TreeFoam 起動時は、以下の画面が現れる。

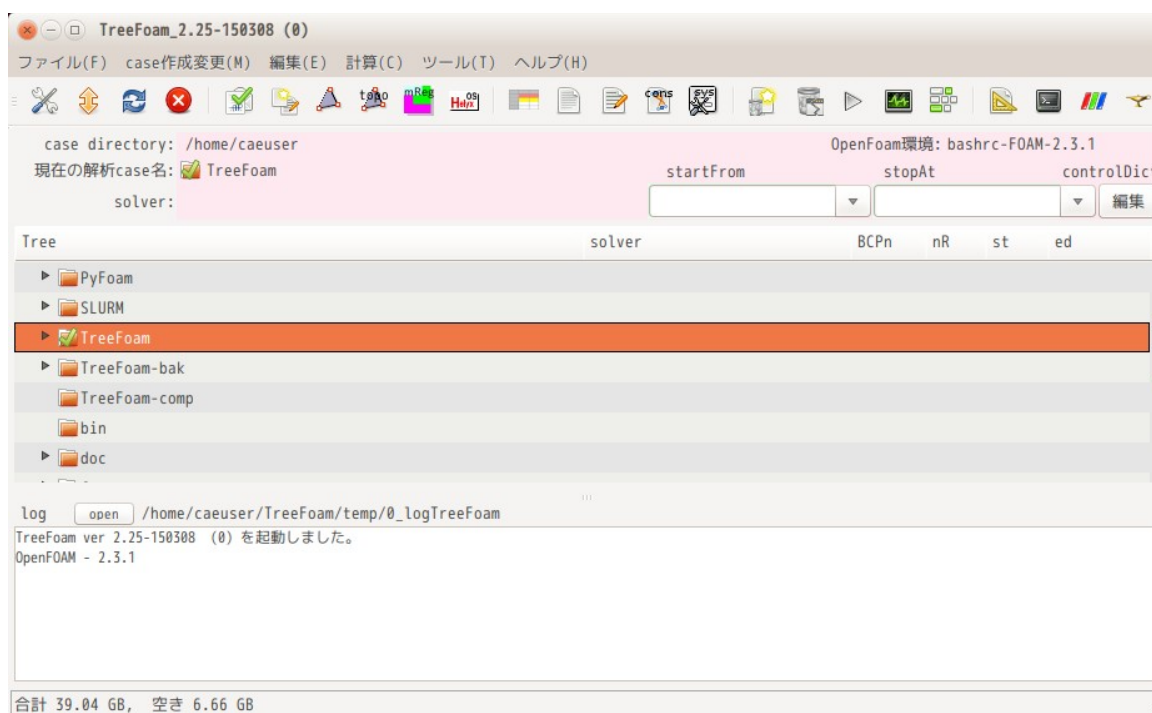

#### 3-2. 起動しない場合のエラー内容の確認

TreeFoam は、log を TreeFoam のテキストボックスに表示させている都合上、TreeFoam の画面が現れる前にエラーが発生してしまうと、何も表示されず止まってしまう。(エラーメッセージが表示されない。) TreeFoam は、以下の順番で起動している。


Treefoam	端末を起動
treefoam-2.25	TreeFoam の環境設定 (数字は、バージョンを表している)
treefoam.py	TreeFoam 本体 (GUI)

この為、端末を起動して、直接「treefoam-2.25」を実行しても TreeFoam が起動する。もし、エラーが発生していた場合は、端末を起動して、その端末から treefoam-2.25 を実行すると、起動した端末にエラーメッセージが出力されるので、エラー内容が確認できる。

TreeFoam の GUI が起動すると、端末がデスクトップ上から消えてしまうが、これは、端末がアイコン化されているだけなので、端末のアイコンをクリックすると端末が確認できる。

## 4. TreeFoamの起動画面

TreeFoamの画面ではフォルダがツリー表示され、OpenFOAMのcaseフォルダには設定している solver や計算結果フォルダ数等の情報が下図の様に表示される。

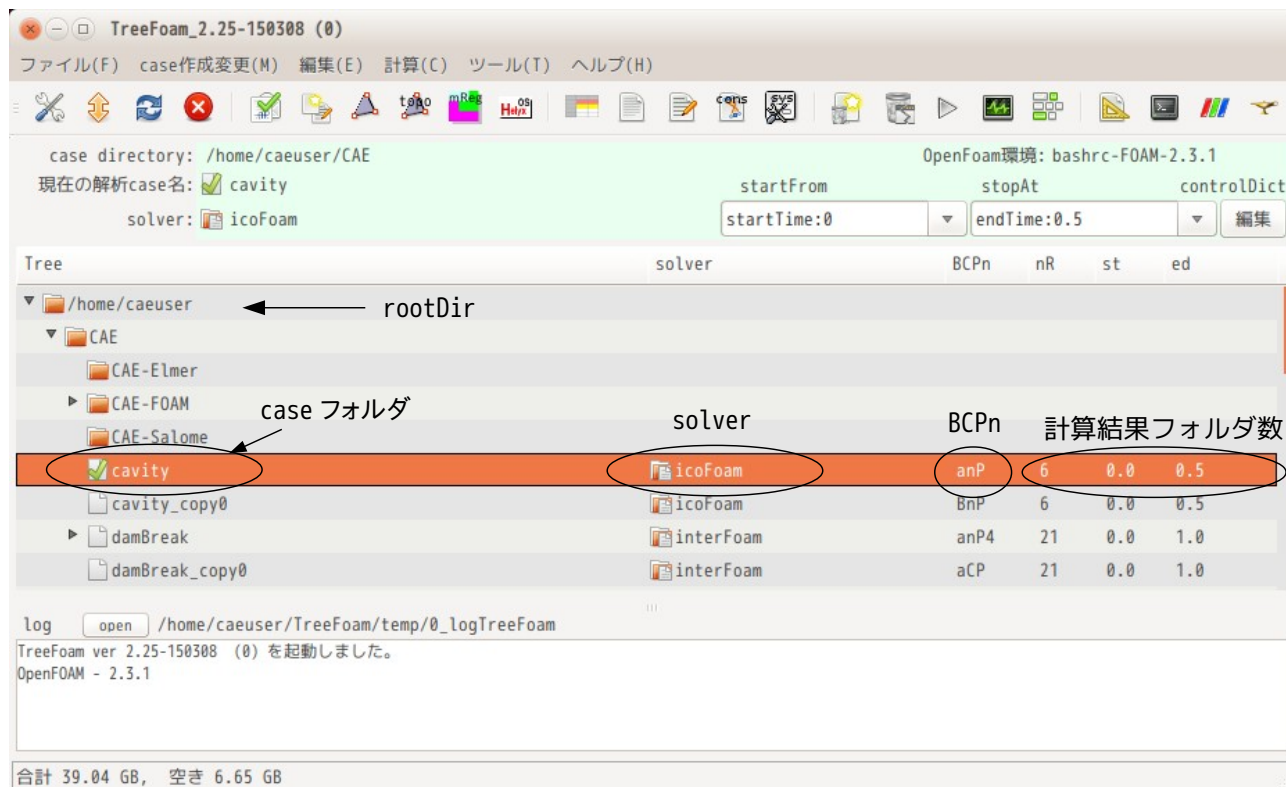

上記の画面では、マークの付いているフォルダ「cavity」が解析 case として設定されている。TreeFoam 上から、この case は、以下の内容である事が判る。

```

solver :icoFoam (icoFoamが設定)
BCPn   :anP (ascii, 非圧縮, シングルコアでデータが保存されている。)
        B   :acii(a) or Binary(B)
        C   :非圧縮(n) or 圧縮(C)ファイル
        Pn  :並列数 (例: P4 は、4 並列の処理)
nR      :6 (計算結果 folder 数が 6 ケ)
st      :0.0 (計算開始時間が「0.0」)
ed      :0.5 (計算終了時間が「0.5」)

```

フォルダをツリー表示する時に、そのフォルダが OpenFOAM の case かどうか (system/controlDict が存在するかどうか) を確認し、case フォルダの場合は、controlDict を読み込み、solver 名や書式、計算結果フォルダ等を表示する。

TreeFoam では、ファイルの書式が binary や圧縮ファイルでも、その書式を判断して読み込む事ができるので、書式にかかわらず、違和感なく使う事ができる。通常、binary ファイルは editor で編集できないが、TreeFoam 上からファイルを開く時、binary を ascii に変換して editor で読み込み、保存する場合は、ascii を binary に変換して保存するので、binary ファイルでも内容の確認・編集ができる様にしている。(8-1-5、9-1-2 項を参照。)


## 5. 基本的な操作方法

TreeFoamには、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニューで処理を選択して実行する形式をとっている。また、選択行をダブルクリックして直接処理する方法もある。(ダブルクリックする位置によって処理が異なる。)

メニューバー、ツールバーは、解析 case (☑付きフォルダ) に対する処理で、ポップアップメニュー、ダブルクリックは、選択行に対する処理になるので、使い分けて処理する。下図の例では、メニューバー、ツールバーは、解析 case 「cavity」に対する処理になり、ポップアップメニュー、ダブルクリックは、選択行「damBreak」に対する処理となる。

各処理状況は、TreeFoam 下部のテキストボックスにその log が表示されるので、その処理結果を確認できる。

また、計算開始時間「startFrom」と計算終了時間「stopAt」は、修正する頻度が高いので、直接 TreeFoam の上部テキストボックスを操作し修正できる (controlDict を書き換える) 様になっている。

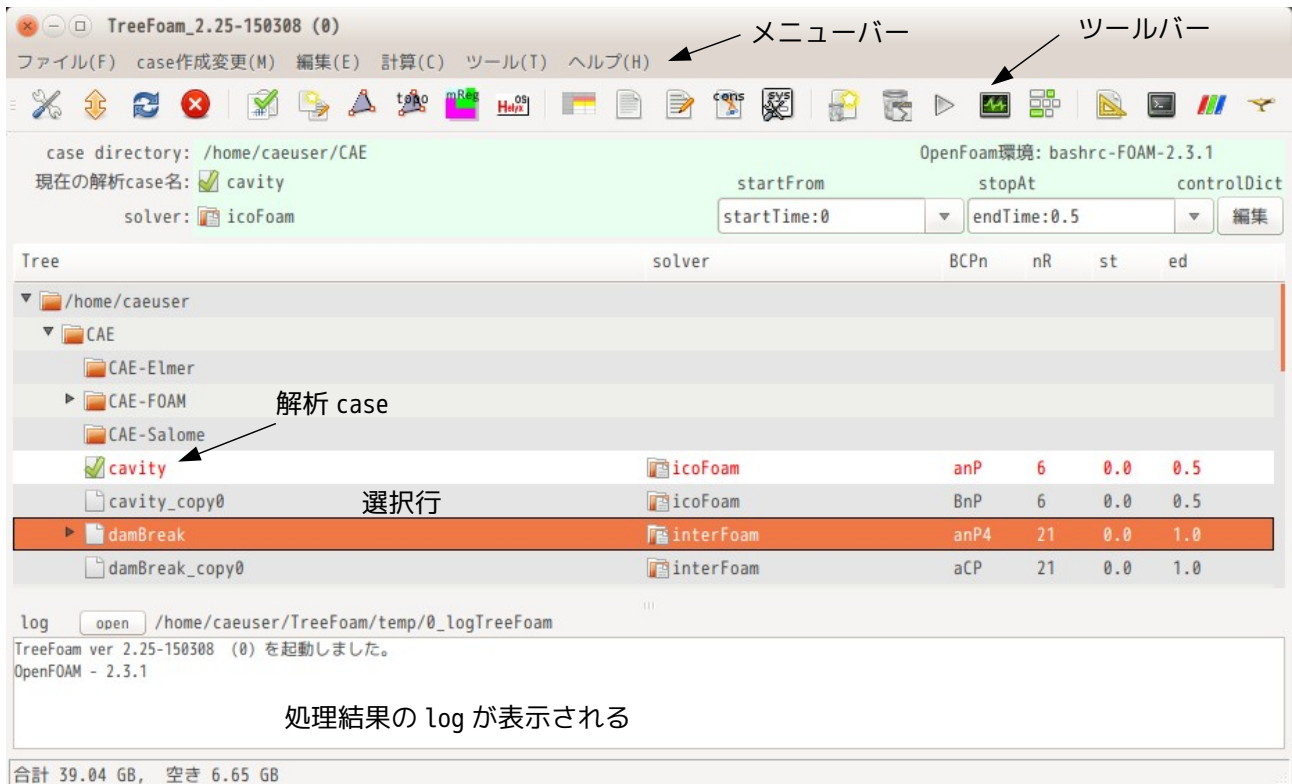

TreeFoamの終了は、必ず TreeFoam 上の ☒ ボタンをクリックして終了させる。この方法で終了させると、終了処理を行って TreeFoam を閉じる為、現在の TreeFoam のパラメータ (windows サイズ等) を保存して、終了させる事ができる。

window 上部の ☒ ボタンで直接 window を閉じると、終了処理を行わず、強制的に window を閉じてしまい、次回起動時に、前回起動時の内容が反映されなくなる。

☒ ボタンでも終了処理を行わせる事はできるが、こうした場合、もし終了処理中にエラーが発生してしまうと、window を閉じる事ができなくなってしまう。この為、終了処理は ☒ で終了させた時のみ行っている。この方法は、TreeFoam 内の全てのアプリで同様な事を行っているので、各処理を終了させる時に ☒ ボタンで終了させない様にする。

また、FOAM 端末に関しては、使用頻度が高いので、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニューのいずれでも起動できる。希望する directry で FOAM 端末を起動する場合は、その directory を TreeFoam 上で

選択し、ポップアップメニューから起動するのが、最もスムーズに起動できる。


## 5-1. メニュー構造とその内容

メニューは、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニューがある。また、ダブルクリックによって処理する方法もあるので、操作しやすい方法を選択する。

また、多用するコピーや貼り付け、case 貼り付けについては、ショートカットキーを準備している。操作方法の例は、6 項を参照。

### 5-1-1. メニューバー、ツールバー

解析 case (✓付きのフォルダ) に対する処理は、基本的にメニューバーとツールバー上で行う。

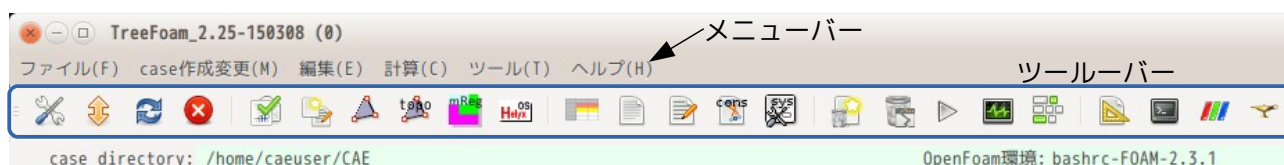

これらのメニューバーとツールバーの処理は、以下になる。

#### 1) ファイル (E)

- ✂ configTreeFoam の変更 (I)  
TreeFoam の環境を決定している「TreeFoam/configTreeFoam」ファイルを GUI 上で編集する。configTreeFoam 内の各設定項目中に「#」マーク付きの行を追加しておくことで、ドロップダウンメニューの候補になるので、動作環境を容易に変更することができる。
- 📁 root の変更 (C)  
TreeFoam が表示している Tree 構造の最上位を設定する。  
この root の directory は、\$HOME 以下で設定する。
- 🔄 再読み込み (R)  
TreeFoam が表示している Tree 構造を再読み込みして、再表示する。  
端末、あるいはデスクトップ上でフォルダを追加したり、削除した場合は、TreeFoam 上の Tree 構造が狂ってくる。この様な場合、これを実行して Tree を再表示させる。
- ✖ 閉じる (Q)  
TreeFoam を終了する。  
TreeFoam 終了時は、このボタンをクリックして終了させる。  
window 上部の 🗑 をクリックしても TreeFoam を終了させる事はできるが、これで終了させると、終了処理を行わず閉じてしまうので、✖ ボタンで TreeFoam を終了させる。

#### 2) case 作成変更 (M)

- ✓📁 解析 case として設定 (S)  
選択しているフォルダを解析 case として設定する。

この解析 case がメニューバー、ツールバーの操作対象になる。



#### 新しい case 作成 (N)

ここで以下の 3 種類の操作ができる。

- ・ 解析 case として設定しているフォルダ内に tutorials のケースをコピーする。
- ・ 解析 case 内の solver を別の case の solver に入れ替える。
- ・ 解析 case 内のメッシュを別の case のメッシュに入れ替える。



#### mesh 編集 (M)

ここでメッシュに関する操作を行う。

- ・ メッシュ作成  
blockMesh や snappyHexMesh でメッシュを作成する。
- ・ メッシュ変換  
unv 形式のメッシュ (ファイル名: mesh.unv) を FOAM 形式に変換する。  
メッシュの scale を変更する。
- ・ 内部パッチの作成  
faceZone と空 patch から内部 patch (baffle) を作成する。
- ・ 領域分割  
mesh を分割して multiRegion タイプ case を作成する。



#### topoSetEditor 起動 (I)

topoSetEditor を起動して、特定の mesh を抽出したり、加工できる。



#### multiRegion の設定 (R)

multiRegion タイプの case を操作する。

- ・ 領域間の境界条件を設定する。
- ・ region に設定されている全ての境界条件を保存したり、設定したりできる。
- ・ region を削除したり、region 名を変更できる。
- ・ region 内の file に容易にアクセスでき、その内容が編集できる。



#### HelyxOS による編集 (H)

HelyxOS 用の case を作成し、その case 内容が HelyxOS で編集できる。

### 3) 編集 (E)

#### 開く (O)

解析 case のフォルダをファイルマネージャ (nautilus) で開く。



#### gridEditor の起動 (G)

gridEditor を起動して、field の初期値や境界条件を編集する。

boundary、各 field の internalField と boundaryField の内容が表形式で編集できる。



#### field 編集 (F)

解析 case の field を editor で開き、編集する。



#### fieldDataSet 又は clear (S)

setFields や mapFields を実行して、field にデータをセットしたり、指定した field の internalField や boundaryField をクリアする。



#### properties 編集 (P)

解析 case の constant フォルダ内の file 名を指定して、editor で開く。

デフォルトは、constant フォルダの内容が見えるが、ここから親フォルダや子フォルダに

移動できるので、case 内の全ての file が editor で確認できる。  
また、その file が圧縮 file や binary でも editor で開き、編集できる。



#### dictionary 編集 (D)

解析 case の system フォルダ内の file 名を指定して、editor で開く。  
デフォルトは、system フォルダの内容が見えるが、ここから親フォルダや子フォルダに移動できるので、case 内の全ての file が確認できる。  
また、その file が圧縮 file や binary でも editor で開き、編集できる。

#### コピー (C) ctrl-C

選択しているフォルダを clipBoard にコピーする。  
clipBoard は、system の clipBoard を使っているため、ここでコピーした folder をファイルマネージャ (nautilus) でも貼り付ける事ができる。  
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

#### 貼り付け (P) ctrl-V

clipBoard にコピーされている folder や file を選択しているフォルダに貼り付ける。  
clipBoard は、system の clipBoard を使っているため、ファイルマネージャ (nautilus) 側で、コピーした folder や file も貼り付ける事ができる。  
また、貼付け後、親フォルダ以下のリンクのチェックを行っているので、貼り付けたファイルの絶対参照リンクが壊れた場合も修復できる。  
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

#### case 貼り付け (B) ctrl-B

system の clipBoard にコピーされている case を、選択しているフォルダ内に貼り付ける。  
このコピーを使うと、計算結果等の余分な folder や file は、コピーしない。  
また、貼付け後、親フォルダ以下のリンクのチェックを行っているので、貼り付けたファイルの絶対参照リンクが壊れた場合も修復できる。  
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

#### フォルダ名変更 (R)

選択しているフォルダ名を変更する。  
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

#### 新しいフォルダ追加 (N)

選択しているフォルダ内に新しいフォルダを追加する。  
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

#### フォルダ削除 (E)

選択しているフォルダをゴミ箱に移動する。  
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。  
解析 case に設定しているフォルダは、削除できない。

## 4) 計算 (C)



#### case の初期化

計算結果フォルダや不要な folder、file を削除して、case を初期化する。




#### 計算結果の削除


計算結果フォルダのみ削除する。




#### 計算開始 (G)


解析 case として設定している case の solver をシングルコアで実行する。


 plotWatcher 起動 (W)  
解析 case の solver を実行中 (実行後)、このボタンをクリックすると plotWatcher が起動するので、残渣が確認できる。


 並列計算 (P)  
ここで、並列計算を行う。  
decomposeParDict の作成、各 processor 毎の領域分割、並列計算開始、計算結果の再構築、各 processor 内の file 操作 (file コピーと削除) が行える。

## 5) ツール (I)

 CAD の起動 (C)  
configTreeFoam で設定されている CAD を起動する。

 FOAM 端末の起動 (I)  
configTreeFoam で設定されている FOAM 端末を起動する。

 paraFoam の起動 (P)  
configTreeFoam で設定されている paraFoam を起動する。

 salome-Meca の起動 (S)  
configTreeFoam で設定されている salome-Meca を起動する。


## 6) ヘルプ (H)

使い方 (U)  
ヘルプを表示する。

バージョン表示 (V)  
TreeFoam のバージョンを表示する。

### 5-1-2. ポップアップメニュー

ポップアップメニューは、基本的に選択行に対する処理を行う。ポップアップメニューは、右クリックする場所で、メニュー内容が異なっている。

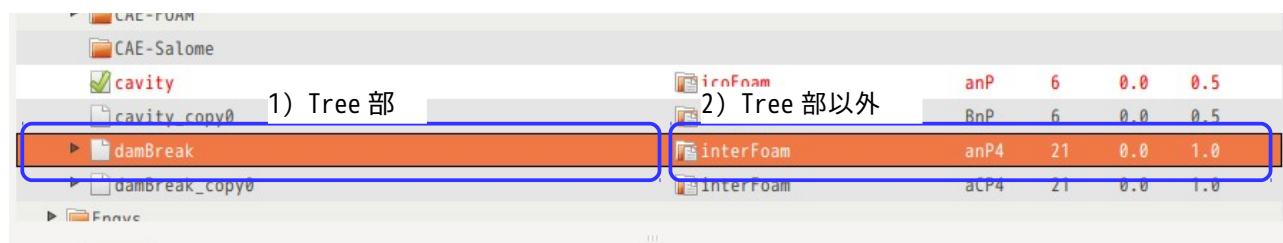

#### 1) Tree 部のポップアップメニュー

#### 開く

選択しているフォルダをファイルマネージャ (nautilus) で開く。  
これにより、このフォルダ内のファイル操作ができる。

#### 端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、端末を開く。  
この端末は、FOAM 端末ではない。

#### 選択 case として設定

選択しているフォルダを解析 case (付きフォルダ) として設定する。

#### FOAM 端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、FOAM 端末を開く。  
OpenFOAM 用に環境設定された端末を起動する。

#### gridEditor 起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、gridEditor を起動する。

#### コピー

選択しているフォルダを system の clipBoard にコピーする。system の clipBoard を使っている為、ここでコピーした folder は、ファイルマネージャ (nautilus) でも貼り付ける事ができる。

#### 貼り付け

system の clipBoard にコピーされている folder や file を貼り付ける。system の clipBoard を使っている為、ファイルマネージャ (nautilus) でコピーした folder や file も貼り付ける事ができる。

#### case の貼り付け

system の clipBoard にコピーされている case を選択した folder 内に貼り付ける。  
貼り付ける時、計算結果等余分な folder や file は、貼り付けない。

#### フォルダ名変更

選択しているフォルダ名を変更する。

#### 新しいフォルダ追加

選択しているフォルダ内に新しいフォルダを追加する。

#### フォルダ削除

選択しているフォルダをゴミ箱に移動する。  
解析 case に設定しているフォルダは、削除できない。

#### CAD の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして CAD を起動する。  
configTreeFoam で設定されている CAD が起動する。

#### salomeMeca の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして salome-Meca を起動する。  
configTreeFoam で設定されている salome-Meca が起動する。

## 2) Tree 部以外のポップアップメニュー

#### 開く



選択しているフォルダをファイルマネージャ (nautilus) で開く。  
これにより、このフォルダ内のファイル操作ができる。

#### 端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、端末を開く。  
この端末は、FOAM 端末ではない。

#### 選択 case として設定

選択しているフォルダを解析 case (☑付きフォルダ) として設定する。

#### FOAM 端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、FOAM 端末を開く。  
OpenFOAM 用に環境設定された端末を起動する。


#### gridEditor 起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、gridEditor を起動する。

### 5-1-3. ダブルクリックによる操作

ダブルクリックによる操作は、メニューを選択する必要がない為、素早く処理を行う事ができる。  
この処理は、ダブルクリックする場所によって、処理が異なってくる。

操作対象は、ダブルクリックした行が操作対象になるが、ダブルクリックすると必然的にその行が選択される。その処理内容は以下。

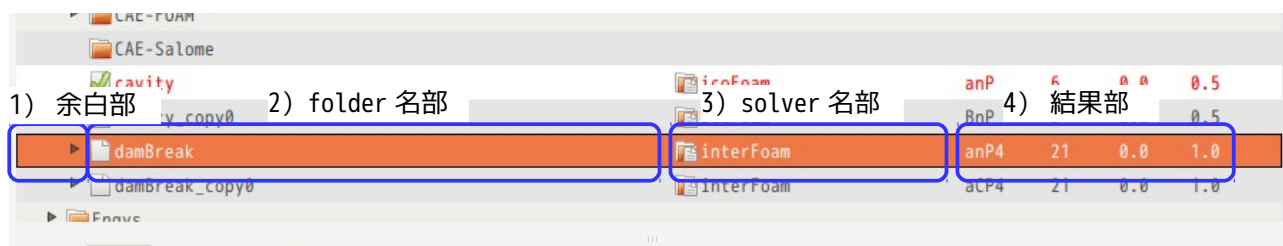

#### 1) 余白部をダブルクリック

ダブルクリックした行を解析 case (☑付きのフォルダ) として設定する。

#### 2) folder 名をダブルクリック

ダブルクリックした folder をファイルマネージャ (nautilus) で開く。

#### 3) solver 名をダブルクリック

ダブルクリックした case の controlDict を editor で開く。ただし、ダブルクリックした行が解析 case ではない場合は、「解析 case として設定するか」の問い合わせを行い、解析 case として設定した後、controlDict が開く。

#### 4) 結果部をダブルクリック

ダブルクリックした case をカレントディレクトリとして、paraFoam を起動する。ただし、ダブルクリックした行が解析 case ではない場合は、「解析 case として設定するか」の問い合わせを行い、解析 case として設定した後、paraFoam が起動する。

## 6. 基本的な操作方法の例

TreeFoamの基本的操作の例として、tutorialsのcavityとdamBreakを実行してみる。

### 6-1. 天井駆動のキャビティ流れ (cavity) の操作例


このキャビティ流れの計算を以下の様に行う。まず、tutorialsのcavityを、新しく作成したフォルダ内にコピーして、この中でcavityを計算する。

- 1) \$HOME 直下に計算用のフォルダ「myTutorials」を作成する
- 2) tutorialsの「cavity」を「myTutorials」フォルダにコピーする。
- 3) blockMeshを実行してメッシュを作成する。
- 4) solver「icoFoam」を実行する。
- 5) paraFoamで結果を確認する。
- 6) 境界条件を変更して再計算
- 7) constant、systemフォルダの内容確認
- 8) controlDictの内容確認


#### 6-1-1. myTutorials フォルダ作成

\$HOME 直下に「myTutorials」を作成する。


rootDir (新しいフォルダを作成する場所) を選択して、右クリックでポップアップメニューを表示させ、「新しいフォルダ追加」をクリックして、新しいフォルダ名「myTutorials」を、現れたダイアログに入力してフォルダを作成する。

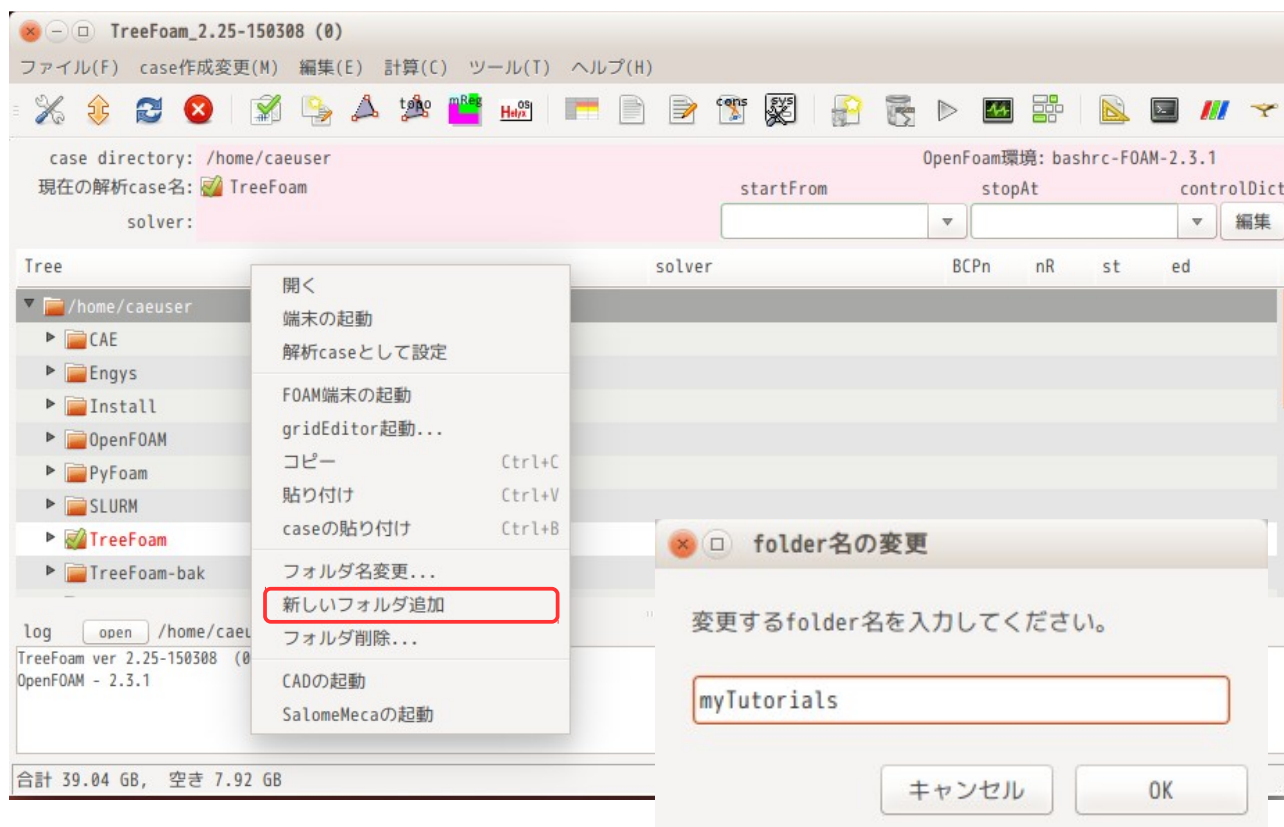

この後、下図の様に「myTutorials」フォルダが追加されている。  
myTutorials フォルダ名の左側 (  部 ) をダブルクリックして  マークを付けておく。

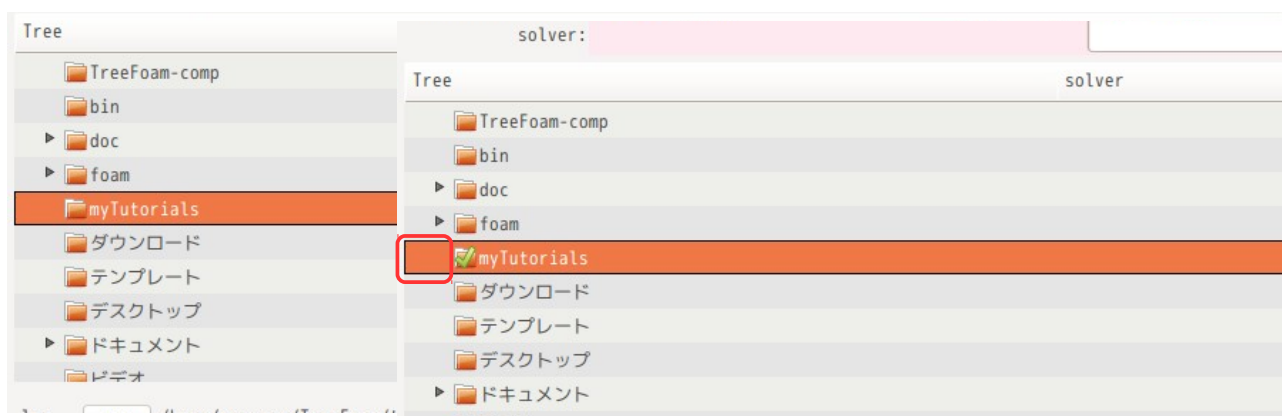

### 6-1-2. tutorials の「cavity」を「myTutorials」フォルダにコピー

myTutorials フォルダができ上がったので、このフォルダに tutorials の「cavity」をコピーする。  
まず、  ボタンをクリックする。




この後、以下の画面が現れる。この画面上で、「newCaseの作成」タグ内の「tutorials」ラジオボタンが選択されていることを確認の上、「case取得...」ボタンをクリックする。



次の画面上で、区分「incompressible:非圧縮性流れ」、solver「icoFoam」、case「cavity」を選択し、「OK」ボタンをクリックする。

ここで、もし、solver 名等が表示されない場合は、tutorialsの場所が間違っているので、tutorialsの「場所を変更する」をチェックし、「参照...」ボタンで tutorialsの場所を指定すれば、その内容が表示される。また、solver 名を選択した時点で、その solver の処理内容が表示されるので、参考になる。

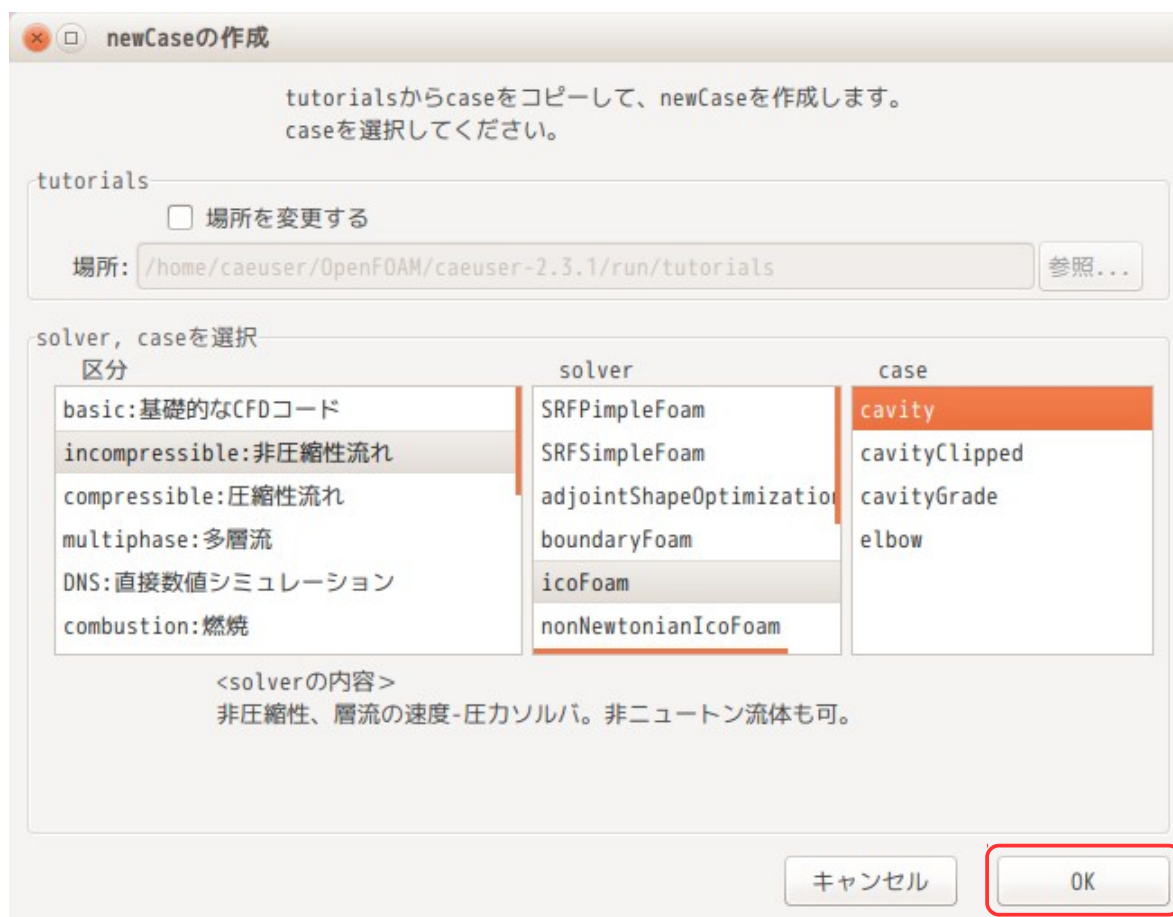




以上で、tutorialsの「cavity」が選択できたことになる。下図の□部に tutorials「cavity」の directry が取得できている。

この後、作成場所と case 名を確認して、「コピー開始」ボタンをクリックする事によって、「cavity」が「myTutorials」フォルダ内にコピーされる。

コピー後は、「閉じる」ボタンでダイアログを閉じておく。




この後、下図の様に  ボタンをクリックして、ツリー構造を再読み込みし、「myTutorials/cavity」に  マークを付けておく。

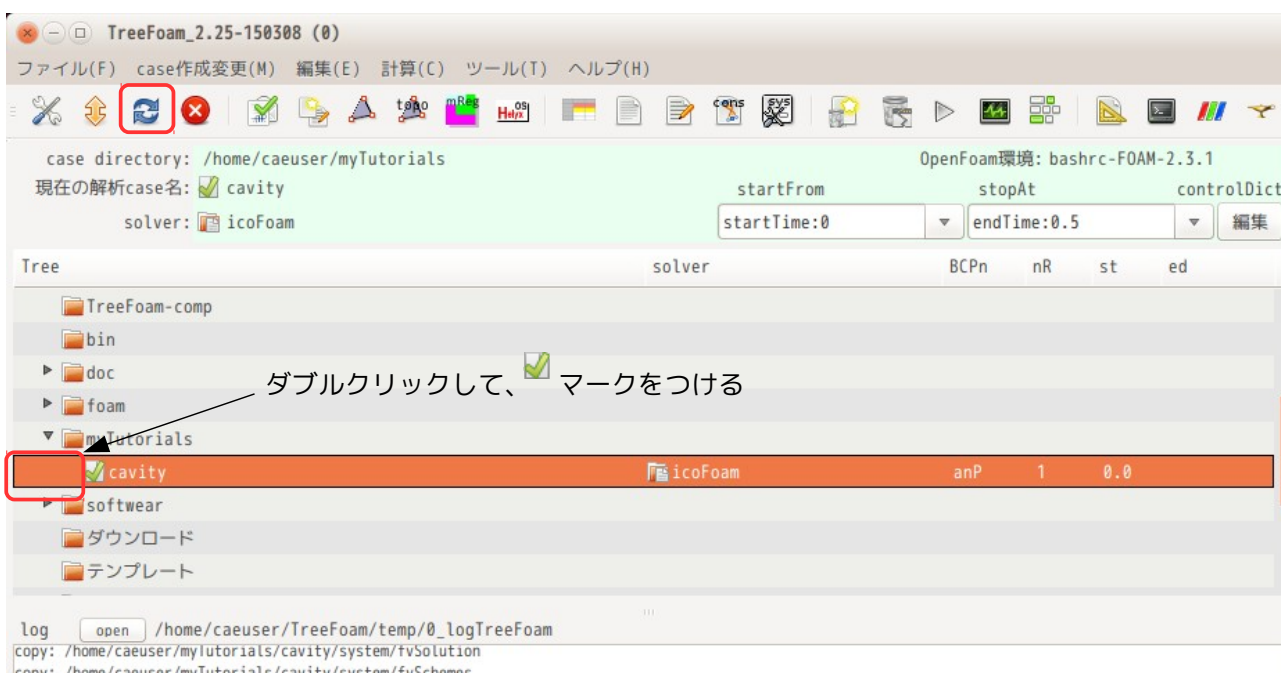

### 6-1-3. blockMesh 作成

case 内に blockMeshDict が準備されているので、blockMesh を実行してメッシュを作成する。

▶ ボタンをクリックして、現れた画面内の「blockMesh 作成」ボタンをクリックする事で、blockMesh を作成する事ができる。

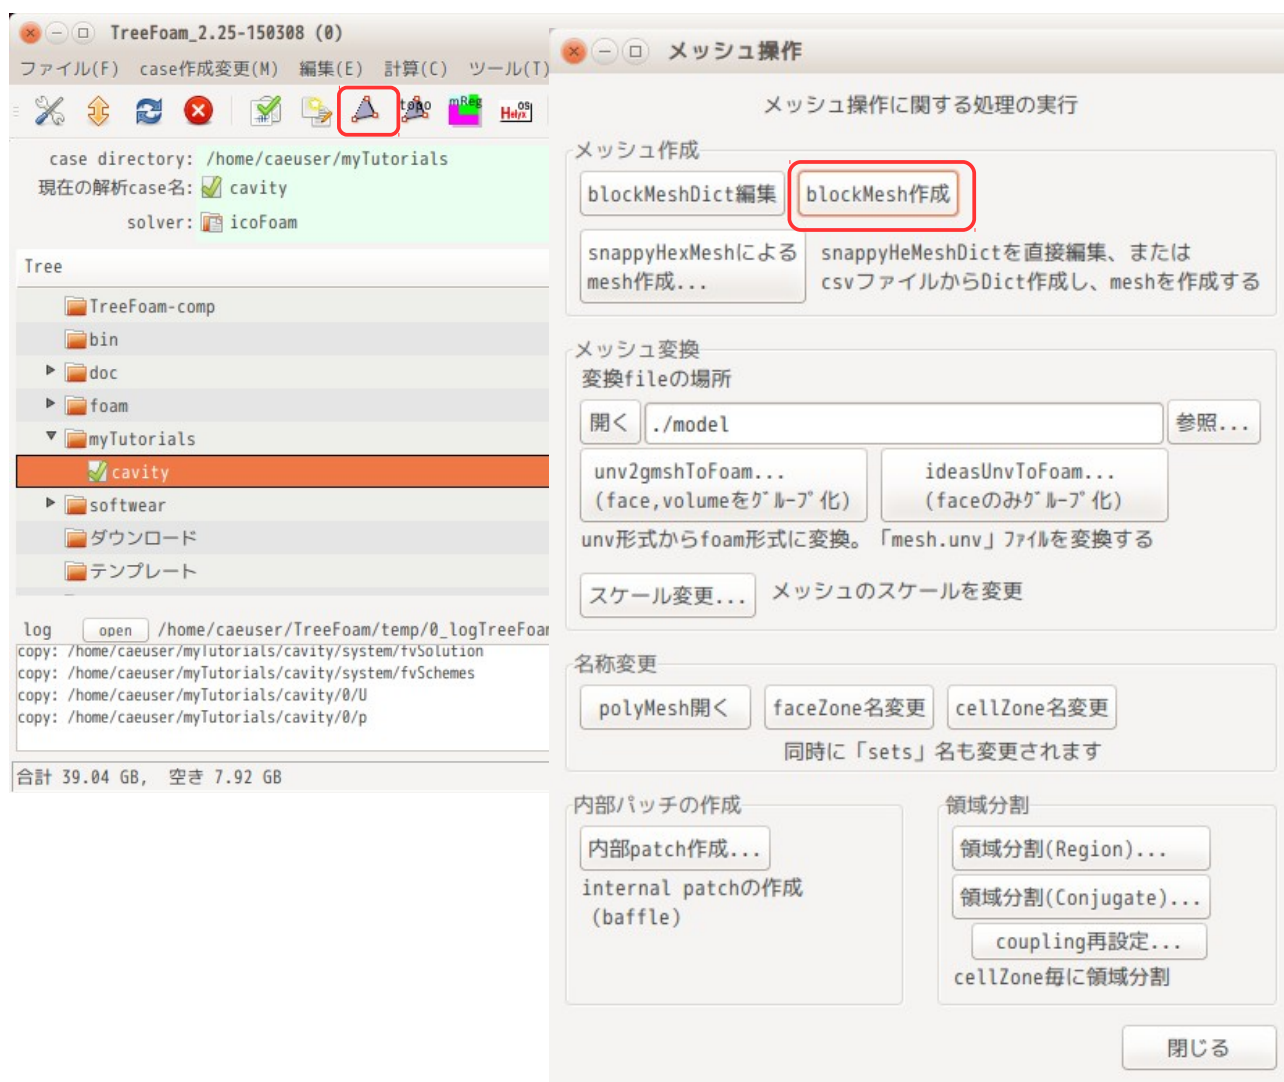



### 6-1-4. icoFoam の実行


controlDict に設定されている solver (今回の場合、icoFoam) を実行する為には、▶ ボタンをクリックする事で、実行できる。

▶ ボタンをクリックすると、下図の様に FOAM 端末が起動し、この中で icoFoam が実行される。


solver 実行時の log は、cavity フォルダ内の「solve.log」ファイルに残されているので、実行後でも log が確認できる。


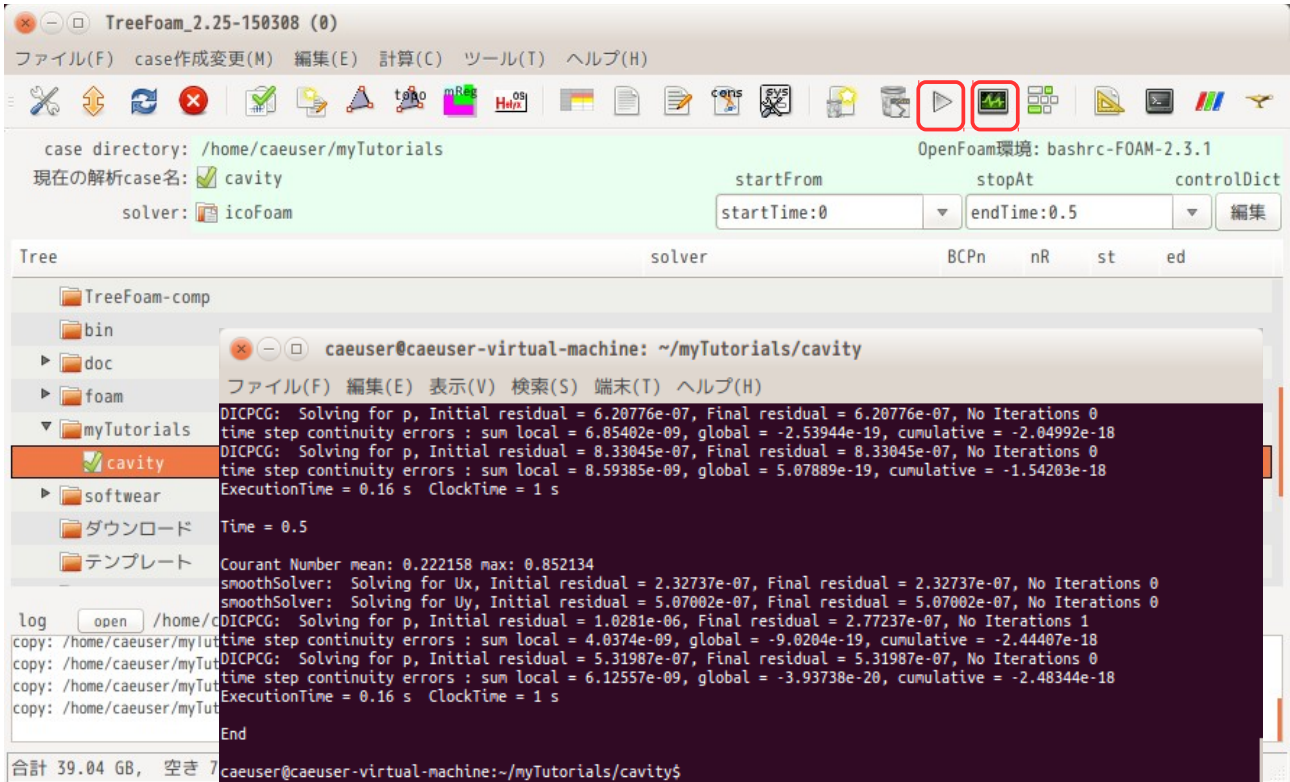


また、実行中（実行後）の残渣を確認するには、 ボタンをクリックすると、残渣が以下の様に表示される。端末を起動した上で plotWatcher を起動している為、閉じる時は端末も閉じておく。

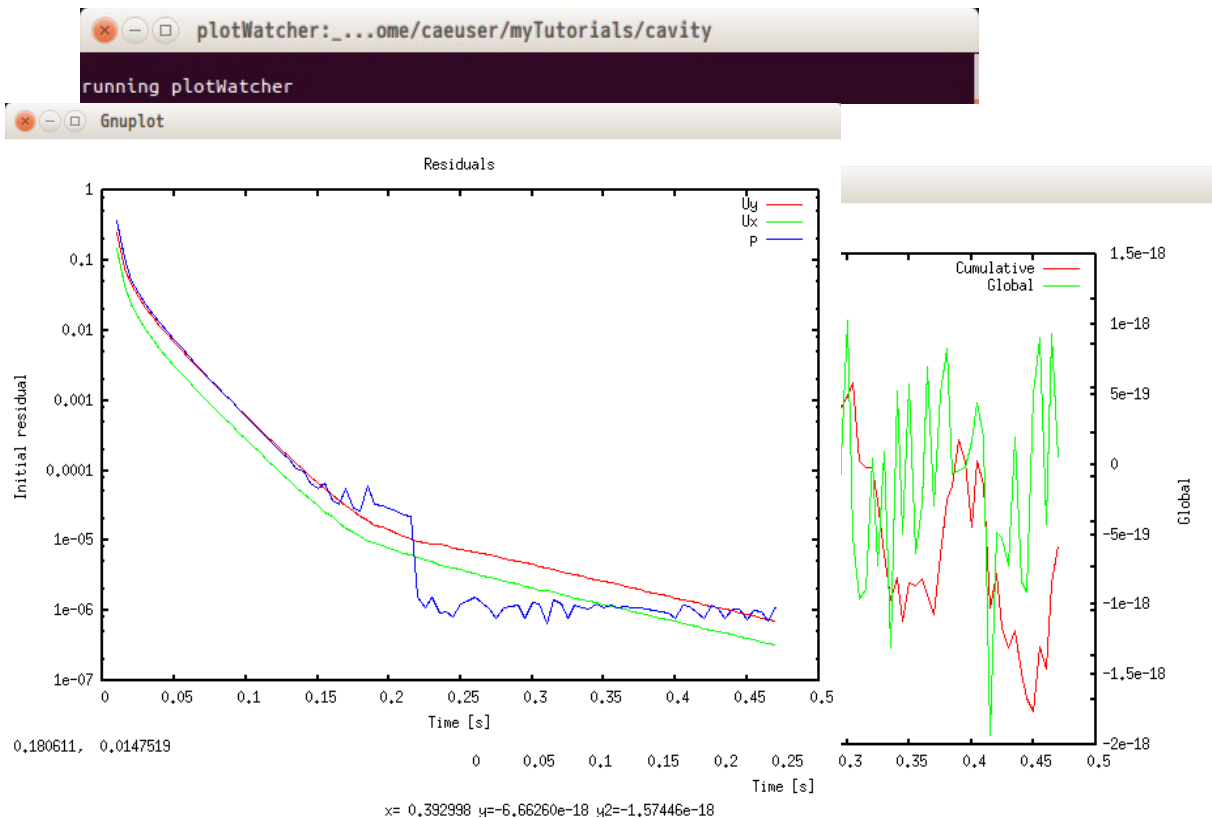


## 6-1-5. paraFoam による結果の確認


結果の確認は、paraFoam を起動し確認する。TreeFoam 上から  ボタンをクリックして、「paraFoam」を選択後、「OK」ボタンをクリックする事で、paraFoam が起動する。

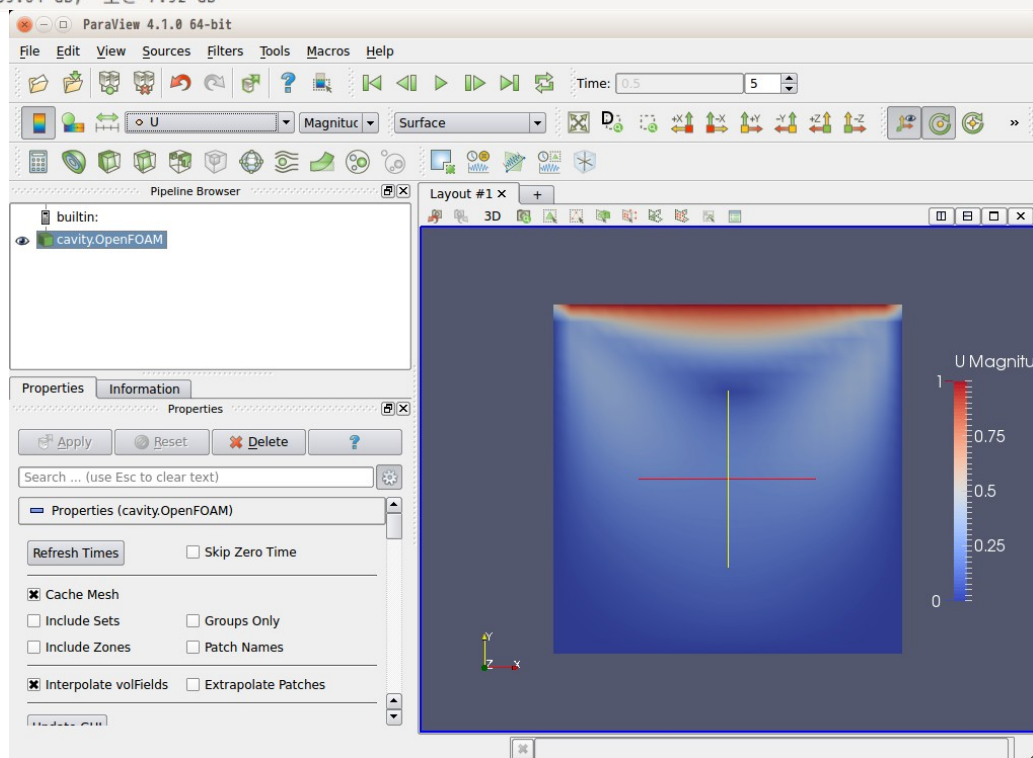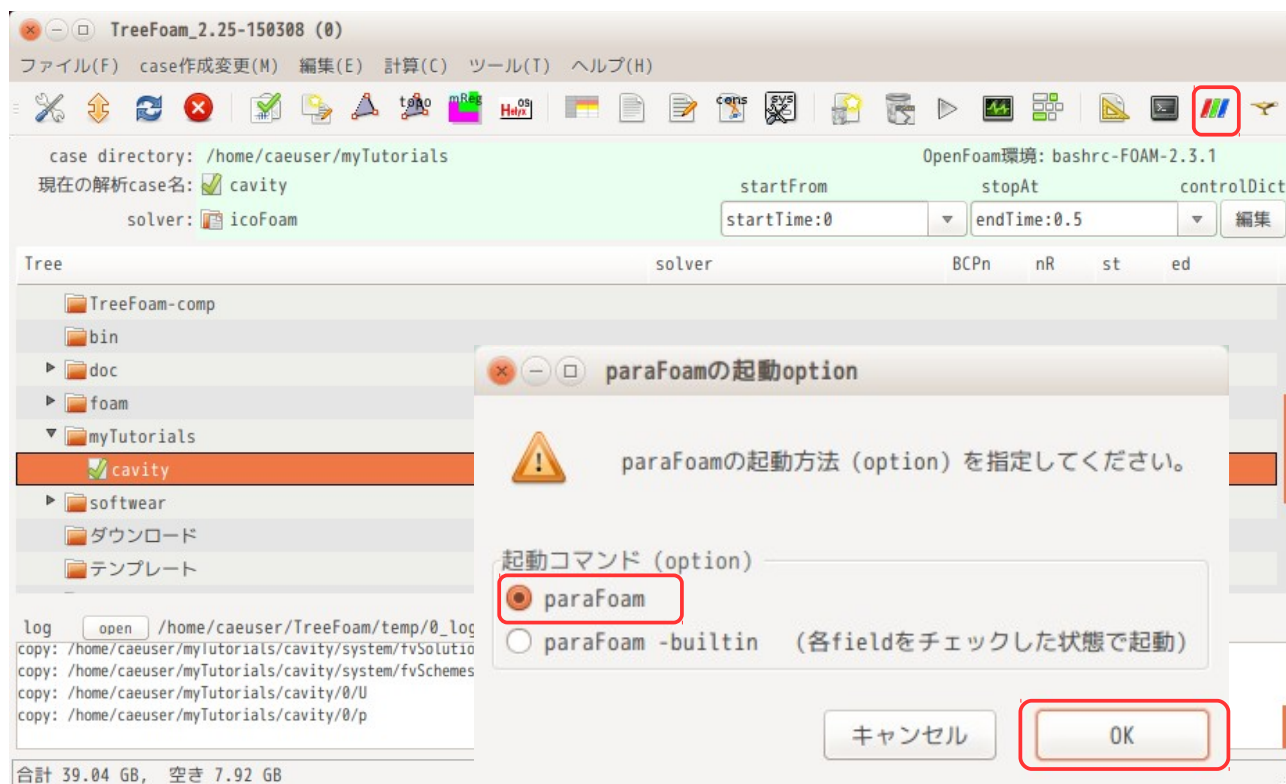




### 6-1-6. 境界条件を変更する場合

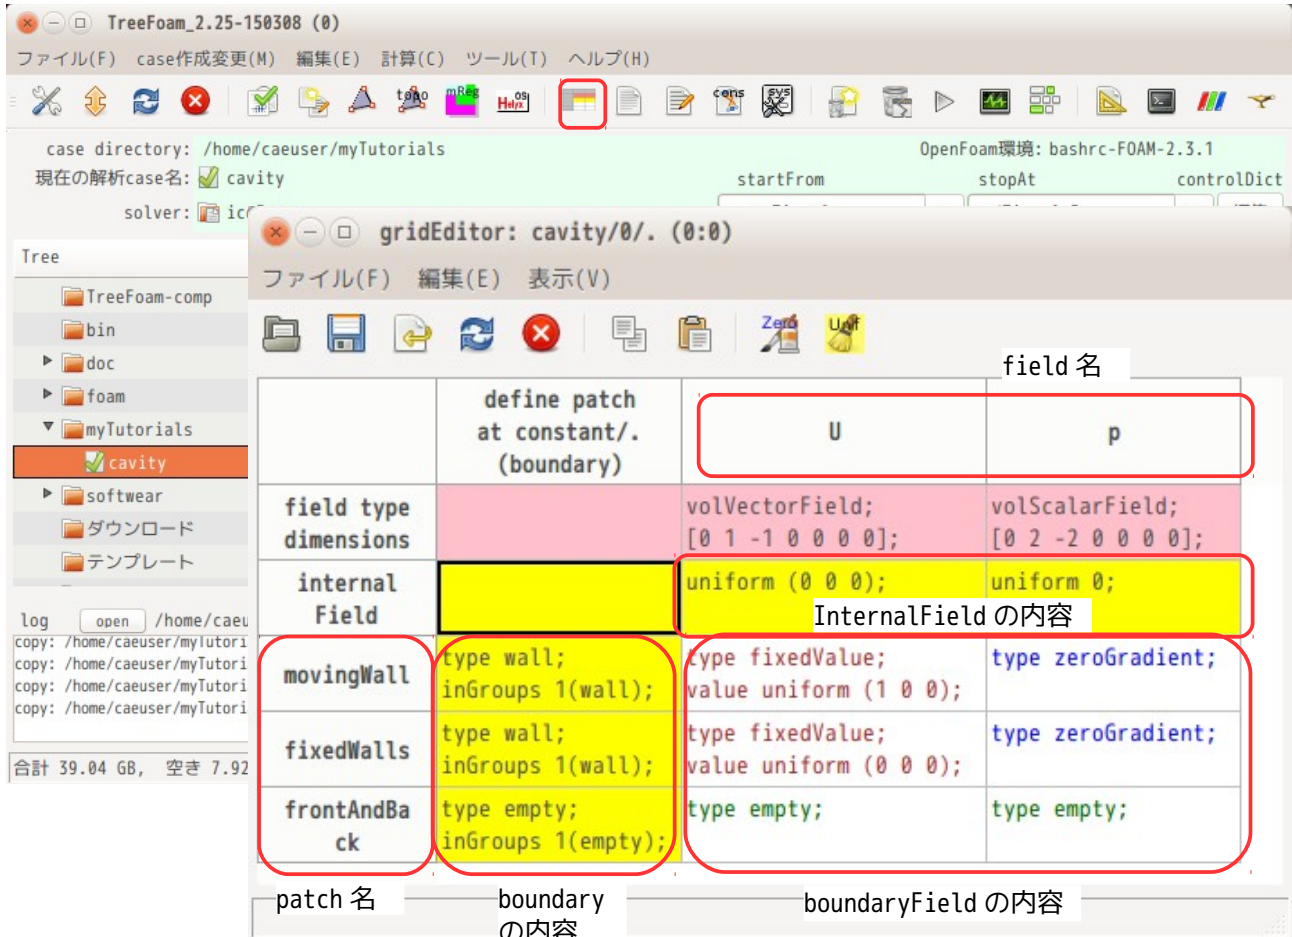

今の境界条件 (boundary、各 field の internalField と boundaryField の内容) は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする事で gridEditor が起動し、これらが確認できる。



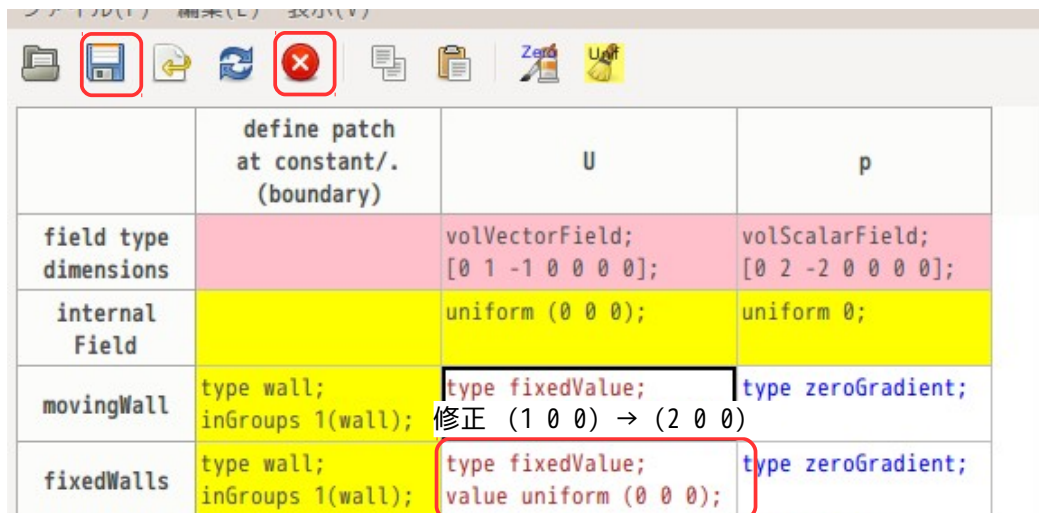


gridEditor 上からは、上図の  内の項目全て編集ができる。

境界条件を変更する為に、U field の movingWall の内容を以下の様に変更してみる。修正は、該当するセルを選択し、「F2」キーを押すかダブルクリックして、セル内容を修正する。





上図のように修正後、をクリックして修正内容を保存し、をクリックして、gridEditor を終了する。

gridEditor の終了は、必ずボタンをクリックして終了させる。これは、ボタンで終了させると、終了処理を行って、正常に gridEditor を閉じる為。(window 上部のボタンで直接 window を閉じると、終了処理を行わず、強制的に window を閉じてしまう。)



以上の操作で、U field の movingWall patch 内容が修正された事になる。

また、この gridEditor は、ファイルの書式が ascii や binary、圧縮ファイルでも読み込み、保存ができるので、ファイルの書式を意識せず扱う事ができる。

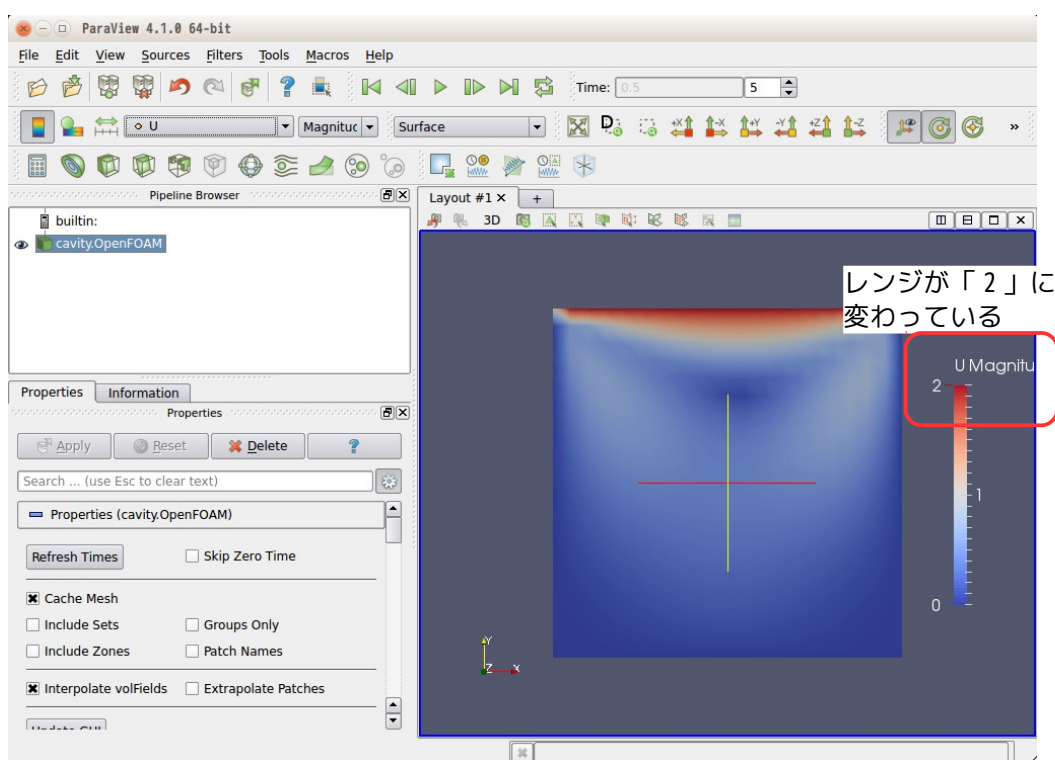この条件で再計算させるためには、TreeFoam 上から  ボタンをクリックすれば、再計算を開始する。下図が再計算させた結果になる。流速のレンジが「2」に変わっている。




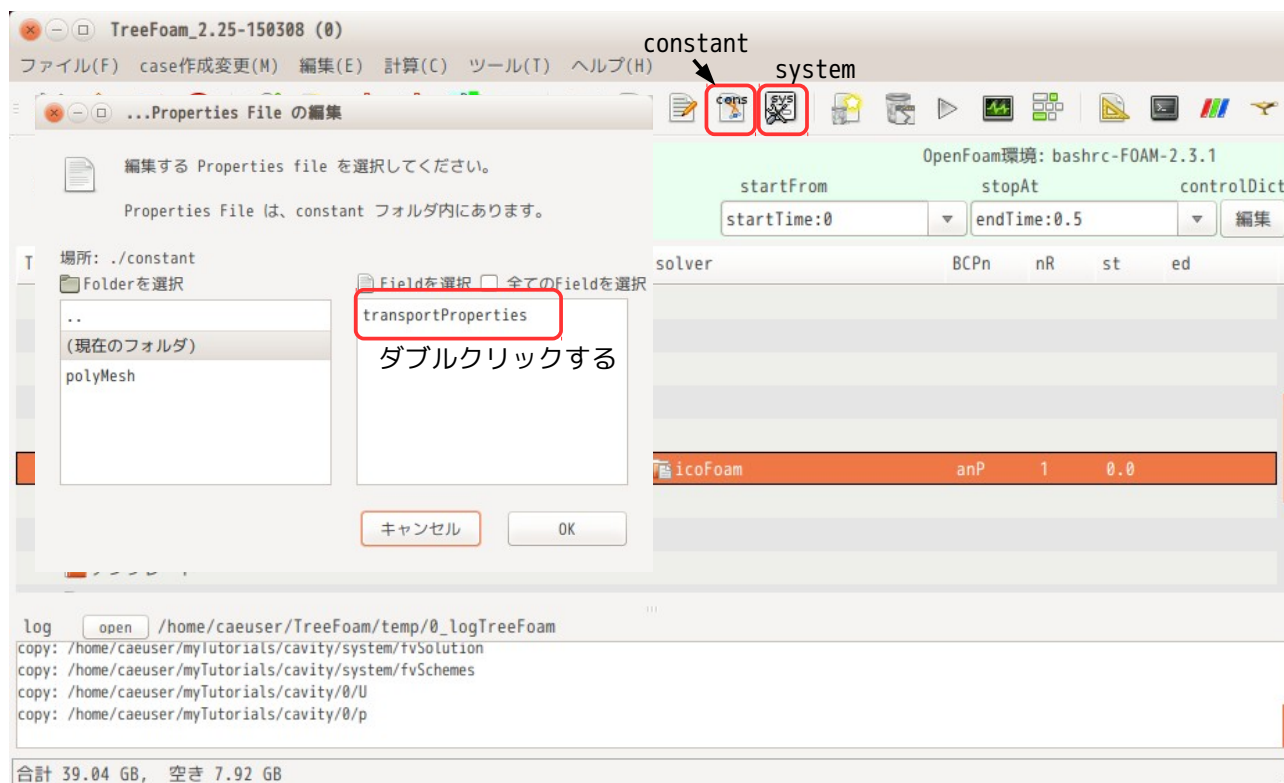
### 6-1-7. constant、system フォルダの内容確認

TreeFoam 上から、constant フォルダと system フォルダの内容は、それぞれ、 ボタンと  ボタンをクリックする事で、そのフォルダ内のファイル名のリストが表示されるので、ここで確認できる。この画面上で、ファイル名をダブルクリックすると、editor が起動し、その内容を確認する事ができる。


この画面上でファイルを editor で開く場合、そのファイルが binary ファイルであっても、binary を ascii に変換して、editor で開き、編集が可能になる。保存する場合は、asii を binary に変換して保存するので、ファイルの書式に関わらず、ファイルの内容が確認・編集できる。

また、この画面内の folder 名をダブルクリックすると、その folder に移動して、ファイル名のリストが表示される。folder 名「..」をダブルクリックすると、親フォルダに移動できるので、解析 case 内に存在する全ての folder に移動できる。

今回の case 内では、constant/transportProperties を使っているのので、 ボタンをクリックしてこの内容を確認してみる。




transportProperties のファイル名をダブルクリックして、この内容を editor で確認した結果が下図になる。

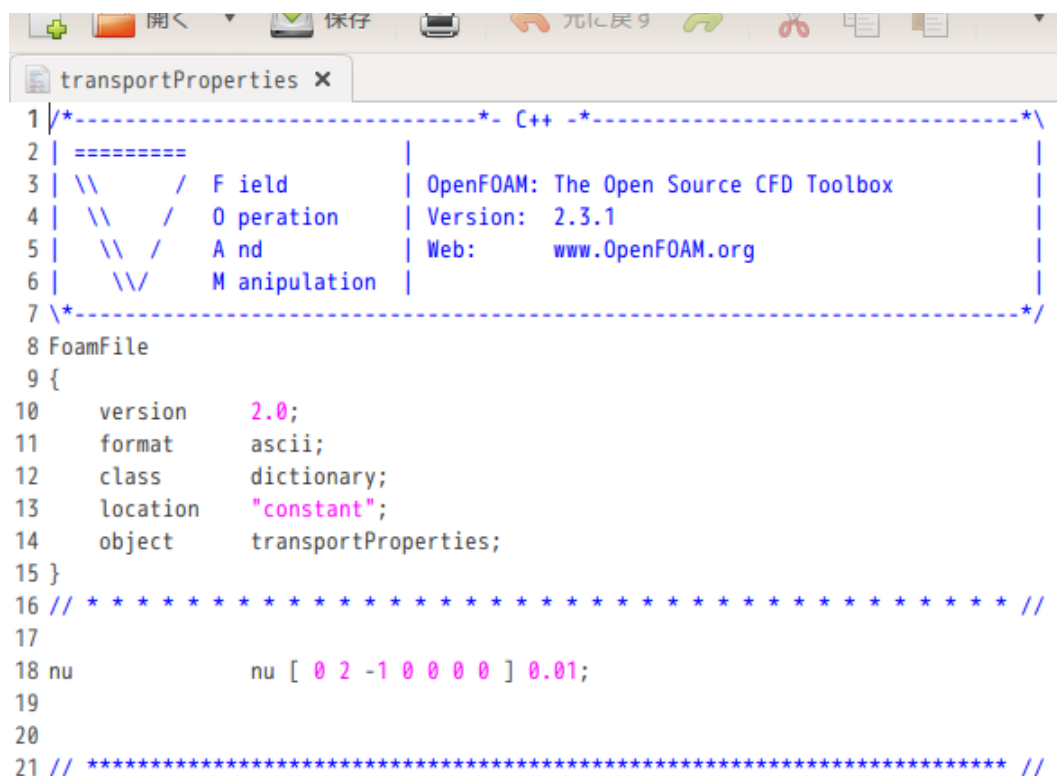

## 6-1-8. controlDict の内容確認

計算方法の制御を行っている controlDict の内容の確認は、使用頻度が高いため、TreeFoam 上から直ぐに確認できる様になっている。その方法は、下図の「編集」ボタンをクリックするか、solver 名「icoFoam」をダブルクリックする事で、controlDict の内容が editor で表示され、これを確認する事ができる。

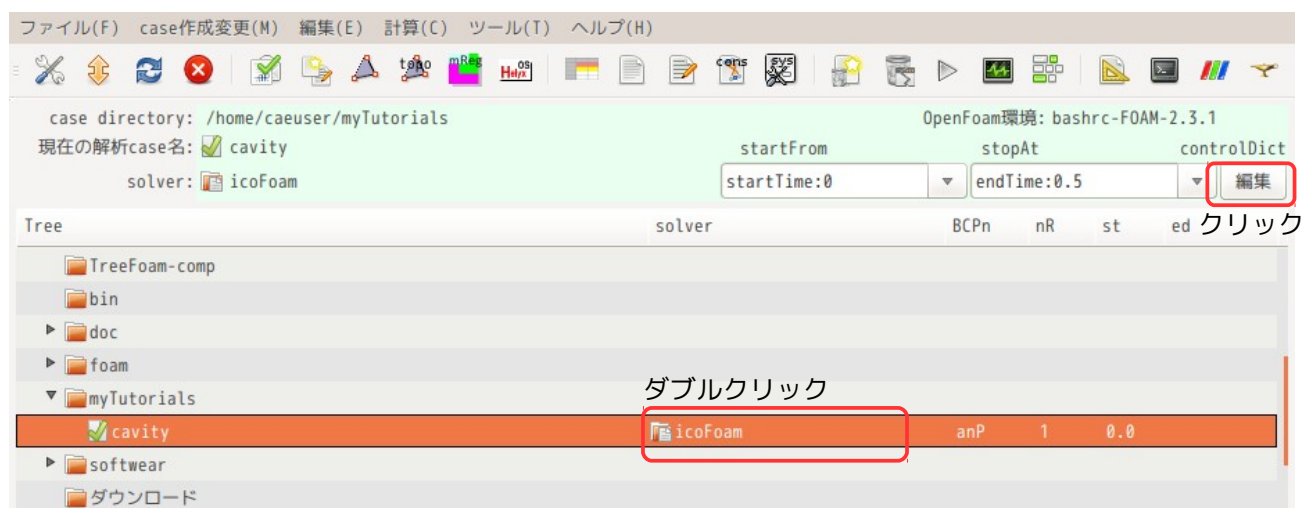

以下が、controlDict の内容になる。同時に fvSchemes と fvSolution も同時に確認できる。

```

controlDict (~myTutorials/cavity/system) - gedit
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ツール(T) ドキュメント(D) ヘルプ(H)
開く 保存 元に戻す
controlDict x fvSchemes x fvSolution x
7 \*-----*/
8 FoamFile
9 {
10     version      2.0;
11     format        ascii;
12     class         dictionary;
13     location      "system";
14     object        controlDict;
15 }
16 // *****
17
18 application      icoFoam;
19
20 startFrom        startTime;
21
22 startTime        0;
23
24 stopAt           endTime;
25
26 endTime          0.5;
27
28 deltaT           0.005;
29
30 writeControl     timeStep;
--


```


## 6-2. ダムの決壊 (damBreak) の操作例

ダムの決壊を以下の様に実行してみる。tutorials の damBreak をフォルダ「myTutorials」内にコピーして、この中で、実行する。

- 1) tutorials の「damBreak」を「myTutorials」フォルダにコピーする。
- 2) blockMesh を実行してメッシュを作成する。
- 3) setFields で alpha.water のフィールドに値をセット
- 4) 境界条件の確認
- 5) solver 「interFoam」を実行する。
- 6) paraFoam で結果を確認する。
- 7) 並列計算の確認

### 6-2-1. tutorials の「damBreak」を「myTutorials」フォルダにコピー

tutorials の「damBreak」をコピーする為に、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする。

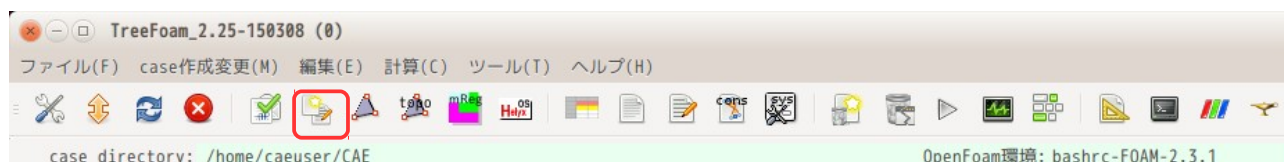


この後、以下の画面が現れるので、この画面上で、「newCase の作成」タグ内の「tutorials」ラジオボタンが選択されていることを確認の上、「case 取得...」ボタンをクリックする。



この後、以下の画面が現れるので、区分「multiphase:多層流」、solver 「interFoam」、case 「laminer/damBreak」を選択し、「OK」ボタンをクリックする。

尚、solver を選択した時点で、画面下部にその solver の内容が表示されるので参考になる。

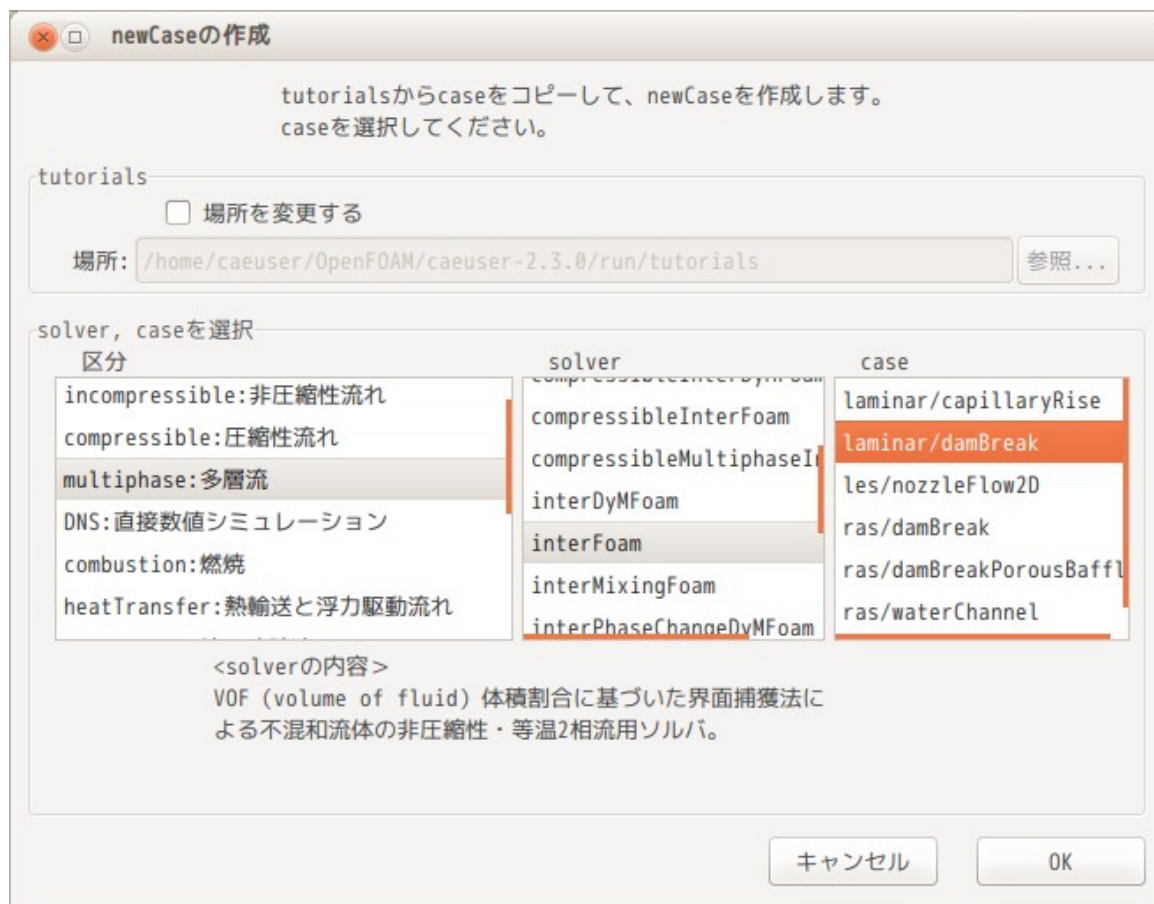

この操作により、tutorials内の「damBreak」のdirectryが  内の様に取得できる。


この後、newCaseの作成場所が「/home/caeuser/myTutorials/cavity」になっているので、これを、「参照...」ボタンをクリックして、「home/caeuser/myTutorials」に変更する。

デフォルトのコピー先は、マーク付きのフォルダに設定されており、これがcavityになっている。


(マーク付きフォルダを予め「myTutorials」フォルダに設定しておけば、この操作は不要になる。)



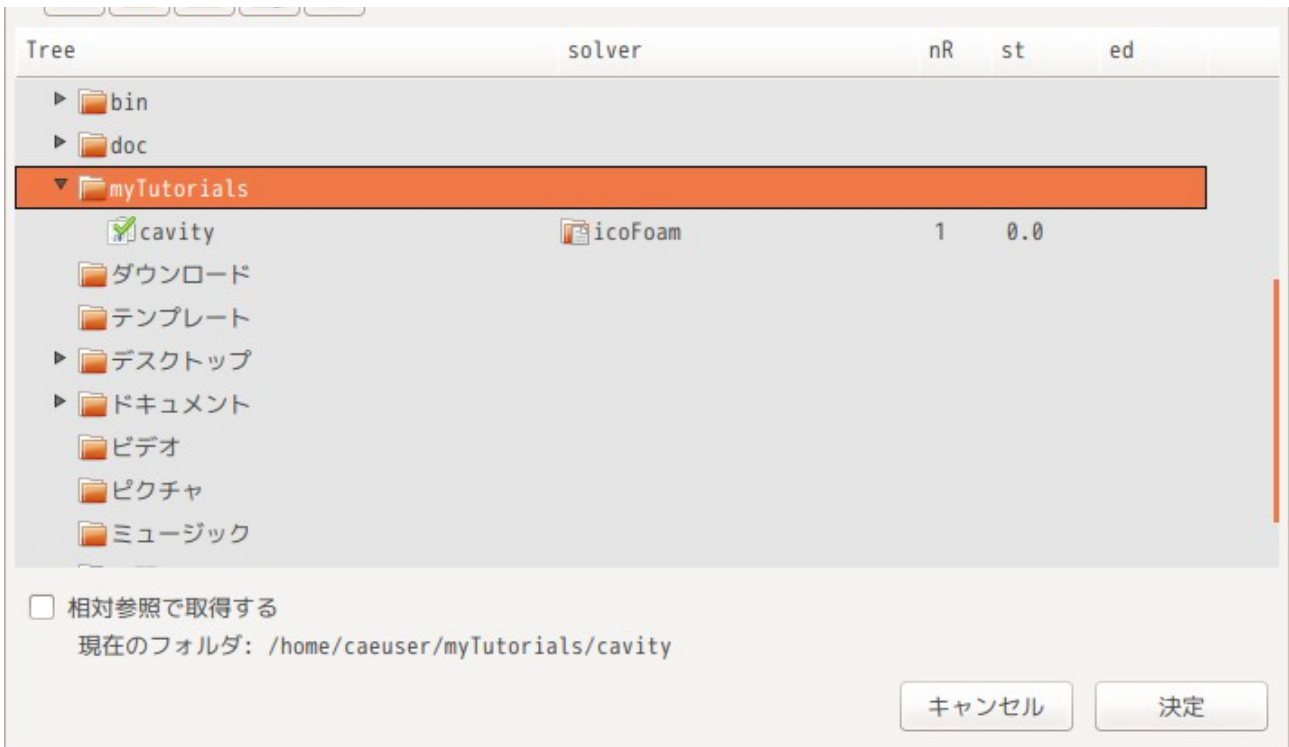


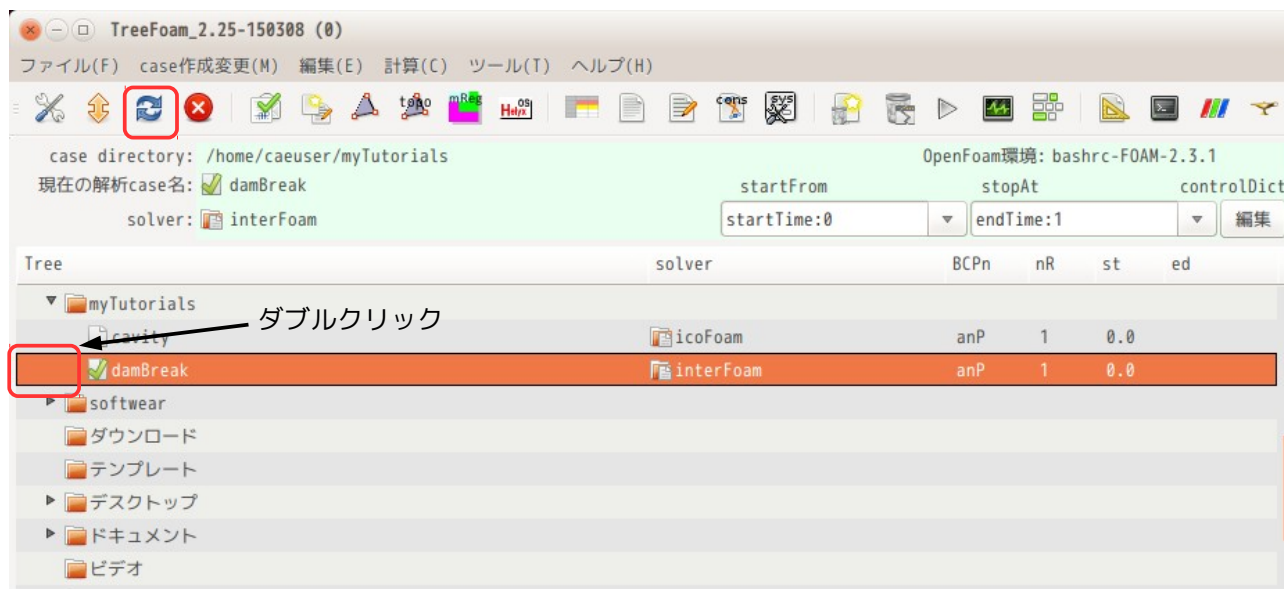
「参照…」ボタンをクリックすると、以下の画面が現れるので、「myTutorials」を選択し、「決定」ボタンをクリックして、画面を閉じる。

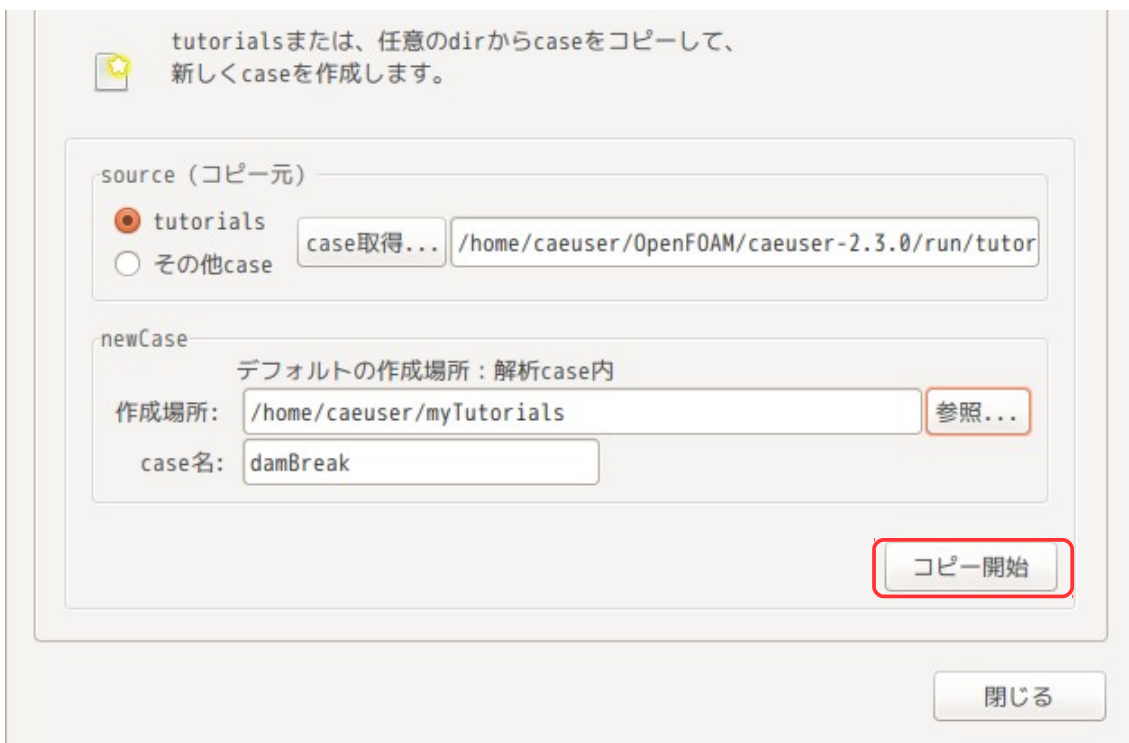


newCaseの作成場所「/home/caeuser/myTutorials」が取得できたので、「コピー開始」ボタンをクリックして、damBreakをコピーする。





コピー後は、「閉じる」ボタンをクリックして、「新しい case の作成」画面を閉じておく。  
画面を閉じた後、下図の様に  ボタンをクリックして、ツリー構造を再読み込みし、 部をダブルクリックして、「myTutorials/damBreak」に  マークを付けて解析 case に設定しておく。



## 6-2-2. blockMesh の作成

既に、blockMeshDict が「constant/polyMesh」フォルダに準備されているので、blockMesh コマンドを実行すれば済む。この為、 ボタンをクリックして、現れた画面内の「blockMesh 作成」ボタンをクリックする事で blockMesh コマンドが実行できる。

でき上がったメッシュは、 ボタンをクリックすると、paraFoam が起動するので、これで確認できる。

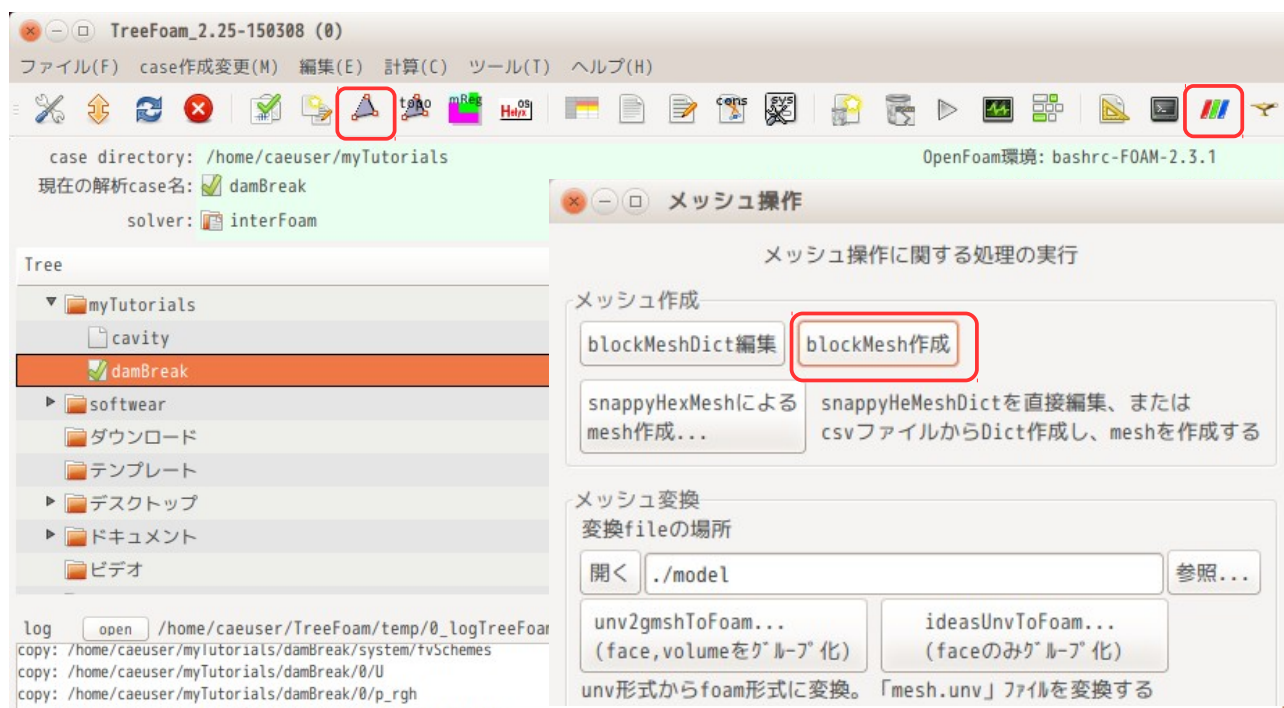


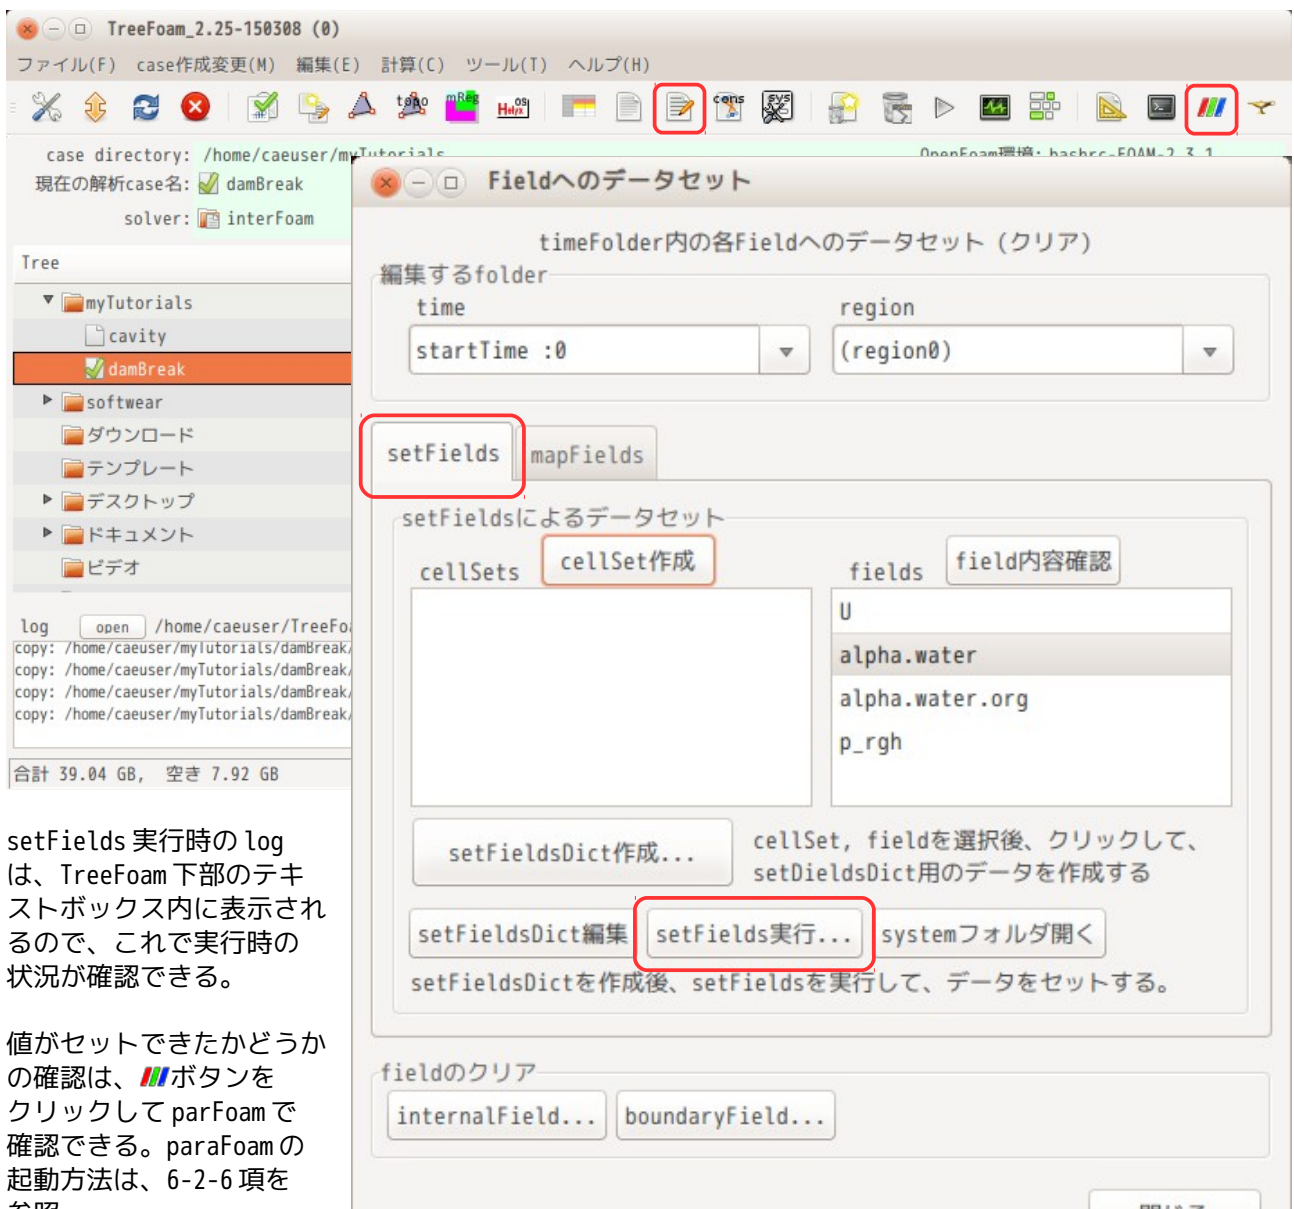


### 6-2-3. setFields で値をセット


damBreak は、「alpha.water」field に値をセットする必要があるが、この field は、case 内には存在しないので、「damBreak/0/alpha.water.org」をコピーして「damBreak/0/alpha.water」に名称を変更しておく。

<pre>myTutorials   damBreak     0       U       alpha.water.org       p_rgh</pre>	→	<pre>myTutorials   damBreak     0       U       alpha.water.org       alpha.water → コピーしてこの field を作成する。       p_rgh</pre>
---	---	--


この後、setFields を実行する事になる。setFields 実行は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、現れた画面上で、setFields タグ内の「setFields 実行...」ボタンをクリックする




setFields 実行時の log は、TreeFoam 下部のテキストボックス内に表示されるので、これで実行時の状況が確認できる。

値がセットできたかどうかの確認は、 ボタンをクリックして parFoam で確認できる。paraFoam の起動方法は、6-2-6 項を参照。

### 6-2-4. 境界条件の確認

damBreak の境界条件 (boundary, 各 field の internalField と baoundaryField の内容) は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする事で gridEditor が起動し、これらが確認できる。


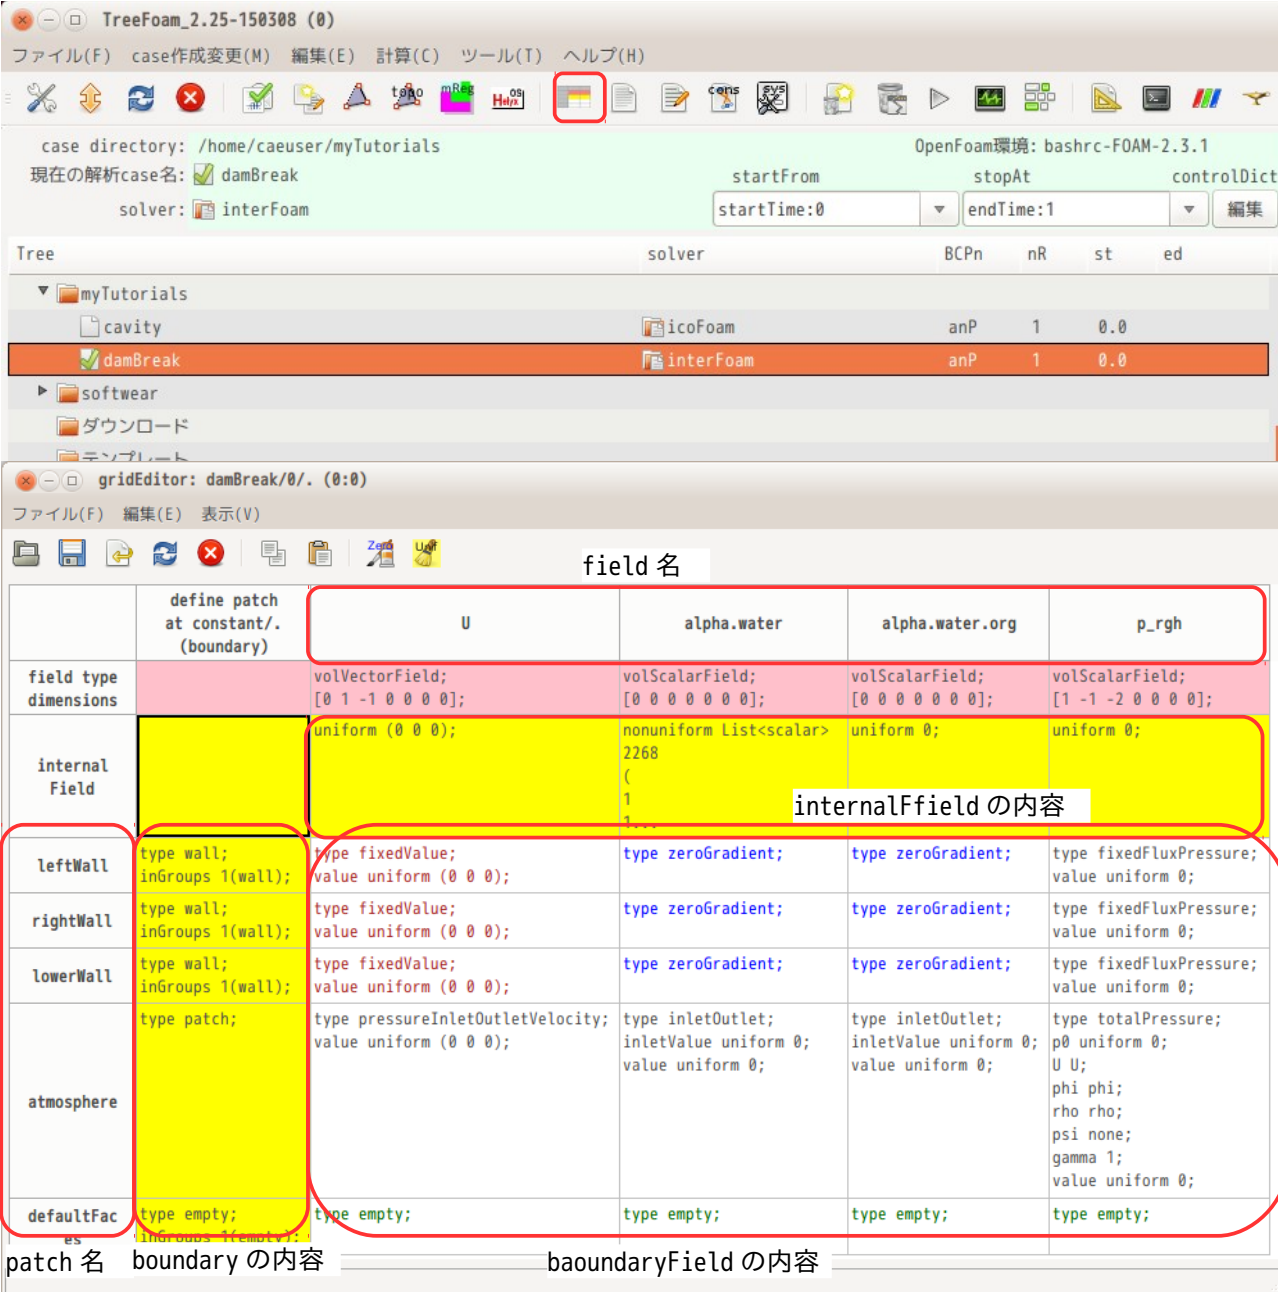


The screenshot shows the TreeFoam interface with the 'damBreak' case selected. The 'gridEditor' window is open, displaying a table of field and boundary conditions. The table is divided into 'internalField' and 'boundaryField' sections.


field 名	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 2268 ( 1 2...	uniform 0;	uniform 0;
leftWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
rightWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
atmosphere	type patch;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; p0 uniform 0; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0;
defaultFaces	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;


boundaryField の内容


### 6-2-5. interFoam の実行

今の境界条件と初期値で計算させるには、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする事で、controlDict 内に記述されている solver : interFoam を実行する事ができる。  
また、実行中 (実行後) の残渣を確認する為には、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする事で、残渣を確


認する事ができる。以下が solver : interFoam を実行した結果になる。(FOAM 端末を起動し、この中で interFoam を実行している。)

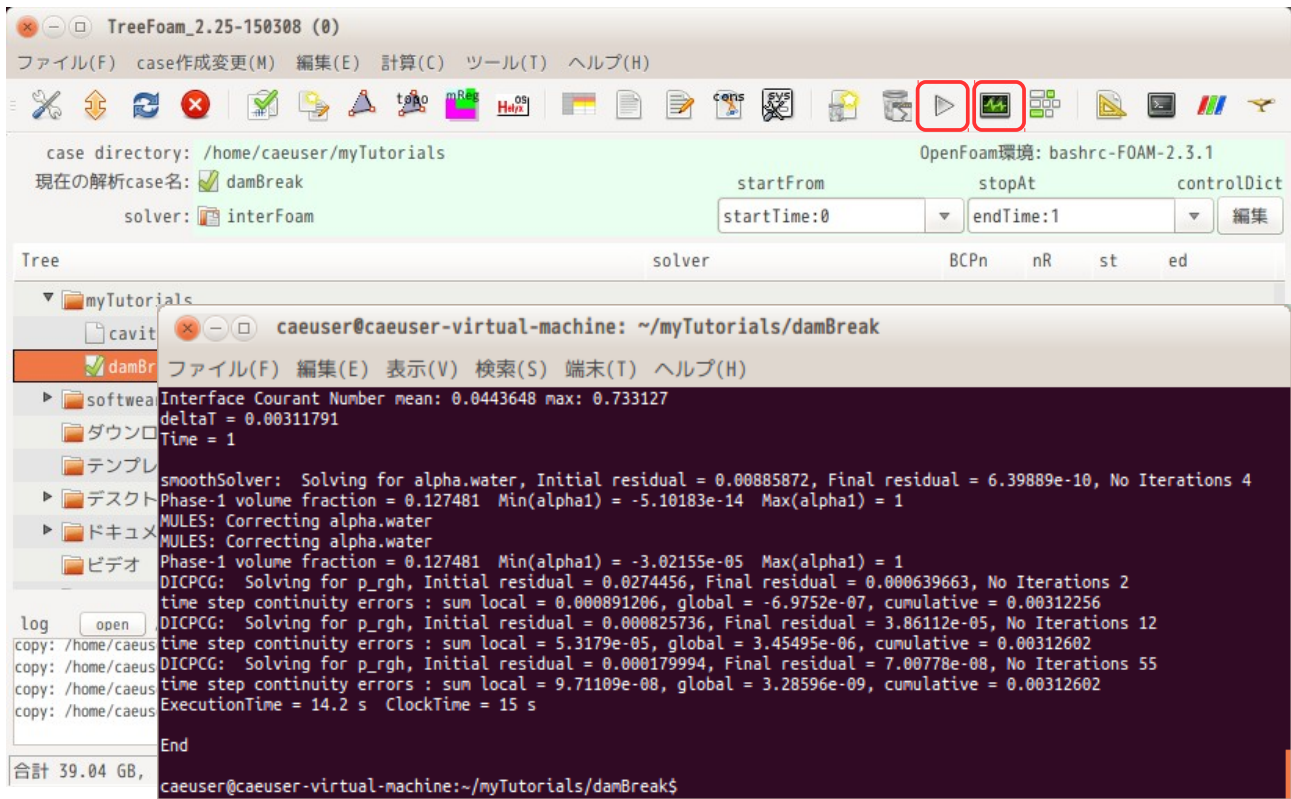


下図が実行中(実行後)に  ボタンをクリックして、plotWatcher 起動して残渣を確認した結果になる。尚、残渣の画面を閉じる時は、端末内で plotWatcher が動いているので、端末を閉じる事により、plotWatcher を停止させる事ができる。

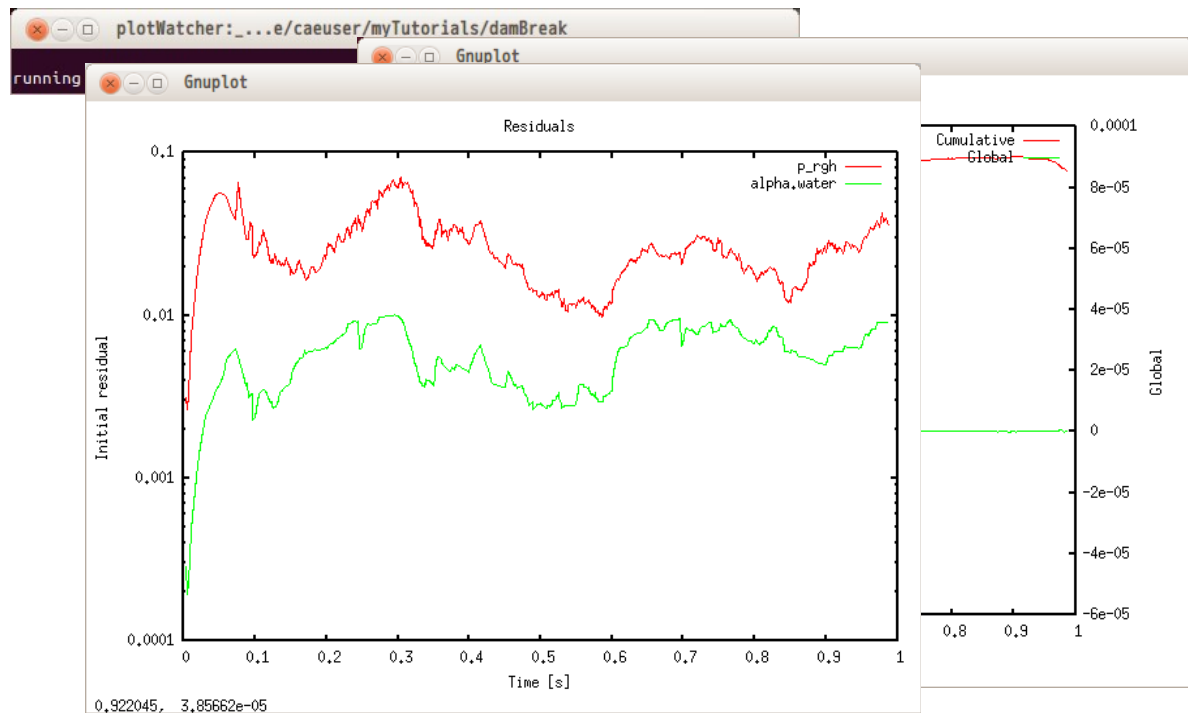



## 6-2-6. 結果の確認

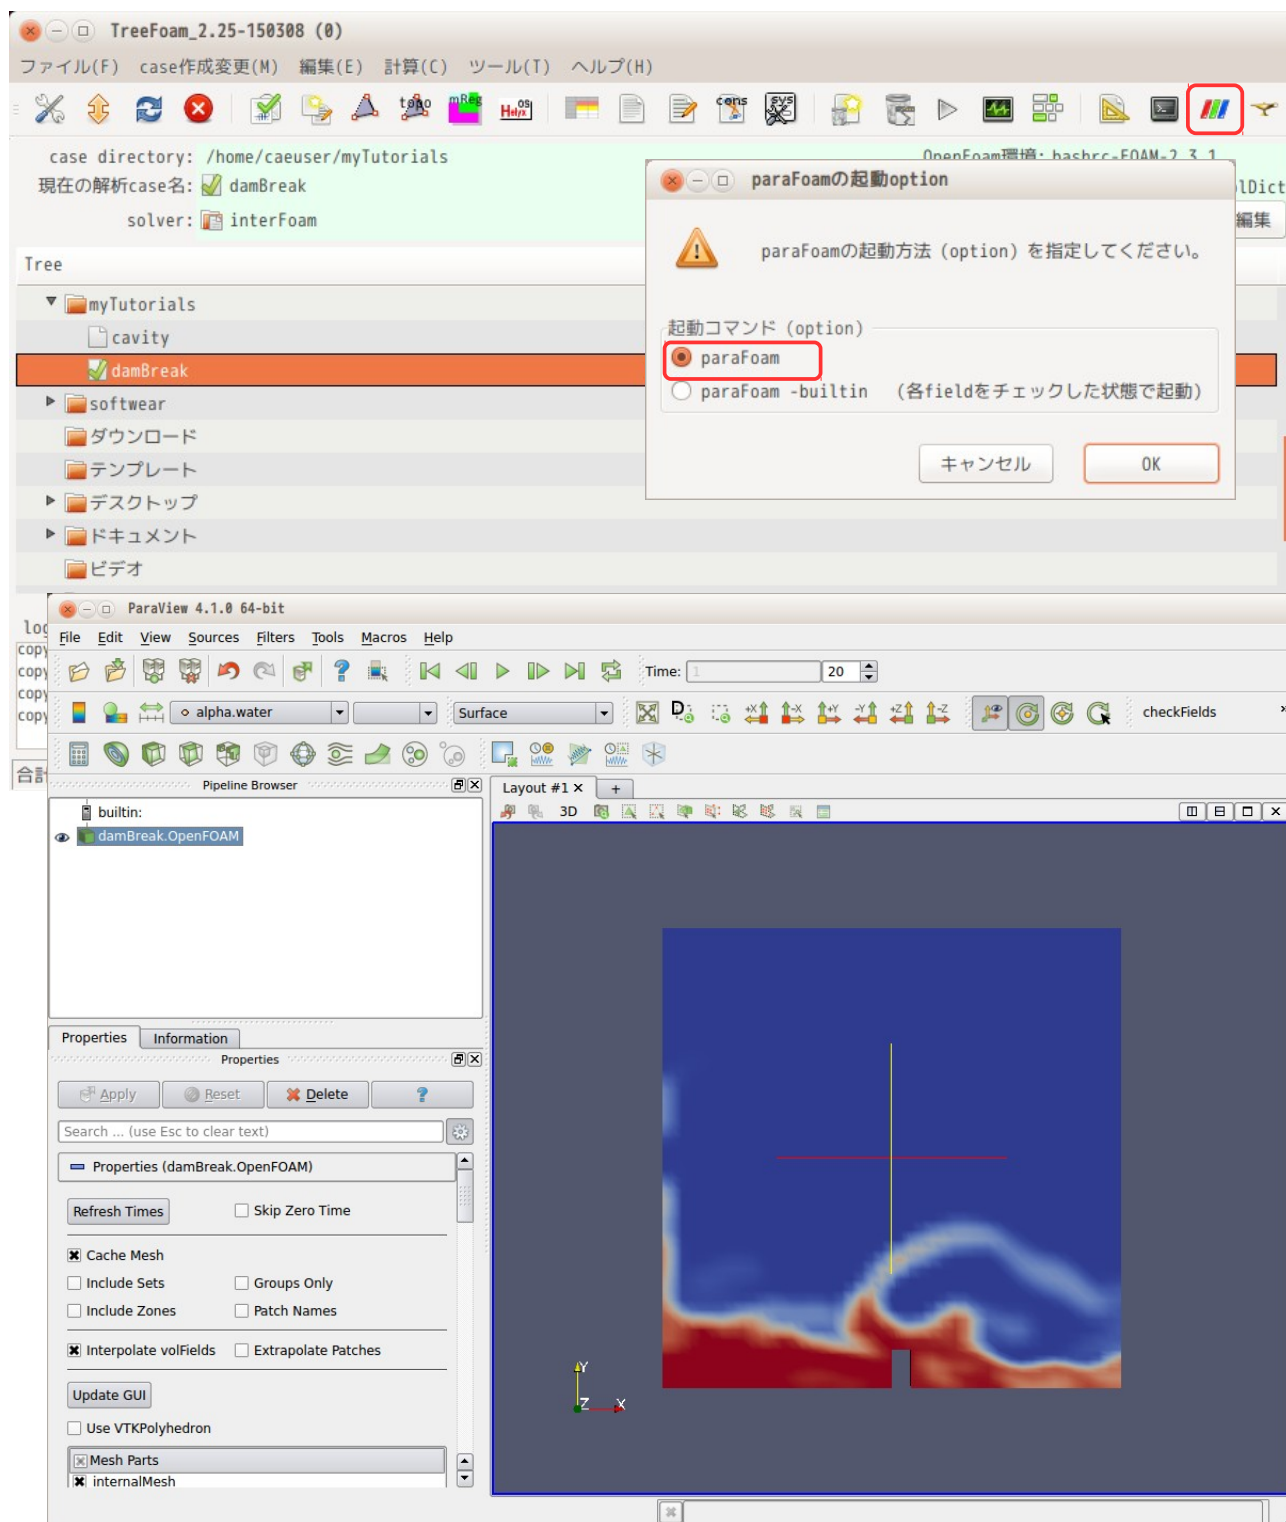計算結果を確認するためには、TreeFoam上でボタンをクリックして、option無しの「paraFoam」を選択して「OK」ボタンをクリックする事で、paraFoamが起動するので結果を確認できる。下図が確認した結果になる。




### 6-2-7. 並列計算

並列計算を行う前に現在の計算結果を削除しておく。削除は、 ボタンをクリックする事で、log や計算結果等の不要なファイルを削除し、case を初期化する事ができる。

計算結果を削除した後、TreeFoam 上から  ボタンをクリックする。クリックした時点で、TreeFoam は、case 内に decomposeParDict があるかどうかを確認し、存在しない場合は、デフォルトの decomposeParDict をコピーして作成する。この為、decomposeParDict の存在を意識せず、並列計算ができる。

並列計算用の画面上で並列数 (nCPU) を確認する。並列数を修正するようであれば、テキストボックス中の数字を直接変更し、「Dict 作成」ボタンをクリックする。この操作は、decomposeParDict 内の numberOfSubdomains の値 (並列数) のみ書き換える。

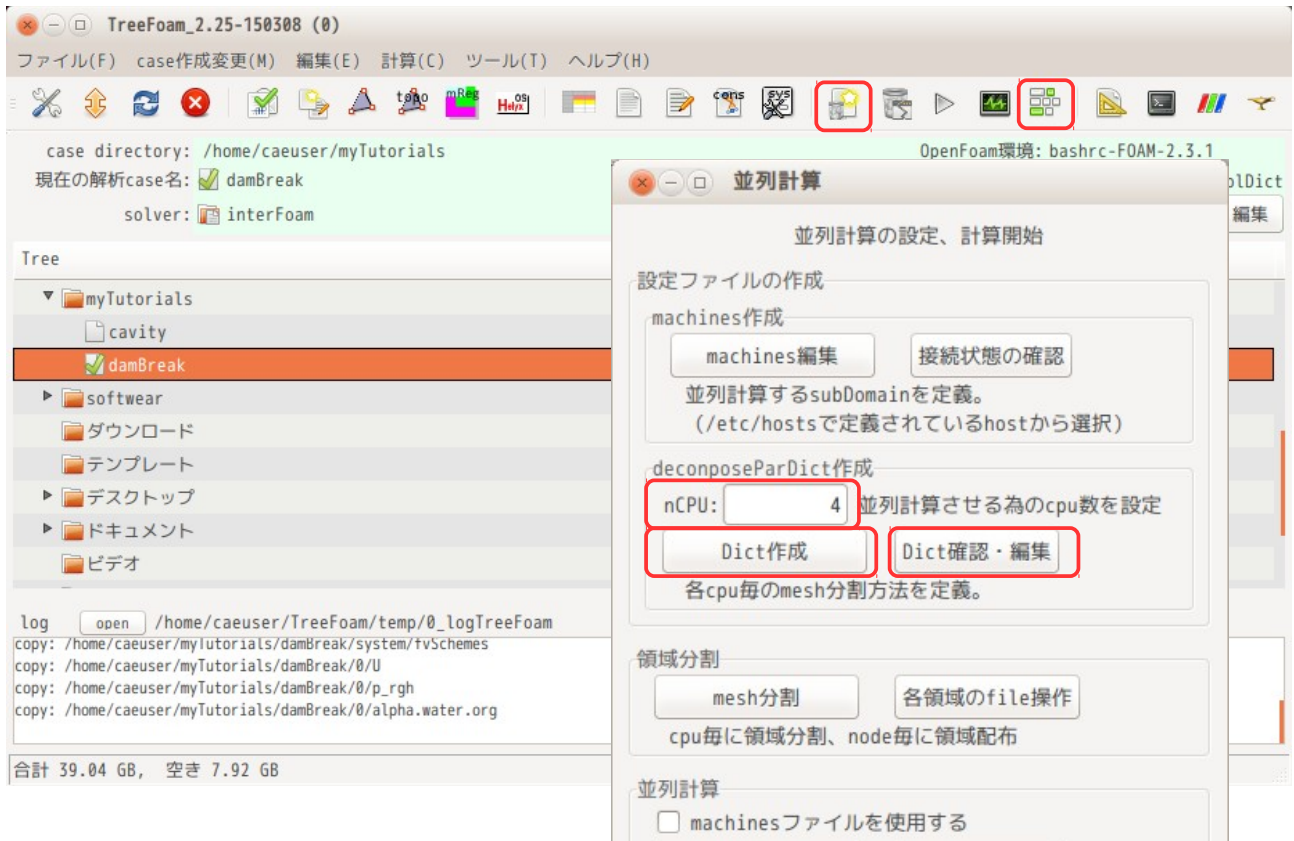

この後、「Dict 確認・編集」ボタンをクリックして、decomposeParDict 内の「method」を確認する。今回の場合、以下の様に method は「simple」で設定されており、simpleCoeffs の分割数も numberOfSubdomains の数字と合っているので、修正せずにこのまま。

```


16 // * * * * *
17
18 numberOfSubdomains 4;
19
20 method          simple;
21 |
22 simpleCoeffs
23 {
24     n              ( 2 2 1 );
25     delta          0.001;
26 }
~


```

この後は、メッシュを各 processor 毎に分割する。この為に、右図の「mesh分割」ボタンをクリックする。この時の処理状況がTreeFoam下部のテキストボックス中に log が表示されるので、処理状況が確認できる。

分割後は、「並列計算開始」ボタンをクリックして並列計算を開始させる。計算終了後は、「結果の再構築」ボタンにより、各 processor 毎に分割されている計算結果を集めて case フォルダ直下に保存する。

計算結果を再構築した後は、各 processor 毎の計算結果は不要になる。これを削除する為に「各領域の file 操作」ボタンをクリックすると、下図の「processor 内の file 操作」画面が現れるので、この画面上で削除するフォルダを選択し、一括して削除できる。各 processor 内の time フォルダは、基本的に最初と最後のみ残しておけば、問題ない。これらを残しておく、結果ファイルの容量が2倍になってしまう。

結果を再構築した後は、 ボタンをクリックして paraFoam を起動し、結果を確認する事ができる。

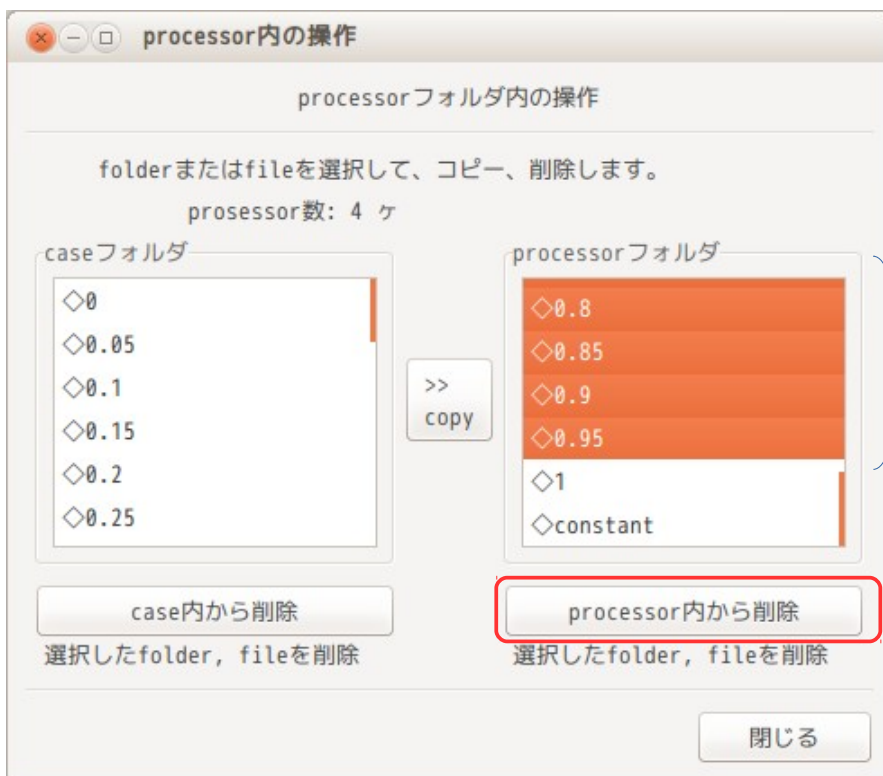

最初と最後の time フォルダ以外を選択し、「processor内から削除」ボタンをクリックして削除する。

## 7. メッシュ作成の例

snappyHexMesh を使って、メッシュを作成してみる。snappyHexMesh は、stl ファイルさえ準備できれば、ほぼ自由な形状のメッシュを作成することができるので、重宝するが、その設定項目が多数あり、使いづらい面がある。この為、TreeFoam 上で snappyHexMesh を使ってメッシュを切る時、使いやすさに重点をおいてメッシュが作れる様にしている。具体的には、以下に示す方針でメッシュが作れる様にした。

- 1) 座標の入力はしない。(stl ファイルから座標を拾う)
- 2) blockMeshDict、snappyHexMeshDict を意識しなくても、メッシュが作れる。
- 3) メッシュの修正が楽に行える。
- 4) メッシュの微調整は、直接 dict ファイルを修正。

blockMesh については、そのメッシュ作成方法が座標入力と分割数でメッシュサイズを決めているので、直感的に判りにくい。この為、座標は stl ファイルから拾い、分割数はメッシュサイズを入力すれば済む方法にしている。snappyHexMesh については、準備した stl ファイルの区分 (patch, faceZone, cellZone 等) とメッシュサイズを明確にする事で、メッシュが切れる様にしている。

前記したメッシュ作成の手続きを csv 形式で記述し、その csv データから blockMeshDict と snappyHexMeshDict を作り出す方法をとっている。その手続きは csv 形式の為、office 等で簡単に編集できる事になる。

この作成方法で、メッシュを作成してみる。作成するメッシュは、通常のメッシュ (領域によってメッシュサイズを変え、レイヤ追加) と faceZone を含むメッシュの 2 種類を作成してみる。

また TreeFoam 上で、salome-Meca で作成したメッシュを FOAM 形式にグループ名 (volume 名、face 名) 付きで変換できるようにしているので、このメッシュも作成してみる。

### 7-1. 通常のメッシュ (領域によりメッシュサイズを変え、レイヤ追加) 作成の例

通常の流体解析の場合、特定領域のみメッシュを細かくしたり、壁にレイヤを付ける場合が多いので、このような場合のメッシュを TreeFoam 上で作成してみる。

#### 7-1-1. case の作成

まず基本となる case を作成する。mesh を作成するだけの為、case は「0」、「constant」、「system」フォルダがあれば何でも構わないので、6-1 項で作成した「cavity」をコピーして使ってみる。

case のコピー方法は、「cavity」を選択して、右クリックでポップアップメニューを表示させ、「コピー」を選択する。この後、「myTutorials」フォルダを選択して、再びポップアップメニューを表示させ、「case の貼り付け」を選択して、case をコピーする。

この後、ポップアップメニューから「folder 名変更...」を選択して、case 名を「normalMesh」に変更する。さらに、ポップアップメニューの「新しいフォルダ追加」を選択して、normalMesh フォルダ内に stl ファイル保存用のフォルダ「model」を作成しておく。


最終的にフォルダの構成は、以下になる。

```

myTutorials
  normalMesh      メッシュ作成用 case
    0

```

constant  
model                    stl ファイル保存用フォルダ  
system

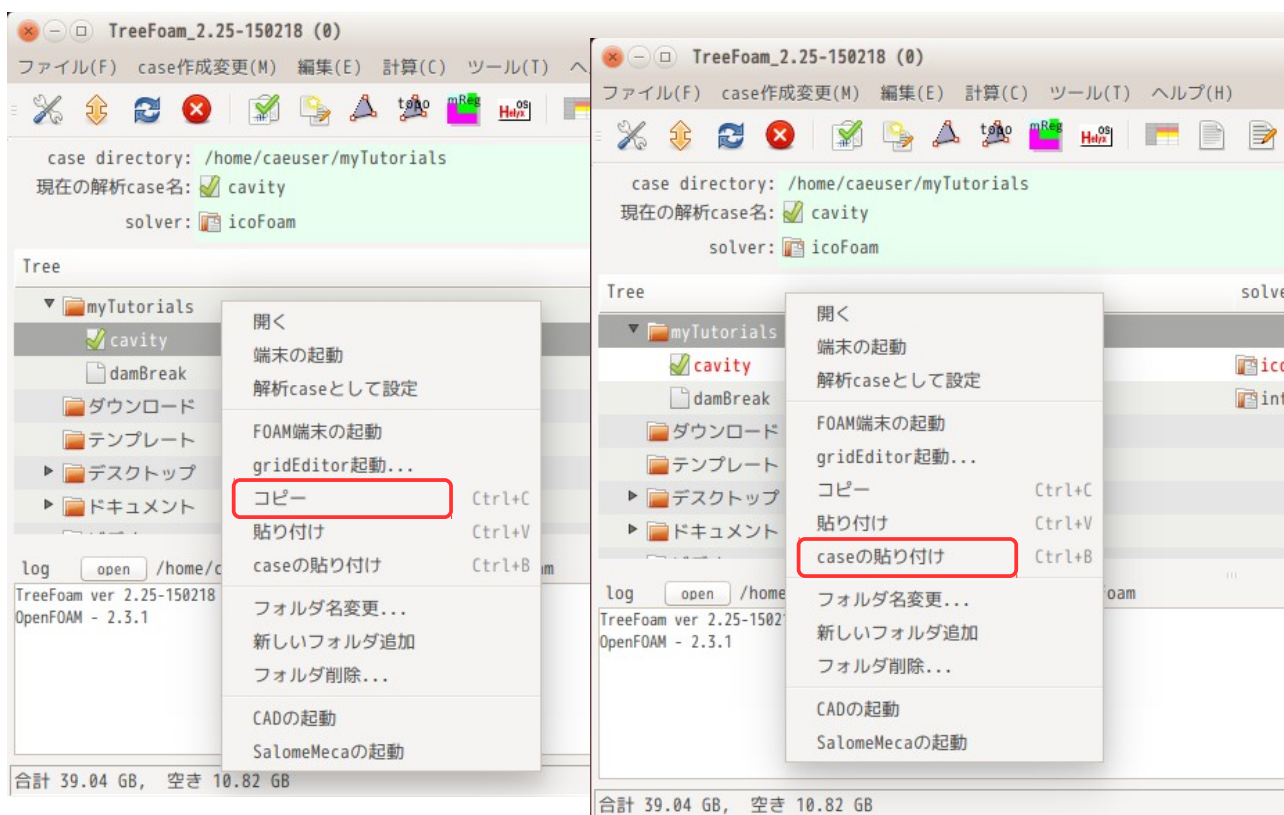


最終的な状態 (case 名が「normalMesh」に変更され、model フォルダが追加されている。)

Tree	solver	BCPn	nR	st	ed
myTutorials					
cavity	icoFoam	anP	1	0.0	
damBreak	interFoam	anP4	21	0.0	1.0
normalMesh	icoFoam	anP	1	0.0	
model					
ダウンロード					
テンプレート					



### 7-1-2. モデル形状

以下のモデルのメッシュを作ってみる。

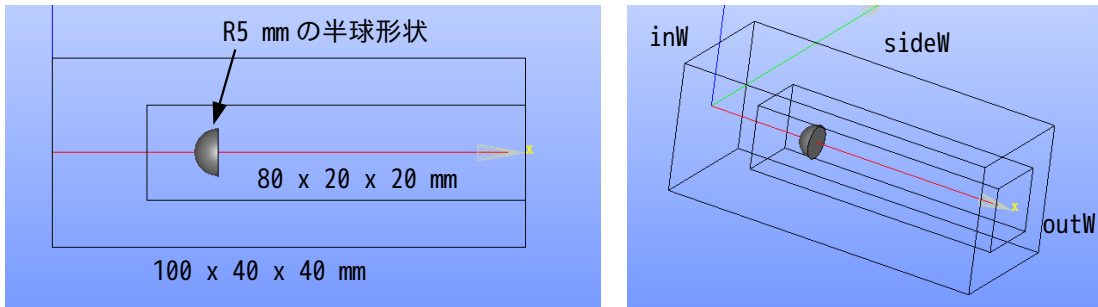


stl ファイルは、以下を作成する。(今回は salome-Meca を使って stl ファイルを作成している。)

部位	stl ファイル	備考
100x40x40	inW.stl, sideW.stl, outW.stl	patch を作成
80x20x20	fineReg.stl	cell サイズを細かくする為の領域を定義
半球	halfSp.stl	この部分をくり抜く (patch を作成)


でき上がった stl ファイルは、TreeFoam 上で stl ファイルのフォーマットや寸法を確認しておく。TreeFoam 上の ボタンをクリックして「snappyHexMesh による mesh 作成...」ボタンをクリック、「stl チェック...」ボタンをクリックして、「stl ファイルの編集」画面上でフォーマットと寸法を確認する。



フォーマットは、全て ascii だが、xyz の寸法が全て mm 単位の値になっている事が判る。(もし、フォーマットが binary の場合は「ascii」変換ボタンをクリックして ascii に変換できる)

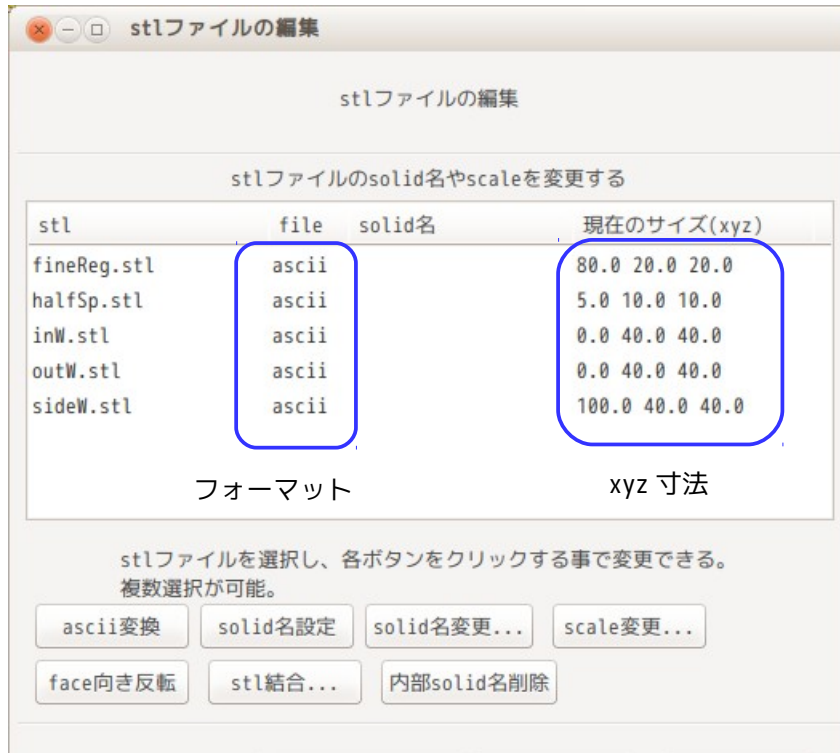

stlがmm単位で作成されているので、全てのstlファイルを1/1000に縮小する。  
 倍率変更は、画面上で変更するファイルを選択し、「scale変更...」ボタンをクリック、倍率「0.001」を入力して、m単位に変更する。

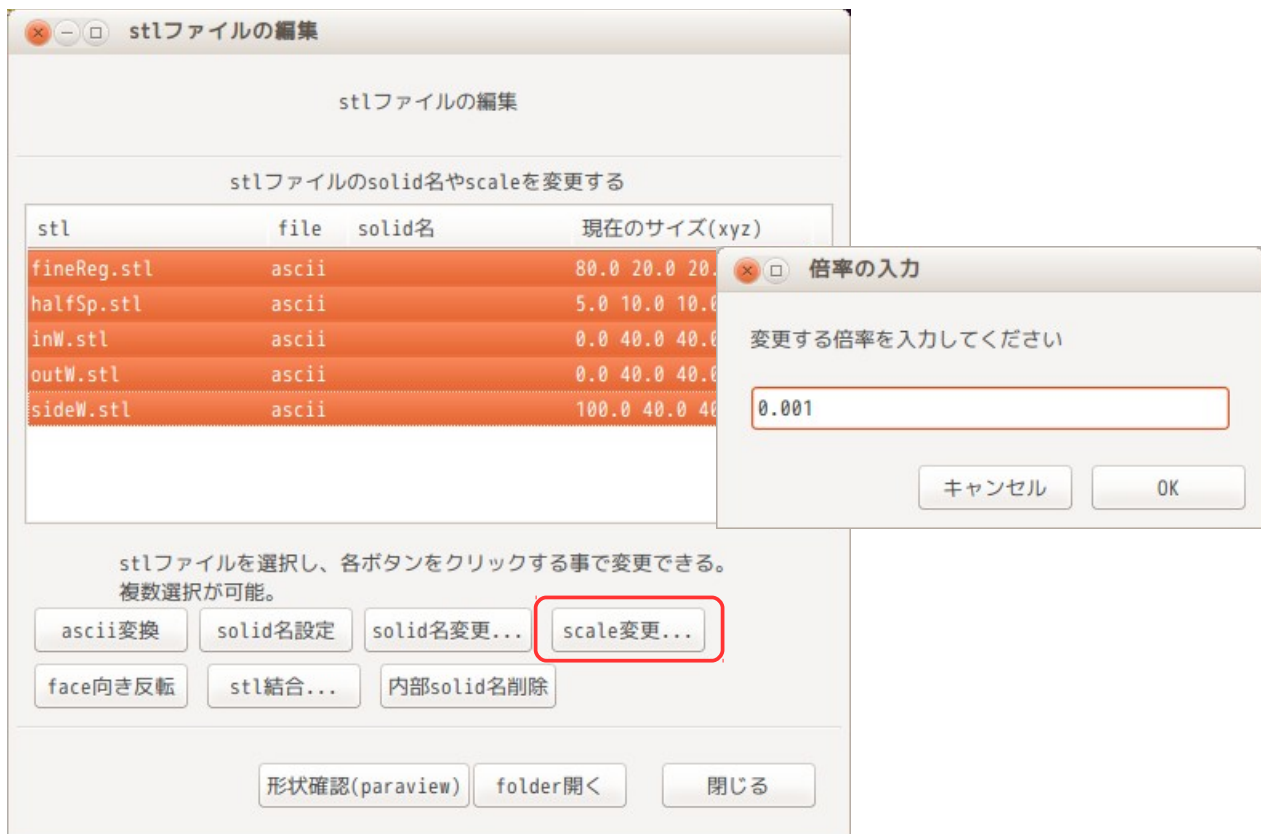

尚、この「stl ファイルの編集」画面上では、scale の変更の他に、solid 名の変更や、複数の stl ファイルを結合したり、face の向きを反転させる事ができる。操作方法は、いずれも対象ファイルを選択してボタンをクリックする事で実現できる。(詳細は、9-1-1 項を参照)


### 7-1-3. 特徴線を抽出

snappyHexMesh は、メッシュ作成時に、エッジの効いたメッシュを作る為に、節点を特徴線に snap して作り出している。その特徴線を stl ファイルから抽出する。

方法は、下図の「Dict 編集...」ボタンをクリックして、全ての stl ファイルを選択し、「OK」ボタンをクリックして、特徴線抽出用の Dict ファイルを作成する。Dict ファイルができ上がると、editor が起動して、その Dict ファイルを表示するが、変更せずそのまま閉じておく。(stl ファイル毎に includeAngle を修正する場合は、ここで修正しておく。)

この後、「Dict 実行(抽出)...」ボタンをクリックする事で、特徴線が抽出できた事になる。この操作で、constant/triSurface フォルダができ上がり、この中に stl ファイルがコピーされて「surfaceFeatureExtract」コマンドを実行して、特徴線を抽出する。(eMesh ファイルができ上がる。)

メッシュ作成を 7-1-5 項の方法で作成するのであれば、ここでの特徴線の抽出は、Dict ファイルを作成するところまでが必要な処理になる。7-1-5 項の方法(「snappyDict 作成...」ボタンをクリックする操作)は、ここで作成した Dict ファイルを使って特徴線を抽出する操作を TreeFoam が実行する為、「Dict 実行(抽出)...」ボタンをクリックする必要はない。メッシュ作成を「snappy 実行...」ボタンで作成する場合は、ここで「Dict 実行(抽出)...」ボタンをクリックして、特徴線を抽出しておく必要がある。

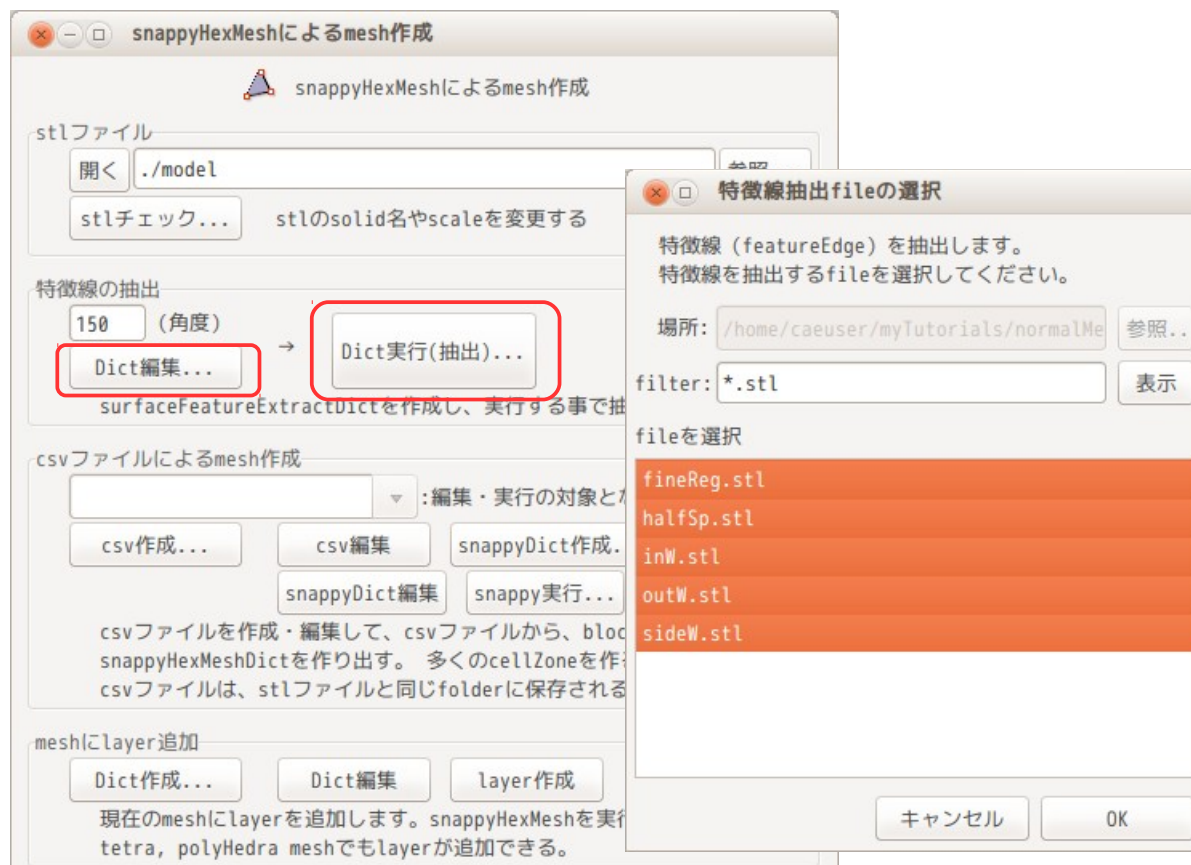

#### 7-1-4. メッシュ作成用の csv ファイル作成

でき上がった stl ファイルと特徴線を使って、メッシュ作成用の csv ファイルを作成する。


方法は、「csv 作成...」ボタンをクリックして、ファイル名を入力すると、libreOffice のスプレッドシートが起動する。新しく csv ファイルを作成した場合（「csv 作成...」ボタンをクリックした場合）、下図の状態で見える。これは、準備された stl ファイルを読み込み、座標を調べて、それを表示している。

ここに stl ファイルの区分と作成したいメッシュサイズを入力して、csv ファイルができ上がる事になる。stl ファイルの区分は、以下のものを準備している。

区分	内容
patch	patch 用の stl ファイル
faceZone	faceZone を作成する為の stl ファイル
face	face 領域を定義する stl ファイル（領域定義のみで faceZone は作らない）
cellZone	cellZone を作成する為の stl ファイル
reg	volume 領域を定義する stl ファイル（領域定義のみで cellZone は作らない）

上表中の face と reg は、領域定義のみだが、その領域の cell サイズを変更したい時に使用する。今回の場合、cell を細かくする領域 fineReg を作成するので、この領域の区分は「reg」で設定する。



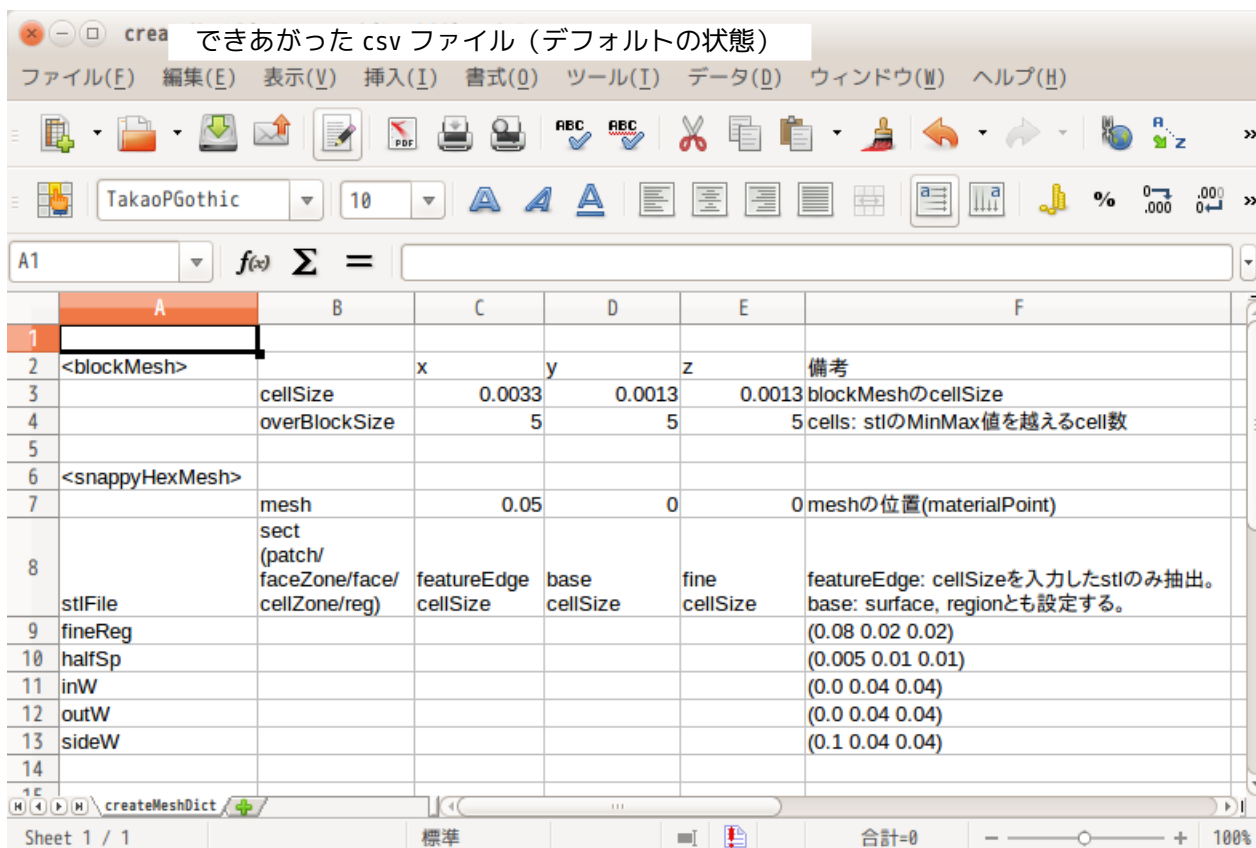

でき上がった csv ファイルを修正追記した場所は、以下の赤枠内のみ修正している。

blockMesh の設定は、以下。

blockMesh の cellSize : 0.004 (4mm) で設定。  
 overBlockSize : 5 cell 分 モデル全体よりも 5 cell 分 (20mm) 大きな blockMesh を作成する。この値はデフォルトのまま

snappyHexMesh の設定は以下。


mesh : locationInMesh の座標を入力。デフォルトのまま。デフォルトの値は、モデル全体の中心座標が入る。  
 fineReg reg : 領域定義のみ。featureEdge と base は 0.001 (1mm)  
 halfSp patch の設定。featureEdge と base は 0.001 (1mm)  
 inW patch の設定。featureEdge と base は 0.004 (4mm)  
 outW ↑  
 sideW ↑

以上でメッシュ作成の手続きが、できた事になる。

TreeFoam がこのデータを元に blockMeshDict と snappyHexMeshDict を作成する事になる。

尚、要素サイズの設定は、以下の様に設定する事ができるので、必要に応じて設定する。

領域の要素サイズ (体積) base cellSize で設定  
 face の要素サイズ (面) fine cellSize で設定  
 edge の要素サイズ (線) featureEdge cellSize で設定

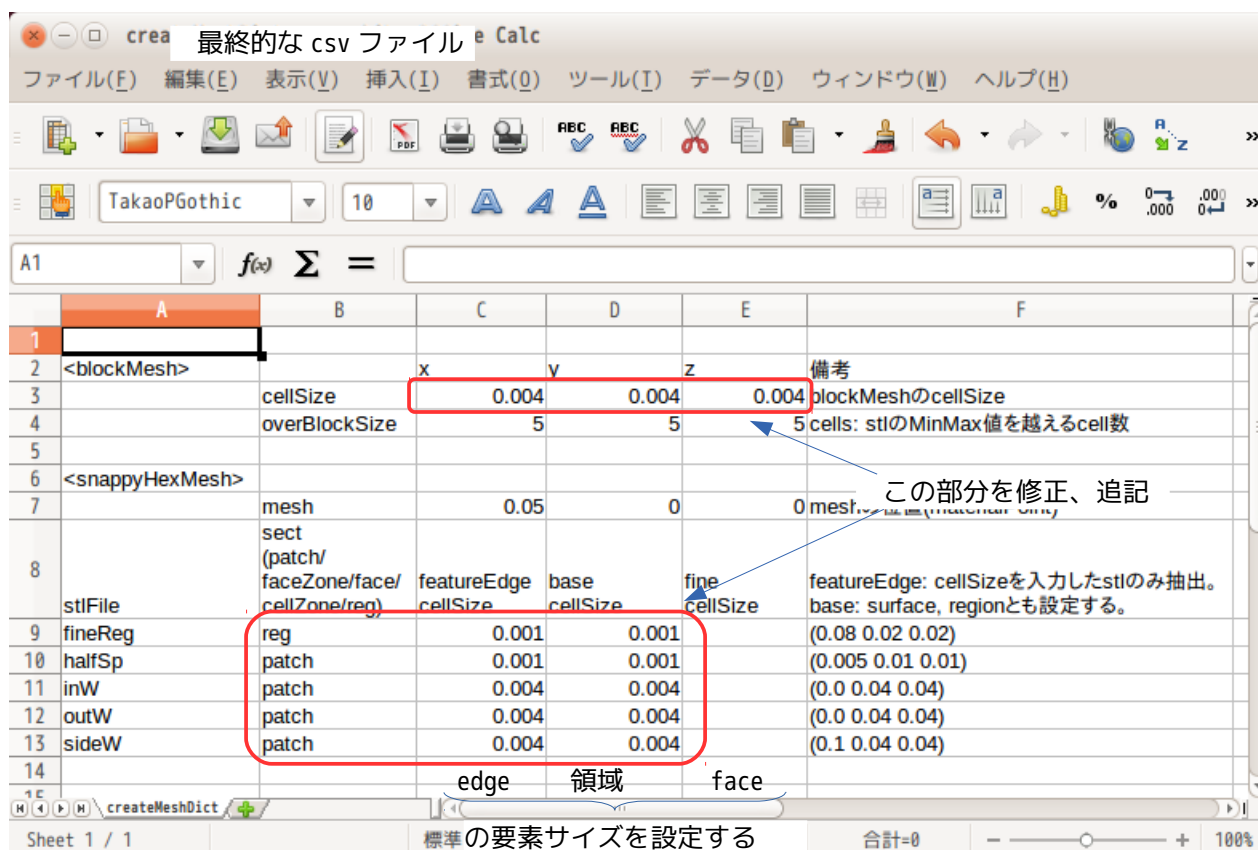

### 7-1-5. メッシュ作成

メッシュ作成のための csv ファイルから blockMeshDict と snappyHexMeshDict を作成し、メッシュを作成する。これらは、case 内にある Dict ファイルを修正して、Dict ファイルを作り出す。

今回は、cavity の case をコピーしているのので、blockMeshDict は存在するが、snappyHexMeshDict は存在しない。Dict ファイルが存在しない場合は、デフォルトの Dict ファイルをコピーしてくる。今回の場合、デフォルトの snappyHexMeshDict ファイルをコピーしてくる事になる。

(デフォルトの Dict ファイルは、TreeFoam/data/TreeFoam/data/Helyx0S/フォルダ中の最新バージョンの case フォルダ内から Dict ファイルをコピーしてくる。)

csv データからメッシュを作成する為には、以下の様に「snappyHexMesh による mesh 作成」画面上で、ドロップダウンテキストボックス中に、作成した csv ファイル名が表示されている事を確認の上、「snappyDict 作成...」ボタンをクリックする。

この後、

- ・ snappyHexMeshDict が存在しないので、Dict ファイルをコピーする
- ・ Dict ファイルが完成した。mesh を作成するか？
- ・ mesh が完成した

旨のメッセージがでるので全て「OK」、「はい」で進んでいくと、メッシュが完成する。

もし、blockMesh、snappyHexMesh 実行中にエラーが発生するようであれば、blockMeshDict、snappyHexMeshDict ファイルを削除して再度実行してみる。(削除により default の Dict ファイルに置き換えるため。)


この操作でメッシュを作成する場合、TreeFoamが7-1-3項で作成した特徴線抽出用のDictファイル (surfaceFeatureExtractDict) を使って特徴線を抽出した上でメッシュを作成する。ただし、漏れ無く特徴線が抽出できているかどうかを csv ファイル内容をから確認して、漏れがある場合は、その stl ファイルを追加した Dict ファイルを再作成し、特徴線を抽出してくれる。(7-1-3項の処理を行わなくても、ここで Dict ファイルを作成し、特徴線を抽出してくれる。)

また、メッシュ作成後に不要な patch の削除や boundary の整合性も取ってくれる為、直ぐに paraFoam を使って、メッシュの確認ができる。



「snappy 実行...」ボタンをクリックしても、blockMeshと snappyHexMesh を実行してメッシュを作成する事ができる。この場合は、予め7-1-3項で特徴線を抽出しておく必要がある。またこの方法は、boundaryFieldの整合を取ってくれないので、paraFoamでメッシュを確認する為には、引き続き「patch名修正...」ボタンをクリックしてboundaryの整合性をとり、余分なpatch名削除を行っておく必要がある。

でき上がったメッシュを確認した結果が以下になる。予定通りのメッシュが切れている。

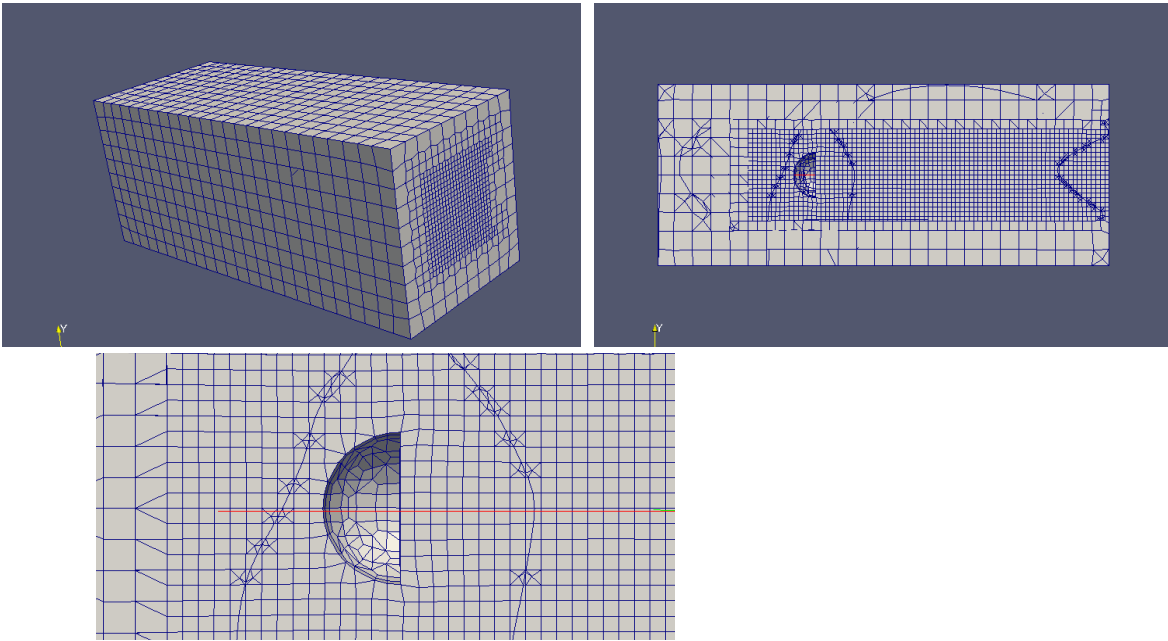

#### 7-1-6. レイヤ作成


今のメッシュには、レイヤが付いていないので、レイヤを付けてみる。  
レイヤを付ける為には、まず、controlDict内のstartFromが「startTime」に設定されている事を確認する。

startFromが、startTimeになっていると、layerを付けるための処理をtry & errorで何回行っても、ベースメッシュからレイヤを付ける処理を行ってくれる。しかし、latestTimeになっていた場合、latestTimeのメッシュがベースメッシュになるので、layerを付ける処理を複数回行くと、layerがどんどん追加されていく事になってしまうので、処理を行う度にlatestTimeを削除する操作が必要になってくる。



startFromが「startTime」に設定されている事を確認後、「snappyHexMeshによるmesh作成」画面上で、「Dict作成...」ボタンをクリックして、「layerの設定画面」を表示させる。



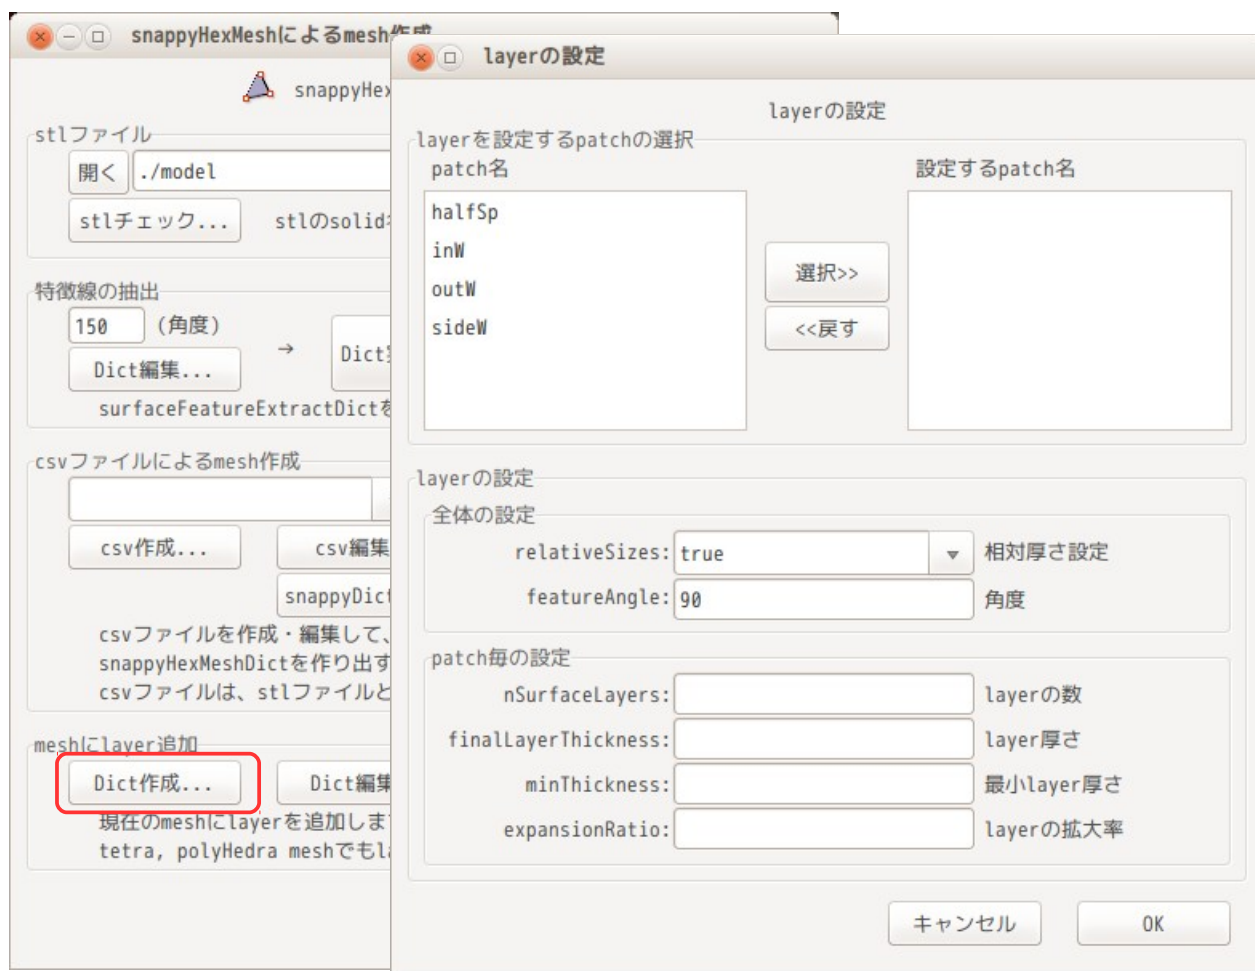


layer を追加する場所は、側面の壁 sideW と半球 halfSp の patch になるので、これらの patch を選択し、「選択>>」ボタンをクリックして、layer を設定する patch 名側に移動する。


この画面の layer 設定は、全 patch 名に適用する「全体の設定」項目と patch 名毎に設定する「patch 毎の設定」項目がある。この為、layer を設定する場合、「全体の設定」項目の設定と共に、patch 名を選択して「patch 毎の設定」項目を洩れなく設定する。

下図は、「sideW」の patch 名の layer 設定が表示されている。「halfSp」側も同じ設定としている。尚、layer の厚さ設定は相対厚さ設定 (relativeSizes: true) としているので、両 patch とも cell サイズに対する相対寸法の設定になっている。

この後、「OK」ボタンをクリックして画面を閉じる。この操作で、snappyHexMeshDict が修正され、書きなおされた事になる。

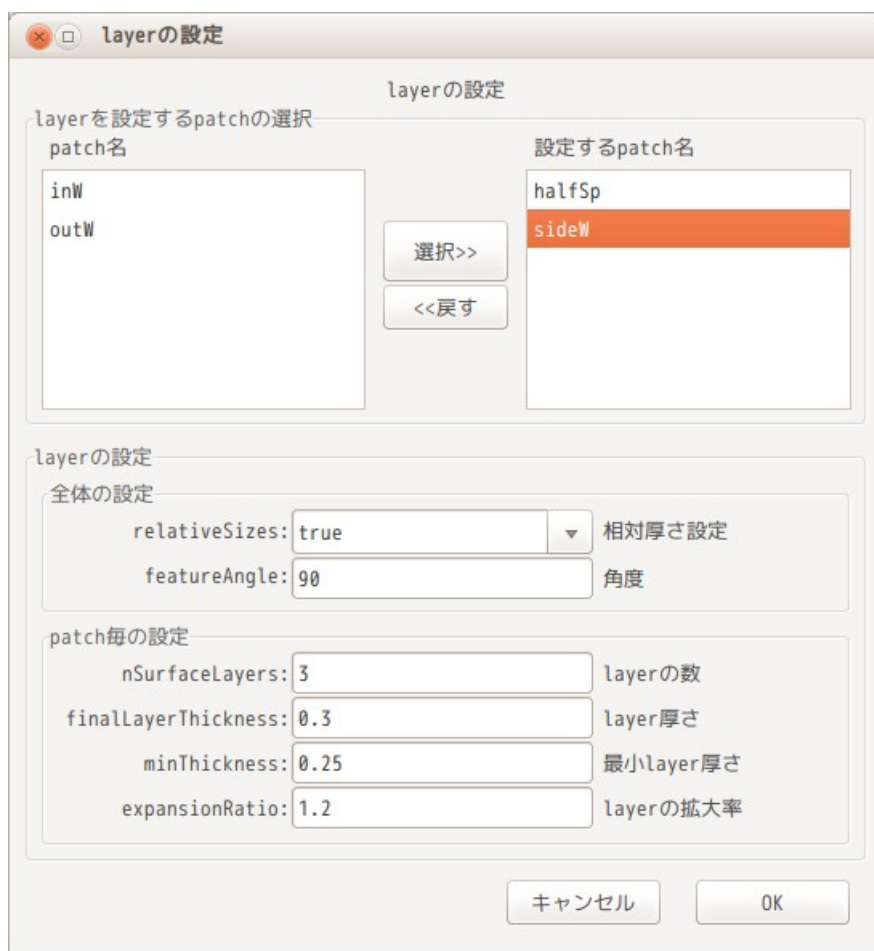


この設定で、レイヤを追加してみる。レイヤを追加するためには、「layer 作成」ボタンをクリックする。これにより、snappyHexMeshを実行し、レイヤが追加される。

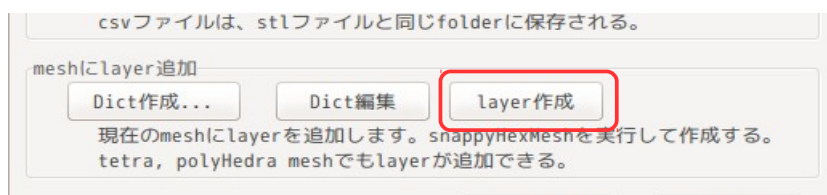

レイヤが追加されたメッシュが「0.005」フォルダ内にあるので、これを paraFoam で確認すると、半球部分 halfSp にうまくレイヤが追加されていない事がわかる。(部分的に cellSize が変更されているので、相対寸法では layer を付け難い。)

このような場合は、レイヤの厚さを cell サイズに対する相対寸法で設定するのではなく、絶対寸法で設定するとうまく設定できる。

絶対寸法で設定する為に、相対厚さ設定 (relativeSizes) を以下の様に「false」に設定する。

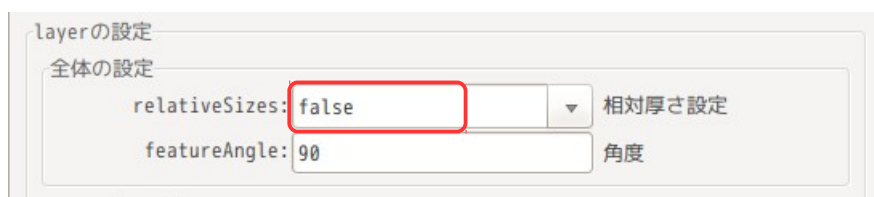

この後、設定したい patch 名を選択して各々設定し直す。それぞれ以下の様に設定した。

patch毎の設定		halfSp
nSurfaceLayers:	3	layerの数
finalLayerThickness:	0.0002	layer厚さ
minThickness:	0.0001	最小layer厚さ
expansionRatio:	1.2	layerの拡大率


patch毎の設定		sideW
nSurfaceLayers:	3	layerの数
finalLayerThickness:	0.0008	layer厚さ
minThickness:	0.0005	最小layer厚さ
expansionRatio:	1.2	layerの拡大率

設定後、「OK」ボタンをクリックして、「layerの設定画面」を閉じると、snappyHexMeshDict が書き直される。最終的に layer 作成部分の snappyHexMeshDict は、以下の様に設定されている。

```
addLayersControls
{
  layers
  {
    halfSp
    {
      nSurfaceLayers 3;
      finalLayerThickness 0.0002;
      minThickness 0.0001;
      expansionRatio 1.2;
    }
    sideW
    {
      nSurfaceLayers 3;
      finalLayerThickness 0.0008;
      minThickness 0.0005;
      expansionRatio 1.2;
    }
  }
  nSurfaceLayers 3;
  relativeSizes false;
  finalLayerThickness 0.3;
  minThickness 0.25;
  expansionRatio 1.2;
  nGrow 0;
  featureAngle 90;
  slipFeatureAngle 30;
  nRelaxIter 5;
  nSmoothSurfaceNormals 1;
  nSmoothNormals 3;
}
```

```
nSmoothThickness 10;  
maxFaceThicknessRatio 0.5;  
maxThicknessToMedialRatio 0.3;  
minMedianAxisAngle 90;  
nBufferCellsNoExtrude 0;  
nLayerIter 50;  
nRelaxedIter 20;  
}
```

これで layer を作成した結果が下図になる。うまくレイヤが作成されている。

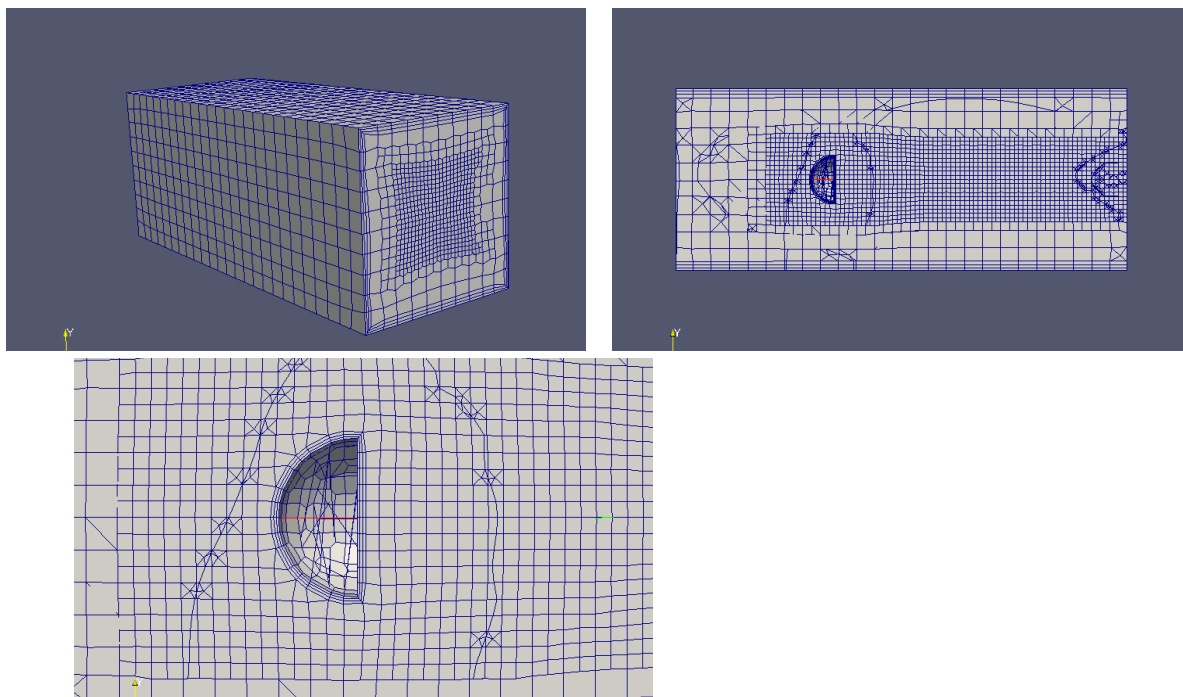

## 7-2. faceZone や cellZone を含むメッシュ作成の例


モデル内に baffle を追加したり、tutorials の damBreak の様に特定領域に値をセットしたい場合には、予め faceZone や cellZone を作っておくと、baffle の作成や setFields がしやすくなる。この様な faceZone と cellZone を含むメッシュを作成し、そのモデルで計算してみる。

### 7-2-1. メッシュ作成用 case の作成

前項 (7-1-1 項) と同様な方法で、cavity をコピーして case を作成する。case 名は「faceCellZoneMesh」とした。最終的に以下の様なフォルダ構成とする。


```

myTutorials
  faceCellZoneMesh  メッシュ作成用 case
    0
    constant
    model            stl ファイル保存用フォルダ
    system
  
```

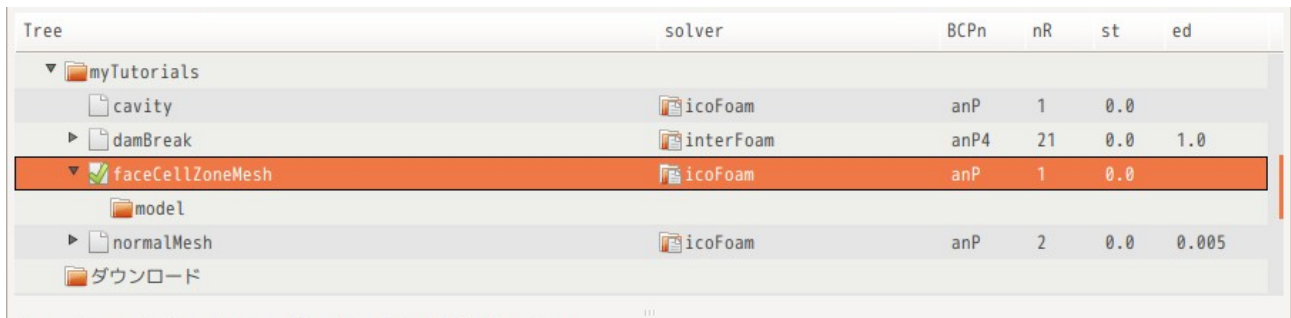

### 7-2-2. モデル形状

下図の様なモデルを考えてみる。

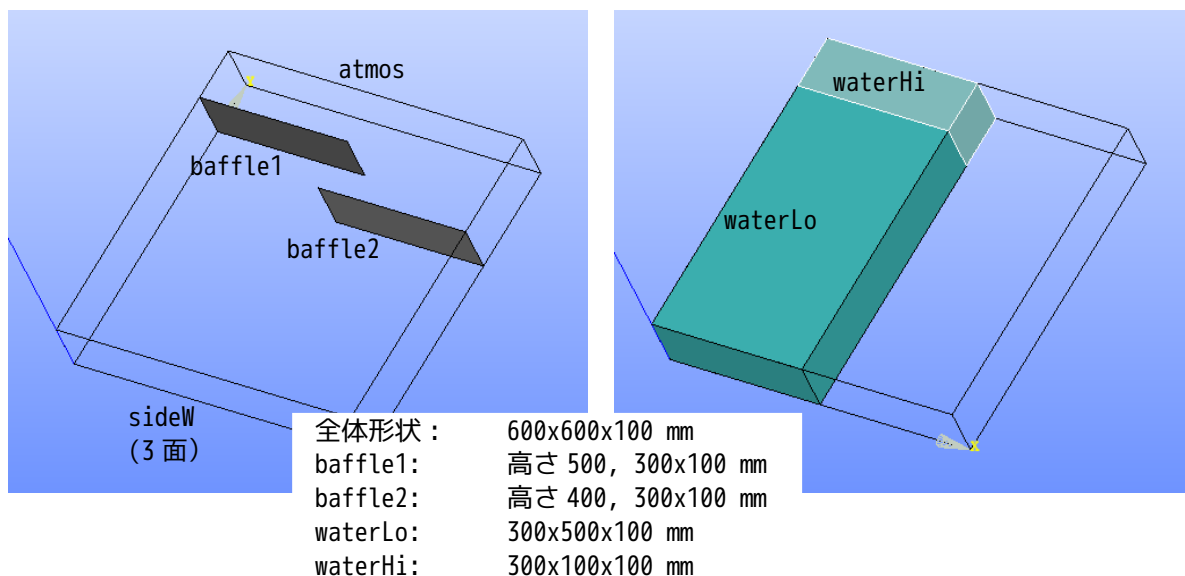

stl ファイルは、以下を準備する。(今回の stl ファイルは、salome-Meca で作成している。)

stl ファイル	内容
sideW.stl	patch:側面と底面の3面
atmos.stl	patch:上面
frontBack.stl	patch:表と裏面
baffle1.stl	faceZone
baffle2.stl	faceZone
waterLo.stl	cellZone
waterHi.stl	cellZone

これら全ての stl ファイルを faceCellZoneMesh/model 内に保存しておく。

### 7-2-3. 特徴線の抽出

前項 (7-1-3 項) の方法で、stl ファイルのフォーマットと寸法を確認する。寸法が mm 単位の場合は、m 単位に変換しておく。

この後、全てのファイルを選択して、特徴線を抽出する。

### 7-2-4. メッシュ作成用の csv ファイル作成

前項 (7-1-4 項) の方法で、csv ファイルを作成する。以下の内容で作成した。デフォルトに対し修正した箇所は、    枠内のみ修正。

今回の場合、faceZone と cellZone を作成するが、これらは境界面が接しているので、stl ファイルの記述順に注意する。記述順を間違えると、境界面の face 面が正常に取得できなくなる。

記述順は、

cellZone  
faceZone


の様に、cellZone の後に faceZone を記述すると、これらの境界面が接していても、正常に faceZone が取得できる。下図は、stl のデータを B 列でソートして cellZone、faceZone の順番に設定し直している。

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>		x	y	z	備考
3		cellSize	0.02	0.02	0.02	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	5	5	5	cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0.3	0.3	0.05	meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	waterLo	cellZone	0.02	0.02		(0.3 0.5 0.1)
10	waterHi	cellZone	0.02	0.02		(0.3 0.5 0.1)
11	baffle1	faceZone	0.02	0.02		(0.3 0.0 0.1)
12	baffle2	faceZone	0.02	0.02		(0.3 0.0 0.1)
13	atmosW	patch	0.02	0.02		(0.6 0.0 0.1)
14	frontBackW	patch	0.02	0.02		(0.6 0.6 0.1)
15	sideW	patch	0.02	0.02		(0.6 0.6 0.1)
16						

### 7-2-5. メッシュ作成

前項 (7-1-5 項) の方法で、メッシュを作成する。

下図ができ上がったメッシュになる。cellZone や faceZone が取得できている。

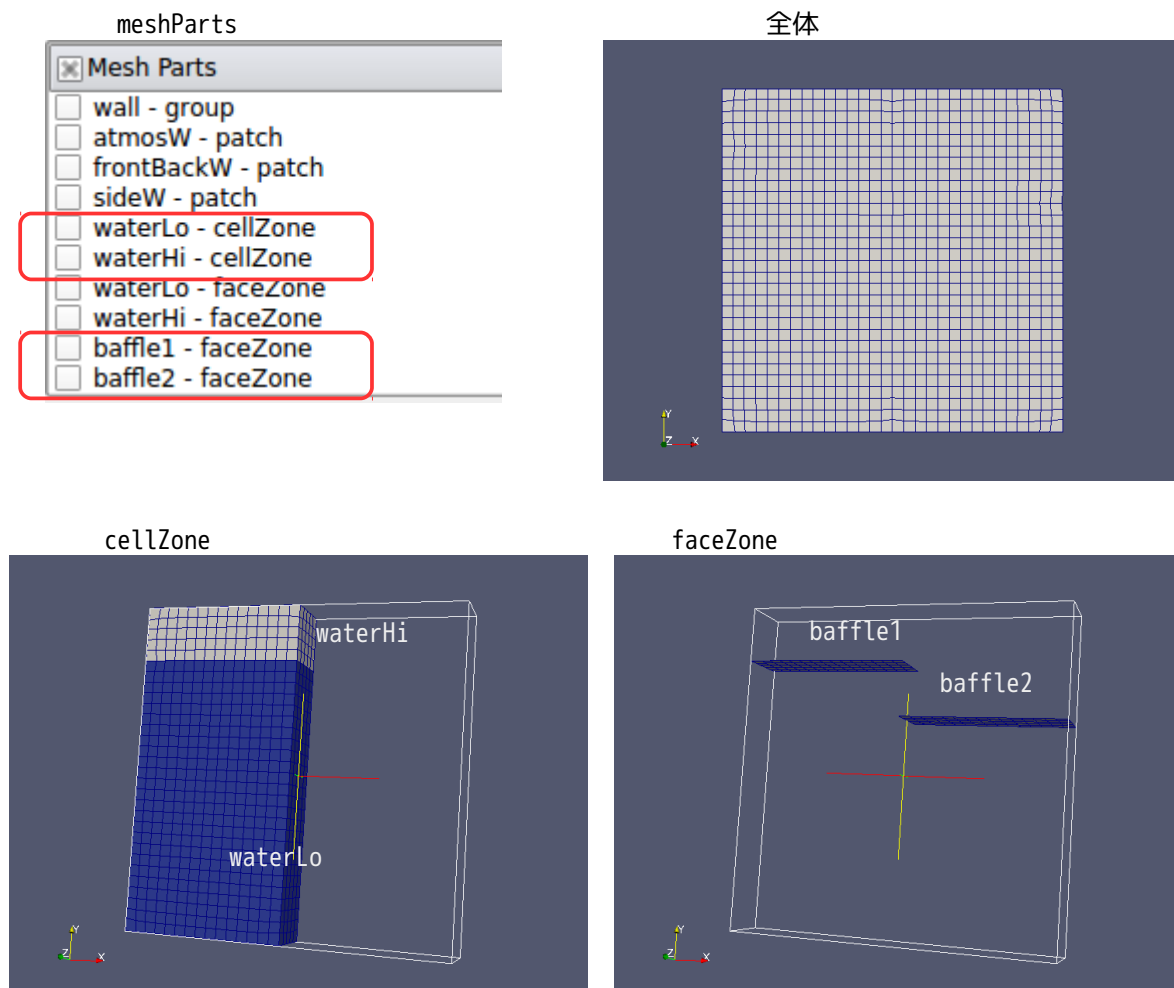


### 7-2-6. 解析用 case の作成


今回のメッシュは、tutorials の damBreak を想定したものである為、case の内容 (field や properties 等) を damBreak の内容に揃える必要がある。この為に、6-2 項で実行した damBreak の case をコピーし、新しく「damBreakZone」の名称に変え、この case 内のメッシュを今回作成したメッシュに入れ替える事にする。

下図は、damBreak の case をコピーして case 名を「damBreakZone」に変更し、解析 case (🟢付きフォルダ) として設定した状態。

Tree	solver	BCPn	nR	st	ed
myTutorials					
cavity	icoFoam	anP	1	0.0	
damBreak	interFoam	anP4	21	0.0	1.0
damBreakZone	interFoam	anP4	1	0.0	
faceCellZoneMesh	icoFoam	anP	1	0.0	
normalMesh	icoFoam	anP	2	0.0	0.005
ダウンロード					

今回作成した「faceCellZoneMesh」内のメッシュを「damBreakZone」へコピーして入れ替えるが、この方法は、以下の方法による。


TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、現れた画面上で「meshの入れ替え」タグを選択する。メッシュのコピー元は、「faceCellZoneMesh」になるので、「case 変更 (元)」ボタンをクリックして、「faceCellZoneMesh」を選択し、「決定」ボタンをクリックする。

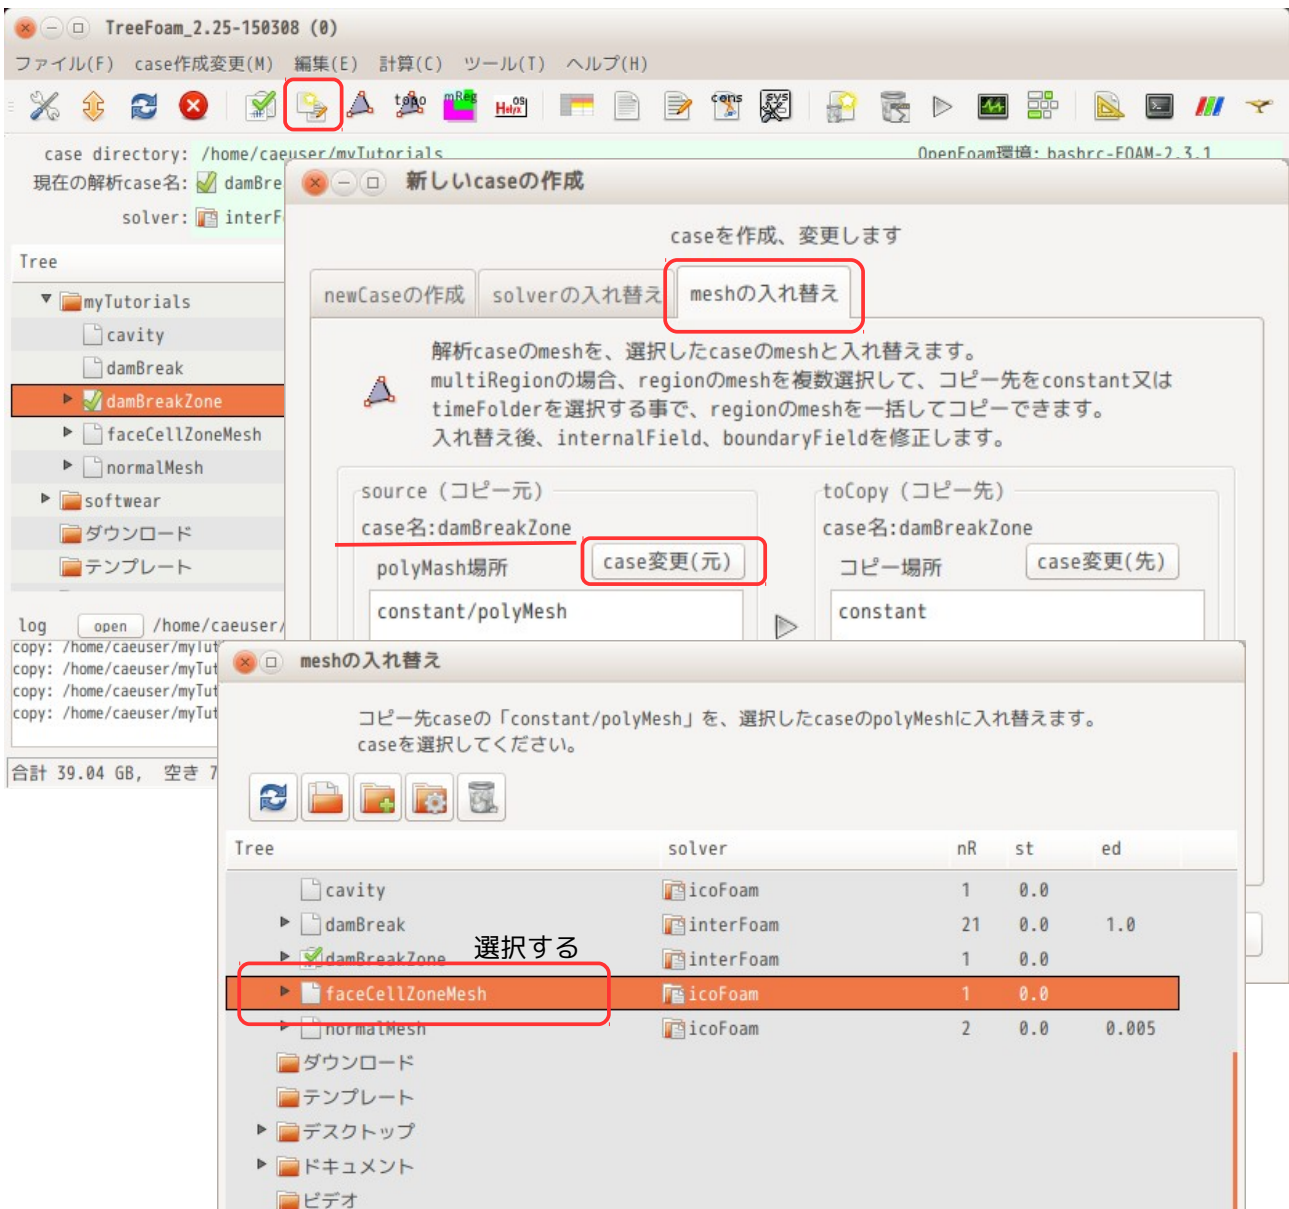

The screenshot shows the TreeFoam interface with the 'meshの入れ替え' dialog box open. The dialog has three tabs: 'newCaseの作成', 'solverの入れ替え', and 'meshの入れ替え'. The 'meshの入れ替え' tab is active, showing instructions and fields for 'source (コピー元)' and 'toCopy (コピー先)'. The 'source' field has 'case名: damBreakZone' and 'polyMesh場所' set to 'case変更(元)'. The 'toCopy' field has 'case名: damBreakZone' and 'コピー場所' set to 'case変更(先)'. A 'meshの入れ替え' sub-dialog is also open, showing a tree view where 'faceCellZoneMesh' is selected under 'damBreakZone'.




以上の操作で、コピー元の case 名「faceCellZoneMesh」が下図の様に取得できた事になる。この後、コピー元の「constant/polyMesh」とコピー先の「constant」を選択し、「コピー開始」ボタンをクリックする事で、メッシュが入れ替わる。

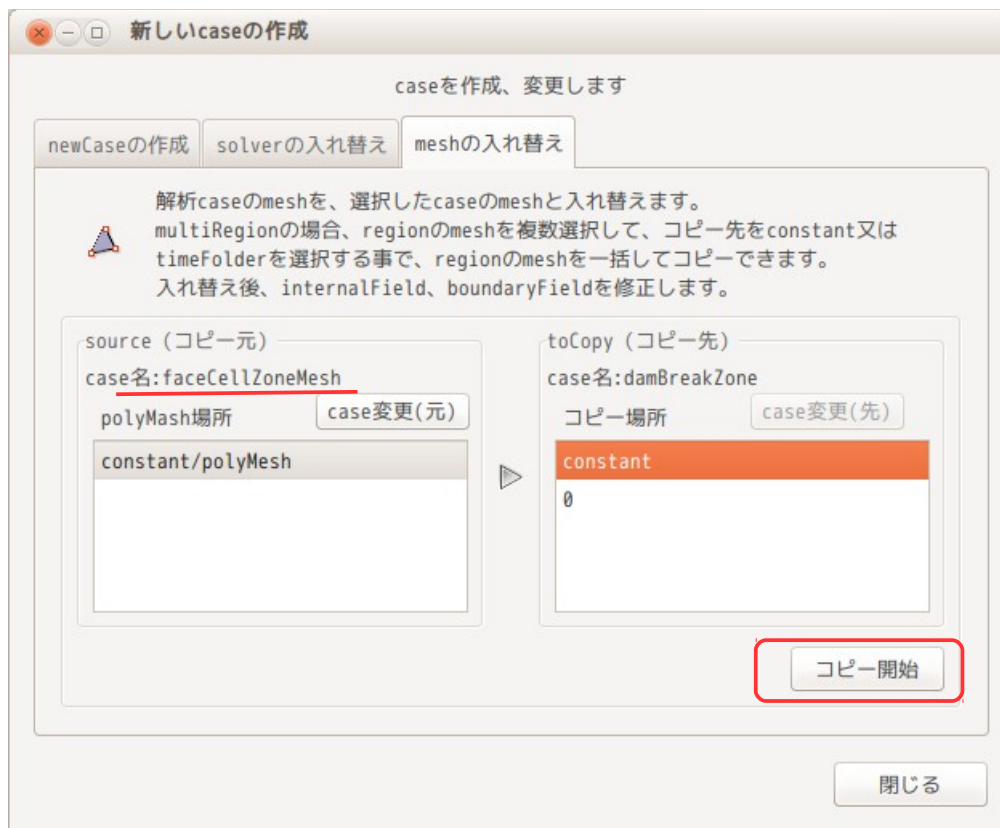

メッシュを入れ替える為、internalField と boundaryField の内容は、全てクリアされる。

### 7-2-7. setFields で値をセット

「alpha.water」フィールドに setFields で値をセットする為、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする。

setFields は、cellSet の領域に値をセットするが、今は waterLo と waterHi が cellZone の状態のため、この領域を cellSet として新たに作り出す必要がある。これを作り出す為、「field へのデータセット」画面上の「cellSet 作成」ボタンをクリックする。


「mesh 抽出」画面 (topoSetEditor) が現れるので、この画面上で

<Action>	newZonesToSets	複数の Zone から同じ名称で複数の Set を作り出すコマンド
<Source>	cellZone	cellZone 内の
	waterHi	waterHi と
	waterLo	waterLo から同じ名称で cellSet を作り出す。

を選択して、「code 出力」ボタンをクリックする。この操作により、画面下部のテキストボックス中に、この処理を行うための topoSet のコマンド群が作成される。

この後、「クリア・追加・実行」ボタンをクリックする事で、topoSetDict の内容をクリア、作成した topoSet コマンドを Dict に追加、topoSet を実行し、最終的に選択した cellZone から cellSet を作り出す。

最後に「閉じる」ボタンをクリックして、「mesh抽出」画面を閉じ、「fieldにデータセット」画面に戻る。

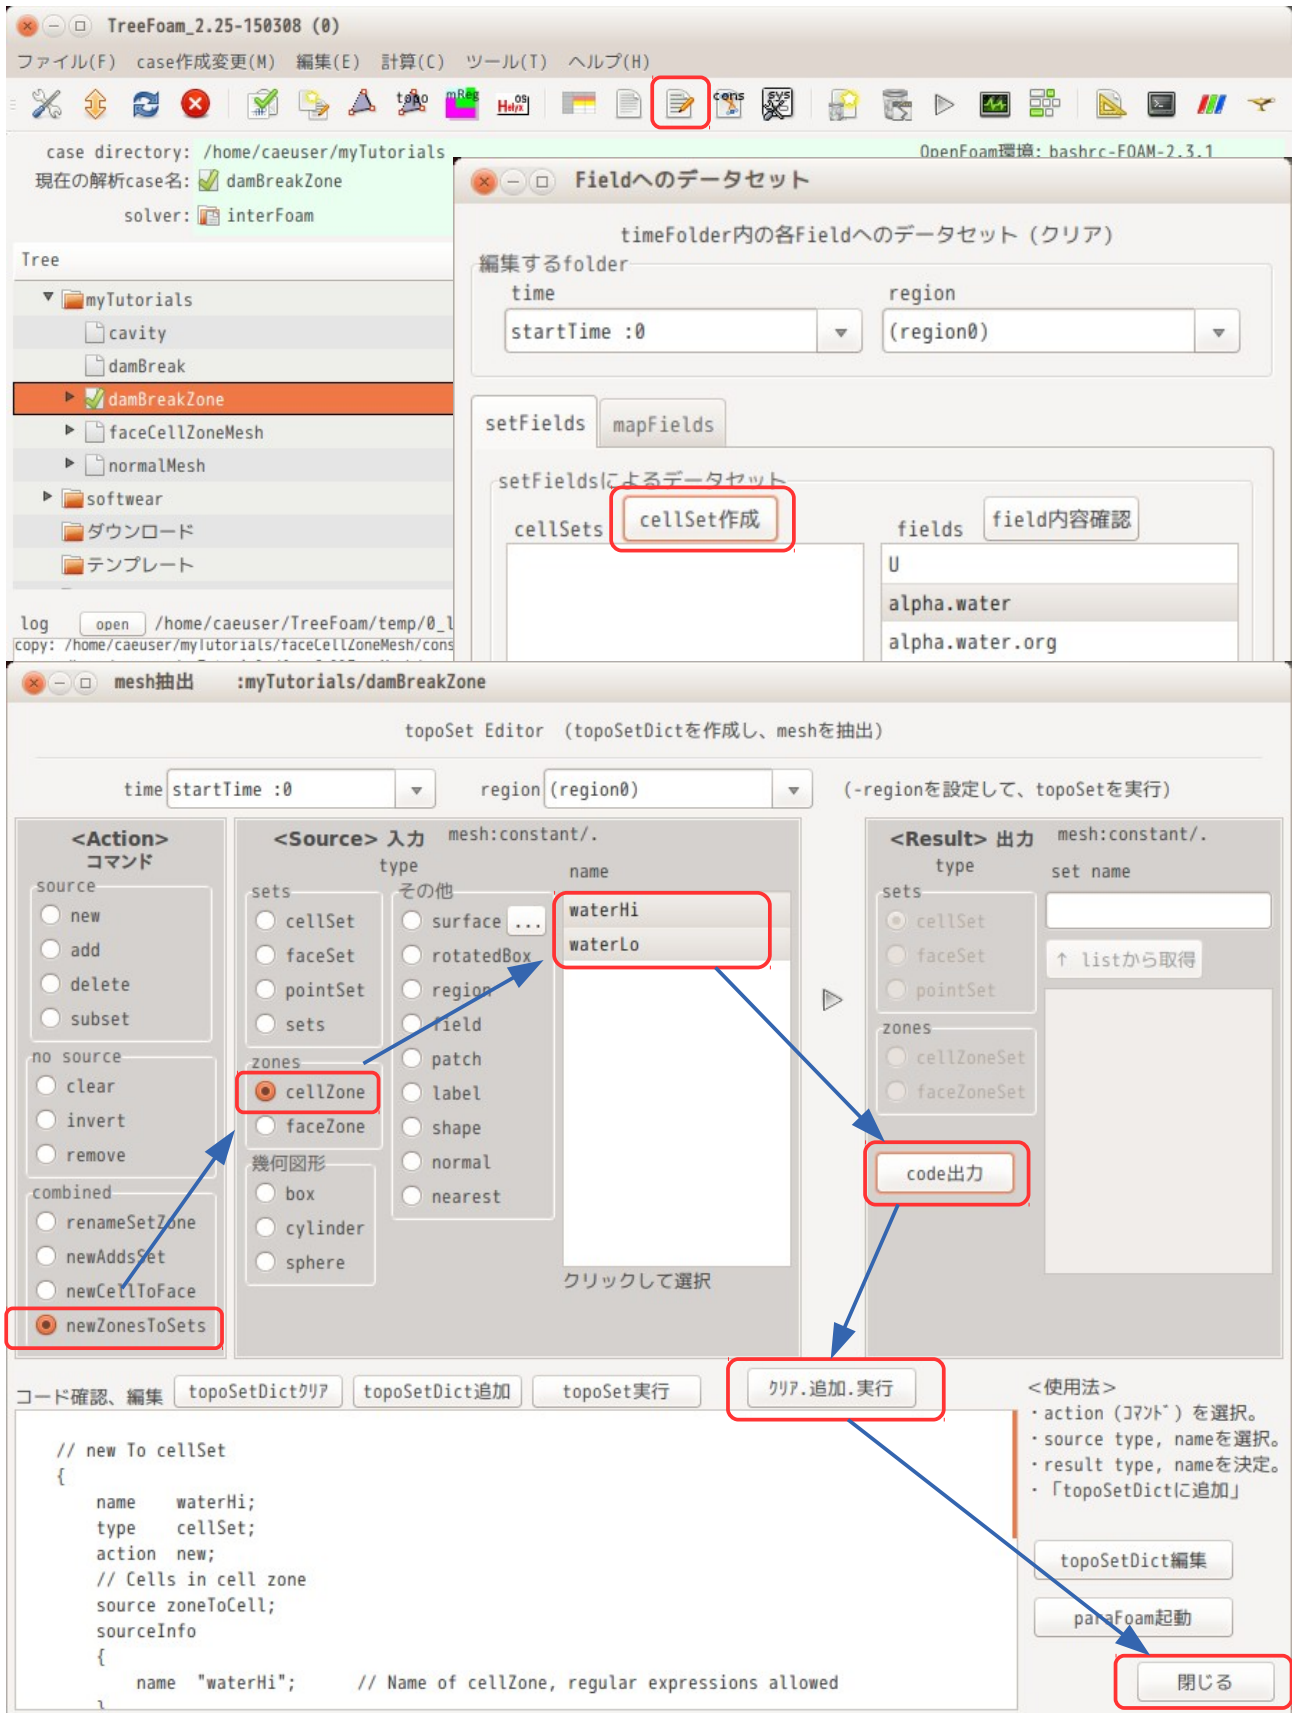


「fieldへのデータセット」画面に戻ると、cellSets内に「waterHi」と「waterLo」が取得できているので、これらと、値をセットする field (alpha.water) を選択し、「setFieldsDict 作成...」ボタンをクリックする。



現れた画面上には、現在設定されている setFieldsDict の内容が表示されている。(damBreak で使用している setFieldsDict は、box をつかってデータをセットしているなので、(box)行が表示されている。)

この画面中で、まず、不要な(box)行を削除する。削除方法は、削除したい行を選択して「行(cellSet)削除」ボタンをクリックする事で行が削除できる。削除後、alpha.water 列中の waterHi と waterLo に「1」を入力する。最終的に以下になる。

データ入力後、「Dict 保存」ボタンをクリックすると、この内容で setFieldsDict が作成される。この後、「閉じる」ボタンで画面を閉じておく。

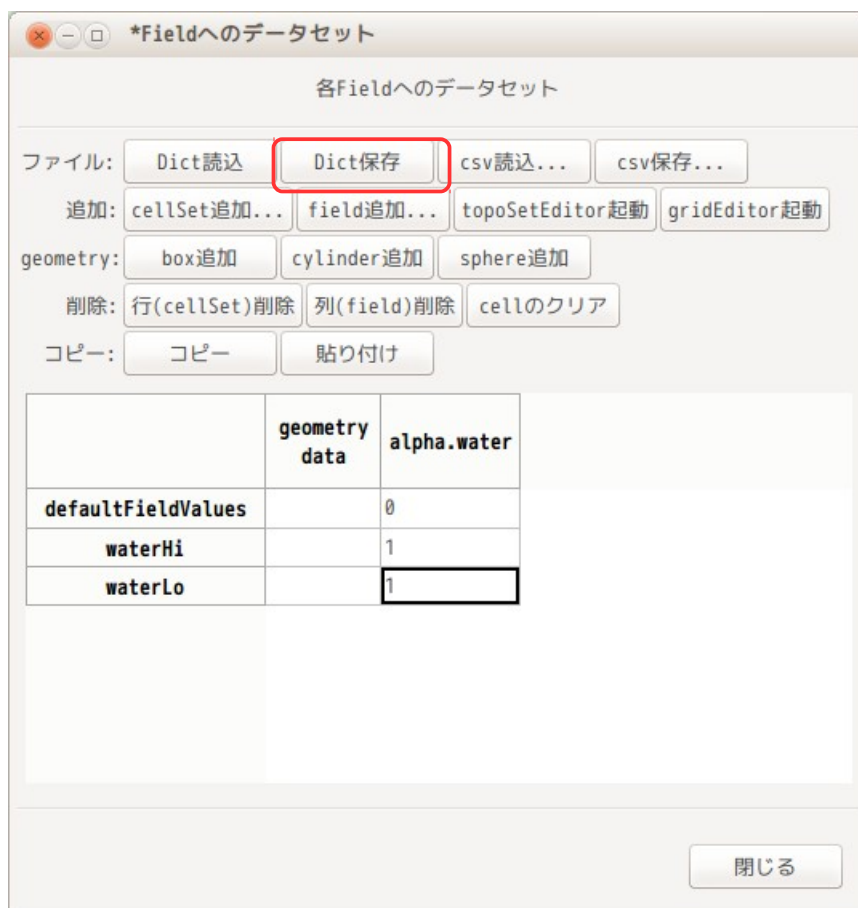

以下が、でき上がった setFieldsDict になる。


```
// * * * * * //
defaultFieldValues
(
    volScalarFieldValue alpha.water 0
);
regions
(
    cellToCell
    {
        set waterHi;
        fieldValues
        (
            volScalarFieldValue alpha.water 1
        );
    }
}
```

```


cellToCell
{
    set waterLo;
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
    );
}
);
// ***** //

```

setFieldsDict ができ上がったので、画面上の「setFields 実行...」ボタンをクリックして、setFields コマンドを実行する。

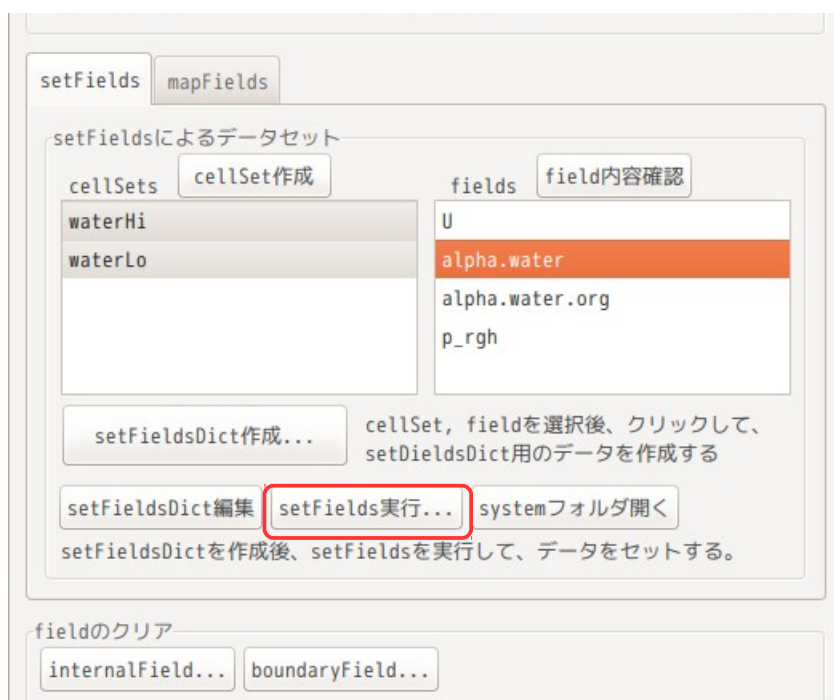

データセット状況を paraFoam で確認すると、下図の様に、alpha.water フィールドに値がうまく設定できている。(waterHi、waterLo 領域に「1」がセットされている。)

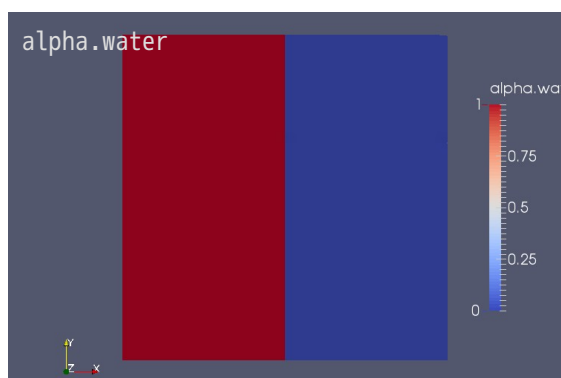

### 7-2-8. データセット状態の確認

今の状態は、baffle (内部パッチ) が設定されていない為、tutorials の damBreak と形状は異なるが同じ状態。ここで solver (interFoam) を実行してみる。

実行にあたっては、境界条件が設定されていないので、これを設定する。境界条件は、tutorials の「damBreak」と今回の「damBreakZone」の内容 2 種類を gridEditor で表示させ、お互いに copy & paste で貼り付ければ済む。下図参照。

gridEditor: damBreak/0/. (0:0) damBreak 側

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 2768	uniform 0;	uniform 0;
leftWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
rightWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
atmosphere	type patch;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; p0 uniform 0; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0;
defaultFaces	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

この部分 (壁の境界条件) を選択し、コピーする。  
(ポップアップメニューから「cell コピー」を選択)

gridEditor: damBreakZone/0/. (0:1) damBreakZone 側


	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 4500 ( 1 1...	uniform 0;	uniform 0;
atmosW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

この部分を選択し、貼り付ける。  
(ポップアップメニューから「cell 貼り付け」を選択)


最終的に以下の状態 (frontBackW は、「slip」に設定)


	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 4500 ( 1 1...	uniform 0;	uniform 0;
atmosW	type wall; inGroups 1(wall);	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; p0 uniform 0; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type slip;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;

この条件で計算させた結果が以下になる。baffle が無いため、tutorials の damBreak とほぼ同じ結果。

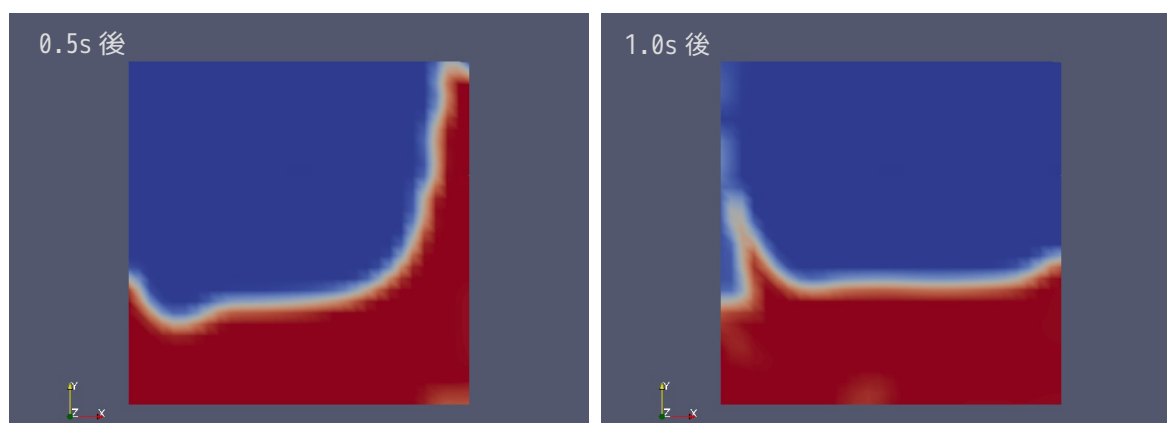

### 7-2-9. baffle (内部パッチ) 作成


このモデルには、faceZone を作成しているので、これを使って、baffle (内部パッチ) を作成してみる。この為には、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「メッシュ操作」画面を表示させ、「内部 patch 作成...」ボタンをクリックして、「内部 patch の作成」画面を表示させる。この画面上で、内部 patch を作成する事になる。

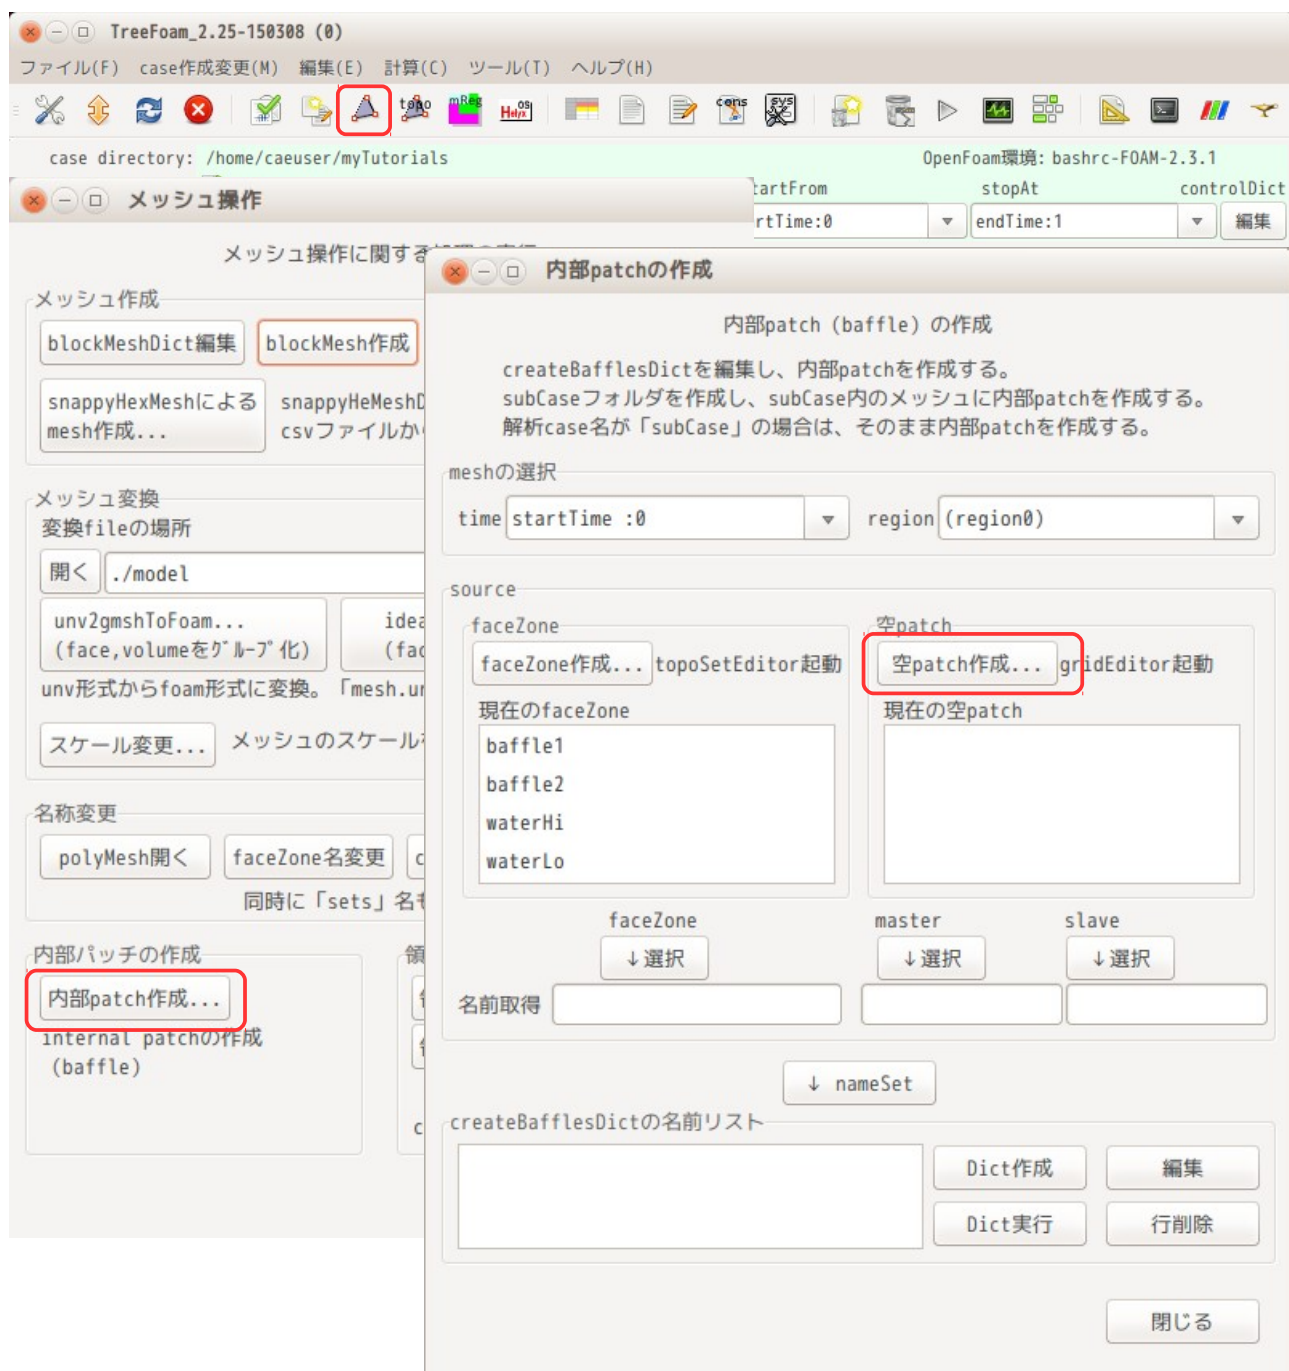


内部パッチは、faceZoneと空パッチの組み合わせで内部パッチを作成する。今の状態は、faceZoneは存在するが、空パッチが存在しないので、これを作成する。

上図の「空patch作成...」ボタンをクリックすると、gridEditorが以下の様に起動するので、空パッチを追加する。今回は、2ヶのbaffleを作成する為、2ヶの空パッチを作成する。下図の様にパッチ名部分をドラッグして2行を選択、選択したパッチ名部分で右クリックしてポップアップメニューを表示させ「新しい空patch追加」を選択する。



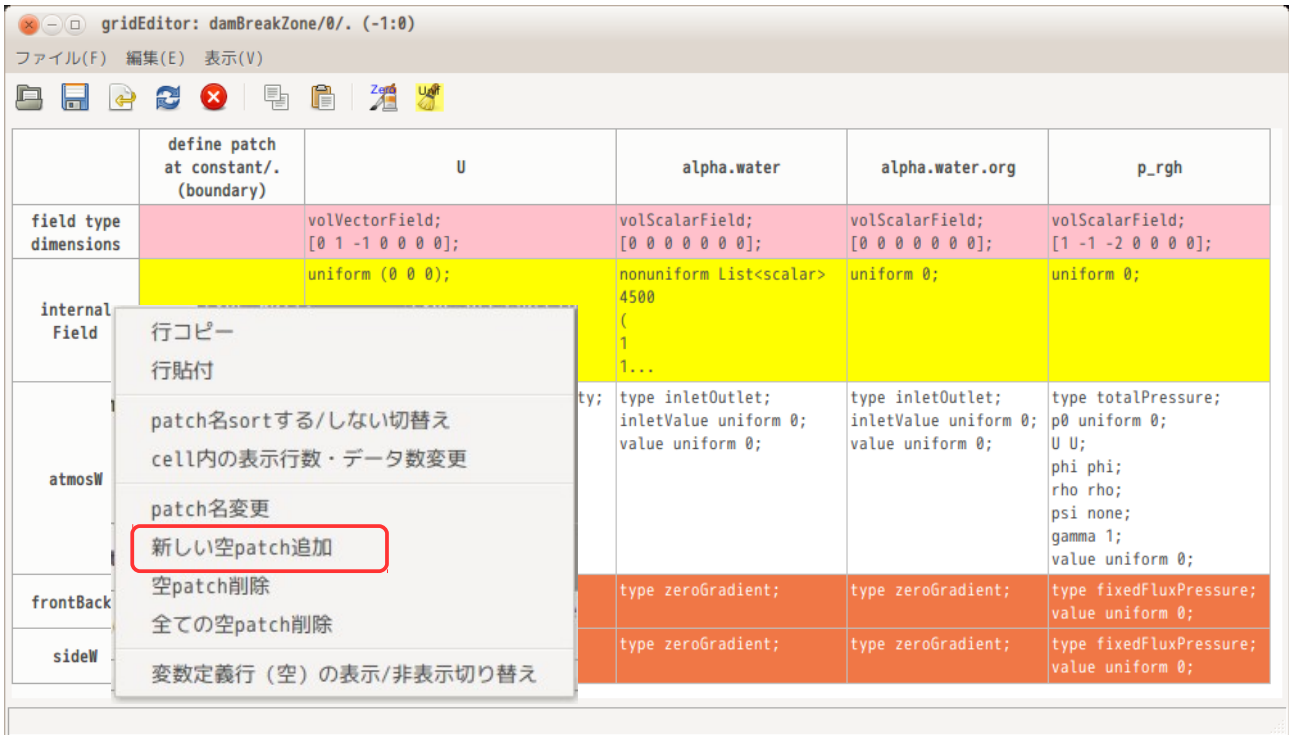


これにより、下図の様に2ヶの空パッチ (newPatch\_0とnewPatch\_1) が追加される。空パッチ (faceの数が「0」のパッチ) は、cellの色が黄色で表示される。

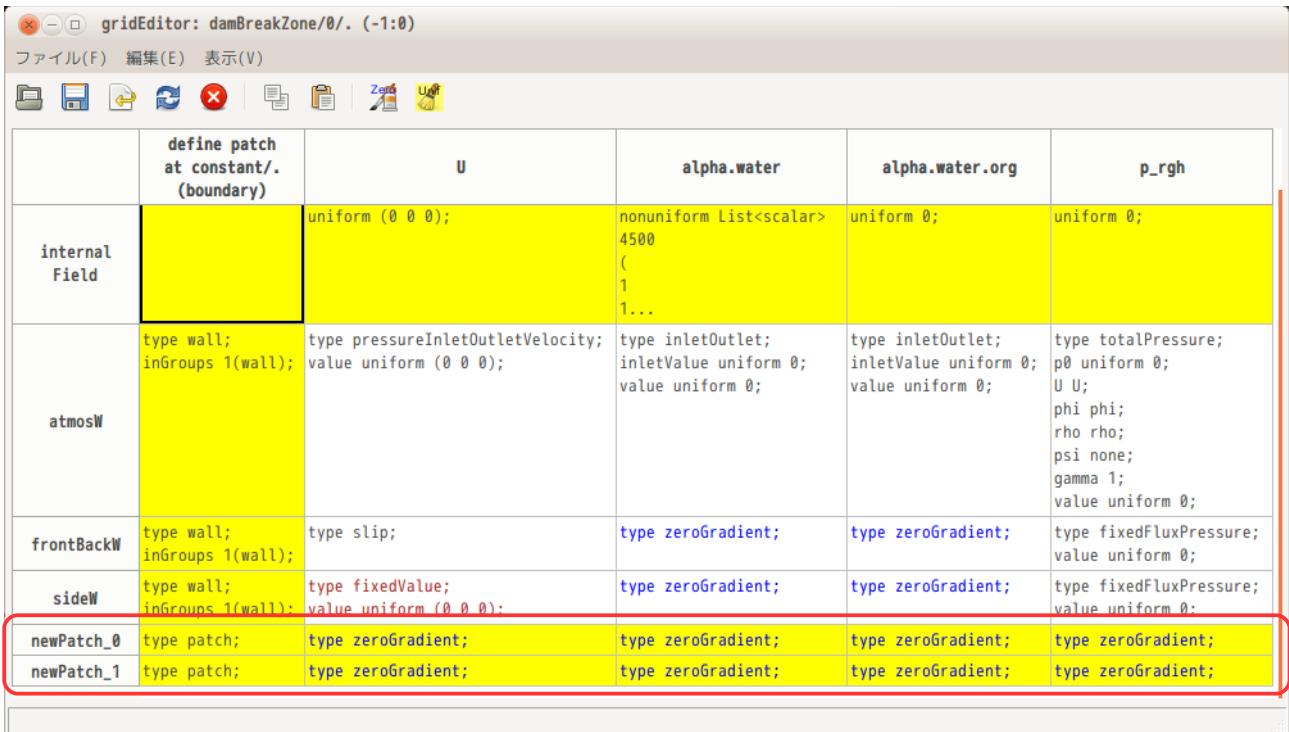

この後、「newPatch\_0」のパッチ名部分をダブルクリックして、パッチ名を「baffle1」に変更する。同様にnewPatch\_1も「baffle2」に変更する。最終的に、以下の状態になる。この状態を保存し、gridEditorを閉じておく。

	define patch at constant/ (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 4500 ( 1 1...	uniform 0;	uniform 0;
atmosW	type wall; inGroups 1(wall);	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; p0 uniform 0; U U; value uniform 0; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type slip;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
baffle1	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
baffle2	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

gridEditor を閉じて、元の「内部 patch の作成」画面に戻ると、下図の様に追加した空パッチが画面上に表示されている。

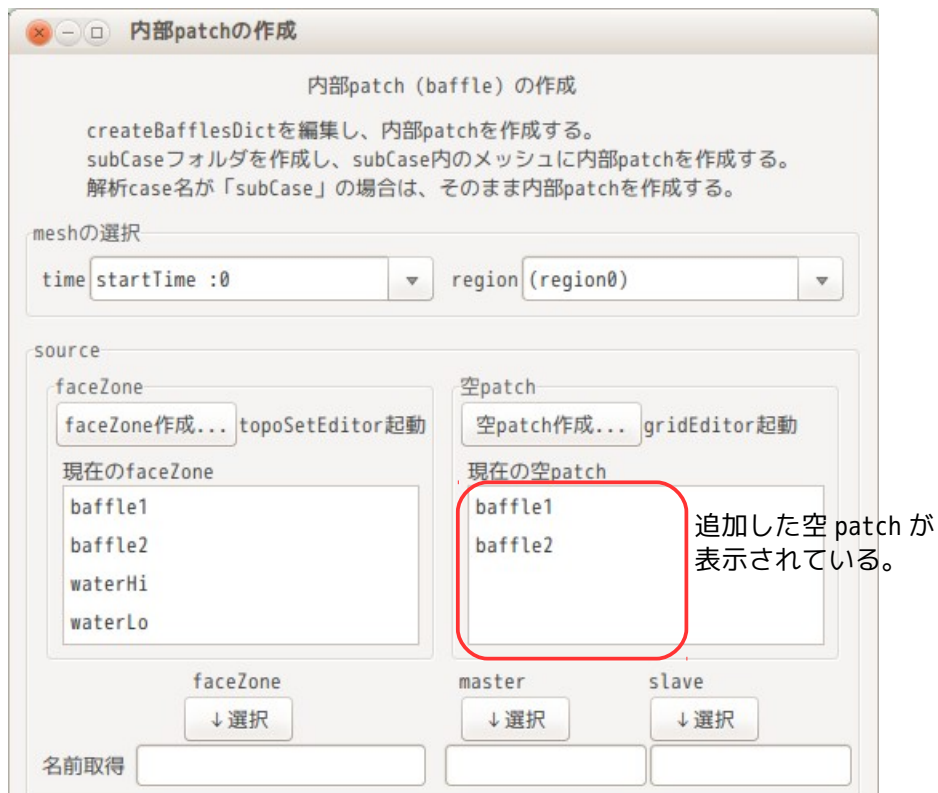


この後、同じ画面上で、faceZone と空パッチの組み合わせを選択し、内部パッチを作成する事になる。

その方法は、まず、画面上で、faceZone 名 (baffle1) を選択し、それに対応する空パッチ名 (baffle1) を選択する。これらを選択した事によって、「名前取得」のテキストボックス内に、その名前が表示される。

変更する場合は、再び faceZone 名、又は空パッチ名を選択すれば、選択した名前が表示される。

選択した名前の組み合わせで内部パッチを作成するので、「↓ nameSet」ボタンをクリックして、この組み合わせを名前リストに登録する。

この操作を baffle1 と baffle2 で行う事になる。

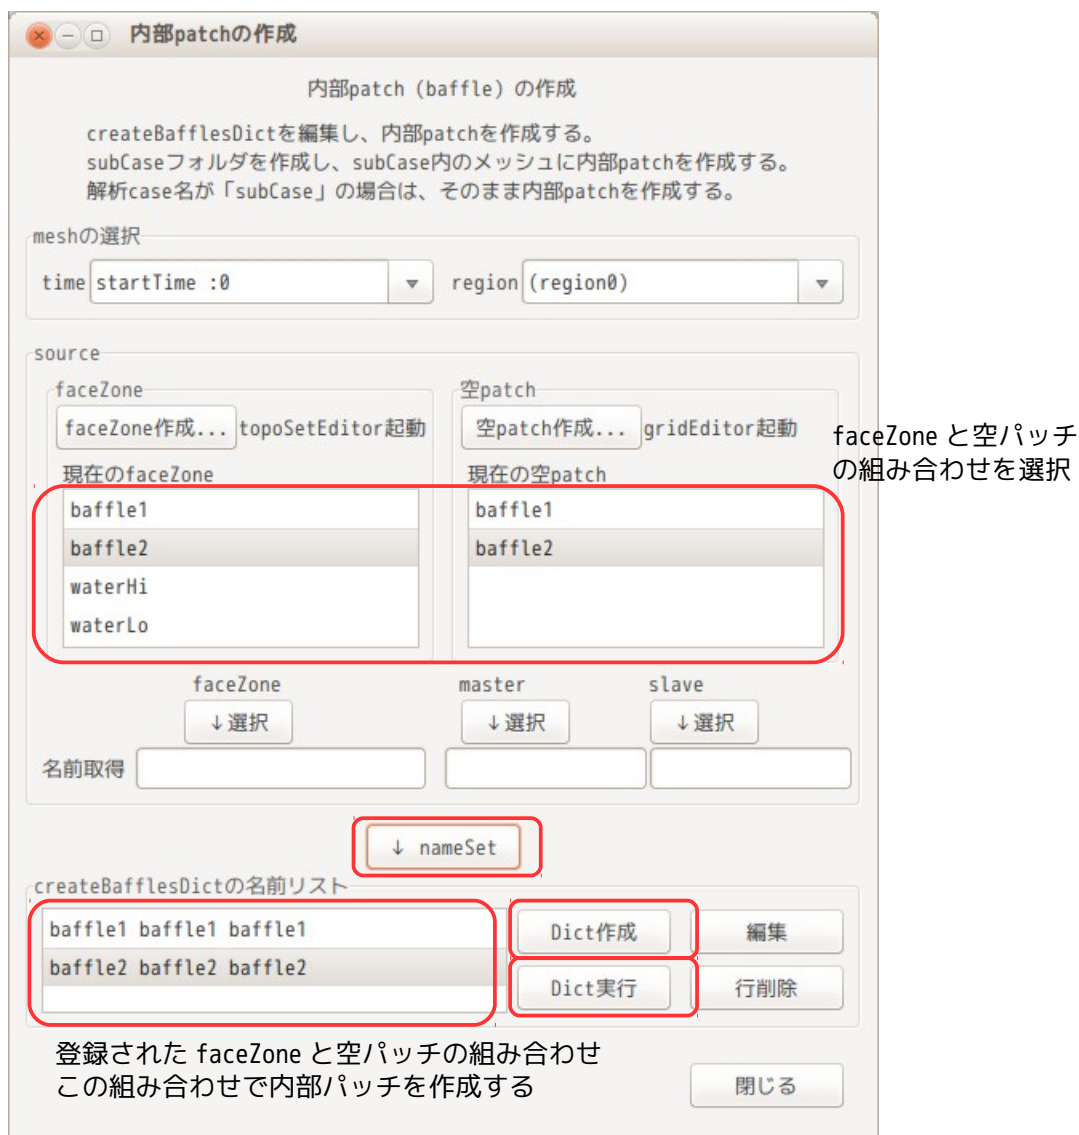

faceZone と空パッチの組み合わせを選択

この後、「Dict 作成」ボタンをクリックして createBafflesDict を作成し、「Dict 実行」ボタンをクリックして createBaffle コマンドを実行し、baffle1 と baffle2 の内部パッチを作成する。

尚、内部パッチが作成される case は、現在の解析 case 内に新しく「subCase」フォルダが作成され、この case 内に内部パッチを追加したメッシュが作られることになる。この為、以後の操作は、解析 case (☑マーク付き) を「subCase」に変更して、操作する。


また、解析 case 名が「subCase」で内部パッチを作成する場合は、subCase フォルダは作成されず、その case 内のメッシュに内部パッチが追加される。

尚、ここで作成された createBafflesDict ファイルは、以下の内容で作成されている。「Dict 実行」ボタンをクリックする前に、この内容を修正して「Dict 実行」ボタンをクリックすると、修正した

createBafflesDict の内容で、baffle を作成する事ができる。

```
// * * * * * //
// Whether to convert internal faces only (so leave boundary faces intact).
// This is only relevant if your face selection type can pick up boundary
// faces.
internalFacesOnly true;
// Baffles to create.
baffles
{
    createBaffle_0    //baffles is created
    {
        //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
        type          faceZone;
        zoneName      baffle1;
        patches
        {
            master
            {
                //- Master side patch
                name    baffle1;
                type    patch;
            }
            slave
            {
                //- Slave side patch
                name    baffle1;
                type    patch;
            }
        }
    }
    createBaffle_1    //baffles is created
    {
        //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
        type          faceZone;
        zoneName      baffle2;
        patches
        {
            master
            {
                //- Master side patch
                name    baffle2;
                type    patch;
            }
            slave
            {
                //- Slave side patch
                name    baffle2;
                type    patch;
            }
        }
    }
}
//***** //
```


でき上がったメッシュを paraFoam で確認すると、以下になり、内部パッチが追加されている事がわかる。

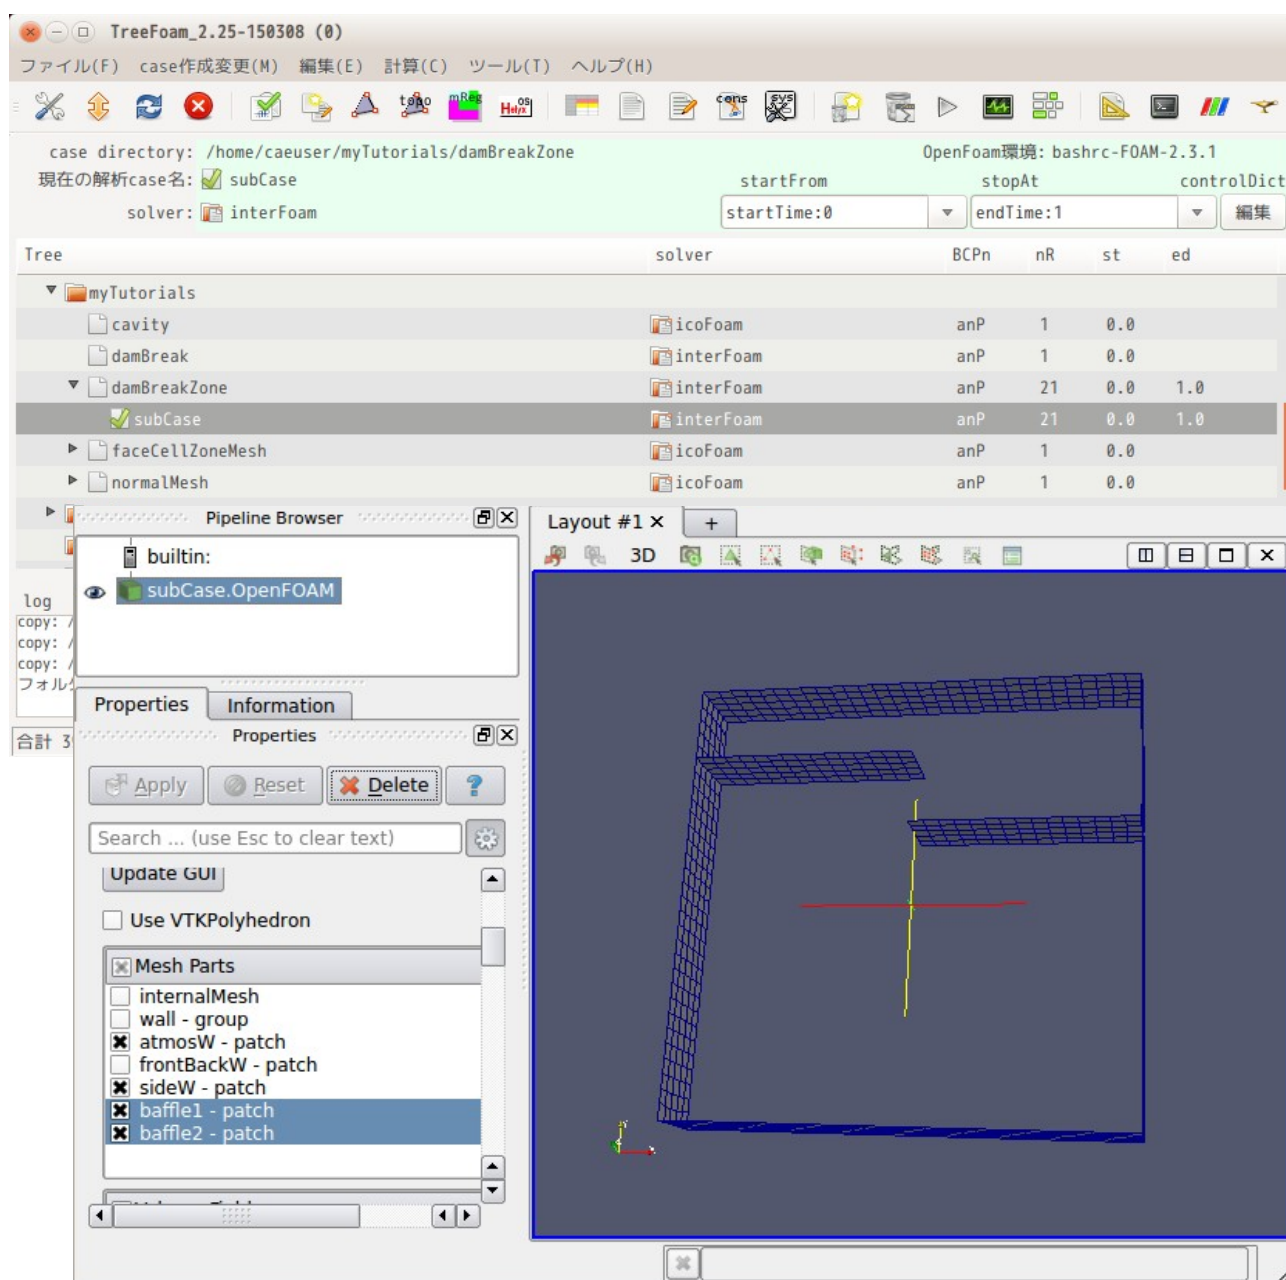

尚、今回の様な単純な baffle のみ追加するのであれば、7-2-4 項で作成した csv ファイル中で `baffle1` と `baffle2` の区分を、`faceZone` ではなく、`patch` に設定することで、内部パッチが作成できる。しかし、`cyclic` や `mapped` パッチの様に表裏 (`master`、`slave`) のパッチを作る必要がある場合は、今回の方法で作成する事になる。


この case を実行してみる。

内部パッチを追加しても、既に設定されている `internalField` や `boundaryField` は、そのまま残っているが、新たに作成した内部パッチ (`baffle1`、`baffle2`) には、境界条件が設定されていないので、これを設定する。`baffle1`、`baffle2` とともに壁の為、`sideW` と同じ設定にすれば済む。

TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、gridEditor を起動して、sideW の境界条件を選択し、cell コピー、cell 貼り付けする事で、同じ条件が設定できる。(下図参照)

	define patch at constant/ (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
			1...		
atmosW	type wall; inGroups 1(wall);	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; rho rho; psi none; gamma 1; p0 uniform 0; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type slip;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;
baffle1	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;
baffle2	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;

境界条件が設定できたので、計算を開始する。下図が計算させた結果になる。baffle を追加した事によって、流れが変わっている。

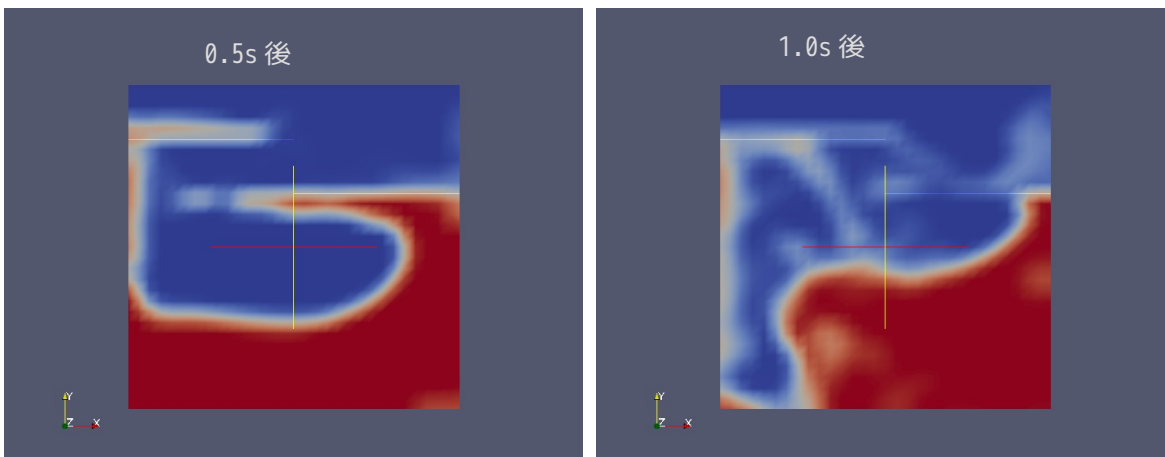

### 7-3. salome-Meca で作成したメッシュを FOAM 形式に変換する例

salome-Meca で作成したメッシュを TreeFoam 上で FOAM 形式に変換できる様にしている。  
変換方法は、salome-Meca で作成したメッシュを unv 形式で保存し、このメッシュを FOAM 形式に変換する。


メッシュ変換に当たって、通常「ideasUnvToFoam」コマンドを使って変換するが、この方法は、OpenFOAM の古いバージョンの場合、face のグループ名は変換してくれるが、volume のグループ名は変換できなかった。この為、face や volume のグループ名ごとに変換できるように、新たに unv2gmshToFoam コマンドを作成し、これができるようにしている。このコマンドは、unv 形式→gmsh 形式→FOAM 形式でメッシュ変換している。(現在のバージョン：OpenFOAM-2.3.0 では、ideasUnvToFoam を使っても、うまく変換してくれる。)


#### 7-3-1. case の作成

モデル形状を faceZone や cellZone を含むモデルとする為、前項 (7-2 項) で作成したモデルを使うことにする。この為、TreeFoam 上で前項の case 「faceCellZoneMesh」をコピー、case 貼り付けして、新たな「faceCellZoneSalomeMesh」を作成する。最終的に以下の様なフォルダ構成とする。

```
myTutorials
  faceCellZoneSalomeMesh   メッシュ作成用 case
  0
  constant
  model                    salome が作成したメッシュの保存先
  system
```


#### 7-3-2. salome-Meca によるメッシュ作成

このモデルは、元々 salome-Meca で作成しているのので、salome-Meca 上でメッシュを作成する。salome-Meca の起動は、TreeFoam 上から、 ボタンをクリックする事で、起動できる。(2-3 項の configTreeFoam で salomeMeca の項目を設定しておく必要がある。)

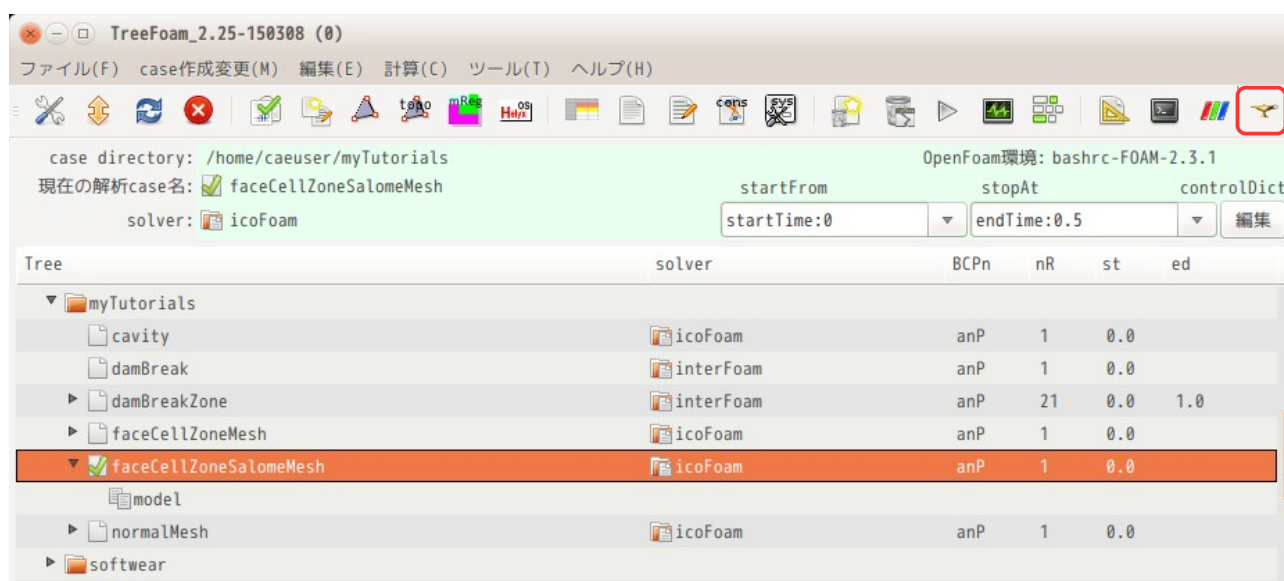


起動後、salome-Meca 上で、メッシュを切る。

メッシュは、Netgen-1D-2D-3D でメッシュサイズ最大 20mm、最小 10mm で作成している。  
このメッシュを face と volume でグループ分けし、7-2 項と同じ名称にしている。  
下図参照。

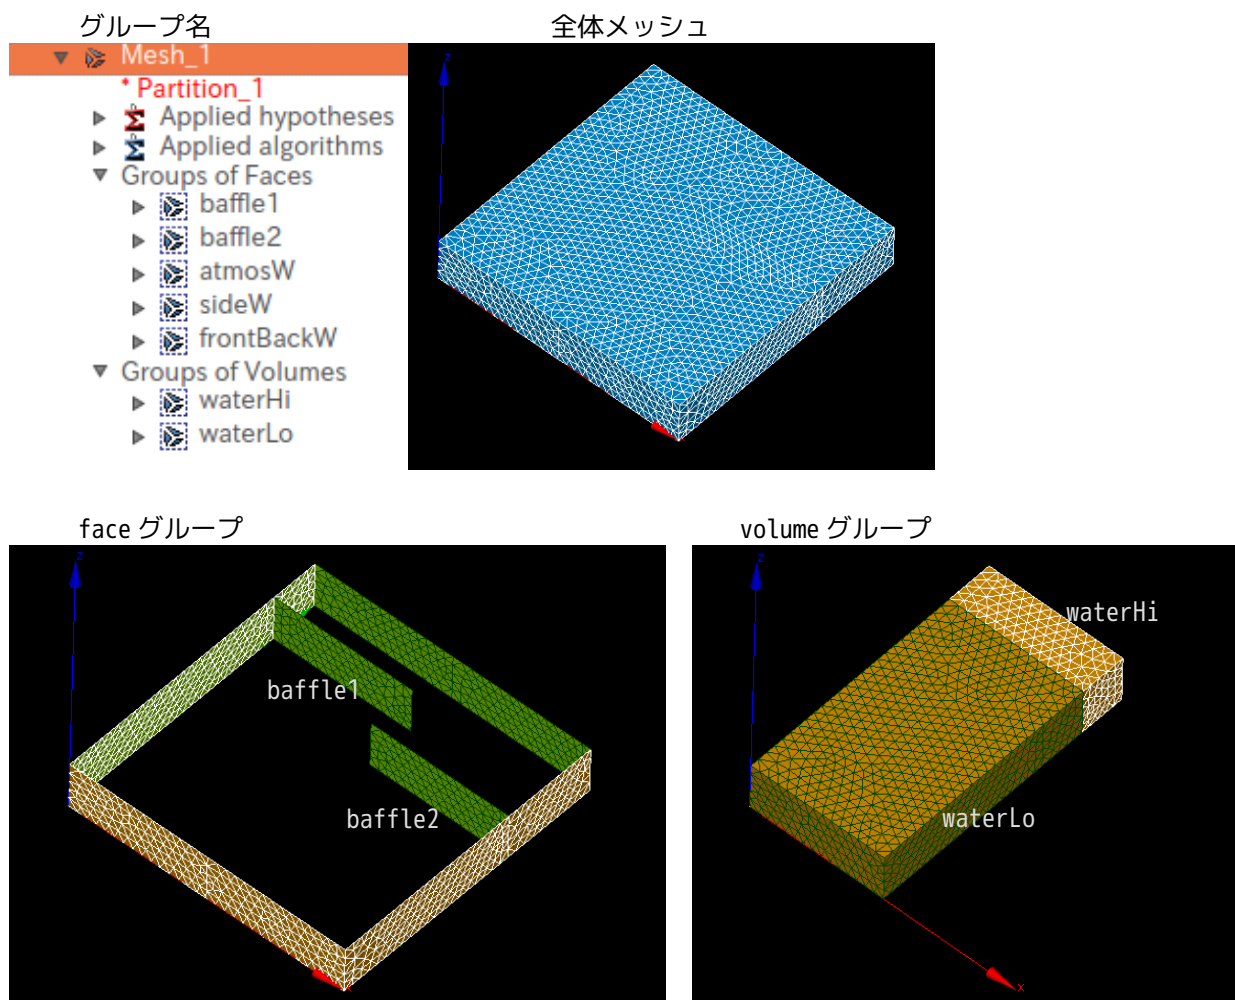


でき上がった Mesh\_1 を、faceCellZoneSalomeMesh/model フォルダ内に、ファイル名を「mesh.unv」として保存する。(メッシュ変換する file 名は、「mesh.unv」に固定しているので、unv 形式の file 名は必ず「mesh.unv」にして保存する。)

この後、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「メッシュ操作」画面を表示させ、「unv2gmsHToFoam... (face,volume をグループ化)」ボタンをクリックする。



変換が終了すると、「モデルのスケール変更」画面が現れるので、画面上に表示されている「モデルの大きさ」を確認し、倍率を入力する。今回は、モデルが mm 単位で作成されている為、倍率を「0.001」に設定した。



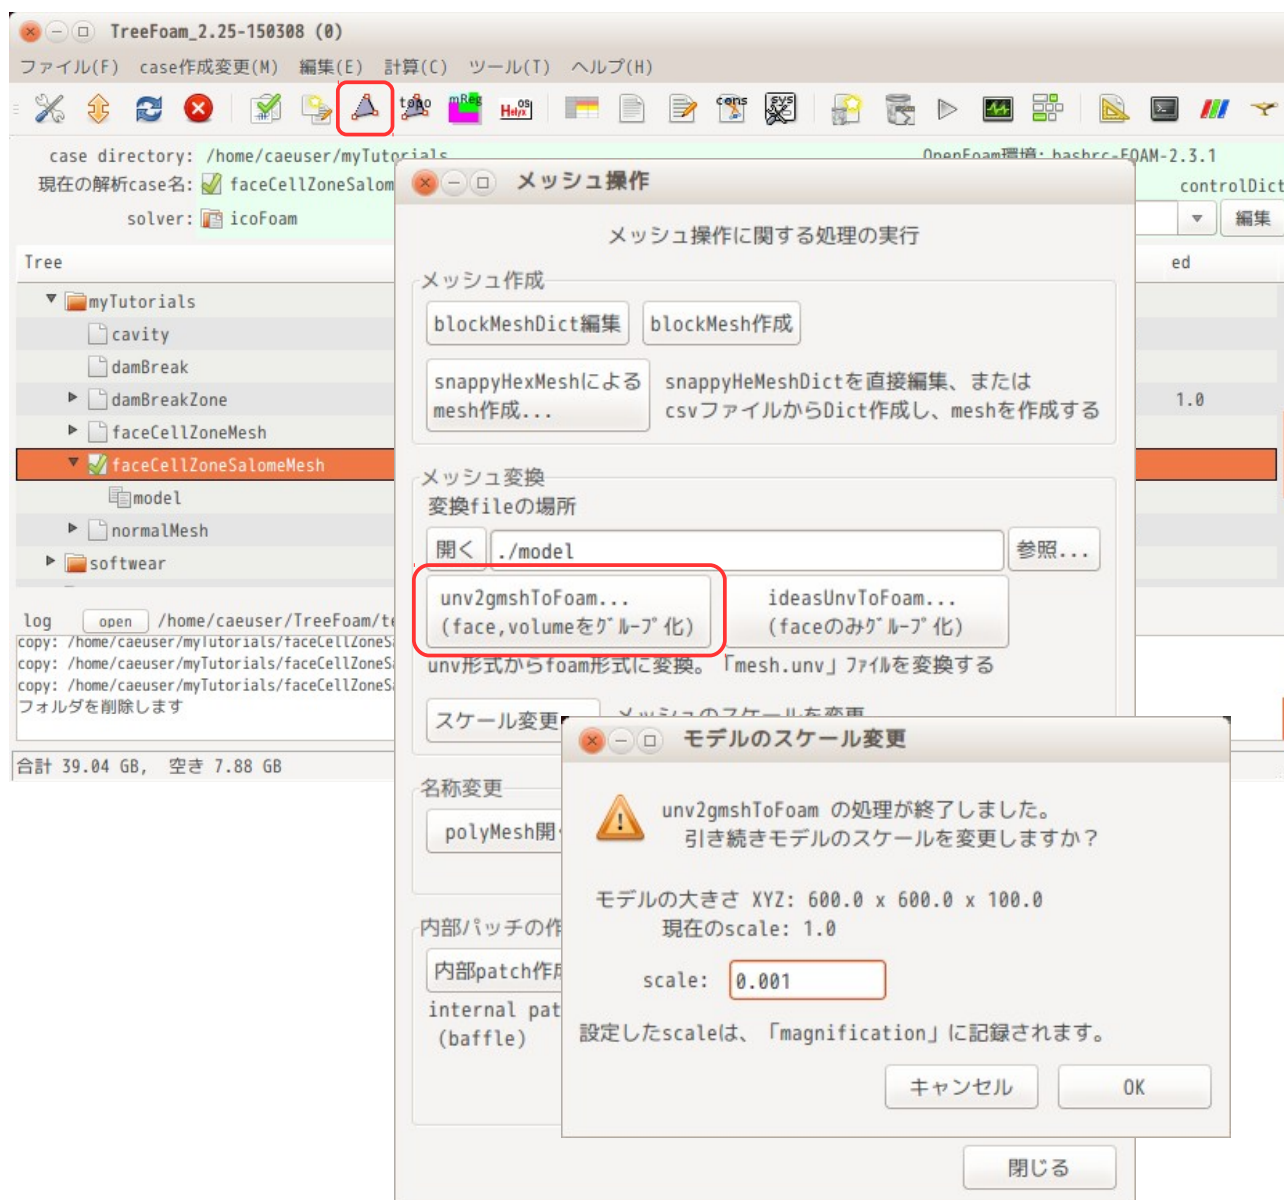


このメッシュ変換は、変換と同時に boundaryField の整合も行っているため、変換後、直ぐに paraFoam でメッシュが確認できる。


でき上がった FOAM 形式のメッシュを paraFoam で確認すると、以下になる。  
paraFoam から見た「Mesh Parts」にも patch、cellZone、faceZone が確認できる。各々のメッシュを確認した結果、その形状も確認できる。

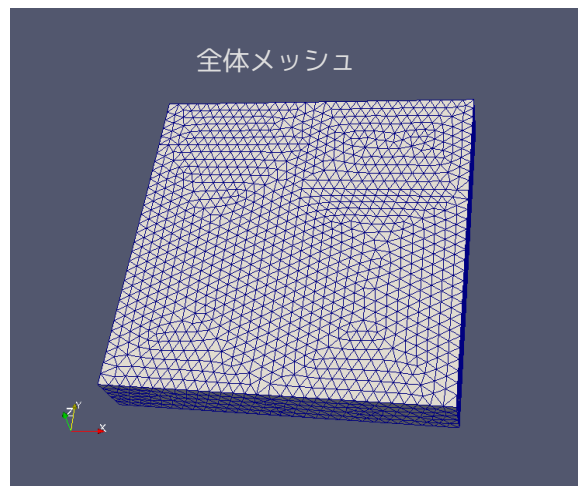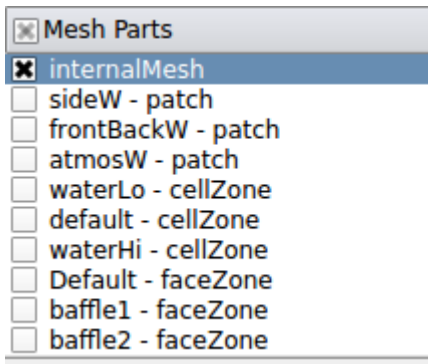

cellZone

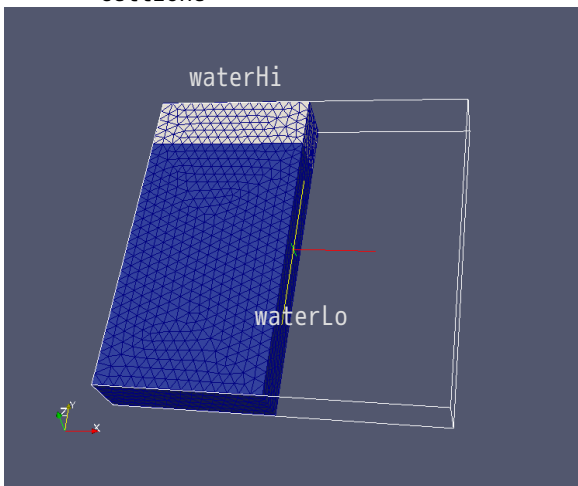

faceZone

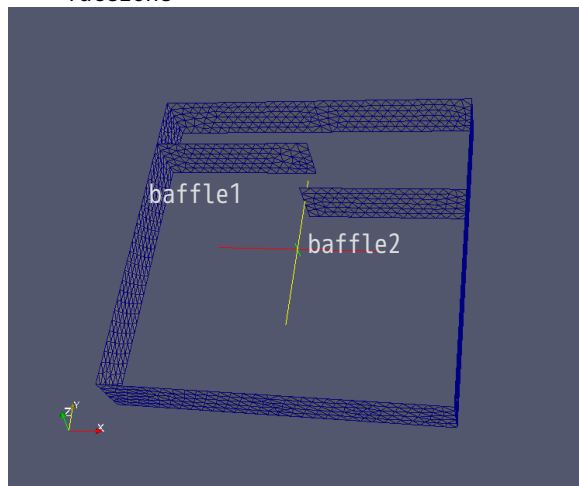

尚、ideasUnvToFoam コマンドでファイル変換 (「ideasUnvToFoam...(faceのみグループ化)」ボタンをクリック) した場合、volume グループ (cellZone) を作っている場合は、エラーが発生していたが、最新の OpenFOAM-2.3.0 では、うまく変換してくれた。OpenFOAM の最新版を使う限りは、どちらでも構わない。

## 8. TreeFoam 内の主なアプリケーション

### 8-1. gridEditor


境界条件 (boundary の patch 名と patchType、各 field の internalField や boundaryField) が表形式で編集できる GUI ツールで以下の特徴がある。

- ・表形式の為、セル内のデータを他のセルに copy & paste ができる。また、copy & paste は、gridEditor を複数起動して、この間でも copy & paste が可能になっている。
- ・field に欠陥 (boundary の整合が取れていない) があっても、読み込むことができ、それを修復 (整合をとる) することができる。
- ・field の書式が ascii、binary でも、圧縮形式でも、その field データを読み込んで編集でき、同じ形式で保存が可能になっている。
- ・OpenFOAM-2.1以降 field 内で「.\*」の様な wildCard や「#include」文が使える、OpenFOAM-2.2以降では「\$:wall.U」の様な変数や「inGroups(wall)」の様な patchGroup が使える様になっているが gridEditor でもこれらが扱える様にしている。

#### 8-1-1. 起動画面

gridEditor が起動すると、以下の画面が表示される。以下の例は、tutorials の cavity の境界条件を表示させたものになる。この様に境界条件 (boundary の patch 名と patchType、各 field の internalField と boundaryField) の内容が一望できる。また、下図の赤枠内は編集ができる。

patch 名	patchType	boundaryField の内容	
	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type		volVectorField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;

field は、各 timeFolder 内に存在しており、gridEditor が表示している field 内容 (internalField、boundaryField の内容) の読み込み場所は、gridEditor のタイトルバー内に表示されている。今回の場合、「cavity/0/.」から読み込んでいる。読み込む timeFolder を変更する場合は、gridEditor のツールバー内の  ボタンをクリックし、timeFolder を指定して読み込む事になる。

boundary ファイルも constant フォルダだけでなく、各 timeFolder 内に存在する場合もある。gridEditor

が表示している boundary の読み込み場所は、field を読み込む timeFolder から constant までさかのぼって polyMesh/boundary を検索し、その timeFolder における最新の boundary を読み込む。今回の読み込み場所は、patchType の列ラベルに表示されており「constant/.」から読み込んでいる。

### 8-1-2. gridEditor の起動と終了

起動方法は、以下の3種類で起動できる。

#### 1) TreeFoam 上のメニューバー、ツールバーから起動 ( ボタンで起動)

この場合は、TreeFoam 上で解析 case として設定されている case の境界条件を読み取り、gridEditor が起動する。

各 field の internalField と boundaryField の内容を読み取る時、controlDict 内の startFrom を確認し、その時間 (firstTime、startTime、latestTime) に応じた timeFolder 内にある field から internalField と boundaryField の内容を読み取り、表示する。

boundary ファイルの読み込みも同様に、controlDict 内の startFrom を確認し、その時間 (firstTime、startTime、latestTime) から constant までさかのぼって、polyMesh/boundary を検索して最新の boundary を読み込んでいる。

#### 2) TreeFoam 上のポップアップメニューから起動 (「gridEditor 起動...」を選択して起動)

この場合は、選択している case の境界条件を読み取るので、表示させたい case が自由に選択できる。

ポップアップメニューの「gridEditor 起動...」を選択すると、読み込む timeFolder をきいてくるので、これを指定して、境界条件 (各 field や boundary) を読み込む事になる。





boundary の読み込みは、読み込む timeFolder から constant までさかのぼって、polyMesh/boundary を検索して、最新の boundary を読み込む。

#### 3) FOAM 端末から起動



TreeFoam 上から起動した FOAM 端末から、以下を入力しても gridEditor を起動させる事ができる。

```
$ gridEditor
```

この場合、カレントディレクトリの case の境界条件を読み込む事になるが、この場合も読み込む timeFolder をきいてくるので、以後の処理は、2)項と同様に処理して表示する。

gridEditor の終了方法は、ツールバー上の  ボタンをクリックして終了させる。window 上部の  ボタンで終了させない。 ボタンで終了させると、終了処理を行った上で終了するが、 ボタンで直接 window を閉じると、終了処理を行わず終了する為。

複数の gridEditor を起動して、これらの中で copy & paste ができる様にする為には、gridEditor が何個起動しているか、gridEditor が表示している field と polyMesh の directry はどこかを把握する必要があるので、gridEditor が起動する度に No を振り、対応する field と polyMesh の directry を保存する様にしている。終了する時はその No を削除するので、終了処理が必要になる。

 ボタンで終了処理を行わせる事ができるが、もし、終了処理中でエラーが発生した場合、gridEditor を閉じる事ができなくなる為、 ボタンの場合、終了処理を行っていない。

### 8-1-3. メニュー構造と内容

gridEditor は、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニュー、ダブルクリック操作、ショートカットキーを備えている。


ダブルクリック操作は、マウスカーソルをその場所に合わせると、toolTip が表示され、ここにダブルクリックした時の処理内容が表示される。

ショートカットキーは、プルダウンメニューやポップアップメニュー表示内に、ショートカットキーが可能なメニューについて、その項目の右端に「ctrl-C」の様なショートカットキーが表示される。

gridEditor の基本的操作としては、ポップアップメニューを充実させているので、ポップアップメニューを多用した方がスムーズに操作できる。



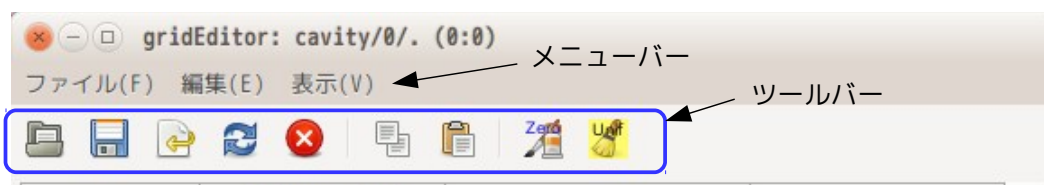


#### 8-1-3-1. メニューバーとツールバー

下図の様なメニューバーとツールバーを備えている。



これらの項目と内容は以下。

#### 1) ファイル (E)

-  開く (O)  
 現在の case 内のフォルダ (timeFolder や regionFolder) を指定して、baoundary と field データを読み込み、新しい gridEditor を起動する。
-  保存 (S)  
 表示されている cell のデータ (boundary と field データ) を保存する。
-  CSV 保存 (V)  
 表示されている gridEditor のイメージ (ラベル名と全ての cell データ) を csv 形式で保存する。
-  再読み込み (R)  
 boundary と各 field データを再読み込みし、再表示する。cell データを初期化できる。
-  閉じる (Q)  
 gridEditor を終了する。  
 終了時は、このボタンをクリックして終了させる。

#### 2) 編集 (E)

patch 名変更

選択した行の patch 名を変更する。

#### patch 削除

選択した空パッチ (face が「0」のパッチ) を削除する。選択した行が空パッチでない場合は、削除できない。



#### cell コピー (C) ctrl-C

選択した cell データを TreeFoam の clipBoard にコピーする。  
使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。



#### cell 貼り付け (P) ctrl-V

TreeFoam の clipBoard にコピーされた cell データを cell に貼り付ける。  
使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。

#### cell 内容を Editor で編集

cell には、決められた行数しか表示できていない。全て表示しきれていない cell データの場合、データの最後が「...」で終わっている。

このような cell データの全てを確認したい、編集したい場合には、このメニューを選択する。cell に表示する行数は、「cell 内の表示行数・データ数変更」メニューで決定される。

### 3) 表示 (V)

#### 全表示/非表示 field の切り替え (A)

非表示設定した field を隠す、または表示する (全表示) の切り替えを行う。非表示の場合は、ラベルフォントの色が濃い青に変わるので、今の画面が非表示なのか全表示なのかは、判断できる。

#### 選択した field を非表示 (H)

選択した field を非表示設定にする。

#### field の再表示、表示順変更 (R)

非表示設定した field を表示設定に変える、また field の表示順を変更する。(任意の順番で表示させることができる。)

ここの設定は、firstTime のフォルダ内に「.displayField」の隠しファイルが作成され、ここにその設定が保存されるので、次回起動時には、その設定を読み込み同じ設定で起動する。

#### cell 内の表示行数・データ数変更

ここで、cell 内に表示する行数を指定する。

計算結果が入っている timeFolder を指定して gridEditor を起動した時、internalField や boundaryField には、nonuniform 形式 (List 形式) のデータが入っており、データの行数は膨大な量になる。この為、全てのデータが cell 内に表示できないので、ここで表示行数を設定し、その行数のみ表示させる設定としている。

また、読み込む field が binary 形式の場合は、そのデータを ascii 変換して表示させているが、binary 形式はファイルサイズが小さくなるので、大規模モデルの場合が多く、データ量も多くなる。(圧縮ファイルも同様。)

この為、binary 形式のデータ全てを ascii に変換せずに、指定したデータ数 (行数) のみ変換するようにしている。この変換するデータ数をここで指定する。

ascii でも同様な処理を行い、指定した行数以上の余分なデータは取り込まない様にしていく。これにより、gridEditor が扱うデータ数が減少するので、処理速度が早く、軽快に動作する。ここで指定するデータ数の値は、cell で表示させる行数以上のデータを指定しておく。

**空白 cell に zeroGradient をセット**

boundary の整合が取れていない field を gridEditor で読み込んだ場合、必要な patch 名のデータが存在しない (例: 他の case から field をコピーした場合、mesh を入れ替えた場合に相当) 為、該当する cell は「空白」で表示される。

このような場合、このメニューの実行により、全ての空白 cell を「zeroGradient」で埋め、boundary の整合を図る事ができる。

**internalField のクリア**

選択した internalField の内容をクリアする。


指定した internalField が「uniform」形式の場合は、クリアせずそのまま。

「nonuniform」形式 (List 形式) の場合、データが scalar、vector、symmTensor、tensor 等のデータタイプを判断して、値を「0」設定にクリアする。

## 8-1-3-2. ポップアップメニュー

右クリックで表示されるポップアップメニューは、右クリックする場所によって、メニューが異なる。場所ごとのメニュー内容は以下。

一部のメニュー項目は、メニューバーやツールバーのメニュー項目と同じ項目が存在する。

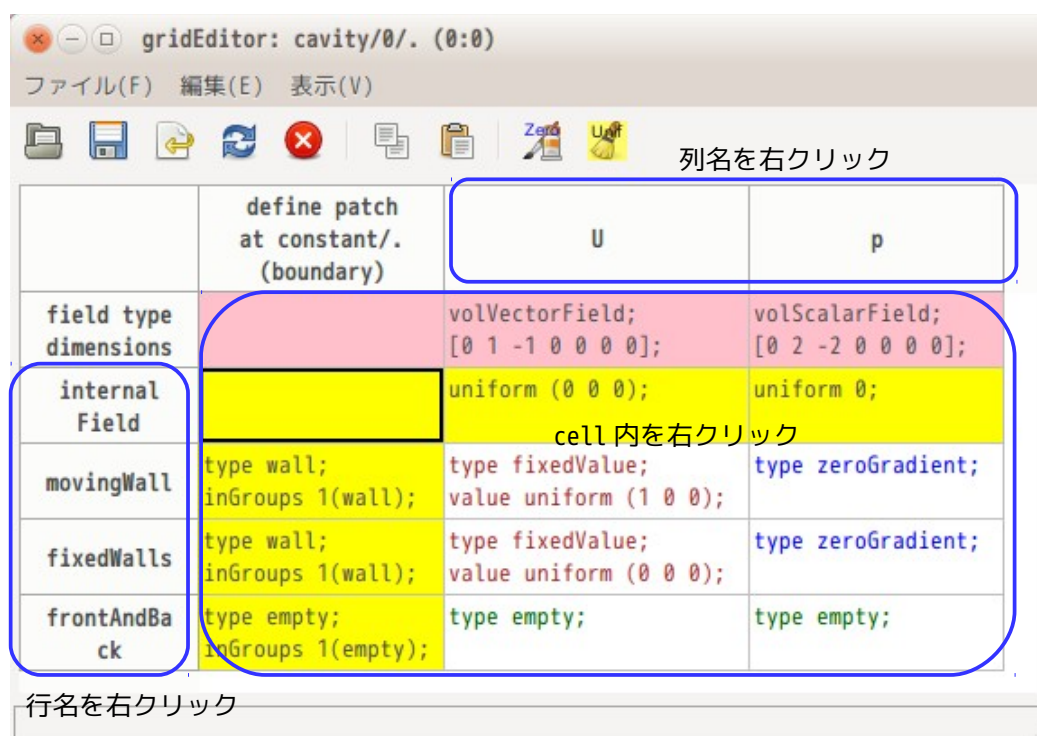

## 1) cell 内のポップアップメニュー

**cell コピー ctrl-C**

選択した cell データを TreeFoam の clipBoard にコピーする。  
使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。

**cell 貼り付け ctrl-V**

TreeFoam の clipBoard にコピーされた cell データを cell に貼り付ける。  
使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。

#### cell 内容を Editor で編集

cell には、決められた行数しか表示できていない。全て表示しきれっていない cell データの場合、データの最後が「...」で終わっている。

この様な cell データの全てを確認したい、編集したい場合には、このメニューを選択する。cell に表示する行数は、「cell 内の表示行数・データ数変更」メニューで決定される。

#### internalField のクリア

選択した internalField の内容をクリアする。

指定した internalField が「uniform」形式の場合は、クリアせずそのまま。

「nonuniform」形式 (List 形式) の場合、データが scalar、vector、symmTensor、tensor 等のデータタイプを判断して、値を「0」設定にクリアする。

#### 空白 cell に zeroGradient をセット

boundary の整合が取れていない field ファイルを gridEditor で読み込んだ場合、必要な patch 名のデータが存在しない (例: 他の case から field をコピーした場合、mesh を入れ替えた場合に相当) 為、該当する cell は「空白」で表示される。

この様な場合、このメニューの実行により、全ての空白 cell を「zeroGradient」で埋め、boundary の整合を図る事ができる。

#### 全表示/非表示 field の切り替え

非表示設定した field を隠す、または表示する (全表示) の切り替えを行う。非表示の場合には、ラベルフォントの色が濃い青に変わるので、今の画面が非表示なのか全表示なのかは、判断できる。

#### 選択した field を非表示

選択した field を非表示設定にする。

#### field の表示順変更

非表示設定した field を表示設定に変える、また field の表示順を変更する。(任意の順番で表示させることができる。)

この設定は、firstTime のフォルダ内に「.displayField」の隠しファイルが作成され、ここにその設定が保存されるので、次回起動時には、その設定を読み込み同じ設定で起動する。

#### cell 内の表示行数・データ数変更

ここで、cell 内に表示する行数を指定する。

計算結果が入っている timeFolder を指定して gridEditor を起動した時、internalField や boundaryField には、nonuniform 形式 (List 形式) のデータが入っており、データの行数は膨大な量になる。この為、全てのデータが cell 内に表示できないので、ここで表示行数を設定し、その行数のみ表示させる設定としている。

また、読み込む field が binary 形式の場合は、そのデータを ascii 変換して表示させているが、binary 形式はファイルサイズが小さくなるので、大規模モデルの場合が多く、データ量も多くなる。(圧縮ファイルも同様。) この為、binary 形式のデータ全てを ascii に変換せずに、指定したデータ数 (行数) のみ変換するようにしている。この変換するデータ数をここで指定する。

ascii でも同様な処理を行い、指定した行数以上の余分なデータは取り込まない様にしている。これにより、gridEditor が扱うデータ数が減少するので、処理速度が早くなっている。ここで指定するデータ数は、cell で表示させる行数以上のデータを指定する。

## 2) 列名のポップアップメニュー

#### 全表示/非表示 field の切り替え



非表示設定した field を隠す、または表示する (全表示) の切り替えを行う。非表示の場合は、ラベルフォントの色が濃い青に変わるので、今の画面が非表示なのか全表示なのかは、判断できる。

選択した field を非表示

選択した field を非表示設定にする。

field の表示順変更

非表示設定した field を表示設定に変える、また field の表示順を変更する。(任意の順番で表示させることができる。)

この設定は、firstTime のフォルダ内に「.displayField」の隠しファイルが作成され、ここにその設定が保存されるので、次回起動時には、その設定を読み込み同じ設定で起動する。

field コピー

選択している field を TreeFoam の clipBoard にコピーする。(複数をコピーしたい場合は、コピーしたい field を複数個選択して、右クリックする。)

貼り付ける対象は、自身の gridEditor でも、他の case の gridEditor でも貼り付けはできる。

field 貼り付け (挿入)

TreeFoam の clipBoard にコピーされている field を選択している列に貼り付ける。(挿入する。) 貼り付ける field 名が存在する場合は、field 名を数字付き field 名に変更して挿入する。(同名の field が存在しても、置き換える様な貼付けはしない。)

field 名変更

選択している field 名を変更する。

field 削除

選択している field を削除する。

### 3) 行名のポップアップメニュー

行コピー

選択している行を TreeFoam の clipBoard にコピーする。

行貼り付け

TreeFoam の clipBoard にコピーされた行を貼り付ける。

patch 名 sort する/しない切り替え

patch 名を sort してアルファベット順に並べ替えて、表示する。これは、表示方法を変更するのみで、保存の順番は変わらない。

cell 内の表示行数・データ数変更

ここで、cell 内に表示する行数を指定する。

計算結果が入っている timeFolder を指定して gridEditor を起動した時、internalField や boundaryField には、nonuniform 形式 (List 形式) のデータが入っており、データの行数は膨大な量になる。この為、全てのデータが cell 内に表示できないので、ここで表示行数を設定し、その行数のみ表示させる設定としている。

また、読み込む field が binary 形式の場合は、そのデータを ascii 変換して表示させているが、binary 形式はファイルサイズが小さくなるので、大規模モデルの場合が多く、データ量も多くなる。(圧縮ファイルも同様。) この為、binary 形式のデータ全てを ascii に変換せずに、指定したデータ数 (行数) のみ変換するようにしている。この変換するデー

タ数をここで指定する。

ascii でも同様な処理を行い、指定した行数以上の余分なデータは取り込まない様になっている。これにより、gridEditor が扱うデータ数が減少するので、処理速度が早くなっている。ここで指定するデータ数は、cell で表示させる行数以上のデータを指定する。

patch 名変更

選択した行の patch 名を変更する。

新しい空 patch 追加

追加したい空 patch の個数分の行を選択し、メニューを実行すると、選択した個数分の空 patch が追加される。

空 patch 削除

削除したい空 patch を選択して、メニューを実行すると、選択した空 patch が削除される。

全ての空 patch 削除

gridEditor が表示している全ての空 patch (internalField を除く黄色の行) を削除する。


変数定義行 (空) の表示/非表示切り替え

field 内で「\$iniTemp」等の変数を定義する行 (水色の行) を追加する。ただし、既に変数を定義している field を読み込んだ場合は、この設定にかかわらず、変数行は、表示される。(この場合は、変数行を消す事ができない。)

変数行は、boundaryField 内と外に定義できるので、この設定を「表示する」にするとこの行が 2 行現れる。

8-1-3-2. ダブルクリック操作

ダブルクリックする場所によって、その処理が異なってくる。

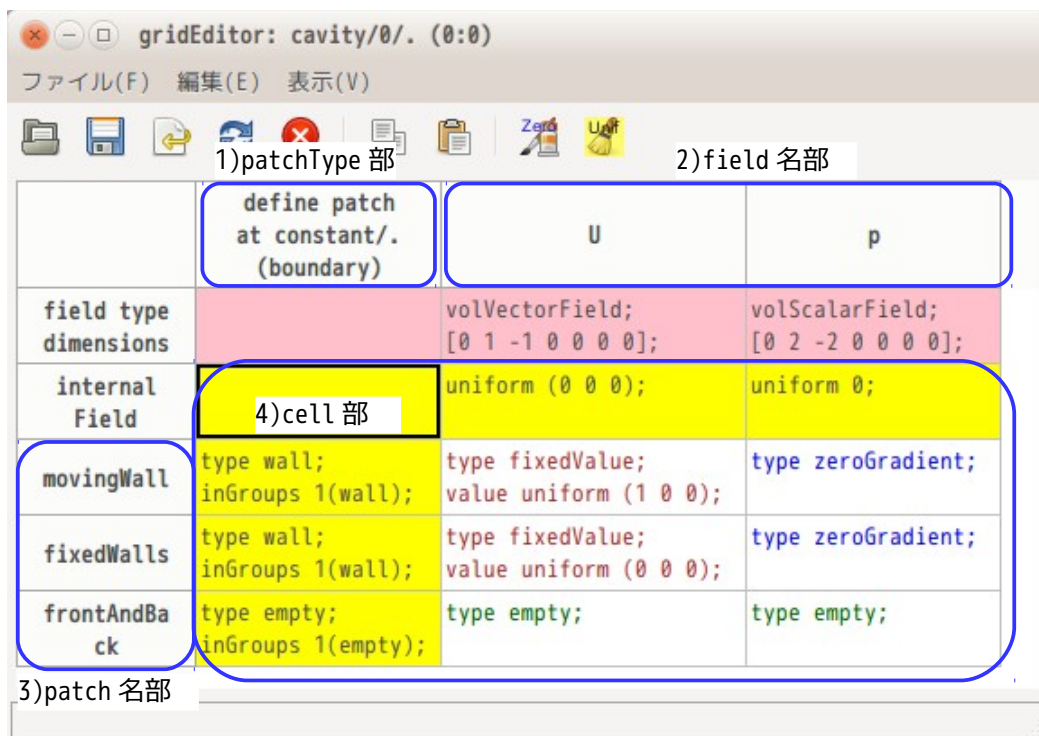

- 1) field 名部をダブルクリック  
ダブルクリックした field を editor で開く。  
field が binary 形式の場合は、データを ascii 変換した後で表示する。  
データ形式が nonuniform 形式 (List 形式) の場合は、データ量が膨大になるので、ascii、binaryにかかわらず、List 形式のデータは、「cell 内の表示行数・データ数変更」で設定したデータ数に省いて、editor で開く様にしている。この為、editor で編集できるデータは、List 形式以外の項目が編集できることになる。
- 2) patchType 部をダブルクリック  
boundary ファイルを editor で開く。
- 3) patch 名部をダブルクリック  
ダブルクリックした patch 名をが変更できる。
- 4) cell 部をダブルクリック  
cell 内容が編集できる。cell 内容の最後が「...」で終わっている場合、全ての内容が表示されていない状態になっており、この場合は、ダブルクリックにより、その cell 内容の全てを editor で開き、確認・編集ができる。

#### 8-1-4. field 内変数や patchGroup の扱い

field 内で「\$iniTemp」や「\$:wallBC.U」の様な変数、「".\*」の様な wildCard、boundary で設定した patchGroup (inGroups) が使えるが、この内「\$:wallBC.U」の変数タイプ、wildCard、patchGroup は、構造が複雑で、その設定内容が直感的に理解できない。この為、gridEditor 上では、これらを解釈した結果を表示させるようにしている。

ただし、「\$iniTemp」の変数タイプについては、階層がなく直感的に理解できる事と、この変数がある事によって修正が楽に行える為、gridEditor 上では解釈せずそのまま残して表示させている。field 内の「#include」ファイルの内容についてもその内容を読み込み、同様な処理を行っている。

保存は、gridEditor が表示している内容 (変数を解釈した結果) を保存する。「#include」を含む行を保存する場合は、これを解釈した結果を保存する為、「#include」行は不要になるが、変数定義の上部にそのまま残している。(変数定義の上部に残している為、include で変数が定義されていても次で書きなおされるので実害はない。8-1-4-4 項参照。)

##### 8-1-4-1. gridEditor による field 内変数の入力例

tutorials の cavity を例にとって、gridEditor 上で field 内変数を入力してみる。

以下のリストは、オリジナルの boundary と U field の内容になる。この内容を gridEditor で表示させると以下になる。

```

<U field>                                     <p field>
// **** // // **** //
dimensions      [0 1 -1 0 0 0];                dimensions      [0 2 -2 0 0 0];

internalField    uniform (0 0 0);              internalField    uniform 0;


boundaryField
{
  movingWall
  {
    type          fixedValue;
    value          uniform (1 0 0);
  }

  fixedWalls
  {
    type          fixedValue;
    value          uniform (0 0 0);
  }

  frontAndBack
  {
    type          empty;
  }
}

//***** //
//***** //

```

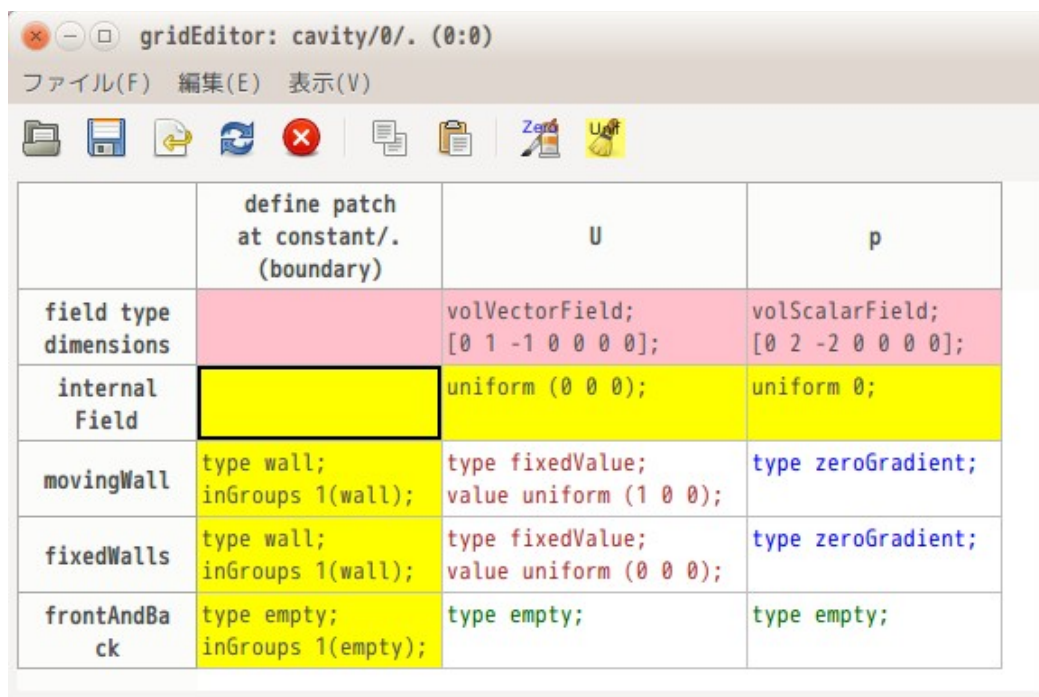

この内容に対し、gridEditor 上で field 変数を追加して保存し、結果を確認してみる。

field変数を追加するためには、patch名(行ラベル)部を右クリックしてポップアップメニューを開き「変数定義行(空)の表示/非表示切り替え」を選択する。この操作により、下図の様にgridEditor上に変数定義行(水色の行)が現れる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
otherNames			
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
otherNames (boundary)			
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;

水色の変数定義行が2本表示されているが、これは上段が boundaryFieldの外で変数を定義し、下段が boundaryFieldの中で変数を定義する為のもの。上段で定義した変数は、internalFieldやboundaryField内で使用できる。下段は、boundaryField内のみでしか使用できない。

ここで、以下の様に変数を定義してみる。上段で初期値 iniU、iniPを定義してこの変数を internalFieldで使い、下段で moveUと zeroUを定義してこの変数を boundaryFieldで使う設定にしている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
otherNames		iniU (0 0 0);	iniP 0;
internal Field		uniform \$iniU;	uniform \$iniP;
otherNames (boundary)		moveU (1 0 0); zeroU (0 0 0);	
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform \$moveU;	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform \$zeroU;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;

この状態で、 ボタンをクリックして、保存する。保存後、U、p fieldの内容を確認すると、以下になる。

```

<U field>
// ***** //

dimensions      [0 1 -1 0 0 0];
iniU (0 0 0);

internalField   uniform $iniU;

boundaryField
{
  moveU (1 0 0);
  zeroU (0 0 0);

  movingWall
  {
    type      fixedValue;
    value     uniform $moveU;
  }
  fixedWalls
  {
    type      fixedValue;
    value     uniform $zeroU;
  }
  frontAndBack
  {
    type      empty;
  }
}

//***** //

<p field>
// ***** //

dimensions      [0 2 -2 0 0 0];
iniP 0;

internalField   uniform $iniP;

boundaryField
{
  movingWall
  {
    type      zeroGradient;
  }
  fixedWalls
  {
    type      zeroGradient;
  }
  frontAndBack
  {
    type      empty;
  }
}

//***** //

```

各々の field に変数が boundaryField の内外に追加されている事が判る。

今の設定は、値を変数に置き換えたのみの為、このまま実行しても結果は変わらない。しかし、変数が定義できる事は、変数の値を修正する事で、その変数を使っている場所の値を全て変更できるメリットがある。

#### 8-1-4-2. patchGroup と wildcard の使用例

前項と同様に tutorials の cavity を使って、patchGroup と wildcard を使って設定してみる。尚、wildCard については、正規表現であり、gridEditor 側も正規表現でマッチングを確認している。

U field について、patchGroup と wildcard を使って以下の様に        内を書き換え、gridEditor で読み込み表示させた結果が以下になる。patchGroup と wildcard を解釈した結果が表示されている。

```

<boundary >
// * * * * * //

3
(
  movingWall
  {
    type          wall;
    inGroups      2(move wall);
    nFaces        20;
    startFace     760;
  }
  fixedWalls
  {
    type          wall;
    inGroups      1(wall);
    nFaces        60;
    startFace     780;
  }
  frontAndBack
  {
    type          empty;
    inGroups      1(empty);
    nFaces        800;
    startFace     840;
  }
)

//***** //

<U field >
// * * * * * //

dimensions      [0 1 -1 0 0 0];


internalField    uniform (0 0 0);

boundaryField
{
  move
  {
    Type          fixedValue;
    Value         iniform (1 0 0);
  }
  "fix.*"
  {
    type          fixedValue;
    value         uniform (0 0 0);
  }
}

frontAndBack
{
  type           empty;
}

//***** //

```

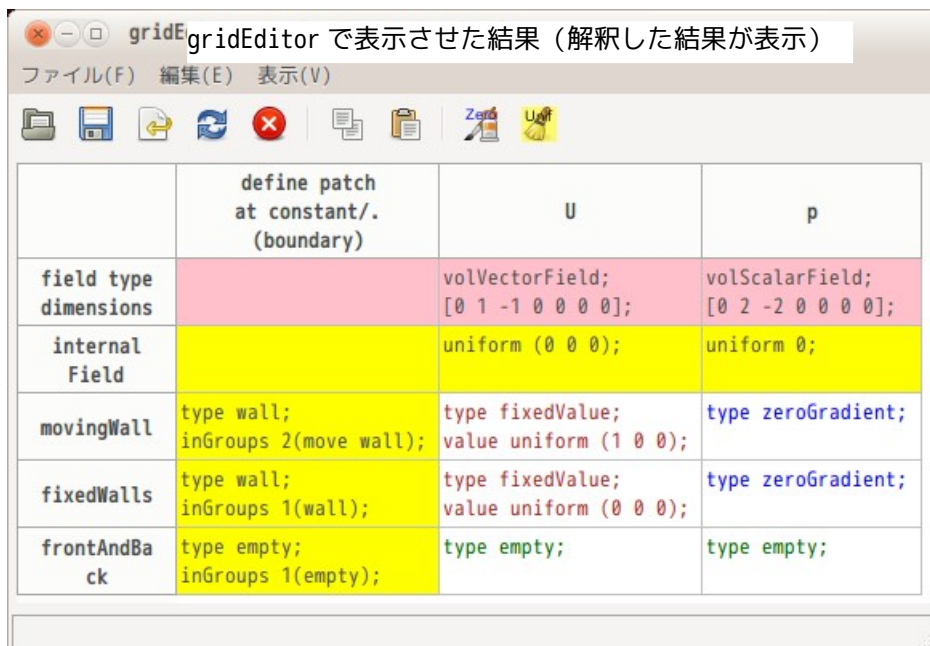

この状態を保存すると、解釈した結果を保存するので、結果的に field の内容は、表示通りのイメージの状態が保存される。(wildCard や move の patch 名は削除される。)

## 8-1-4-3. tutorials 内での使用例

tutorials 内で field 内変数を多用している「compressible/rhoPimpleDyMFoam/annuarRhermalMixer」の内容を確認してみる。

まず、該当する tutorials をコピーして新しい case を作成し、「./Allrun」を実行して case を完成させる。この後、U field を確認すると、以下の様に設定されている。非常にシンプルに記述されているが、patch 内容はこの他に include ファイルの内容や boundary の内容を確認しないと解らない。

また、include ファイル中に include 文を含む場合もあり、さらに「\$:outlet.U」タイプの変数は、「\$:ini.outlet.U」の様に、ネスティングさせて記述ができる様になっているので、patch 内容を理解する事が難しくなっている。gridEditor では、これらの解釈方法を再帰的呼び出しで解釈させている為、これらのネスティング深さの制限なく解釈して表示できる。

```
<U field>
// ***** //
#include "${FOAM_CASE}/constant/caseSettings"
dimensions      [0 1 -1 0 0 0];
internalField    uniform (0 0 0);
boundaryField
{
    innerInlet
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform $:innerInlet.U;
    }
    outerInlet
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform $:outerInlet.U;
    }
    outlet          { $:outlet.U; }
    staticWalls     { $:wall.U; }
    movingWalls     { $:movingWall.U; }
    #include "${WM_PROJECT_DIR}/etc/caseDicts/setConstraintTypes"
}
// ***** //
```

この内容をそのまま gridEditor で表示させた結果が以下になる。

U field を editor で開いた結果は難解であるが、これを gridEditor で表示させた場合は、以下の様に表示され、各 patch の境界条件が素直に理解できる状態になっている。

尚、boundary の内容はそのまま表示させると、行数が多くなってしまうので、gridEditor 上で inGroups の行を 1 行にまとめ直して、表示させている。



	define patch at constant/. (boundary)	T	U
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform 293;	uniform (0 0 0);
innerInlet	type patch; inGroups 1(inlet);	type fixedValue; value uniform 233;	type fixedValue; value uniform (0 0 0.2);
outerInlet	type patch; inGroups 1(inlet);	type fixedValue; value uniform 293;	type fixedValue; value uniform (0 0 0.1);
innerOutlet	type patch; inGroups 1(outlet);	type inletOutlet; inletValue uniform 293; value \$inletValue;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);
outerOutlet	type patch; inGroups 1(outlet);	type inletOutlet; inletValue uniform 293; value \$inletValue;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);
rotorBlades	type wall; inGroups 2(movingWalls wall);	type zeroGradient;	type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0);
rotorBlades_slave	type wall; inGroups 2(movingWalls wall);	type zeroGradient;	type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0);
shaft	type wall; inGroups 2(movingWalls wall);	type zeroGradient;	type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0);
statorBlades	type wall; inGroups 2(staticWalls wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);
statorBlades_slave	type wall; inGroups 2(staticWalls wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);
walls	type wall; inGroups 2(staticWalls wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);
AMI1	type cyclicAMI; inGroups 2(cyclicAMI baffleFaces); matchTolerance 0.0001; transform noOrdering; neighbourPatch AMI2;	type cyclicAMI;	type cyclicAMI;
AMI2	type cyclicAMI; inGroups 2(cyclicAMI baffleFaces); matchTolerance 0.0001; transform noOrdering; neighbourPatch AMI1;	type cyclicAMI;	type cyclicAMI;

この結果を保存すると、変数を解釈した状態が保存される為、以下の様書き直されて保存される。

include ファイルは、消さずに上部に残している。上部に残している為、include ファイルで定義されたものがあっても、次の定義で書き直されるので、実害はない。(8-1-4-4 項参照)

```
// * * * * * //
#include "${FOAM_CASE}/constant/caseSettings"
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
```

```
internalField      uniform (0 0 0);
boundaryField
{
    #include "${WM_PROJECT_DIR}/etc/caseDicts/setConstraintTypes"
    innerInlet
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform (0 0 0.2);
    }
    outerInlet
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform (0 0 0.1);
    }
    innerOutlet
    {
        type          pressureInletOutletVelocity;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    outerOutlet
    {
        type          pressureInletOutletVelocity;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    rotorBlades
    {
        type          movingWallVelocity;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    rotorBlades_slave
    {
        type          movingWallVelocity;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    shaft
    {
        type          movingWallVelocity;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    statorBlades
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    statorBlades_slave
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    walls
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
    }
}
```


```

AMI1
{
  type      cyclicAMI;
}
AMI2
{
  type      cyclicAMI;
}
}
// ***** //


```

gridEditor が変数を解釈し保存した結果が正しいかどうかを確認する為に、保存前のデータと保存後のデータを使って solver を走らせ、計算初期の残渣を確認してみた結果が以下になる。両者とも同じ結果になっており、正しく解釈している事が判る。

保存前の残渣

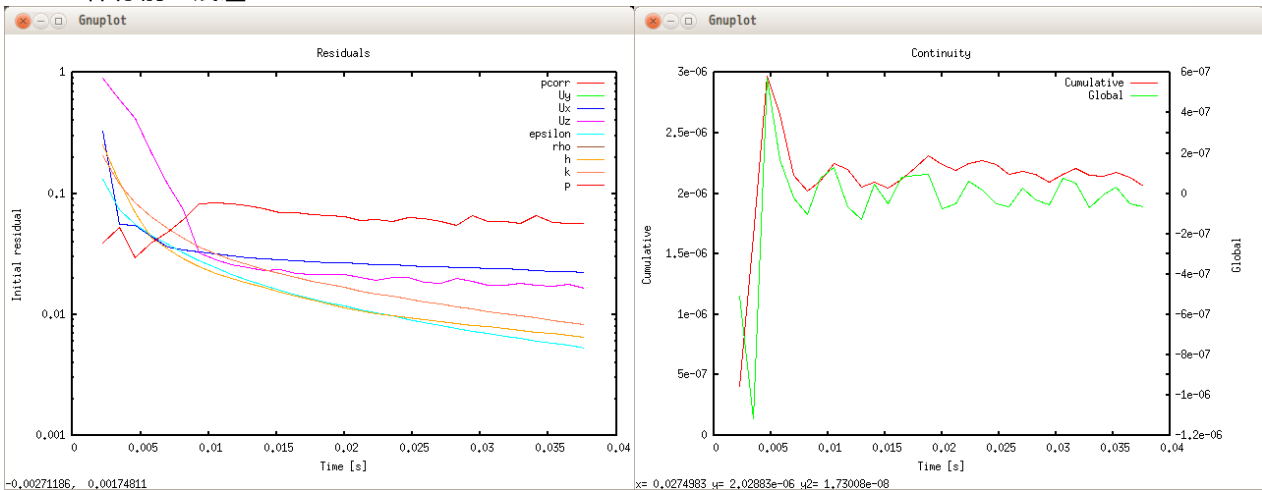

保存後の残渣

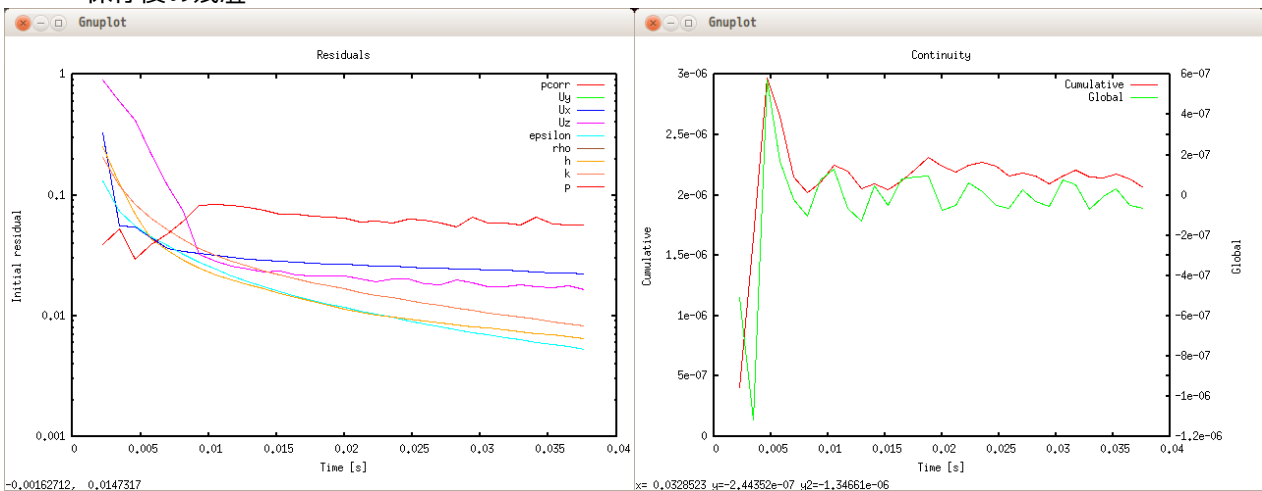

#### 8-1-4-4. 変数、wildCard、patchGroup 解釈の優先順位

変数、wildCard、patchGroup を解釈するに当たって、OpenFOAM の解釈方法を試行錯誤的に確認した。この方法に基づき gridEditor 側も解釈している。

変数と wildCard (又は変数と wildCard の組み合わせ) を記述順に解釈していき、この結果を patchGroup または patch 名に入れる。この後、patchGroup を解釈し、この結果を patch 名に入れる。最後に、patch 名の内容を記述順に確認し、その内容に書き換える。

この様に、解釈していく途中で patch 名の内容を逐次書き換えて行くので、最終的に「patch 名に直接記述」したものがあれば、この内容で確定する。(wildCard や patchGroup でその patch 内容が決定されていても、それに関係なく「patch 名に直接記述」があれば、その内容で確定する。)

同じタイプの中では、記述順に内容を書き換えていく。(最後の記述内容で決定される。)

patchGroup については、inGroups 内で定義された順で値を書き換えていく。

例: 「inGroups 3(moveWall1, fixWall, sideWall)」の場合、moveWall→fixWall→sideWall の順で確認し、最後に確定した内容で決定される。

タイプ	例	解釈順
変数、wildCard	\$:outlet.U, ".*"	↓
patchGroup	inGroups 1(wall)	
patch 名に直接記述	movingWall	

#### 8-1-5. binary 形式の扱い

gridEditor では、field の書式が binary でも、それを読み込み表示して、編集できる。

binary 形式の編集・保存は、binary を ascii 形式に変換して編集し、保存時は ascii を binary に変換して保存する。

##### 8-1-5-1. OpenFOAM の binary 形式

実際に tutorials の cavity を使って、binary 形式のファイルの内容を確認してみる。

この case の要素数を減らすために、blockMesh の分割数を (3 x 3 x 1) に変更してメッシュを切り直す。controlDict 内の writeFormat を「binary」に変更して、solver を走らせ、binary 形式のファイルを作成する。でき上がった timeFolder 内の U field を editor で開き内容を確認すると、以下が表示される。

ファイルの書式は、FoamFile 中の「format」の内容で、そのファイルが ascii か binary か判断できる。binary 部は、       部のみで他は ascii で記述されている。

```


/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.0 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/
FoamFile
    
```



8-1-5-2. binary ファイルの読込・編集・保存の方法

binary ファイル自体に ascii 文字と binary データが混在しているので、ascii 部と binary 部に分けて読み込む。binary 部は、予め設定されているデータ数分を ascii 変換する。

ascii 変換するデータ数は、以下の様に cell のポップアップメニューの「cell 内の表示行数・データ数変更」を選択して表示される「表示行数・データ数の設定」画面内で設定する。

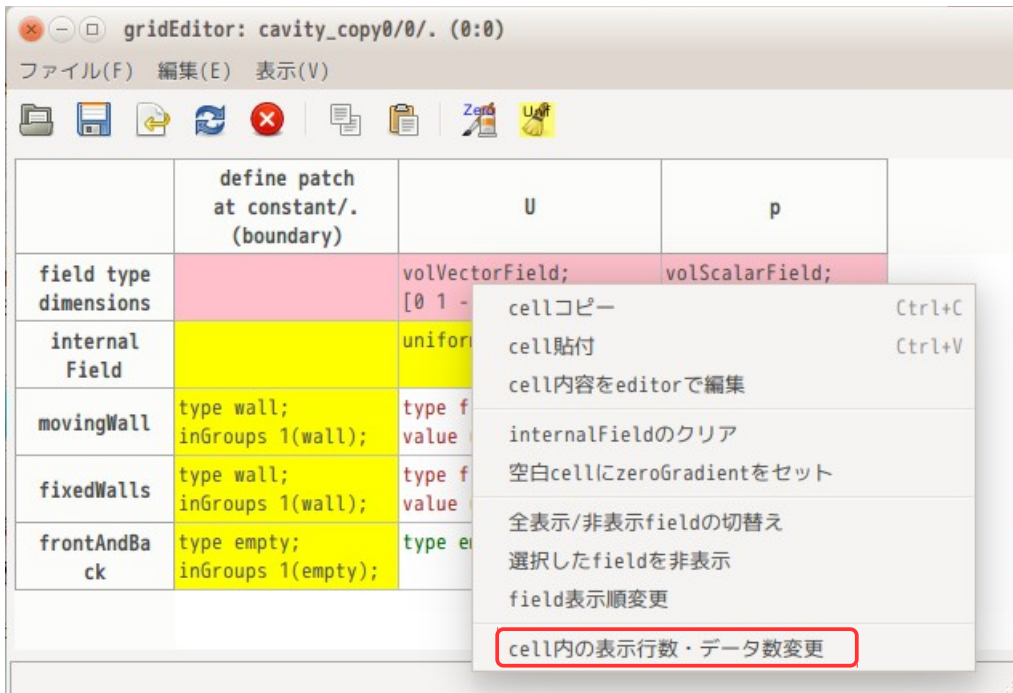

この後、分けて読み込んだ ascii 部のデータに、ascii 変換した binary 部を挿入して、ascii ファイルとして完成させる。でき上がった ascii ファイルを「TreeFoam/temp/」フォルダに「U.0/U」として保存し、こ

のファイルを editor で読み込み編集する方法をとっている。

gridEditor 上から、binary 形式のファイルを実際を開いてみる。下図が、cavity を binary で計算させた後、timeFolder 「0.5」を gridEditor で表示させた結果になる。binary データが ascii 変換されて表示されている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	phi
field type		volVectorField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 9 ( (-0.0462046515435 0.0408637298982 0.0) (-0.0972003750338 0.00480091815208 0.0)...	nonuniform List<scalar> 9 ( 4.09366552723e-09 0.0769624380778...	nonuniform List<scalar> 12 ( -2.6185383348e-05 2.61853814353e-05...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0 ;

この後、U field を editor で開く為に、field 名「U」(列ラベル「U」)をダブルクリックする。この操作で、editor で U field を開き、その内容が確認できる。

以下が editor で U field を開いた結果になる。binary 部 (■部) が ascii 変換されて、数字が確認できる。基本的に binary データ部は編集できないが、ascii 部は編集できる。ascii 部を編集後、保存すると、binary 部に元の binary データを挿入し保存される。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.0 |
| \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ / M a n i p u l a t i o n | |
|-----*/
FoamFile
{
    version 2.0;
    format binary;
    class volVectorField;
    location "0.5";
    object U;
}
// *****

dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
    
```

```
internalField nonuniform List<vector>
9
(
(-0.0462046515435 0.0408637298982 0.0)
(-0.0972003750338 0.00480091815208 0.0)
(-0.0434501396518 -0.0425435040631 0.0)
(-0.0449110781197 0.144268555566 0.0)
(-0.116741501046 -0.00457649800858 0.0)
(-0.0216978539534 -0.152800969997 0.0)
(0.226799172932 0.112710025279 0.0)
(0.174552642635 0.00922281531272 0.0)
(0.240340455548 -0.100962433547 0.0)
...U.0...
);

boundaryField
{
    movingWall
    {
        type            fixedValue;
        value            uniform (1 0 0);
    }
    fixedWalls
    {
        type            fixedValue;
        value            uniform (0 0 0);
    }
    frontAndBack
    {
        type            empty;
    }
}

// ***** //
```

ascii 変換された binary 部  
20 行分あるはずだが、データは全部で  
9 ケしかない為、9 行を表示している。  
(この部分は編集できない。)



## 8-2. topoSetEditor


特定のメッシュを抽出して、加工する OpenFOAM ユーティリティの topoSet を GUI 上で操作できる様にしたもの。このメッシュ操作は、topoSetDict を作成し topoSet を実行するだけだが、topoSetDict の作成が重要で、ここが GUI 上で行える様にしている。

### 8-2-1. topoSet のコマンド構造

例として、cellZone 「waterHi」 から cellSet 「waterHiSet」 を作り出すコマンドを考えると、以下になる。以下の様に、topoSetDict の actions 内に、この処理を書き込むことになる。

```
// * * * * * //
actions
(
  {
    name    waterHiSet;      //作り出す名前
    type    cellSet;        //作り出すタイプ (今回は、「cellSet」)
    action  new;            //新しく作り出す為、action は「new」
    source  zoneToCell;     //作り出す方法 (今回は「zoneToCell」)
    sourceInfo
    {
      name  "waterHi";      //元となる cellZone 名
    }
  }
);
// * * * * * //
```

この構造を分解すると、下記の様に3ヶに分類できる。

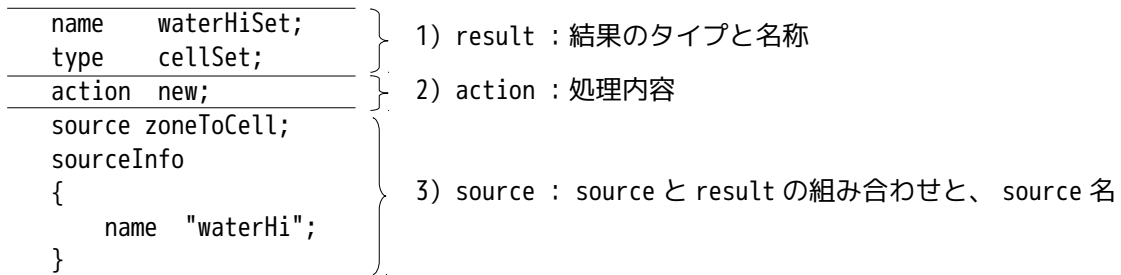


topoSet は、action 内容によって source 不要の action もあるが、全てこの構造になっている。この為、GUI 上で


- action を選択 どうか
- source を選択 何から
- result を選択 何を作り出すか

を操作する事によって、topoSetDict を作り出すように設定している。(直感的に操作できる)

## 8-2-2. topoSetEditor の画面

TreeFoam 上の  ボタンをクリックして topoSetEditor を起動すると、以下の画面が現れる。この画面は、「Action」「Source」「Result」の3ブロックに分かれており、各々のブロックから項目を選択するだけで、topoSetDict の内容（下部のテキストボックス中に表示される）が作成できる。

テキストボックス中に表示された内容は、ボタン操作で topoSetDict にコピーして、topoSet を実行する事ができ、メッシュ操作が楽に行える。

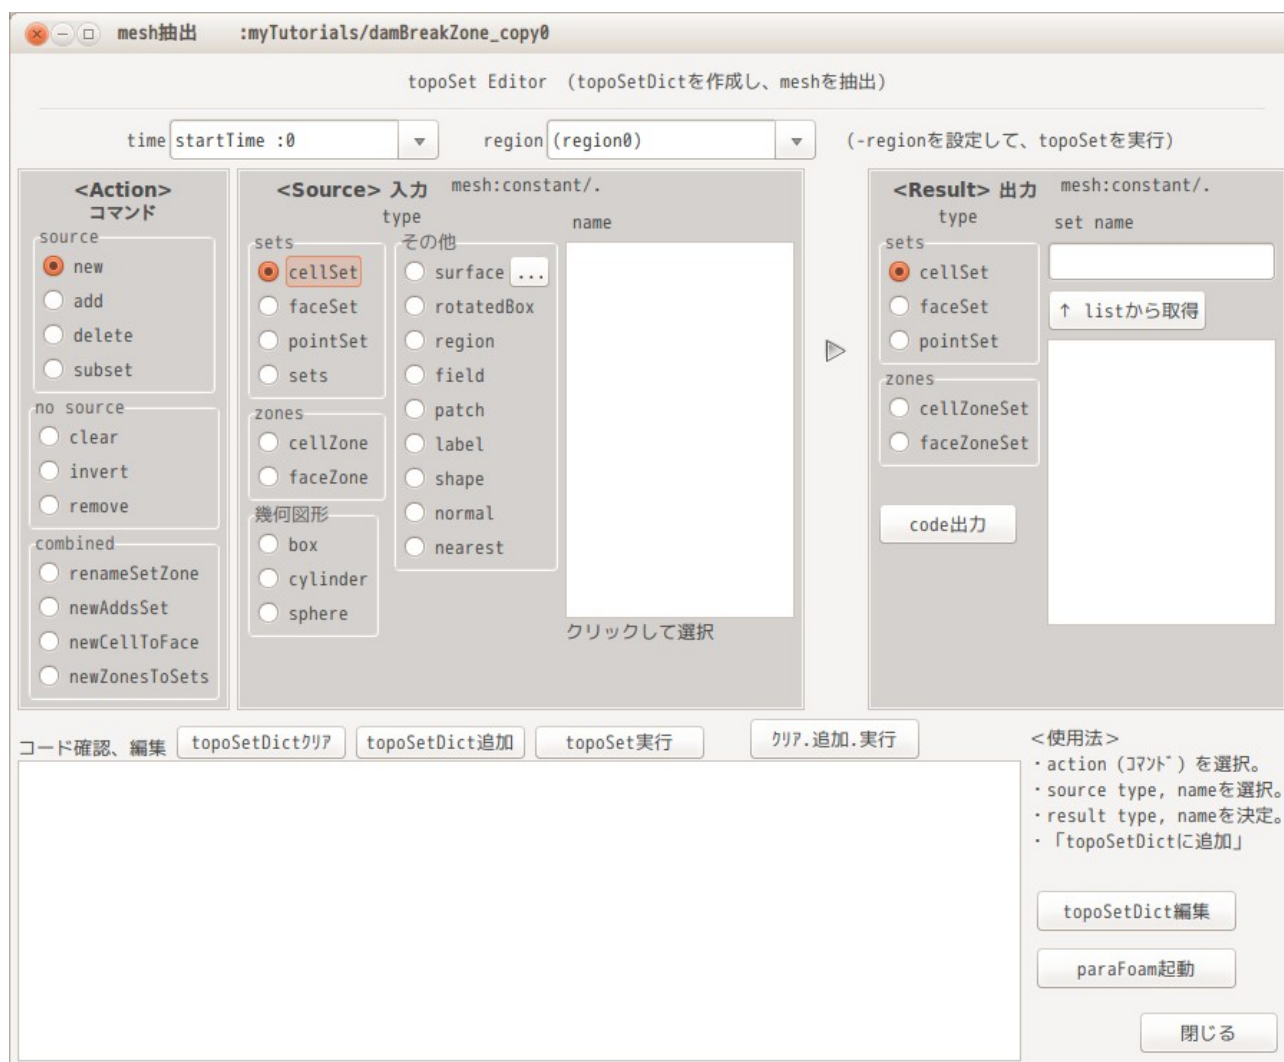

## 8-2-3. topoSet コマンドの内容

topoSet コマンドの構成を OpenFOAM-2.1.0 で調べた結果、下表の構成となっている。

action 「clear」「invert」「remove」は、source 不要で、直接 result を指定する。

action 「new」「add」「delete」「subSet」については、source とそれに対する result の組み合わせを指定する。

各々の action について、source と result の組み合わせを確認した結果が、下表になる。表中で空欄部は、組み合わせが存在していない事を示している。

topoSetEditor 画面上で、actionと source、result を選択すると、topoSetEditor は、それに対応するコマンド内容を検索してテキストボックス中に表示する。存在しない組み合わせの場合、source の内容が表示されない。(result の内容は表示される。)

action	source Type	result Type				
		cellSet	faceSet	pointSet	cellZone	faceZone
clear invert remove		cellSet	faceSet	pointSet	cellZoneSet	faceZoneSet
new add delete subset	cellSet	cellToCell	cellToFace	cellToPoint	setToCellZone	
	faceSet	faceToCell	faceToFace	faceToPoint		setToFaceZone
	pointSet	pointToCell	pointToFace	pointToPoint		
	sets(setの複数)					setsToFaceZone
	cellZone	zoneToCell		zoneToPoint		
	faceZone	faceZoneToCell	zoneToFace			
	surface	surfaceToCell		surfaceToPoint		
	label	labelToCell	labelToFace	labelToPoint		
	shape	shapeToCell				
	box	boxToCell	boxToFace	boxToPoint		
	cylinder	cylinderToCell				
	sphere	sphereToCell				
	rotatedBox	rotatedBoxToCell				
	nearest	nearestToCell		nearestToPoint		
	field	fieldToCell				
	region	regionToCell				
patch		patchToFace				
normal		normalToFace				

#### 8-2-4. topoSet コマンドの抽出について

topoSetEditor は、前項の様に与えられた「Action」「Source」「Result」の情報から、該当する topoSet コマンドを抽出してくる必要がある。

この方法は、「\$WM\_PROJECT\_DIR/applications/utilities/mesh/manipulation/topoSet/topoSetDict」を読み込み、ここから該当する部分を抜き出している。この為、OpenFOAM のバージョンによってコマンドの書式が変わっていても、そのバージョンに応じたコマンド内容が抽出できることになる。(実際に書式が変わっているコマンドもある。)

以下は、そのファイルの一部であるが、コマンドを抜き出す部分は、「//」でコメントアウトされた部分を使って抜き出している。

```

/*-----*-- C++ -*-----*\
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.0 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
\*-----*/
FoamFile
{

```

```
    version    2.0;
    format     ascii;
    class      dictionary;
    object     topoSetDict;
}
// * * * * * //


// List of actions. Each action is a dictionary with e.g.
// // name of set
// name    c0;
//
// // type: pointSet/faceSet/cellSet/faceZoneSet/cellZoneSet
// type    cellSet;
//
// // action to perform on set. Two types:
// // - require no source : clear/invert/remove
// //   clear : clears set or zone
// //   invert : select all currently non-selected elements
// //   remove : removes set or zone
// // - require source    : new/add/delete/subset
// //   new    : create new set or zone from source
// //   add    : add source to contents
// //   delete : deletes source from contents
// //   subset : keeps elements both in contents and source
// action new;
//
// The source entry varies according to the type of set:
//
// cellSet
// ~~~~~
//
// // Select by explicitly providing cell labels
// source labelToCell;
// sourceInfo
// {
//     value (12 13 56); // labels of cells
// }
//
// // Copy elements from cellSet
// source cellToCell;
// sourceInfo
// {
//     set c1;
// }
//
// // Cells in cell zone
// source zoneToCell;
// sourceInfo
// {
//     name ".*Zone"; // Name of cellZone, regular expressions allowed
// }
//
// // Cells on master or slave side of faceZone
// source faceZoneToCell;
```



1) renameSetZone

cellSet、faceSet、cellZone、faceZone の名称を変更したい時に使用する。

以下の例は、cellSet「waterMiddle」を cellSet「waterMd」に rename する操作を示している。(以下の様にクリックするだけで、この操作を行う topoSetDict ができあがる。)

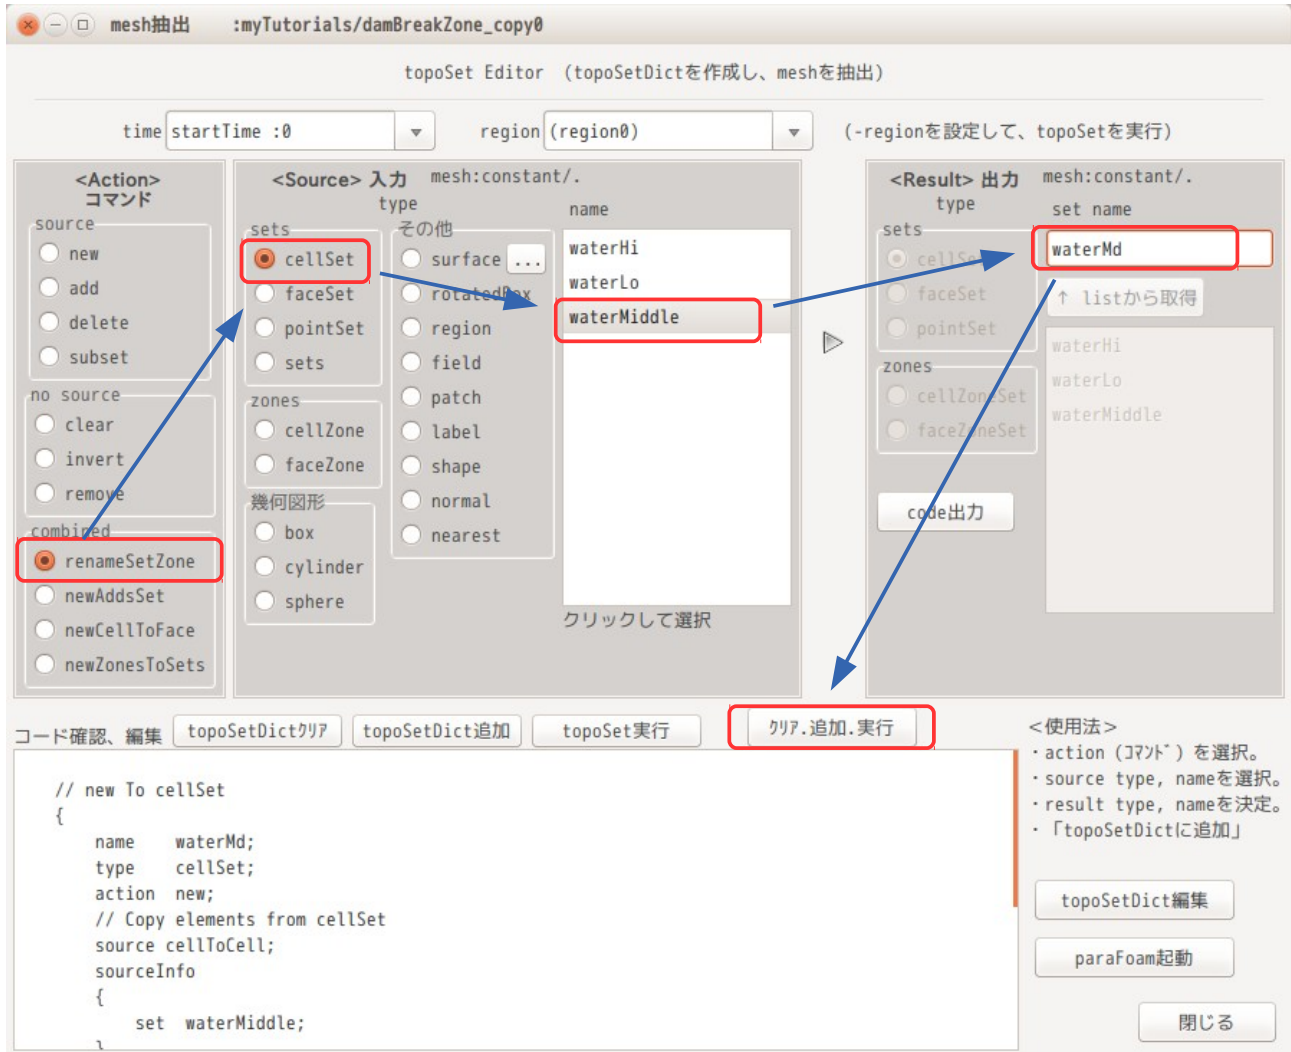

以上の操作により、以下の topoSetDict ができあがり、これを実行する事で、「waterMiddle」が「waterMd」に rename できる。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ / O p e r a t i o n | Version: 2.1.0 |
| \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ / M a n i p u l a t i o n |
/*-----*/
FoamFile
{
    version 2.0;

```

```
format    ascii;
class     dictionary;
object    topoSetDict;
}
// ***** //

actions
(
    // new To cellSet
    {
        name    waterMd;
        type    cellSet;
        action  new;
        // Copy elements from cellSet
        source  cellToCell;
        sourceInfo
        {
            set  waterMiddle;
        }
    }

    // remove To cellSet
    {
        name    waterMiddle;
        type    cellSet;
        action  remove;
    }
);


// ***** //
```

この操作は、cellSet の rename を行ったが、同様な操作で、cellZone や faceSet, faceZone の rename もできる。

## 2) newAddsSet

選択した複数の faceSet 又は cellSet から、それらを全て加えて、新しい名称で faceSet 又は cellSet を作り出す。加算したい cellSet、faceSet が多数ある場合は、手間が省ける。

以下の例は、cellSet 「waterLo」と「waterHi」を加えて新たに cellSet 「water」を作り出す操作になる。この場合は、faceZone や cellZone に対しては、使用できないので、予め zone から set を作り出しておき、その set を使う事によって、加算する事ができる。

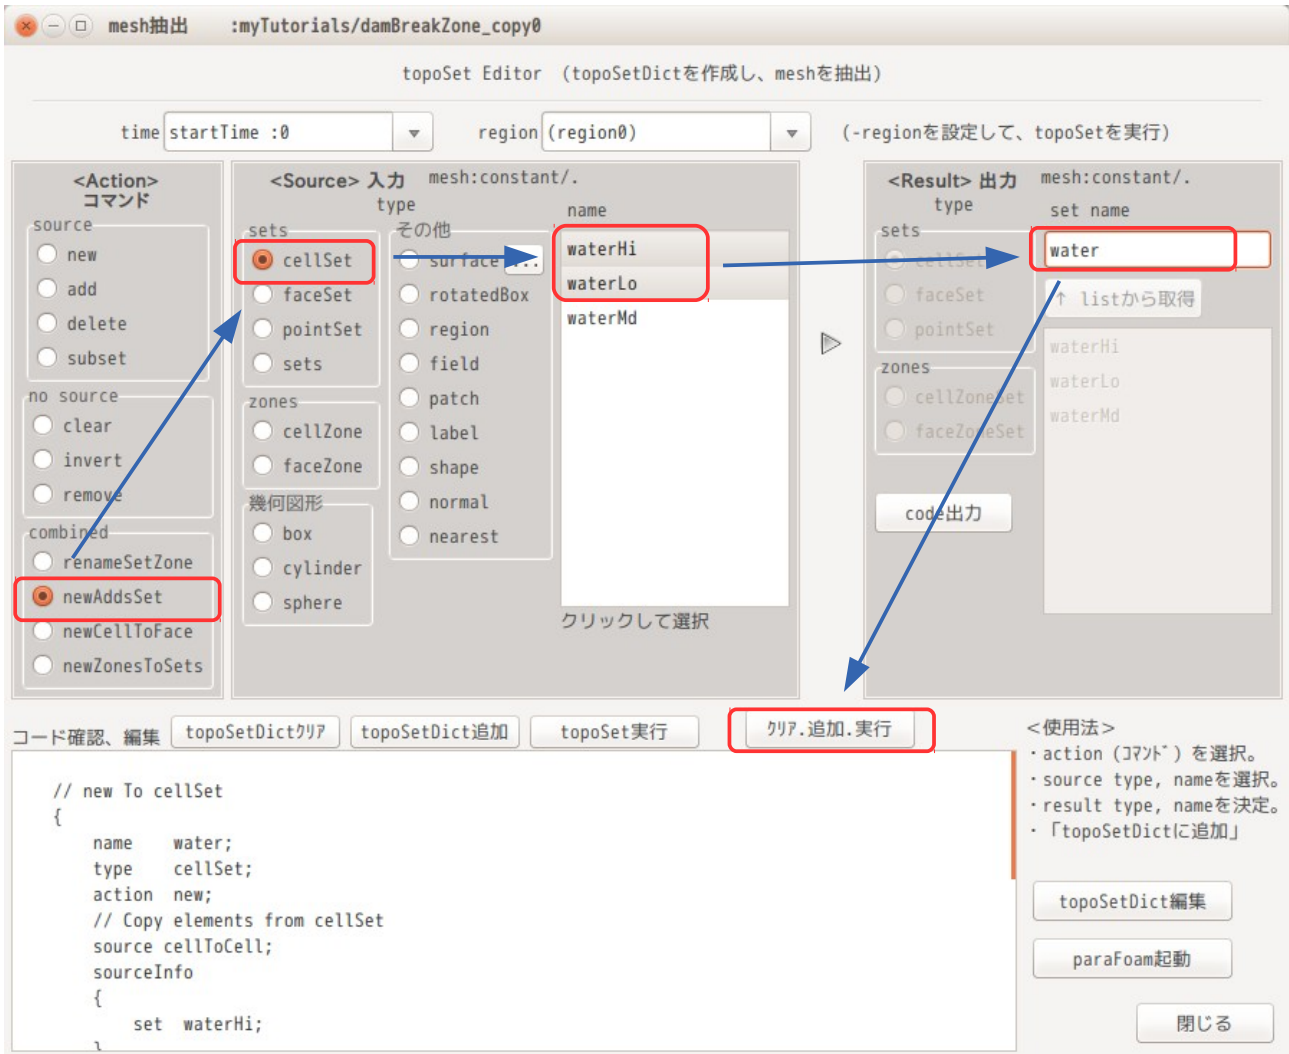

この操作により、以下の topoSetDict ができあがり、これを実行して、処理している。多くの cellSet を加える場合は、この方法を使うことによって、手間が大幅に省ける。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.1.0 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/

FoamFile
{
    version 2.0;
    format ascii;
    class dictionary;
    object topoSetDict;
}
// ***** //

actions
(

```




```
// new To cellSet
{
    name    water;
    type    cellSet;
    action  new;
    // Copy elements from cellSet
    source  cellToCell;
    sourceInfo
    {
        set  waterHi;
    }
}

// add To cellSet
{
    name    water;
    type    cellSet;
    action  add;
    // Copy elements from cellSet
    source  cellToCell;
    sourceInfo
    {
        set  waterLo;
    }
}
);

// ***** //
```

### 3) newCellToFace

選択した cellZone 又は cellSet から、外表面の face を抜き出し、faceZone 又は faceSet を作り出す。以下の例は、cellSet 「waterHi」の外表面を faceSet 「waterHiFace」として取得する例になる。

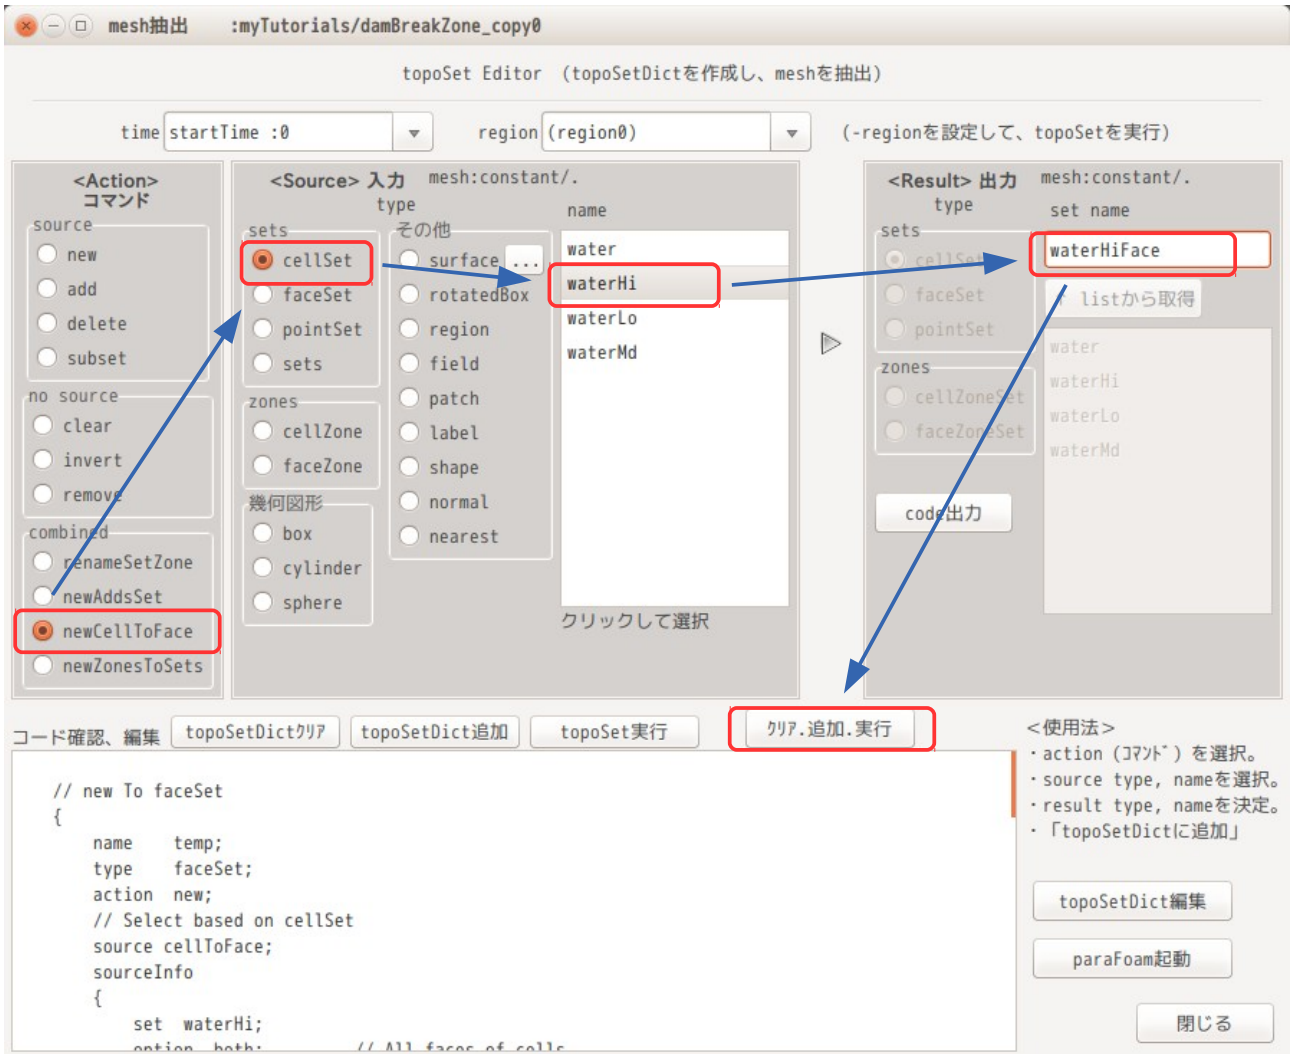

以上の操作で、以下の topoSetDict ができあがり、これを実行して外周面の faceSet 「waterHiFace」を取得することができる。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.1.0 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/
FoamFile
{
    version 2.0;
    format ascii;
    class dictionary;
    object topoSetDict;
}
// ***** //

actions
(

```

```

// new To faceSet
{
    name    temp;
    type    faceSet;
    action  new;
    // Select based on cellSet
    source  cellToFace;
    sourceInfo
    {
        set  waterHi;
        option  both;           // All faces of cells
        //option both;       // Only faces whose owner&neighbour are in cellSet
    }
}

// new To faceSet
{
    name    waterHiFace;
    type    faceSet;
    action  new;
    // Select based on cellSet
    source  cellToFace;
    sourceInfo
    {
        set  waterHi;
        option  all;           // All faces of cells
        //option both;       // Only faces whose owner&neighbour are in cellSet
    }
}

// delete To faceSet
{
    name    waterHiFace;
    type    faceSet;
    action  delete;
    // Copy elements from faceSet
    source  faceToFace;
    sourceInfo
    {
        set  temp;
    }
}

// remove To faceSet
{
    name    temp;
    type    faceSet;
    action  remove;
}
};


// ***** //

```

## 4) newZonesToSets

選択した複数の cellZone 又は faceZone から、同じ名称で cellSet 又は faceSet を作り出す。複数の cellZone や faceZone から一括して cellSet や faceSet に変更できる。

以下の例は、cellZone 「waterHi」と「waterLo」を同名で faceSet 「waterHi」と「waterLo」を作り出す操作になる。この場合は、同名で faceSet を作り出す為、result 側の name を入力する必要がないので、「code 出力」ボタンをクリックして、topoSet のコマンドを出力する。この処理は、7-2-7 項と同様な操作になる。

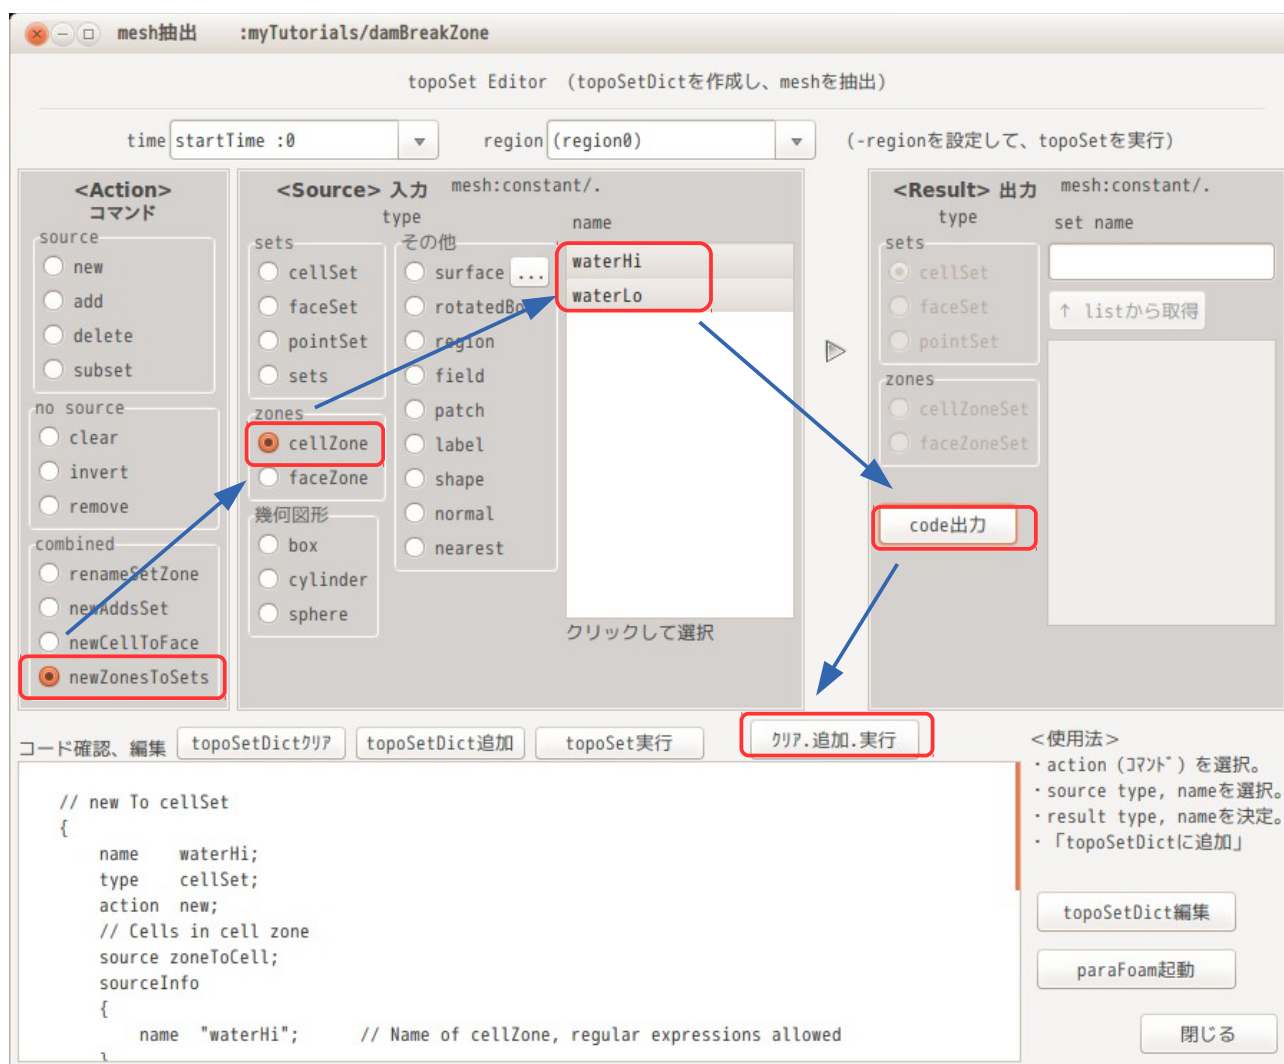

以上の操作で、以下の topoSetDict ができあがる。これを実行して faceZone と同名の faceSet を作り出す事ができる。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O p e r a t i o n | Version: 2.1.0 |
| \\ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\ / M a n i p u l a t i o n | |

```

```
\*-----*/
FoamFile
{
    version    2.0;
    format     ascii;
    class      dictionary;
    object     topoSetDict;
}
// ***** //

actions
(
    // new To cellSet
    {
        name     waterHi;
        type     cellSet;
        action   new;
        // Cells in cell zone
        source   zoneToCell;
        sourceInfo
        {
            name "waterHi";    // Name of cellZone, regular expressions allowed
        }
    }

    // new To cellSet
    {
        name     waterLo;
        type     cellSet;
        action   new;
        // Cells in cell zone
        source   zoneToCell;
        sourceInfo
        {
            name "waterLo";    // Name of cellZone, regular expressions allowed
        }
    }
);

// ***** //
```


## 8-2-6. topoSetEditor の操作例

実施例として「box で cell を抽出」、「cellZone から cellSet を抽出する」事を行ってみる。

### 8-2-6-1. box でメッシュ (cellSet) を抽出

tutorials の damBreak を使って、box 領域の cellSet を抽出してみる。

まず、6-2 項と同様な方法で tutorials の damBraek をコピーし、この case を解析 case (☑マーク付き) に設定して、blockMesh を作成しておく。


この後、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして topoSetEditor を起動する。起動後、画面上で以下を選択する。

```

action      new
source      box (幾何図形)
result      cellSet
            set neme:water 入力
    
```

この選択により、下図の様に画面下部にこの処理を行う為の topoSetDict の内容が表示される。

ここまでの操作で topoSetDict の内容は、殆ど出来上がっているが、抽出する為の box の座標が default の値になっているので、この値を修正する。修正は、テキストボックス内に表示されている座標を直接編集する。

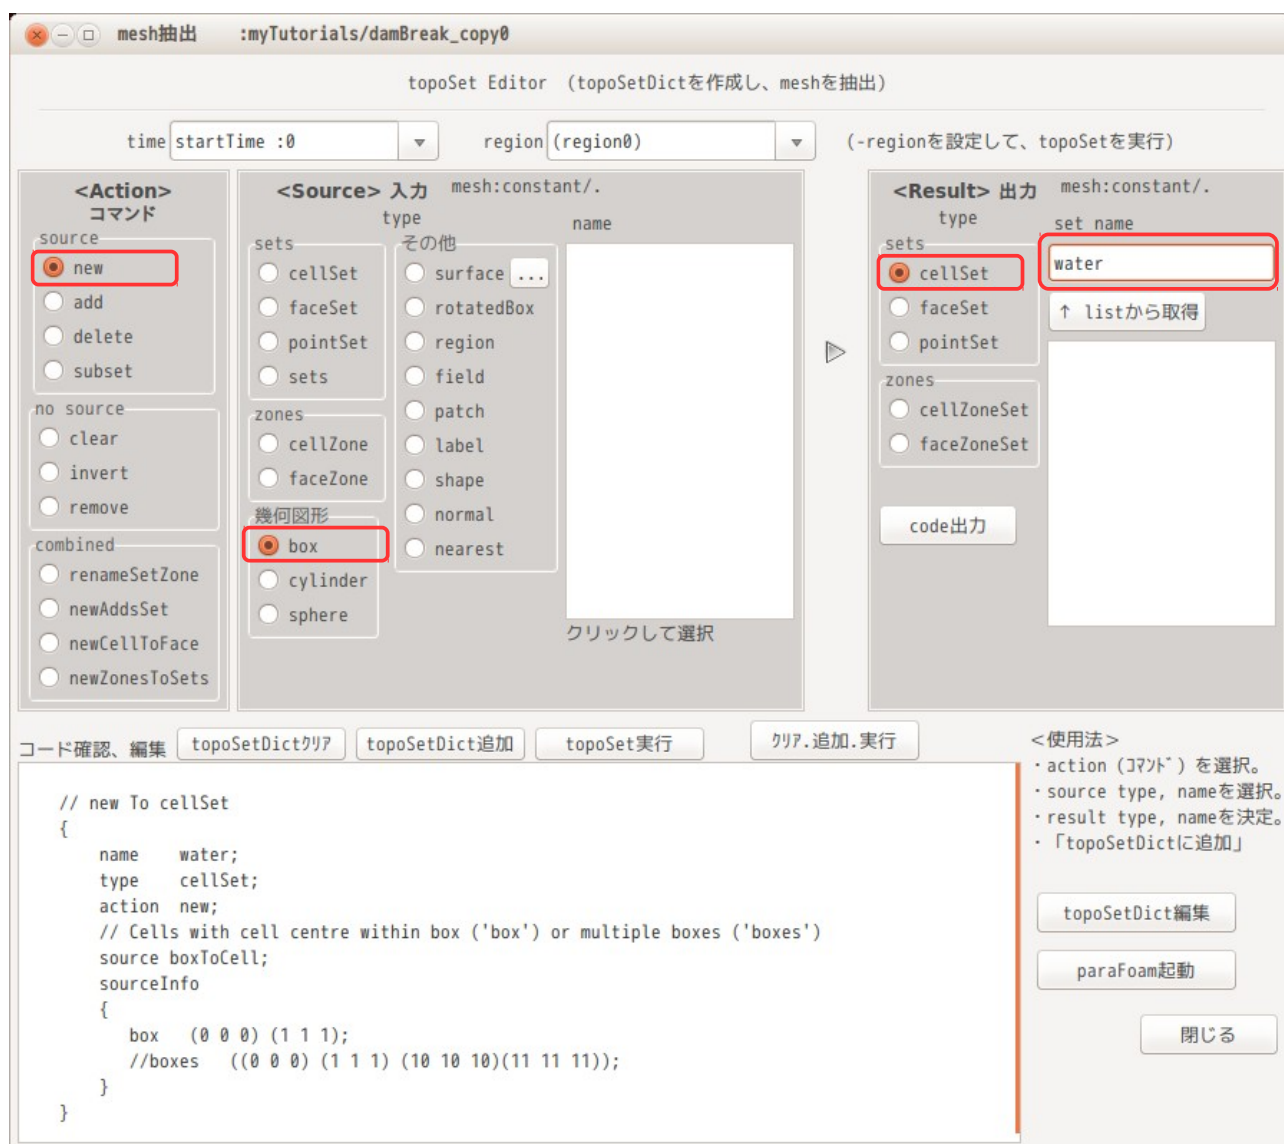

box の座標を以下の様に修正し、この内容を topsoSetDict に書き込み・実行する為に、「topoSetDict クリア」「topoSetDict 追加」「topoSet 実行」ボタンを順にクリックすると、メッシュが抽出できる。



でき上がった topoSetDict は、「topoSetDict 編集」ボタンをクリックすると確認できる。以下がその内容になる。テキストボックスの内容そのもので topoSetDict ができ上がっている。

```


/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.1.0 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/
FoamFile
{
  version 2.0;
  format ascii;
  class dictionary;
  object topoSetDict;
}
// ***** //

actions
(
  // new To cellSet
  {
    name water;
    type cellSet;
    action new;
    // Cells with cell centre within box ('box') or multiple boxes ('boxes')
    source boxToCell;
    sourceInfo
    {
      box (0 0.196 -1) (0.34 0.292 1);
      //boxes ((0 0 0) (1 1 1) (10 10 10)(11 11 11));
    }
  }
);

// ***** //


```

抽出された、cellSet「water」の内容を paraFoam で確認すると、以下の様に抽出できている。

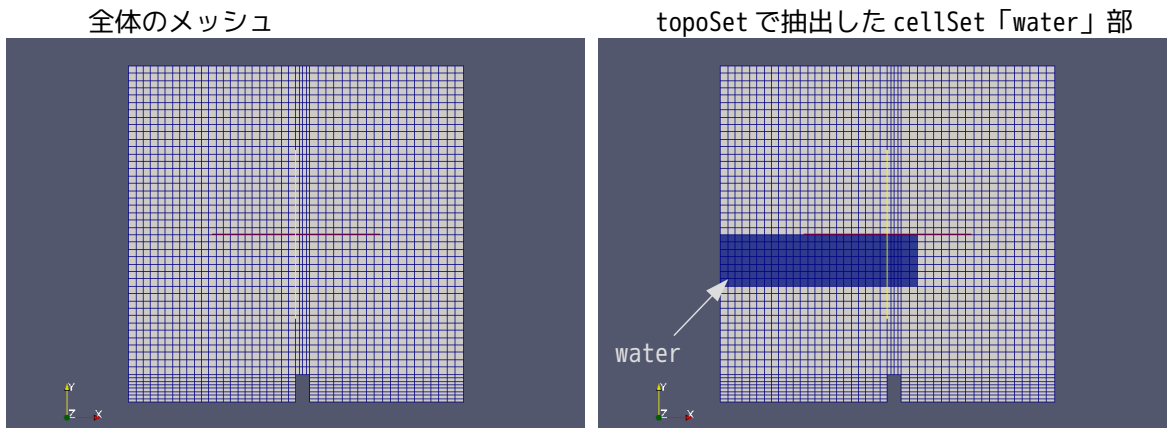

#### 8-2-6-2. cellZone を cellSet として抽出

メッシュ作成時に cellZone を作った場合等を想定して、その cellZone から cellSet を作り出してみる。


まず、case を作成する必要がある為、7-2 項で作成した case をコピーして、メッシュ操作 (cellZone から cellSet を抽出) してみる。コピーした case を解析 case に設定 (☑マーク付き) した上で、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして topoSetEditor を起動する。

topoSet の処理は、cellZone「waterHi」から cellSet「waterHiSet」を作成してみる。

この処理を行う為に、topoSet の画面上で以下を選択し、cellSet の名称を入力すると、テキストボックス中に、その処理を行う為の topoSetDict の内容が表示される。

```
action      new
source      cellZone
             name 「waterHi」を選択
result      cellSet
             set neme 「waterHiSet」を入力
```



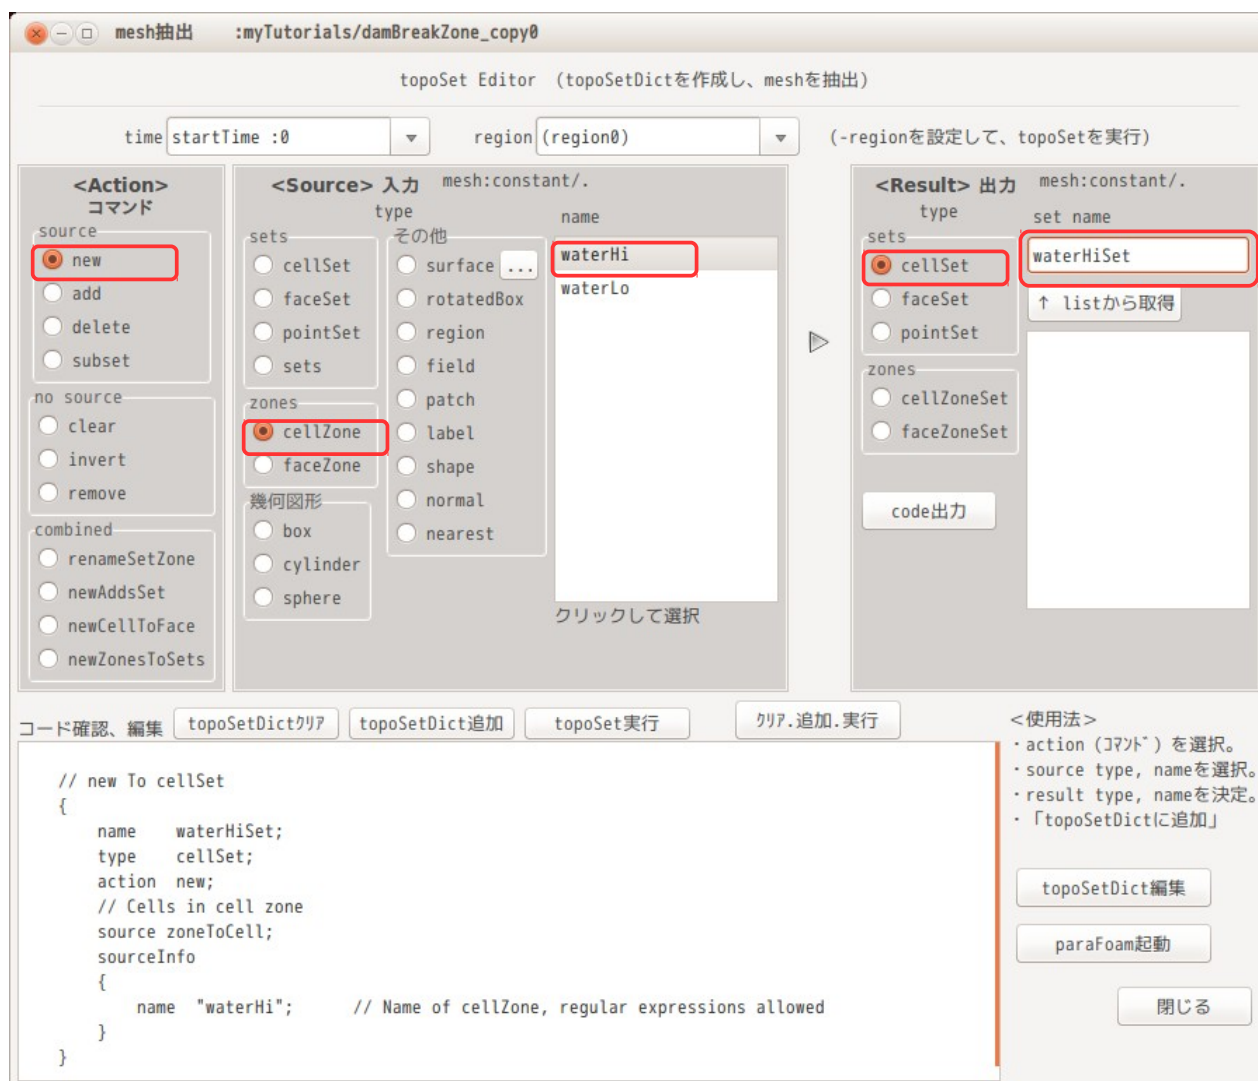

今回の場合、表示された topoSetDict の内容は修正する必要がなく、このまま topoSetDict として使えるので、1)項と同様に「topoSetDict クリア」「topoSetDict 追加」「topoSet 実行」ボタンを順にクリックすることで、cellSet「waterHiSet」が作成できる。

今回の操作は、cellZone から cellSet を作り出す操作だが、source と result を入れ替えて操作すると、cellSet から cellZone を作り出すことができる。

また、ボタンをクリックする時、topoSetDict をクリアせずに、「topoSetDict 追加」「topoSet 実行」ボタンのみをクリックした場合は、今回の topoSetDict の内容を、既にある system/topoSetDict に追加して topoSet を実行する。この為、topoSetEditor 上で、単一処理の topoSetDict を追加しながら、最終的に複数の処理を行う topoSetDict を作成する事ができる。

## 9. 応用例


### 9-1. ファイルの操作・編集

#### 9-1-1. stl ファイルの編集

snappyHexMesh や foamyHexMesh を使ってメッシュを作成する時、stl ファイルを元にメッシュを作成している。この stl ファイルを編集 (scale 変更、binary を ascii に変換する、stl ファイルの結合、face の向き反転等) を GUI で行なえるツールを作成している。次項以降にその操作方法について示す。


##### 9-1-1-1. 起動方法、起動画面

TreeFoam 上で本格的に stl ファイルを扱う場面は、現在のところ、snappyHexMesh を使う時しか無いので、「snappyHexMesh による mesh 作成」画面上の「stl チェック...」ボタンから起動する。画面を起動する前に、stl ファイルの保存場所を確認した上で、「stl チェック...」ボタンをクリックして起動する。

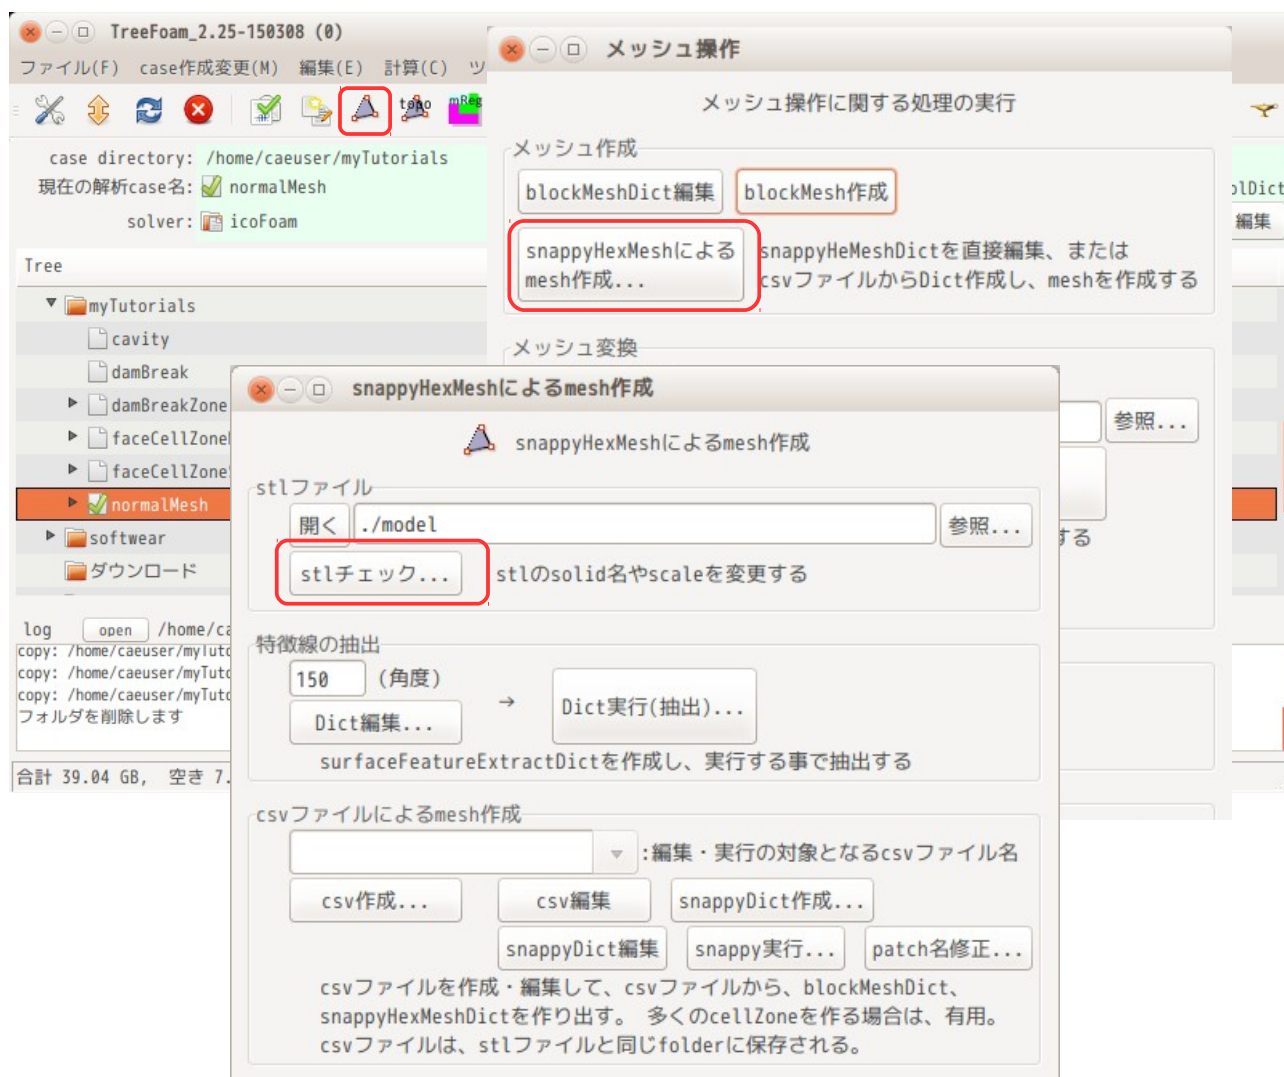

この例は、7-1項のメッシュ作成の例になる。

「stl チェック...」ボタンで「stl ファイルの編集」画面を起動すると、以下の画面が現れる。

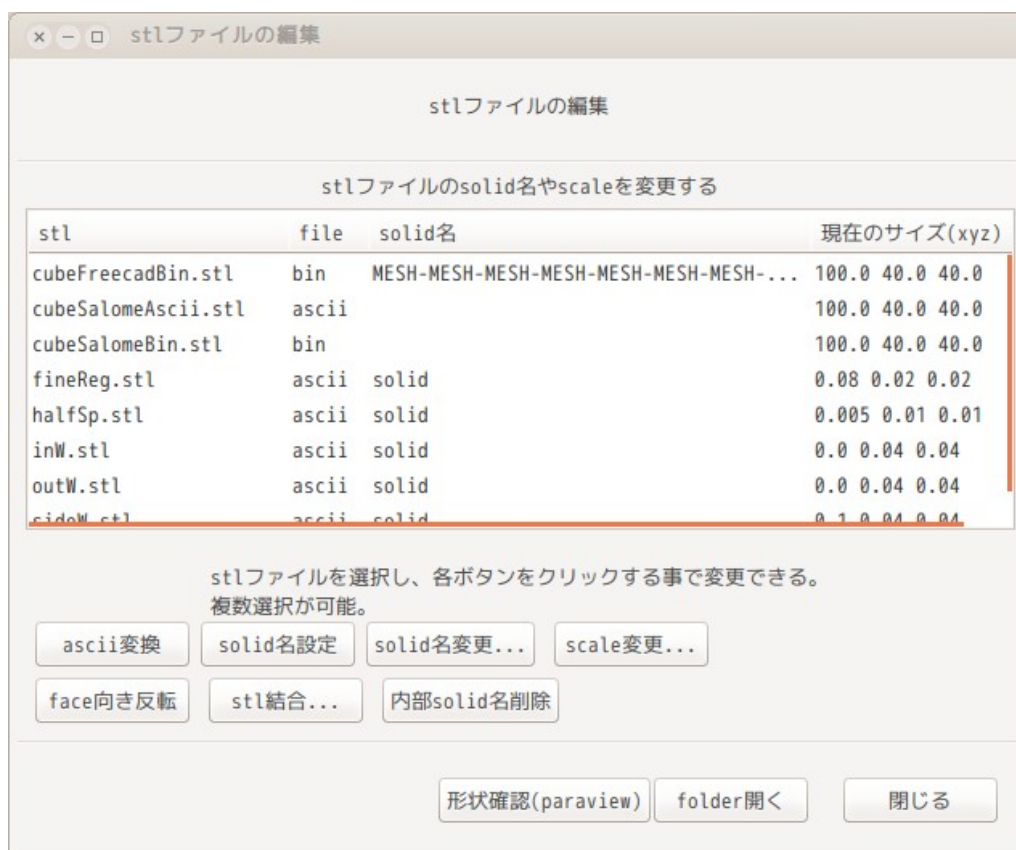

この画面に表示されている stl ファイルは、「./model」フォルダ内に保存されている全ての stl ファイルが表示されている。この中で以下の stl ファイルは、FreeCAD で作成した stl ファイルと salome-Meca で作成した stl ファイルを追加している。

CAD	stl ファイル名	保存形式	solid 名
FreeCAD	cubeFreecadBin.stl	binary	MESH-MESH-MESH-MESH....
salome-Meca	cubeSalomeAscii.stl	ascii	(空白)
salome-Meca	cubeSalomeBin.stl	binary	(空白)

これらのファイルを使って、stl ファイルの編集を次項以降で行ってみる。

### 9-1-1-2. ascii 変換

stl ファイルには ascii 形式と binary 形式の 2 種類の形式が存在しているが、OpenFOAM で扱う場合、ascii 形式の方が扱いやすい。ファイルの書式が binary 形式の場合は、ここで ascii 形式に変換できる。変換の前に、ascii 形式と binary 形式の保存形式を確認すると、これらは、1)、2)項に示す形式になっている。

#### 1) ascii 形式

ascii 形式の場合以下の様に、1 行目と最終行に solid 名「inW」が記述され、この間には三角形の数分の向きと座標のセットが記述されている。

```

1 solid inW          solid名「inW」を定義
2 facet normal -1 -0 -0  三角形の向き (単位ベクトル)
3   outer loop        三角形の座標
4     vertex 0 0.02 0.02
5     vertex 0 0.02 -0.02
6     vertex 0 -0.02 0.02
7   endloop
8 endfacet
9 facet normal -1 0 0    三角形の向き (単位ベクトル)
10  outer loop        三角形の座標
11    vertex 0 0.02 -0.02
12    vertex 0 -0.02 -0.02
13    vertex 0 -0.02 0.02
14  endloop
15 endfacet
16 endsolid inW        最後に solid 名「inW」が記述

```

## 2) binary 形式

binary 形式の場合、以下の様に、先頭から 80 byte が header、4 byte が三角形の数、この後、三角形の数の向きと座標のセットが続く。

```

1 80 byte string  header (この部分は規定がないが、solid 名やコメントが記述される場合がある)
2 4 byte  int    三角形の数
3 4 byte  float  三角形の向き
4 4 byte  float  三角形の座標
5 4 byte  float  ↑
6 4 byte  float  ↑
7 4 byte  int    三角形の数
8 4 byte  float  三角形の向き
9 4 byte  float  三角形の座標
10 4 byte  float  ↑
11 4 byte  float  ↑
12      :


```

これを踏まえた上で ascii 変換してみる。


「stl ファイルの編集」画面では、stl ファイルが ascii でも binary でもその形式を判断して読み込む事ができ、そのファイル形式、solid 名 (binary の場合は、header の内容)、stl ファイルのモデルの大きさを表示している。

ファイルリスト中の「cubeFreecadBin.stl」と「cubeSalomeBin.stl」は、binary 形式である事が判る。(全ての stl ファイル形式を読み込む必要があるので、stl ファイルが多数ある場合やファイルサイズが大きい場合は、表示に多少の時間がかかる場合がある。)

これら FreeCAD や salome-Meca で作成した binary 形式を ascii 形式に変換してみる。その変換方法は、以下の様に ascii 変換したい stl ファイルを選択し、「ascii 変換」ボタンをクリックする。

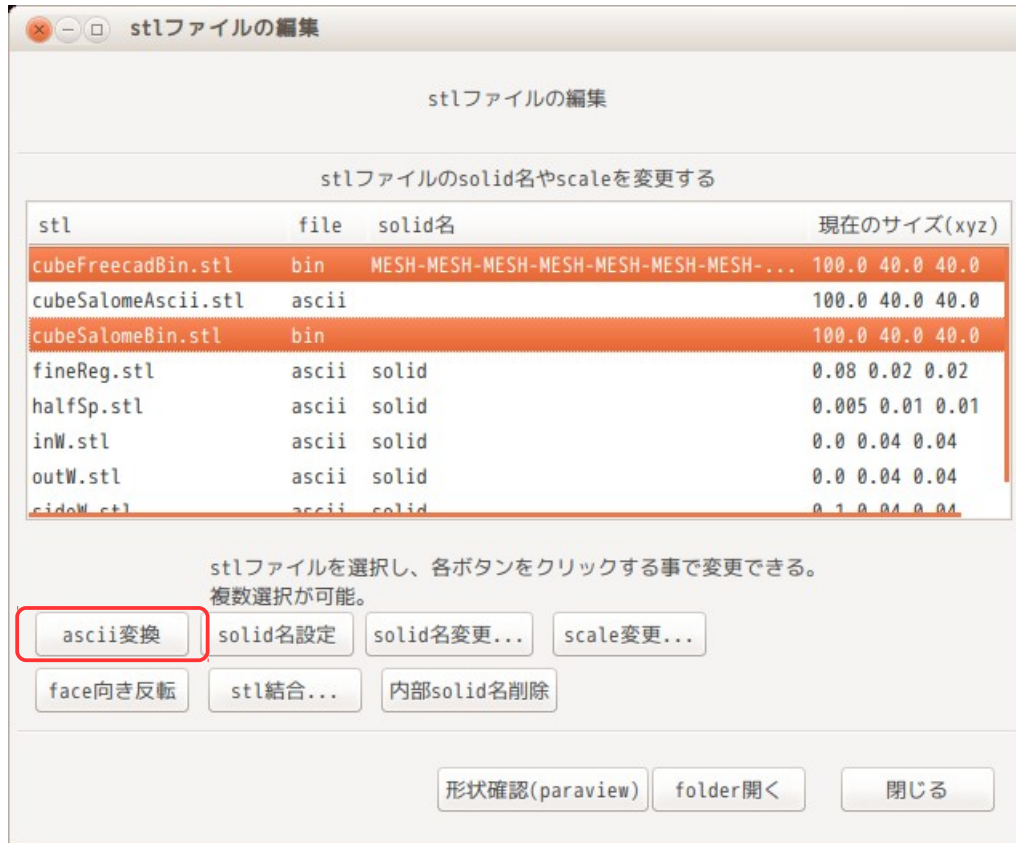

変換が完了すると、以下の様に、ファイル形式が「ascii」に変わる。

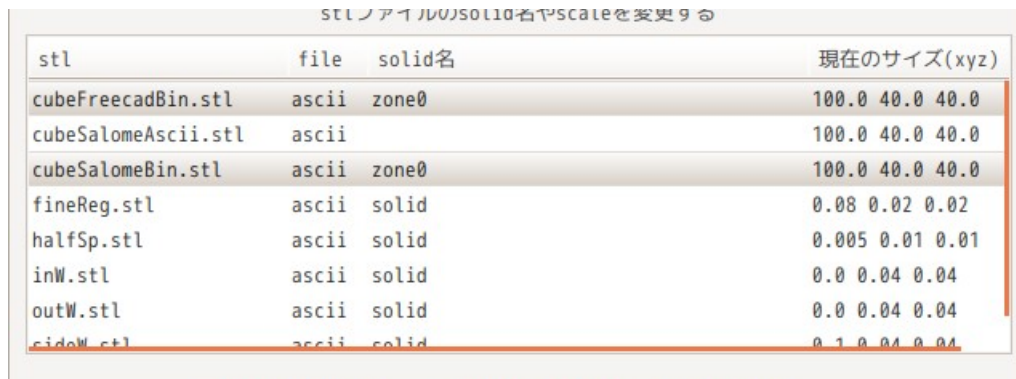

この処理は、logを見て判るように「surfaceTransformPoints -scale '(1.0 1.0 1.0)」を実行しているのみ。このコマンドを実行すると、形式を ascii に変換してくれるので、このコマンドを使っている。


### 9-1-1-3. scale 変更

作成したモデル (stl ファイル) の単位が揃っていない場合、このボタンで scale を変更して、統一することができる。単位が揃っているかどうかは、リスト中の「現在のサイズ(xyz)」欄に表示されている大きさから判断できる。


この例では、以下のファイルが、mm 単位で作成されている事が判るので、これらを 1/1000 に縮小する。

cubeFreecadBin.stl  
 cubeSalomeAscii.stl  
 cubeSalomeBin.stl

scale を変更するためには、以下の様に、変更したいファイルを選択し、「scale 変更」ボタンをクリックして、倍率「0.001」を入力する。

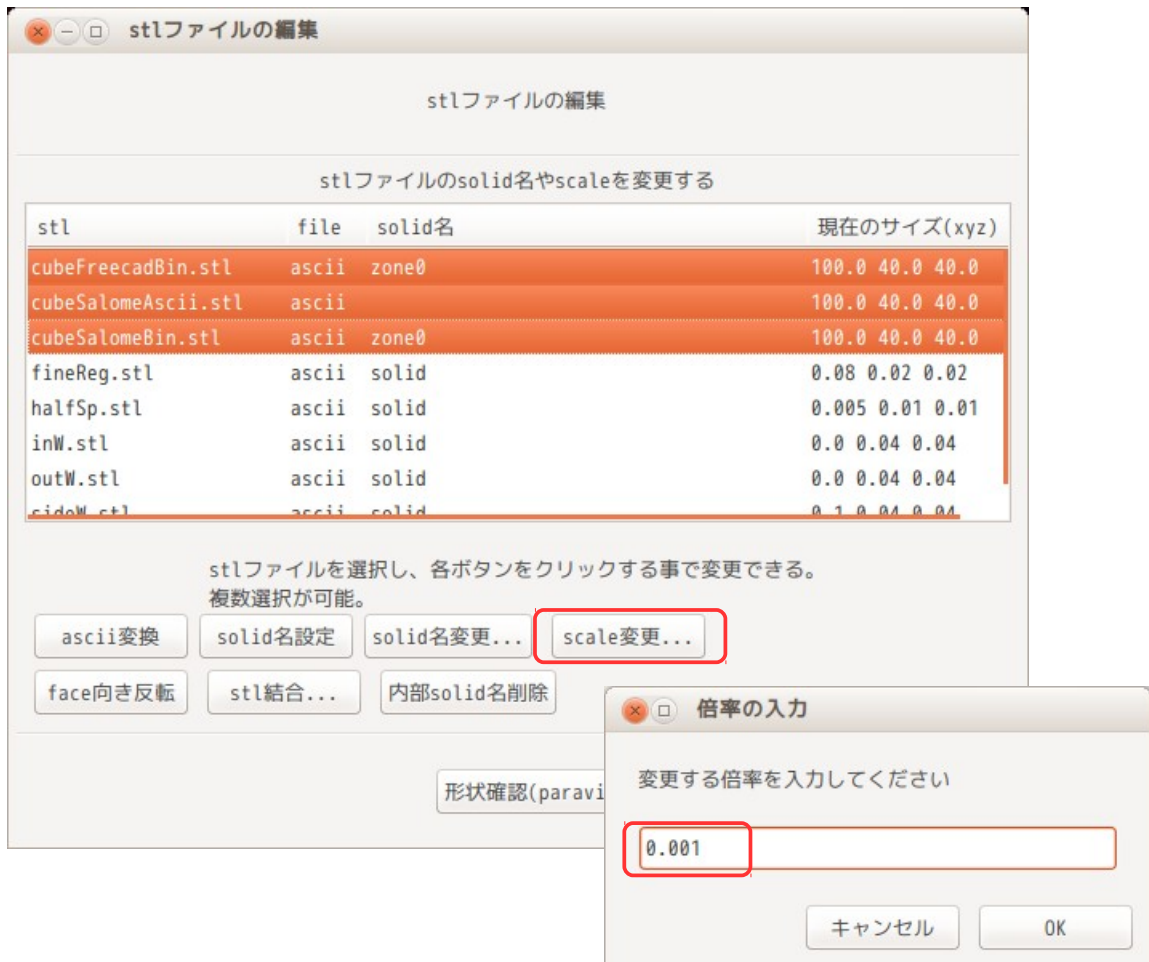


scale が変更されると、以下の様に「現在のサイズ(xyz)」の値が 1/1000 のサイズに変わる。

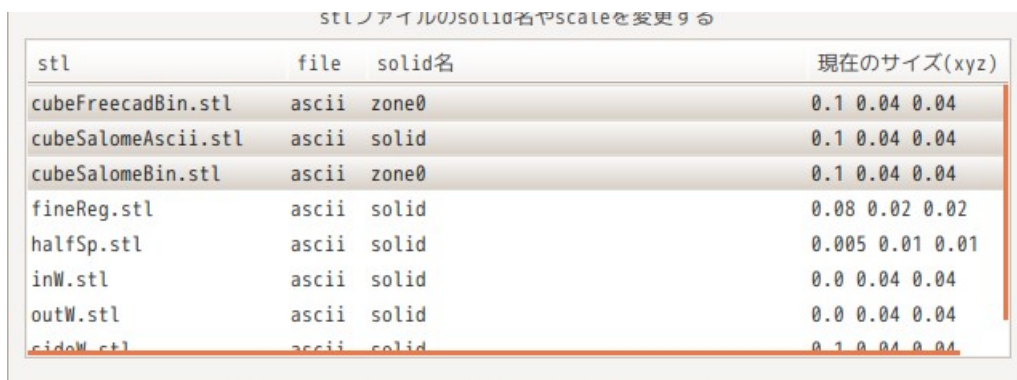

9-1-1-4. solid 名設定

現在の solid 名は、scale 変更時に surfaceTransformPoints コマンドが、勝手に設定した solid 名の為、この名称を stl ファイルの名称に変更する事で、solid 名を意味のある名称に変更する事ができる。

この方法は、以下の様に変更したいファイルを選択（今回は、全てのファイルを選択）し、「solid 名設定」ボタンをクリックする。

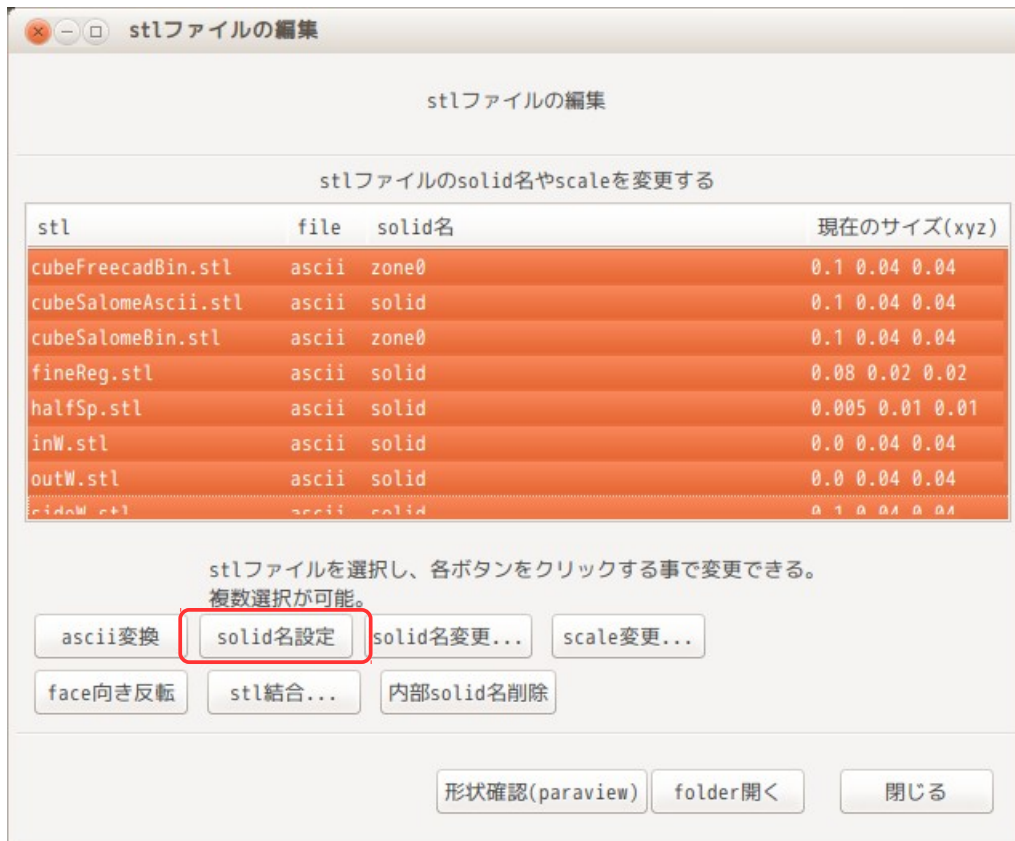


以下が、変更した結果になる。solid 名が、ファイル名に変更されている。



## 9-1-1-5. solid 名変更

前項は、一括して solid 名を設定したが、これを個別に特別な名称を設定した場合は、以下の様に変更したいファイル1ヶを選択し「solid 名変更...」ボタンをクリックして新しい solid 名を入力して変更できる。

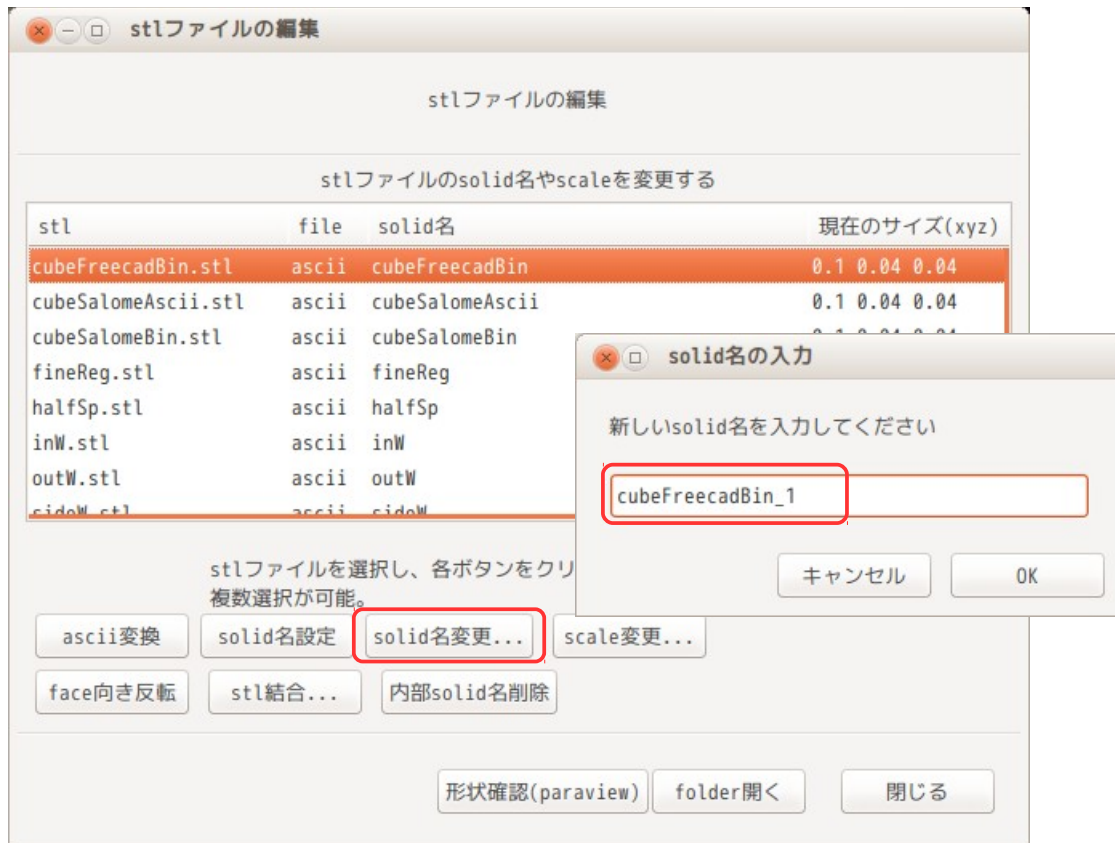


以下が変更後の画面になる。solid 名が変更されている。

stl	file	solid名	現在のサイズ(xyz)
cubeFreecadBin.stl	ascii	cubeFreecadBin_1	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeAscii.stl	ascii	cubeSalomeAscii	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeBin.stl	ascii	cubeSalomeBin	0.1 0.04 0.04
fineReg.stl	ascii	fineReg	0.08 0.02 0.02
halfSp.stl	ascii	halfSp	0.005 0.01 0.01
inW.stl	ascii	inW	0.0 0.04 0.04
outW.stl	ascii	outW	0.0 0.04 0.04
sideW.stl	ascii	sideW	0.1 0.04 0.04



## 9-1-1-6. stl 結合

複数の stl ファイルを solid 名付きで結合したい場合には、この方法を用いる。  
例えば、以下の様なモデルの場合、「inW」「sideW」「outW」でモデル全体を表しているので、これらを solid 名付きで 1 枚の stl ファイルを作りたい場合に用いる。

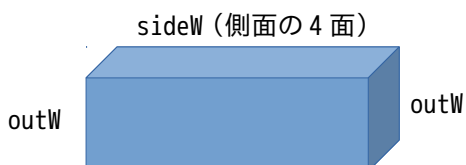

その方法は、以下の様に、結合したい stl ファイル名を選択し、「stl 結合」ボタンをクリックして、ファイル名を入力する事で、結合された stl ファイルを作成することができる。



以下が結合した結果の画面になる。「assy.stl」ファイルが追加され、solid 名「inW, outW, sideW」が確認できる。内部の solid 名が表示されるので、何を結合したものが確認できる。


stlファイルのsolid名やscaleを変更する

stl	file	solid名	現在のサイズ(xyz)
assy.stl	ascii	inW,outW,sideW	0.1 0.04 0.04
cubeFreecadBin.stl	ascii	cubeFreecadBin_1	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeAscii.stl	ascii	cubeSalomeAscii	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeBin.stl	ascii	cubeSalomeBin	0.1 0.04 0.04
fineReg.stl	ascii	fineReg	0.08 0.02 0.02
halfSp.stl	ascii	halfSp	0.005 0.01 0.01
inW.stl	ascii	inW	0.0 0.04 0.04
outW.stl	ascii	outW	0.0 0.04 0.04

### 9-1-1-7. 内部 solid 名削除

前項で stl ファイルの内部に solid 名を含んだ stl ファイルを作成したが、この solid 名を削除して、1ヶの塊とした stl ファイルを作成する場合は、この方法を用いる。

その方法は、以下の様に、修正したい stl ファイルを選択し、「内部 solid 名削除」ボタンをクリックする事で修正できる。

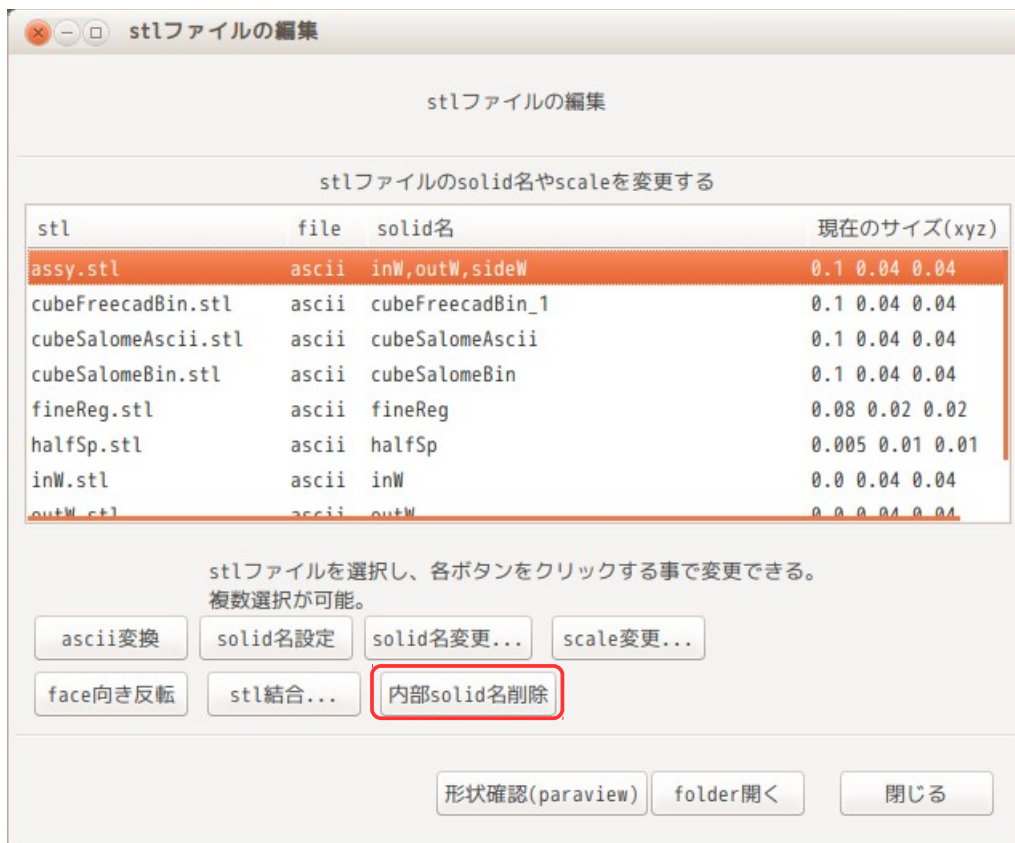

以下が、内部 solid 名を削除した結果になる。solid 名が「assy」に変わっている。

STLファイルのsolid名やscaleを変更する

stl	file	solid名	現在のサイズ(xyz)
assy.stl	ascii	assy	0.1 0.04 0.04
cubeFreecadBin.stl	ascii	cubeFreecadBin_1	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeAscii.stl	ascii	cubeSalomeAscii	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeBin.stl	ascii	cubeSalomeBin	0.1 0.04 0.04
fineReg.stl	ascii	fineReg	0.08 0.02 0.02
halfSp.stl	ascii	halfSp	0.005 0.01 0.01
inW.stl	ascii	inW	0.0 0.04 0.04
outW.stl	ascii	outW	0.0 0.04 0.04


### 9-1-1-8. faceの向き反転

stlファイルのfaceの向きを反転させたい場合には、これを用いる。

faceの向きを反転させる方法は、三角形のベクトルの向きと、三角形の座標の順番を入れ替えて実現している。以下の例では、2行目のベクトルの向きを変えて、5行目と6行目を入れ替えている。

<p>&lt;変更前&gt;          1 solid inW          2 facet normal -1 -0 -0          3 outer loop          4 vertex 0 0.02 0.02          5 vertex 0 0.02 -0.02          6 vertex 0 -0.02 0.02          7 endloop          8 endfacet          :</p>	<p>→</p>	<p>&lt; face 向き反転 &gt;          1 solid inW          2 facet normal 1 0 0          3 outer loop          4 vertex 0 0.02 0.02          5 vertex 0 -0.02 0.02          6 vertex 0 0.02 -0.02          7 endloop          8 endfacet          :</p>
--	----------	---



faceの向きを反転させたい場合は、以下の様に反転させたいstlファイルを選択し、「face向き反転」ボタンをクリックする事により、反転させたstlファイルができて上がる。

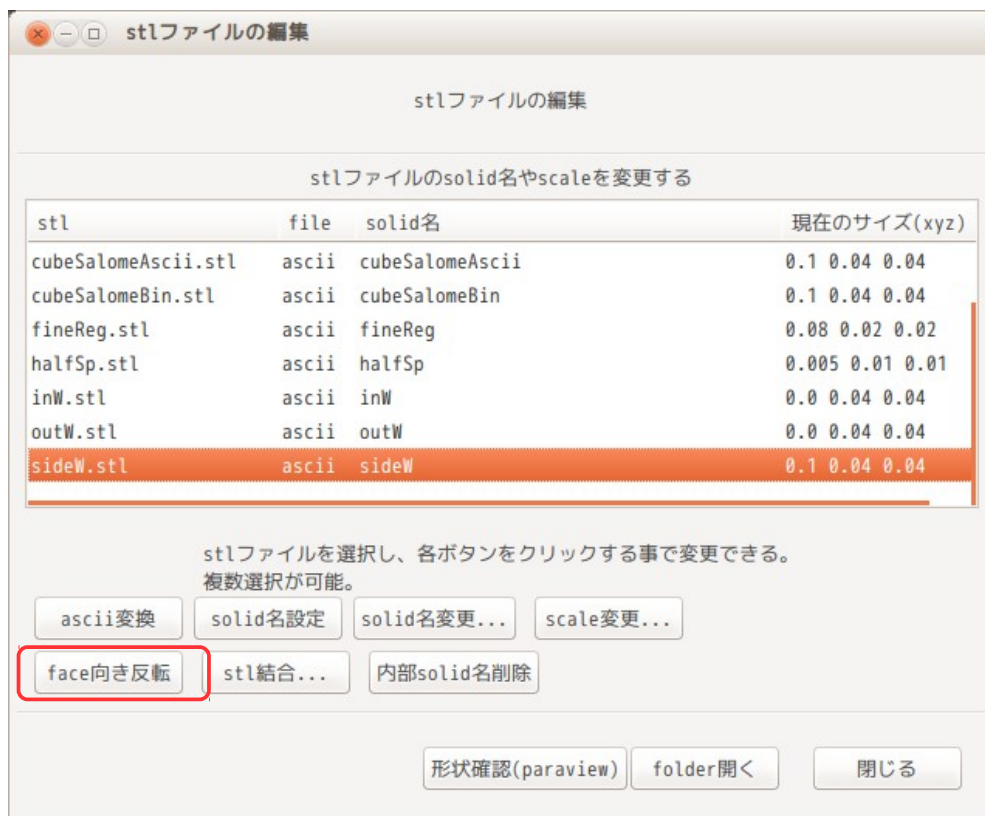

faceの向きを反転させた「sideW\_rev.stl」ファイルが追加されている。




faceの向きを paraView で確認した結果が以下になる。ベクトルの向きが反転されている。

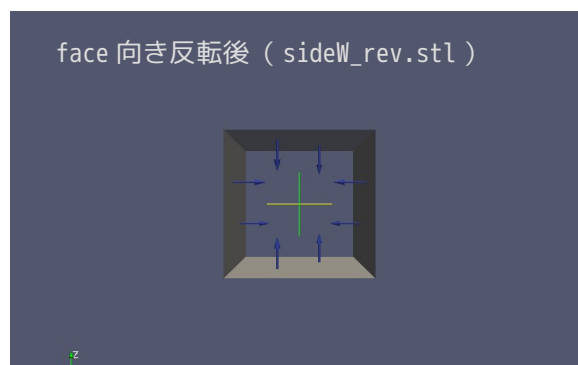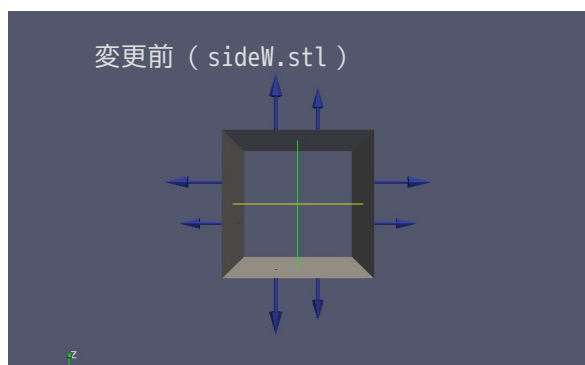

9-1-1-9. ポップアップメニュー

stl ファイルのリスト上で右クリックして、以下の様にポップアップメニューを開く事ができ、ここでコピーや削除等のファイル操作を行う事ができる。

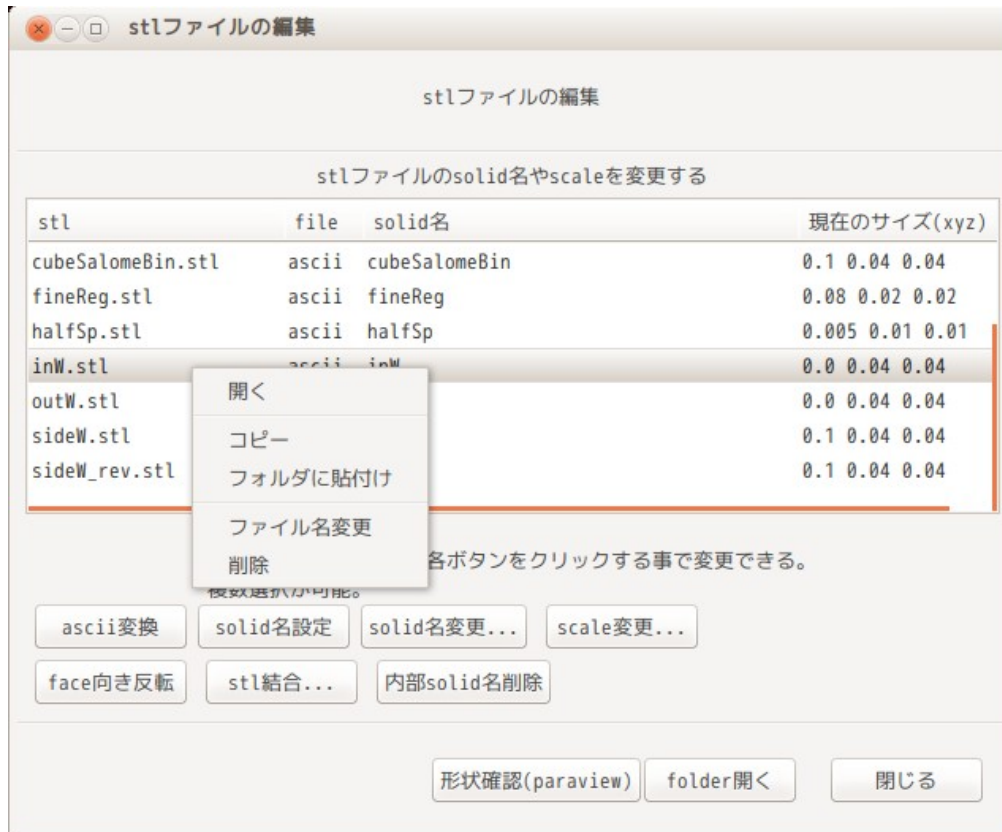


## 9-1-2. binary 形式ファイルの扱い方

TreeFoam 上で binary 形式の file を扱う事ができる。file の書式が ascii なのか binary なのかは、TreeFoam 上の「BCPn」欄から判断できる。下図参照。

BCPn の最初の文字が「B」の場合は binary で、「a」の場合は ascii になる。  
従って、下図の「cavity」は ascii で、「cavity\_copy0」は binary になる。

TreeFoam は、controlDict 内の「writeFormat」の内容を確認して ascii、binary を表示している。

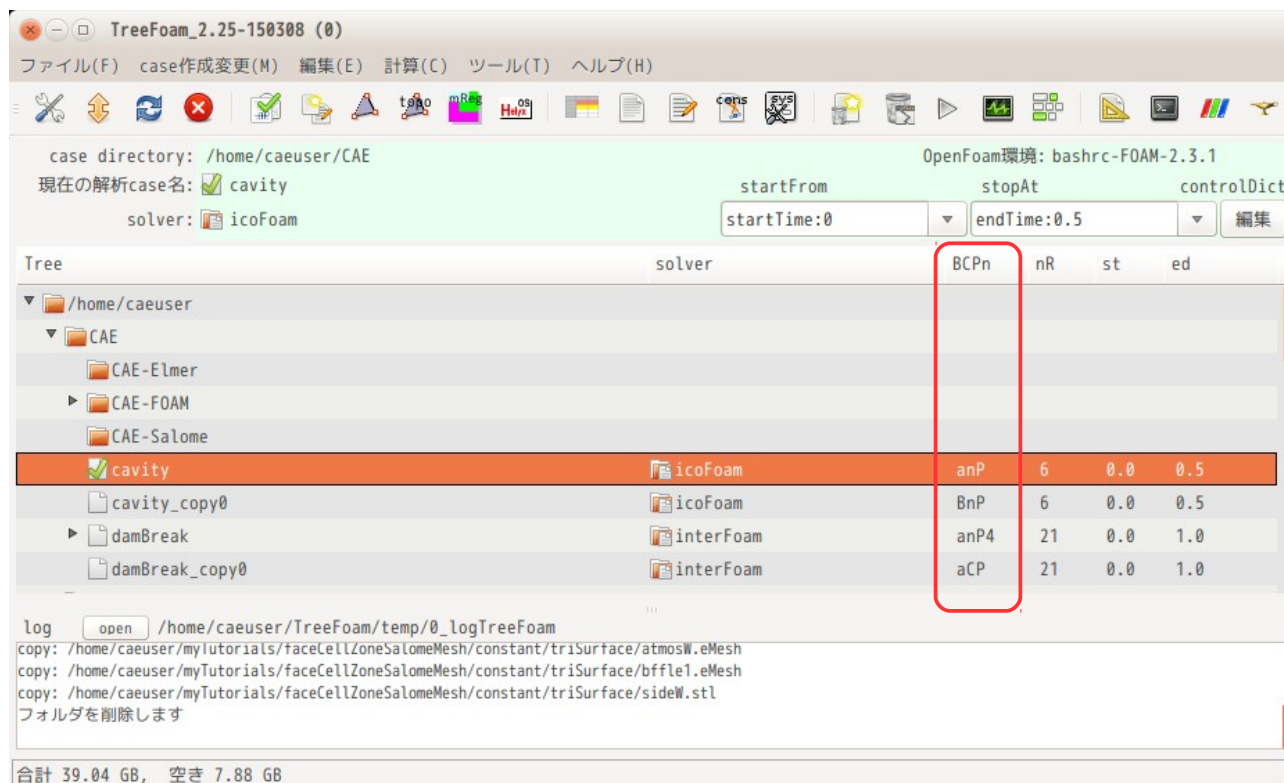

### 9-1-2-1. binary 形式の読込、保存の方法

OpenFOAM の binary 形式は、8-1-5-1 項に示している様に、ファイル上部の FoamFile 部は、必ず ascii 形式になっている。この為、ファイル読み込み時、FoamFile 内の format の内容を確認する事によって、そのファイルの形式が ascii なのか binary なのかが判断できる。

また、そのファイル内に binary データがどのように組み込まれているかは、foamFile 内の class によって異なっている。(class によって読み込み方法を変える必要がある。)

```

/*-----* C++ *-----*\
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.0 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ M a n i p u l a t i o n | |
\*-----*/

```

```

FoamFile
{
  version      2.0;
  format       binary; ← この内容で ascii か binary かを判断
  class        volVectorField;
  location     "0.1";
  object       U;
}
// ***** //
    
```

以下に class 名を示しているが、class に応じた方法で binary データ部を検出し、読み込んでいる。

区分	class	読み込み形式	binary 部検出方法
polyMesh	labellist	list 形式	例 : 9(*****) binary 部  ascii 文字の "(" を検索して、 その個数分の binary を取得。
	faceList		
	faceCompactList		
	refinementHistory		
	cellSet		
	faceSet		
	pointSet		
	regIOobject	field 形式	例 : List<scalar> 9(*****); binary 部
	vectorField		
field	volScalarField		ascii 文字の "List<" を検索して、 その個数分の binary を取得
	volVectorField		
	volSymmTensorField		
	volTensorField		
	surfaceScalarField		
その他	***List	list 形式	-
	以外	field 形式	-

binary データを検出した後は、そのデータの変数 (vector 等) とその組数を確認した上で、その個数分の binary データを読み込む事になる。変数と byte 数は、以下の関係にある。

変数	type	byte 数
scalar	double	1 x 8 byte
vector	double	3 x 8
symmTensor	double	6 x 8
tensor	double	9 x 8
label	int	1 x 4
faceList	int	1 x 4
bool	bool	1 x 1

binary データの変数型と個数が判断できれば、これを読み込み ascii 文字に変換できる。

そのファイルの読み込みに当たっては、ファイル内に ascii と binary が混在しているので、ascii 部と binary データ部を分けて読み込み、binary データ部は、予め定められた個数分の binary データを ascii 文字に変換して、ascii 部に挿入し、ファイル全体として ascii 文字ファイルを作成させる。完成した ascii 文字ファイルを「TreeFoam/temp」フォルダに一時保管し、これを editor で開く方法をとっている。

予め定められた ascii 変換する個数は、gridEditor 側で設定されている個数になる。8-1-5-2 項参照。

以下は、binary 形式の field を editor で開いた状態になる。

この内容は、tutorials の「multiRegionHeater」の書式を binary に変更して「./Allrun」を実行し、その内容を editor で確認した結果になる。このファイルには、binary 部が 2 箇所ある。それぞれの箇所に binary データのインデックスを付加し、binary データが後で挿入できるように設定している。

また、元々の ascii データ部は編集が可能だが、binary 部（以下の例では、「List<vector>」から「...U.0...」のインデックスまで）は、編集できない。この部分を書き換えてしまうと、binary データを挿入し直す事ができなくなってしまう。

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \      / F i e l d      | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \      / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \      / A n d           | Web:      www.OpenFOAM.org |
|  \ \    / M a n i p u l a t i o n |
/*-----*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       binary;
    class        volVectorField;
    location     "10/topAir";
    object       U;
}
// *****

dimensions      [0 1 -1 0 0 0];

internalField   nonuniform List<vector>
1200
(
(0.0972284617686 0.000962489909812 0.000800001759558)
(0.0962197597556 0.00129743737363 0.00120081857665)
(0.0943667588041 0.00133511945142 0.00135689008691)
(0.0918866260156 0.00130688233755 0.00142134114643)
(0.0893461141406 0.00125937530975 0.00144390041349)
(0.0869376236364 0.00119499655179 0.0014343884845)
(0.0846515862731 0.00111987828276 0.0014002065510)
(0.0824622386228 0.00104126135528 0.001349328
(0.0803676646035 0.000963383303472 0.00128911
(0.0783742611278 0.000888111205211 0.00122382
(0.076485229254 0.000816172389472 0.001156397
(0.0746998550755 0.000747639365533 0.00108903
(0.0730158634677 0.000682037389793 0.00102368
(0.0714295937315 0.000619574158534 0.00096261
(0.0699355729695 0.000559253252976 0.000907191542005)

```

binary データ部 ( 1200 ケの vector データ)  
binary を ascii 文字に変換して表示。  
変換する行数は、予め定められた行数分  
を ascii 変換する。  
ascii 変換行数は、gridEditor 側で  
決定されている。( 8-1-5-2 項参照)



```
(0.0685277228326 0.000500796886277 0.000857453141507)
(0.0672003687207 0.000444431043638 0.000812611515159)
(0.0659487011099 0.000390667926519 0.000771524874159)
(0.0647688357713 0.00034011541731 0.000733091684066)
(0.0636575817407 0.000293300893773 0.000696513412845)
```

...U.0... ← binary データのインデックス  
);

```
boundaryField
{
  maxY
  {
    type          fixedValue;
    value         uniform (0 0 0);
  }
  minX
  {
    type          fixedValue;
    value         uniform (0.1 0 0);
  }
  maxX
  {
    type          inletOutlet;
    inletValue    uniform (0 0 0);
    value         nonuniform List<vector>
```

```
40
(
(0.055683056417 3.7381459595e-05 0.000307644111694)
(0.0911708959769 0.000217452513024 0.000556139881553)
(0.0906610051146 -0.000522416709669 0.00053342825514)
(0.0557214369188 -0.000168090767077 0.000199110902365)
(0.0793714677545 7.27172801494e-05 0.000780484945166)
(0.125751195706 0.000279342072753 0.00102485007502)
(0.125120231553 -0.000664690666303 0.000938273723701)
(0.0798125947138 -0.000261577718551 0.000325489467223)
(0.0841102455769 -1.76933859644e-05 0.000808970812252)
(0.132447694997 0.000216108863418 0.000501563700774)
(0.131589725751 -0.000593147136692 0.000373347000000)
(0.0845429672062 -0.000202325527195 -0.0001010000000)
(0.0841930124845 0.000311827214104 0.00115406827075)
(0.13218551605 0.000796856416352 -2.48674522348e-05)
(0.13252281893 -0.000192590341716 -0.000224296117474)
(0.0851048968908 -6.74618554409e-05 -0.000394807987696)
(0.0829037483249 0.00126062269493 0.000678843121059)
(0.128968343445 0.00242704533856 -0.000244173483344)
(0.132895934354 0.000908346978078 -0.000423933698924)
(0.0856451980135 0.000302336591309 -0.000375218256195)
```

binary データ部 ( 40 ケの vector データ)

```
...U.1...
);
}
minZ
{
  type          fixedValue;
  value         uniform (0 0 0);
```

```

}
maxZ
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
topAir_to_rightSolid
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
topAir_to_heater
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
topAir_to_leftSolid
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
}

// ***** //

```

上記の内容を修正し、保存する場合は、ascii 変換されている binary データ部に、元の binary データを挿入し直して、一旦「TreeFoam/temp」内に保存し、この後で元の場所に戻している。



この様に、編集後保存して editor を閉じた後、前記した後処理が必要になってくるので、configTreeFoam 内の editor の設定は、2-3 11)項に示してある様に、editor を裏で起動しない様に、standalone の設定で起動する設定にしている。editor を閉じた後、前記した後処理 (binary データを挿入し直して保存) を行っている。(editor を閉じないと、修正内容が反映されない。)


#### 9-1-2-2. binary ファイルを editor で確認する方法

binary ファイルを editor で開いて編集する方法は、以下の 3 種類の方法がある。

- 1) gridEditor から editor を開く  
8-1-5 項を参照。(T, U, p 等の field に限る)
- 2) properties または dictionary の編集画面で editor を開く  
解析 case 内の全ての binary ファイルを editor で開くことができる。
- 3) 端末から editor を開く  
解析 case 内の全ての binary ファイルを editor で開くことができる。

1)項は、gridEditor を使う為、扱える binary ファイルは、case 内の field ファイルに限られるが、gridEditor 上で field 名をダブルクリックするだけで開くので、容易そのファイルを開く事ができる。使い方は、8-1-5 項を参照。


2)項は、その case 内の全ての binary ファイルが扱える。  
その使い方は、TreeFoam 上の  ボタン、または  ボタンをクリックする。

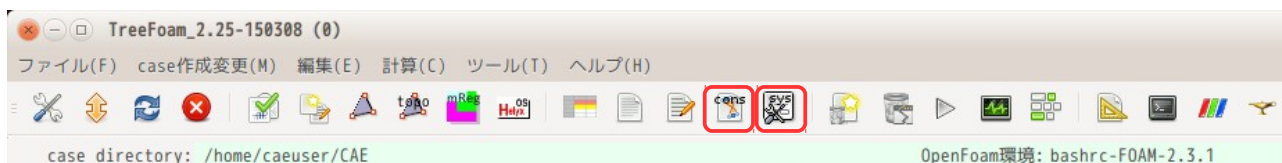

これにより以下の画面が表示されるので、ここからファイルを選択して、editor で開くことになる。

この画面上で、「folder を選択」のリストボックス中のフォルダ名をダブルクリックすると、そのフォルダに移動し、右側のリストボックス内にファイル名のリストが表示される。また、フォルダのリストボックス内の「..」をダブルクリックすると親フォルダに移動できる。この為、case 内の全てのフォルダに移動でき、全てのファイルを editor で確認できることになる。


ファイルを editor で開くときは、ファイル名をダブルクリックするか、ファイルを選択して「OK」ボタンをクリックする事で開くことができる。

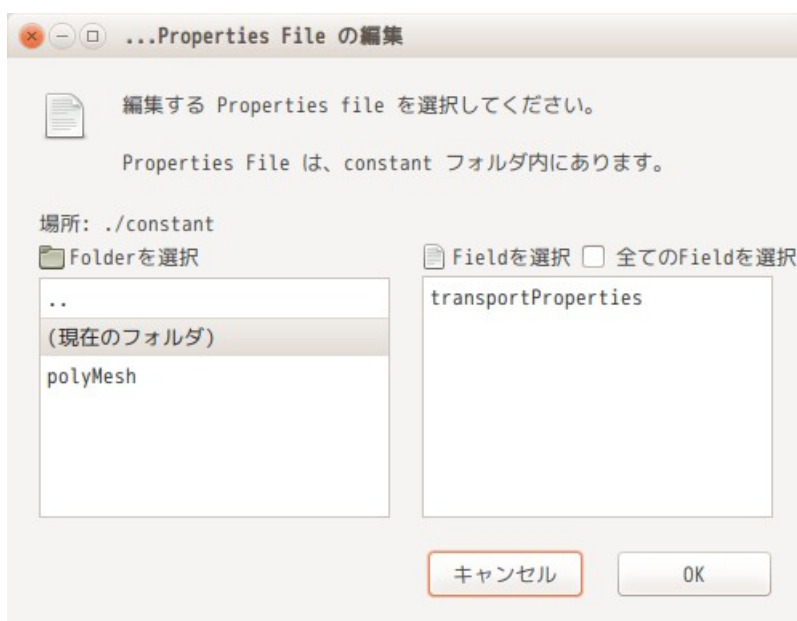

ここから実際に binary ファイルを開いてみる。

editor で開くファイルは、tutorials の「multiRegionHeater」case の controlDict 内の writeFormat を「binary」に書き換え、「./Allrun」を実行して、binary の case を完成させた後、case 内の「constant/polyMesh/cellZones」の binary ファイルを開いてみる。

下図の「properties file の編集」画面上で、「polyMesh」フォルダと「cellZones」ファイルを以下の様に選択し、「OK」ボタンをクリックするかダブルクリックすると、editor が起動して binary 形式のファイルを開く事ができる。

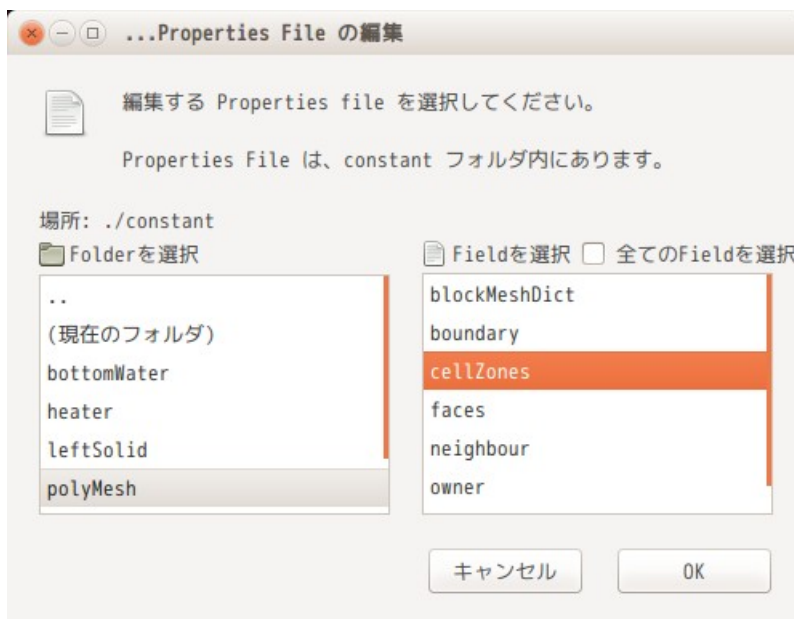

以下が、editor で開いた結果になる。本来であれば、binary データが存在しているので editor で開くことはできないが、binary データを ascii 文字に変換することで editor で内容が確認できる。

ascii 文字データ部は編集できるので、editor 上で cellZone 名を変更する事もできる。ただし、binary 部 (以下の例では、「List<label>」から「...cellZones.0...」のインデックスまで) は、編集できない。

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n |
|-----*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       binary;
    class        regIOobject;
    location     "constant/polyMesh";
    object       cellZones;
}
// *****

5
(
heater
{
    type cellZone;
cellLabels     List<label>
80
(
1273
1274
763

```

```
1275
163
164
165
166     binary データ部 ( 80 々の label データ)
1603     binary を ascii 文字に変換して表示。
1604     変換する行数は、予め定められた行数分
1605     を ascii 変換する。
1606     ascii 変換行数は、gridEditor 側で
1963     決定されている。( 8-1-5-2 項参照)
1964
1573
1965
1574
1966
1063
1575
...cellZones.0...     binary データのインデックス
);
}

leftSolid
{
    type cellZone;
    cellLabels      List<label>
130
(
457
458
459
160
161
162
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
760
761
762
2850
...cellZones.1...
);
}

rightSolid
{
    type cellZone;
```

```
cellLabels      List<label>
130
(
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
167
168
169
170
171
172
173
...cellZones.2...
);
}
```

```
topAir
{
    type cellZone;
cellLabels      List<label>
1200
(
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
...cellZones.3...
```

```
);
}

bottomWater
{
    type cellZone;
    cellLabels    List<label>
    1460
    (
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    ...cellZones.4...
    );
}
)

// ***** //
```

端末を起動して、コマンド入力で binary 形式のファイルを開く事もできる。  
この場合は、TreeFoam 上から端末を起動して、以下のコマンドを入力する事で、binary 形式のファイルを開く事ができる。

```
$ editFoamFile.py constant/polyMesh/cellZones
```

上記入力で、前記した結果と同じ内容が editor で確認できる。  
また、以下の様にオプションを追加することで、binary データの表示個数を 5 行に変更する事もできるので、表示内容をシンプルにする事ができる。

```
$ editFoamFile.py -n 5 constant/polyMesh/cellZones
```

このコマンドのオプションの詳細は、-h オプションで確認する事ができる。以下はその help の内容になる。

```
----- editFoamFile.py の使い方-----
```

OpenFOAM のファイルを編集する。  
ファイルが、gzip、binary でも editor で編集できる。  
データ部の行数を省略して表示するので editor の動作が軽くなるが  
データ部の編集はできない。

#### 使い方

editFoamFile.py [option] <file0> <file1>...

[option]

- t temporary folder の指定  
デフォルトは、「~/TreeFoam/temp」
- n データ部の表示行数を設定  
デフォルトは、「~/TreeFoam/data/griEditor\_data」内の  
nMaxLinesBinToAscii の設定による。  
全て表示させる場合は、表示行数を「-1」に設定。
- h help の表示



### 9-1-3. internalField、boundaryField のクリア

完成した case (うまく計算できる case) を手本に、新たな case を作成する場合、メッシュを入れ替えることになる。また、他の case の field をコピーして持ってくる場合もある。このような場合、メッシュと field の整合が取れていないので、paraFoam が起動できず、メッシュの確認もできなくなる。

この為、TreeFoam 上で、メッシュを再作成したり、メッシュをコピーした場合には、必ず field 内の internalField と boundaryField を確認し、整合が取れていない場合は、これらをクリアして整合をとる様にしている。

しかし、cp コマンドや nautilus 等のファイルマネージャを使って、メッシュや field をコピーした場合は、メッシュと field の整合が取れていないので、この場合は、internalField や boundaryField を手動でクリアする必要がある。

TreeFoam 上では、これらの整合を容易に取る事ができる様にしている。その方法は、field を指定してクリアする方法と gridEditor 上でクリアする方法の 2 種類がある。

次項以降にその方法を示す。

#### 9-1-3-1. field を指定してクリア

例として、tutorials の cavity の計算結果 folder 「0.5」を例に取ってみる。この folder 「0.5」に、damBreak の field 「alpha.water」もコピーしておく。

以上の状態は、U、p field の internalField には、nonuniform 形式 (List 形式) でデータが入っており、alpha.water field は、boundaryField の整合が全く取れていない状態になる。

下図は、timeFolder 「0.5」を gridEditor で開いた状態になる。internalField には、List 形式でデータがあり、field 「alpha.water」は、boundary の整合が取れていないので、patch 内容が空白になっている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 400 ( (0.000253409 -0.000250452 0) (0.000141212 0.000111427 0)...)...	nonuniform List<scalar> 2268 ( 1 1...	nonuniform List<scalar> 400 ( 4.20618e-06 -0.00582271...	nonuniform List<scalar> 760 ( 1.42328e-08 -1.42681e-08...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;		type empty;	type empty; value nonuniform 0();


これらの internalField と boundaryField をクリアしてみる。

TreeFoam 上から ボタンをクリックして、「field へのデータセット」画面を表示させる。この画面上で、

まず操作する timeFolder を「latestTime:0.5」に設定しておく。


この画面は、field のデータを意図的に操作する画面であり、操作する timeFolder を変更するという事は、この時間から計算を開始したいという意味が込められているとみなし、controlDict の startFrom が「latestTime」に書き直される。

この後、field をクリアする為に「internalField...」ボタンをクリックする。

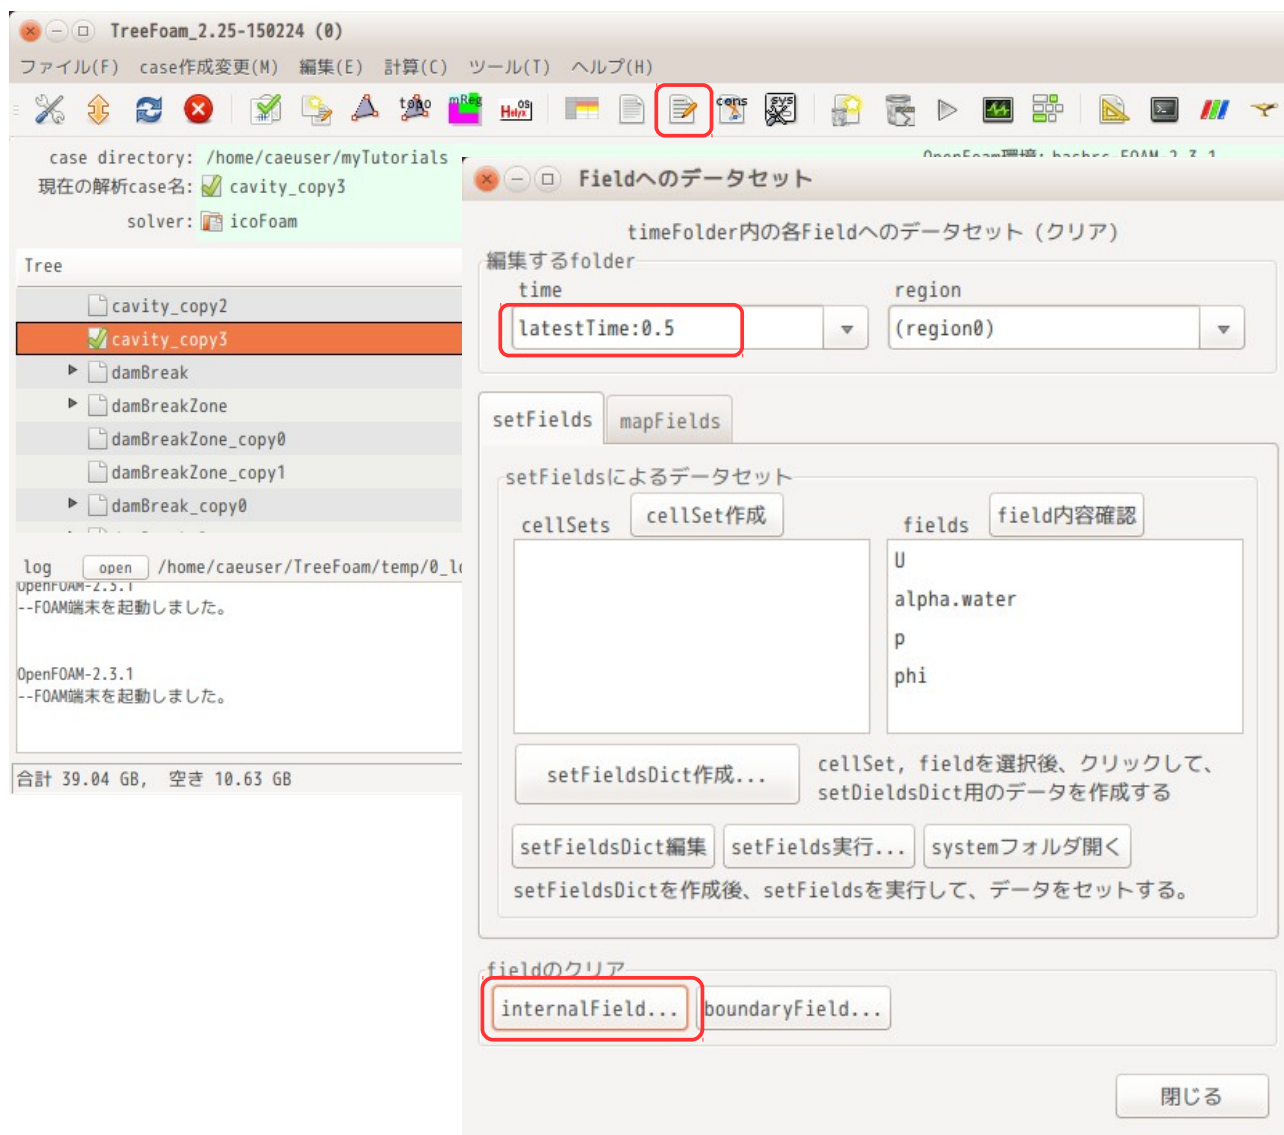


「internalField...」ボタンをクリックすると、以下の画面が現れるので、クリアしたい field (今回は全ての field) を選択して、「OK」ボタンをクリックする。

この操作で選択した field の internalField が全て uniform 形式に変更される。この変更は、internalField が nonuniform 形式 (List 形式) の場合、その形式を uniform 形式に変更するもので、元々 uniform 形式の場合は、変更せずそのまま。

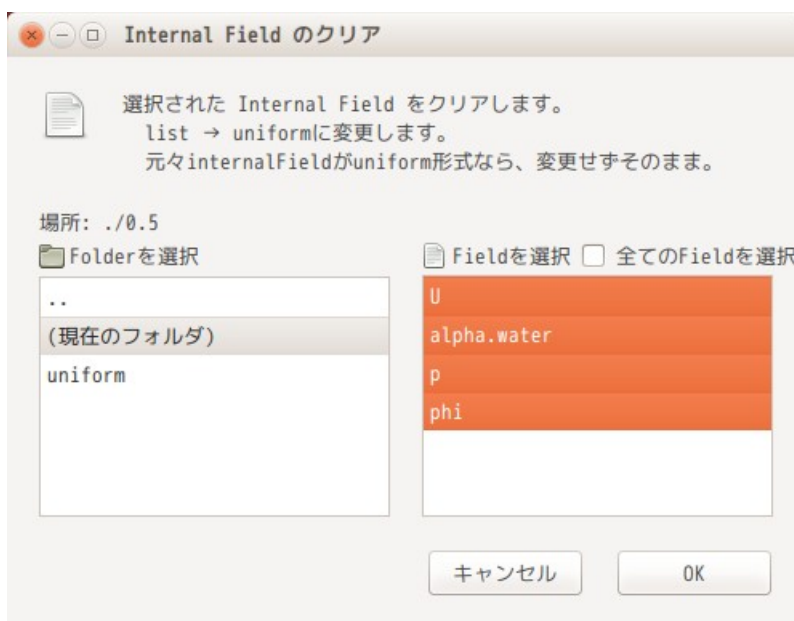


以上で、internalFieldがクリアできたので、boundaryFieldをクリアする。

boundaryFieldのクリアは、「fieldへのデータセット」画面上的「boundaryField...」ボタンをクリックし、クリアしたいfieldを選択(今回は全てのfield)し、「OK」ボタンをクリックする。

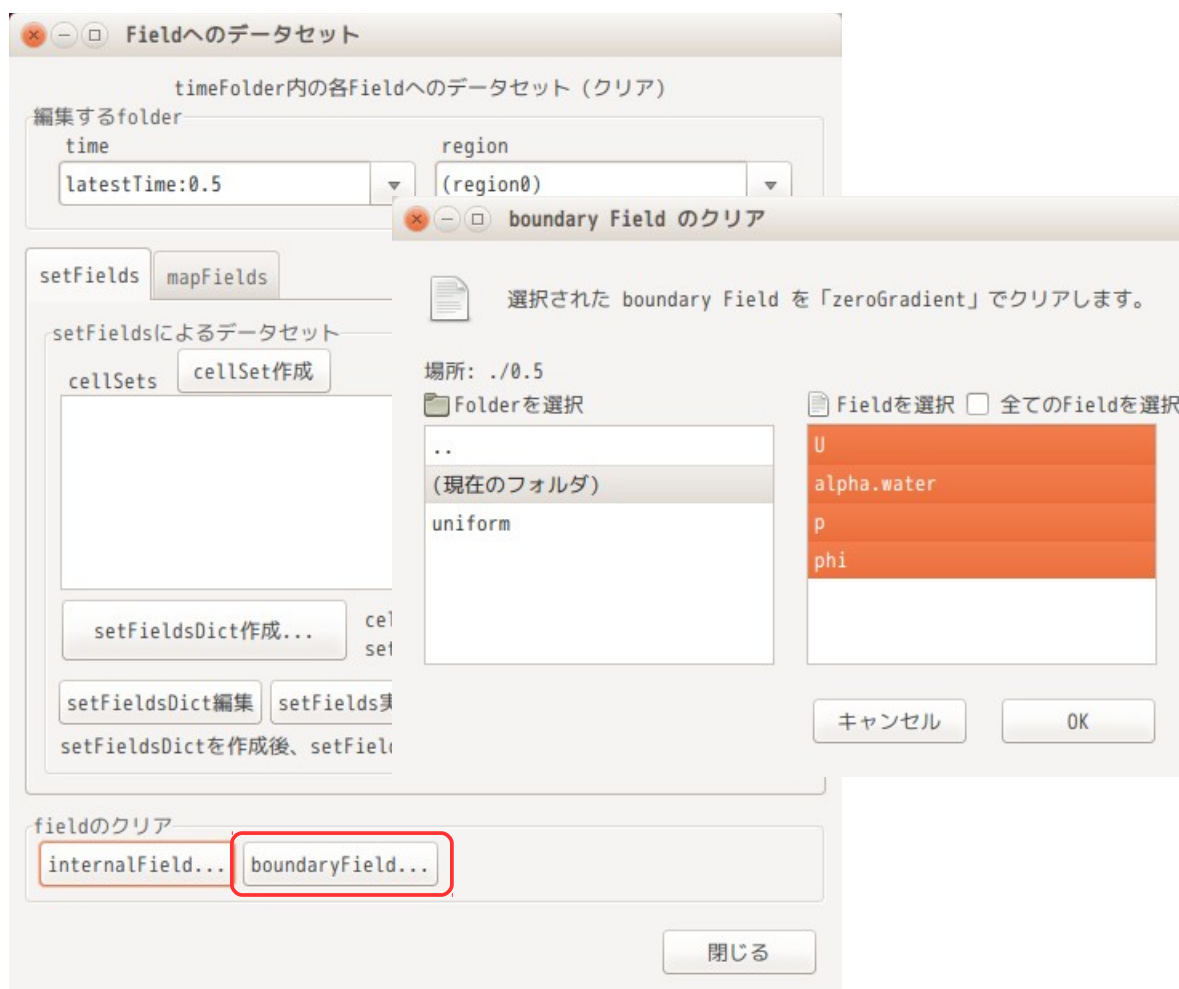

以上の操作で、各 field の boundaryField の内容が全て「zeroGradient」に修正され、メッシュとの整合がとれた状態になる。

以下が、再び gridEditor で timeFolder 「0.5」の内容を確認した結果になるが、全ての internalField と boundaryField の内容がクリアされている。

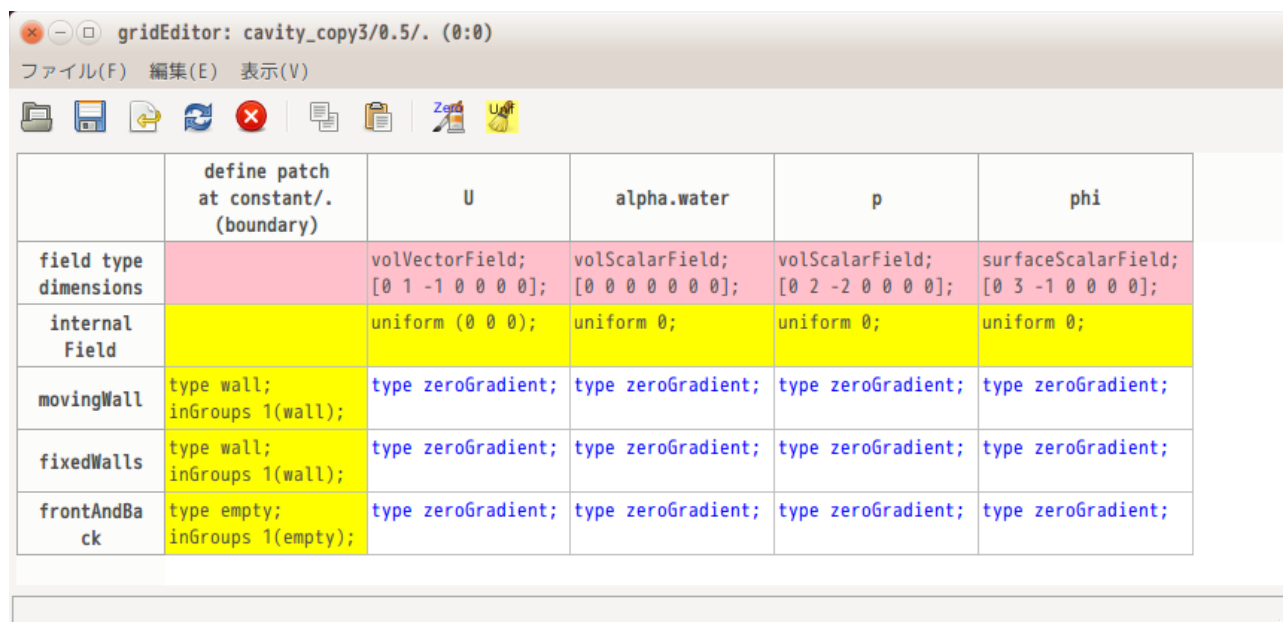

The screenshot shows the gridEditor window titled "gridEditor: cavity\_copy3/0.5/. (0:0)". The window contains a table with the following data:

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

### 9-1-3-2. gridEditor 上でクリア



前項では、field を指定して、internalField や boundaryField をクリアしたが、gridEditor 上でも同様な事が可能。gridEditor 上で行う事は、視覚的に操作内容が確認できるメリットがある。

前項の「field を選択してクリア」する方法は、視覚的に訴えられないが、ボタンをクリックするだけなので、アクション回数が少なく、素早くクリアできるメリットがある。

前項と同じ例で、internalField や boundaryField をクリアしてみる。


まず、該当する timeFolder を gridEditor で開く。以下が timeFolder 「0.5」を開いた状態になる。


	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 400 ( (0.000253409 -0.000250452 0) (0.000141212 0.000111427 0)... 1...	nonuniform List<scalar> 2268 ( 1 1...	nonuniform List<scalar> 400 ( 4.20618e-06 -0.00582271...	nonuniform List<scalar> 760 ( 1.42328e-08 -1.42681e-08...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;		type empty;	type empty; value nonuniform 0();

この状態で、まず boundary の整合が取れていない部分 (空白セル) を「zeroGradient」で埋める。この為に、下図の  ボタンをクリックする。これで、下図の様に、空白セルに「zeroGradient」が入る。この状態で、 ボタンをクリックして、一旦保存し、boundaryField の整合をとった field にしておく。


gridEditor: cavity\_copy3/0.5/. (0:0)  
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 400 ( (0.000253409 -0.000250452 0) (0.000141212 0.000111427 0)... 1...	nonuniform List<scalar> 2268 ( 1 1...	nonuniform List<scalar> 400 ( 4.20618e-06 -0.00582271...	nonuniform List<scalar> 760 ( 1.42328e-08 -1.42681e-08...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type zeroGradient;	type empty;	type empty; value nonuniform 0();

この後、クリアしたい internalField を下図の様に選択し、 ボタンをクリックして、internalField をクリアする。

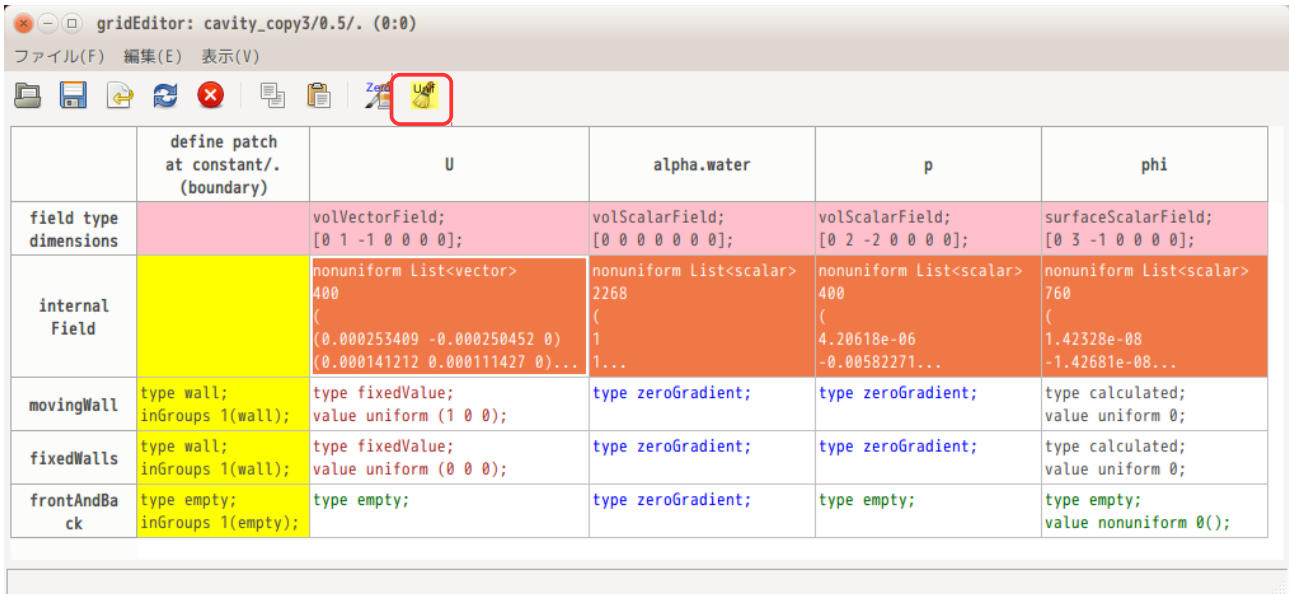

下図が、 ボタンをクリックした状態になる。internalField が全て uniform 形式に変更されている。クリアした後は、 ボタンで保存しておく。

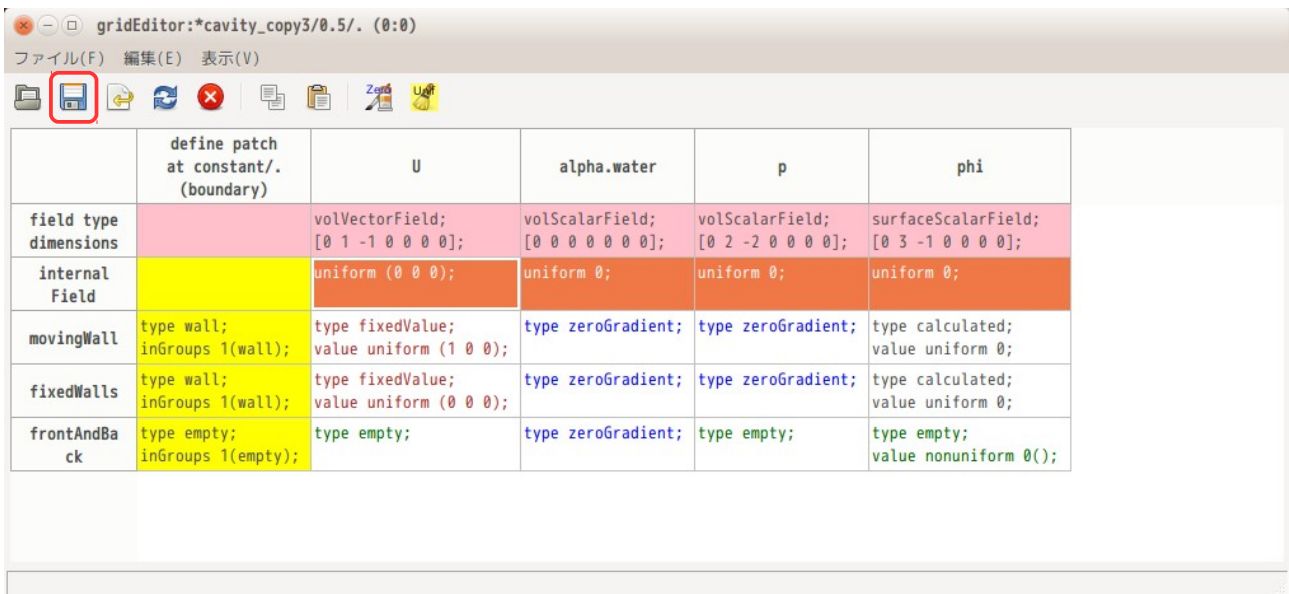

boundaryField が全て「zeroGradient」ではないので、全ての patch 内容を「zeroGradient」に修正する。

修正は、特にコマンドを準備していないので、zeroGradient の cell を選択して、ポップアップメニューから「cell コピー」で zeroGradient をコピーし、全ての cell を選択して、ポップアップメニューの「cell 貼り付け」で全ての cell が「zeroGradient」に変わる。

変更後は、 ボタンで内容を保存することで、修正された事になる。

下図は、cell コピー、cell 貼り付けで、全ての patch 内容を「zeroGradient」に修正した状態。

The screenshot shows a window titled 'gridEditor:\*cavity\_copy3/0.5/. (0:0)'. Below the title bar is a menu bar with 'ファイル(F)', '編集(E)', and '表示(V)'. A toolbar contains icons for file operations and editing. The main content is a table with the following structure:

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

以上の操作で、internalFieldと boundaryFieldの内容が全てクリアできた事になる。gridEditor上では、以上の様に、視覚的に何をどうしているかが理解できるメリットがあるが、アクション回数が増えるので、操作が煩雑になってしまう。

## 9-2. gridEditor の表示

### 9-2-1. 列 (field) の表示

gridEditor は、各 field の patch 内容が表形式で確認できる為、理解しやすいが、field が多数あると横長の表ができあがり、表の内容が一望できなくなる。

この為、不要な field を非表示したり、表示順を変更したりできる様にしている。

#### 9-2-1-1. field の非表示

tutorials の simpleFoam : pitzDaily を例にとって確認する。

まず、tutorials の「incompressible/simpleFoam/pitzDaily」の blockMesh を作成し、gridEditor で境界条件を確認した結果が、以下になる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

上図は、全ての field を表示しているが、この内、k, epsilon を非表示にしてみる。

その方法は、下図の様に非表示させたい field (epsilon, k) を選択して、選択列ラベル部、またはセル部を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「選択した field を非表示」を選択する。(下図は、列名部を右クリックした状態。)

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;



ポップアップメニューの「選択した field を非表示」を選択すると、epsilon と k field が下図の様に非表示状態となる。非表示設定の場合は、ラベル名の色が濃い青に変わるので、現在の状態が非表示設定なのかそうでないかが判断できる。

	define patch (boundary)	U	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform 0; 0 0 0;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

尚、一度非表示設定を行うと、その状態が firstTime フォルダ内に隠しファイル「.displayField」が作成されるので、次回起動時には、これを読み込み起動するので非表示設定が反映された状態で起動する。

今の状態の「.displayField」ファイルの内容は、以下の様に、表示する field が記述されている。

```
----- .displayField の内容 -----
U
nuTilda
nut
p
-----
```

また、非表示設定された状態を元に戻す（全表示）為には、ポップアップメニューから、「全表示/非表示 field の切替え」を選択する。これにより、元の状態にもどる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform 0; 0 0 0;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

### 9-2-1-2. fieldの表示順を変更

前項では、fieldの非表示設定を行ったが、ここでは、fieldの表示順を変更してみる。

下図が、fieldを全表示させている状態だが、この表示順を「U, p, k, epsilon」とし、これ以外は非表示設定してみる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;


その方法は、下図の様に、列ラベル部を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「fieldの表示順変更」を選択する。

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

この後、以下の画面が表示される。この画面上で、隠す field (nuTilda, nut) と、表示する field の表示順を設定する。



この画面を、最終的に以下の様に設定して、「OK」ボタンをクリックする事で、表示する field とその表示順が決定される。

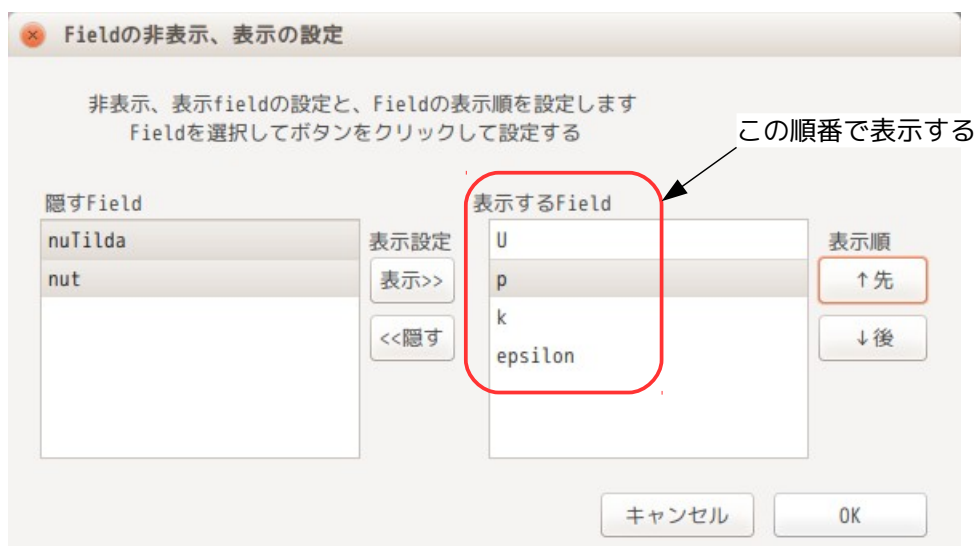

以下がこの設定で、gridEditor を表示させた結果になる。field が「U, p, k, epsilon」の順番で表示されている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	k	epsilon
field type dimensions		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0.375;	uniform 14.855;
inlet	type patch;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type fixedValue;	type fixedValue;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
upperWall	type wall;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type kqRWallFunction;	type epsilonWallFunction;
lowerWall	type wall;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type kqRWallFunction;	type epsilonWallFunction;
frontAndBa	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;



以下が patch 名を sort して表示させた状態になる。尚、patch 名を sort して表示させた状態は、以下の様に、「<sort patch>」が表示される。

また、この内容は、gridEditor 上の表示方法を変更しているのみで、実際の file の内容 (patch の記述順) は、変わらない。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	k	epsilon
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0.375;	uniform 14.855;
<sort patch>					
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 14.855;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;

尚、patch 名を sort するかしないかの設定は、「TreeFoam/data/gridEditor\_data」ファイルに記録される。この為、次回起動時この設定が反映される。

以下は、現在の「gridEditor\_data」の設定内容になる。

```
----- gridEditor_data の内容-----
#
# gridEditor の設定
#
#patch 名を sort させて表示させる
sortPatchName yes


#cell 内の表示行数
maxLinesCellInternal 5
maxLinesCellPatch 10

#binary→ascii 変換する行数
nMaxLinesBinToAscii 20
-----
```

9-2-2-2. 変数行の表示


gridEditor 上では、「\$iniTemp」等の変数を使うことができるが、使うためには変数を定義する必要がある。gridEditor では、変数を定義する場所として変数定義行を準備しているが、default の状態は、これが非表示になっているので、変数を定義することができない。

変数定義行を表示させるためには、以下の様に行ラベル上で右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「変数定義行 (空) の表示/非表示の切替え」を選択する事で、変数定義行を表示する事ができる。

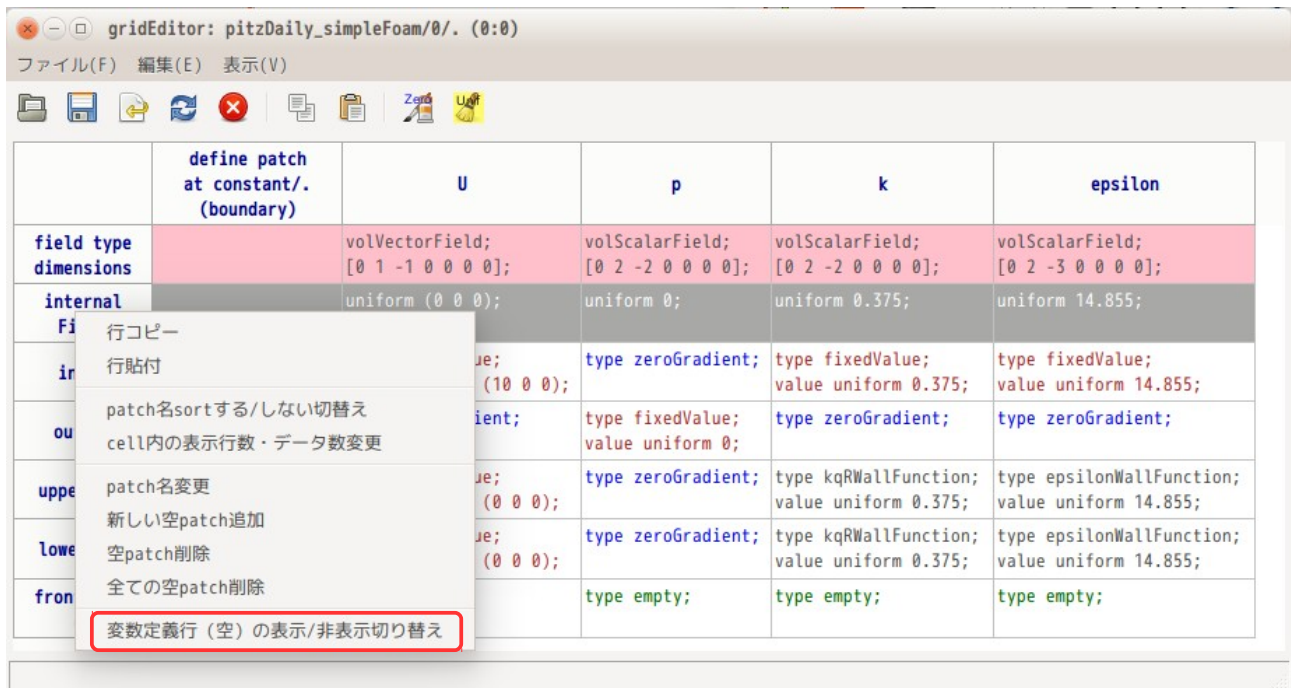


以下が、変数定義行を表示させた状態になる。変数定義行 (水色) が 2 行が表示されている。

- otherNames : boundaryField の外側で定義
- otherNames (boundary) : boundaryField の中で定義

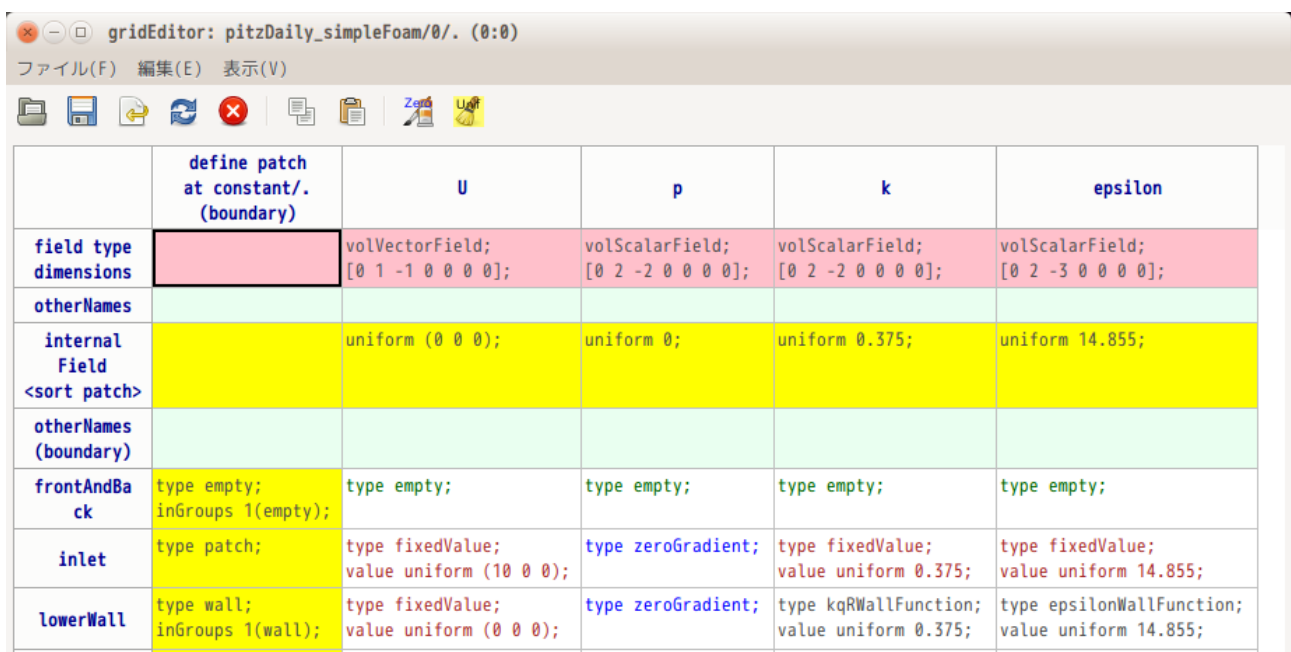

尚、変数が定義されている field があると、以下のような表示となり、変数定義行を消す事ができなくなる。  
 (「iniPress 0;」を定義したため、変数定義行が表示された状態になる。)

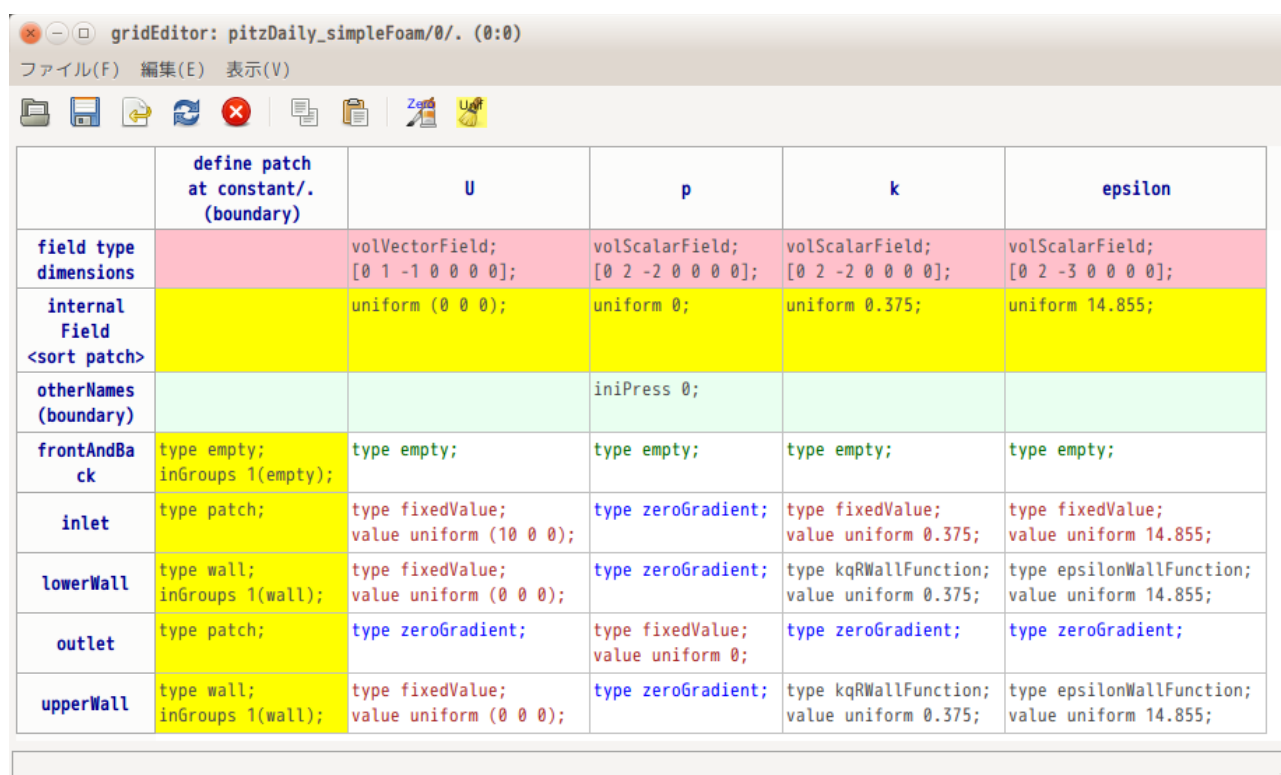


	define patch at constant/ (boundary)	U	p	k	epsilon
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0 0];
internal Field <sort patch>		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0.375;	uniform 14.855;
otherNames (boundary)			iniPress 0;		
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 14.855;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;

### 9-2-3. セル (patch 内容など) の表示

gridEditor は、表形式で internalField や patch データを表示している。field に計算結果が入ると、internalField や patch 内には、膨大なデータが入っており、これを表形式で表示させる事はできない。

この為、表のセルに表示させる行数の制限を設けており、設定された行数以上は表示させない設定になっている。

この行数の設定は、gridEditor のセル部分を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「cell 内の表示行数・データ数変更」を選択して、現れた「表示行数・データ数の設定」画面上で、設定する。

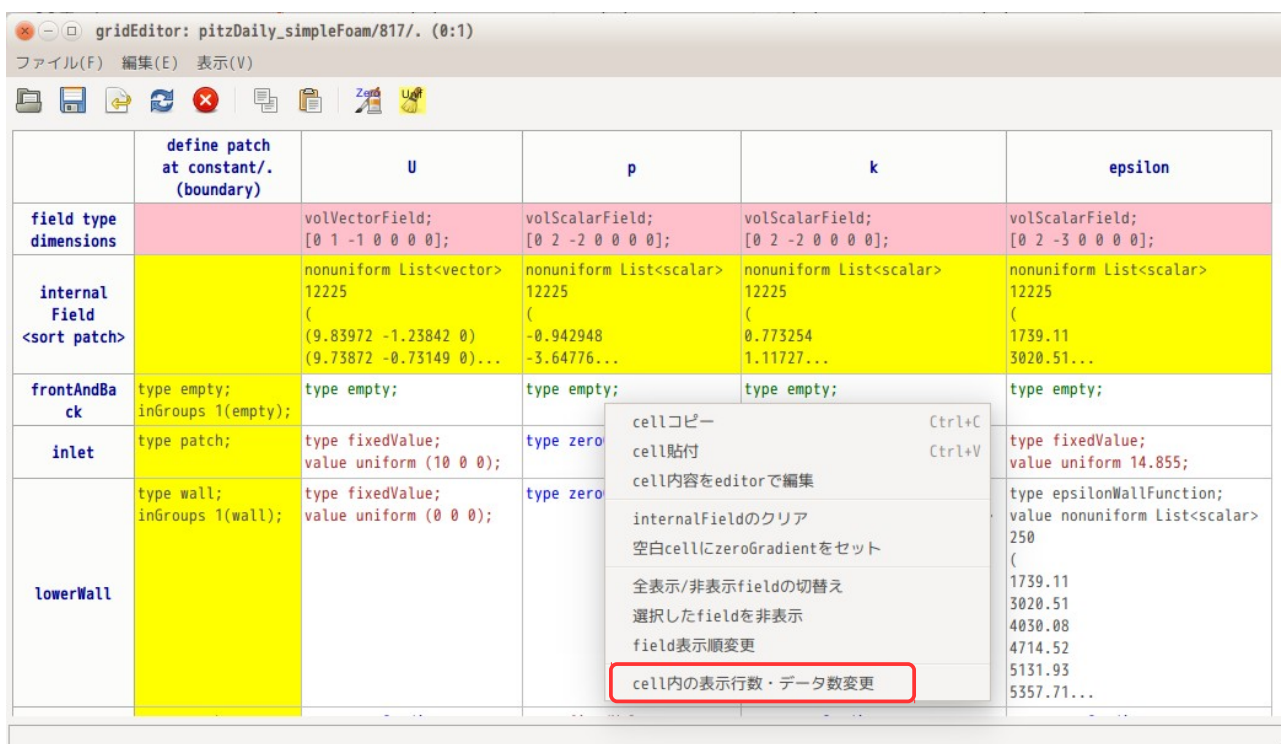

上記画面上で、internalFieldは5行、boundaryFieldは10行に設定されている。この行数を両方共6行に設定して、gridEditorを表示させた結果が以下になる。6行に変更されて表示されている。



	define patch at constant/. (boundary)	U	p	k	epsilon
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0];
internal Field <sort patch>		nonuniform List<vector> 12225 ( (9.83972 -1.23842 0) (9.73872 -0.73149 0) (9.53698 -0.467335 0)...	nonuniform List<scalar> 12225 ( -0.942948 -3.64776 -4.49568...	nonuniform List<scalar> 12225 ( 0.773254 1.11727 1.35409...	nonuniform List<scalar> 12225 ( 1739.11 3020.51 4030.08...
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 14.855;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value nonuniform List<scalar> 250 ( 0.773254 1.11727...	type epsilonWallFunction; value nonuniform List<scalar> 250 ( 1739.11 3020.51...
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
	type wall;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type kqRWallFunction;	type epsilonWallFunction;

この設定は、「TreeFoam/data/grideditor\_data」ファイルに保存されるので、次回起動時にもこの設定が反映される。

以下が「gridEditor\_data」の内容になる

----- gridEditor\_data の内容 -----

```
#
# gridEditor の設定
#
```

```
#patch 名を sort させて表示させる
sortPatchName yes
```

```
#cell 内の表示行数
maxLinesCellInternal 6
maxLinesCellPatch 6 } cell 内の表示行数設定内容
```

```
#binary→ascii 変換する行数
nMaxLinesBinToAscii 20
```

-----

#### 9-2-4. 空 patch (face 数が「0」の patch) の作成、削除

モデル内部に patch を作る場合には、face の数が「0」の空 patch を予め作成しておく必要がある。また、snappyHexMesh でメッシュを作成した時などは、空 patch が多数発生してしまうことがある。このような場合に、次項以下にあるように gridEditor を使うことで、容易に空 patch を作成したり、削除する事ができる。


##### 9-2-4-1. 空 patch の作成方法

tutorials の cavity を使って、空 patch を追加してみる。空 patch を追加する為には、gridEditor 上で patch 名部 (行ラベル部) を選択した後、右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「新しい空 patch 追加」を選択する事によって、1 件の空 patch を追加する事ができる。

複数の空 patch を追加する場合は、複数行を選択して、ポップアップメニューを表示させる事によって、複数行 (選択した行数分) の空 patch を追加する事ができる。

以下の例は、3 行の空 patch を追加する例になる。

下図の様に 3 行選択した上で、patch 名部 (行ラベル部) を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「新しい空 patch 追加」を選択すると、3 行の空 patch が追加される。

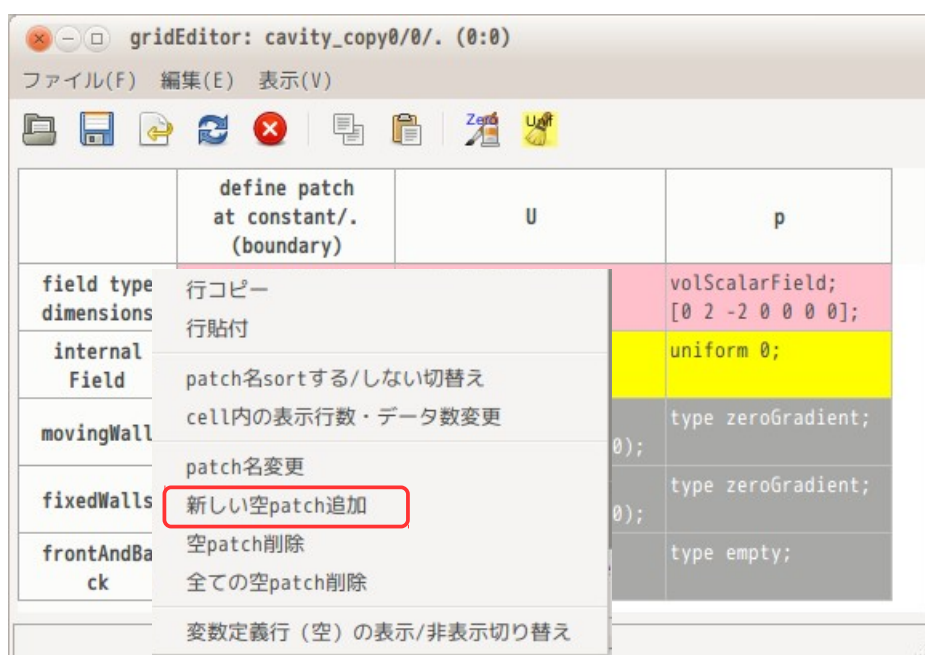

以下は、3 行の空 patch を追加した状態になる。空 patch (face の数が「0」のパッチ) は、黄色で表示される。また、追加と同時に各 field の boundaryField の整合性も取るので、空 patch の boundaryField には、「zeroGradient」が設定される。

さらに追加する場合は、引き続き、追加する行数分の行を選択して同様な操作を行う事により、追加できる。

The screenshot shows a window titled "gridEditor: cavity\_copy0/0/. (0:0)" with a menu bar (File, Edit, View) and a toolbar. Below the toolbar is a table with the following content:

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;
newPatch_0	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
newPatch_1	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
newPatch_2	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

また、patch名は「newPatch\_0」の様なpatch名が付加されている。このpatch名を変更する場合は、変更したいpatch名部をダブルクリックする事によって、patch名が修正できる。

#### 9-2-4-2. 空 patch の削除


空 patch を削除する場合は、削除したい空 patch を選択して、前項と同様にポップアップメニューを表示させ、「空 patch 削除」を選択すると、選択行の空 patch が削除される。


全ての空 patch を削除する場合は、ポップアップメニューから「全ての空 patch 削除」を選択すると、全ての空 patch を削除してくれる。

#### 9-2-5. 空白セルを zeroGradient で埋める

モデルが異なる他の case から field をコピーすると、boundary の整合が取れなくなる。このような field を gridEditor で読み込むと、boundary の整合が取れていない patch の内容が空白で表示される。

以下は、boundary の整合が取れていない field を読み込んだ状態になる。↑ field が boundary の整合が取れていない。


この状態で、 ボタンをクリックすると、空白セルを「zeroGradient」で埋める事ができる。(boundary の整合が取れる)

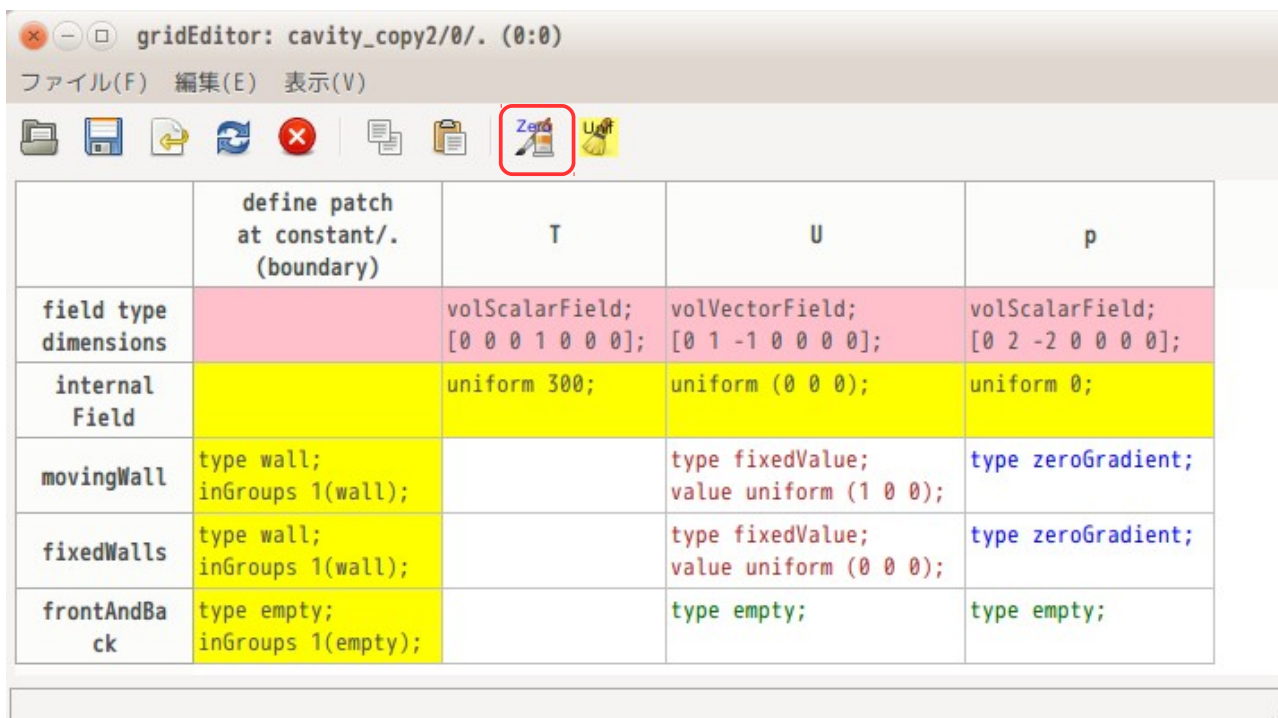

gridEditor: cavity\_copy2/0/. (0:0)  
 ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	define patch at constant/. (boundary)	T	U	p
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform 300;	uniform (0 0 0);	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);		type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);		type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);		type empty;	type empty;

以下は、Zero ボタンをクリックした状態になる。空白セルが「zeroGradient」で埋められている。

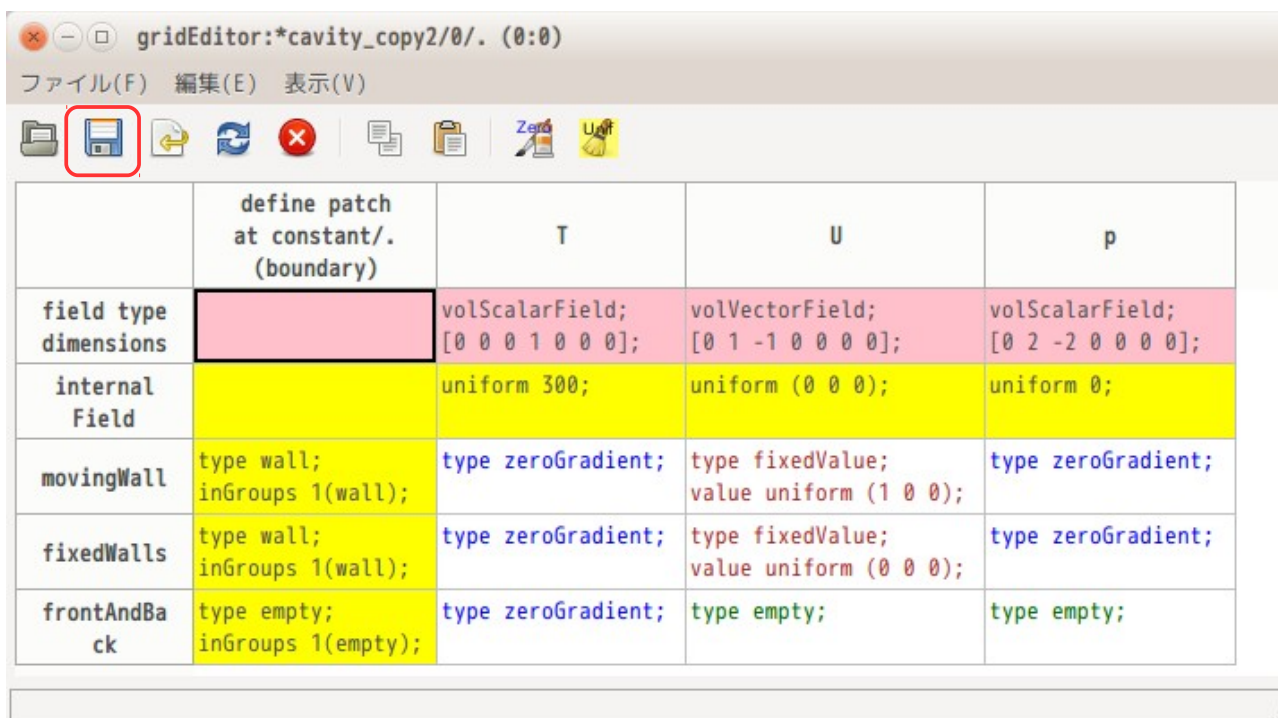

gridEditor:\*cavity\_copy2/0/. (0:0)  
 ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	define patch at constant/. (boundary)	T	U	p
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform 300;	uniform (0 0 0);	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type zeroGradient;	type empty;	type empty;

今の状態は、gridEditor 上のみで整合が取れている状態なので、Save ボタンをクリックして、保存する必要がある。（保存して最終的に boundary の整合が取れた状態になる。）

### 9-2-6. internalField をクリア

計算結果が入っている timeFolder を gridEditor で開くと、internalField 内には、nonuniform 形式 (List 形式) で膨大なデータが入っている。

この nonuniform 形式のデータを uniform 形式に変更して、internalField をクリアする事ができる。

以下は、計算結果が入っている timeFolder を gridEditor で表示した状態になる。この中で T, U, p field の internalField をクリアしてみる。

	define patch at constant/. (boundary)	T	U	p	phi
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];	[1 0 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<scalar> 400 ( 1 1...)	nonuniform List<vector> 400 ( (-1.16164e-16 -1.16164e-16 0) (-5.03378e-16 -9.44801e-15 0)...)	nonuniform List<scalar> 400 ( 1 1...)	nonuniform List<scalar> 760 ( -2.37169e-20 5.75982e-20...)
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0();

まず、以下の様に、クリアしたい internalField を選択し、右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「internalField のクリア」を選択する。

	define patch at constant/. (boundary)	T	U	p	phi
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];	[1 0 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<scalar> 400 ( 1 1...)	nonuniform List<vector> 400 ( (-1.16164e-16 -1.16164e-16 0) (-5.03378e-16 -9.44801e-15 0)...)	nonuniform List<scalar> 400 ( 1 1...)	nonuniform List<scalar> 760 ( -2.37169e-20 5.75982e-20...)
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0();

- cellコピー (Ctrl+C)
- cell貼付 (Ctrl+V)
- cell内容をeditorで編集
- internalFieldのクリア**
- 空白cellにzeroGradientをセット
- 全表示/非表示fieldの切替え
- 選択したfieldを非表示
- field表示順変更
- cell内の表示行数・データ数変更

以上の操作で、以下の様に internalField がクリアされた状態になる。この後、保存ボタンをクリックしてクリアした状態を保存して、field を書き換える。(保存しないと、クリアした結果が反映されない。)

	define patch at constant/ (boundary)	T	U	p	phi
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [1 0 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform 0;	uniform (0 0 0);	uniform 0;	nonuniform List<scalar> 760 ( -2.37169e-20 5.75982e-20...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0();

尚、選択した internalField の内容が uniform 形式の場合は、変更せずそのまま。その内容が nonuniform 形式の場合にクリア (nonuniform 形式を uniform 形式に変更) する。

また、uniform 形式への変更は、そのデータタイプ (scalar、vector、symmTensor、tensor) に応じて、値を「0」クリアする。

### 9-2-7. cell データを editor で編集 (「...」付きデータの編集)

gridEditor では、cell に表示する最大行数を設定して、その行数以上は、表示させない様にしている。

この理由は、計算結果が入った field を gridEditor で開いた場合、cell 内のデータ量が膨大になり、表示しきれなくなる為。(特に internalField 内のデータは、1ヶの cell 内では表示しきれない。この為、cell に表示する最大行数を設定して、それ以上は表示させない様に設定し、データの最後には「...」を追加して、まだデータが続く事を表示させている。これにより、gridEditor の扱うデータが減るので、gridEditor を軽快に作動させる事ができる。

cell 内に表示させる最大行数の設定は、9-2-3 項に示す方法で設定している。

これにより、cell 内に表示できる行数 (デフォルトの設定は 10 行) に制限があるので、この行数以上の境界条件を設定・編集する事ができなくなってしまうので、これが編集できる様に工夫している。

例えば、tutorials の incompressible/pimpleFoam/TJunction の境界条件を下図に示しているが、field 「p」の patch 「inlet」部の境界条件が、cell 内の最大表示行数を超えている。(cell 内の最後が「...」で終わっている。)

	define patch at constant/. (boundary)	U	nuTilda	nut	p
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -1 0 0 0 0];	[0 2 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type uniformTotalPressure; pressure table ( (0 10) (1 40) ); p0 40; U U; phi phi; rho none;...
outlet1	type patch;	type inletOutlet; inletValue uniform (0 0 0); value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 10;
outlet2	type patch;	type inletOutlet; inletValue uniform (0 0 0); value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
defaultFaces	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;

このような場合、これを編集する為には、その cell をダブルクリックすると、editor でその cell が編集できるようになる。内容を編集後、editor を閉じる事によって、その内容が field に反映される。

```

0:0:p.inlet.temp (~/TreeFoam/temp) - gedit
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ツール(T) ドキュメント(D) ヘルプ(H)
開く 保存 元に戻す
0:0:p.inlet.temp x
1 type          uniformTotalPressure;
2 pressure      table
3 (
4   (0 10)
5   (1 40)
6 );
7 p0            40;
8 U             U;
9 phi           phi;
10 rho          none;
11 psi          none;
12 gamma        1;
13 value        uniform 40;
    
```

また、計算結果が入った field を gridEditor で開いた場合も同様な状態になる。以下は、damBreak の timeFolder 「1」 を gridEditor で開いた結果になる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 2268 ( (0.0296801 -0.0222266 0) (0.0739135 -0.0137604 0)...	nonuniform List<scalar> 2268 ( 1 1...	nonuniform List<scalar> 2268 ( 959.393 954.212...	nonuniform List<scalar> 2268 ( 988.823 983.641...
leftWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value nonuniform List<scalar> 50 ( 959.393 900.893 843.1 785.969 729.289 673.066...	type fixedValue; value nonuniform List<scalar> 50 ( 988.823 989.181 990.247 991.974 994.153...
rightWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value nonuniform List<scalar> 50 ( 408.508 355.659 200.246	type fixedValue; value nonuniform List<scalar> 50 ( 434.712 474.277

全ての internalField と p field の patch 内容が全て表示されていない。(nonuniform 形式のデータの為、データ量が膨大であり、cell 内に表示しきれない。)

U field の internalField 部と、p field の leftWall patch 内容をダブルクリックして、editor で開いた状態を確認すると、以下の様に確認できる。(同時に 2 ヶの editor を開くことができないので、下図は 1 ヶづつ editor で開いている。)


同時に複数の editor を開いて確認する場合は、該当する列ラベル部 (field 名部) をダブルクリックして、field 内容全体を editor で開く様にする事で、複数の editor を開き、同時に確認できる。

データ部の表示は、データ数の制限を設けているので、データ部の最後は「...U.0...」の様なインデックスが付加されている。このデータ数制限の設定は、8-1-5-2 項を参照。

この為、「nonuniform List<vector>...」から「...U.0...」のインデックスまでは、編集できない事になる。

この為、この例では、U の internalField の内容は、編集できない。p field の leftWall の patch 内容については、「type calculated;」の行のみ編集でき、後は編集できない事になる。



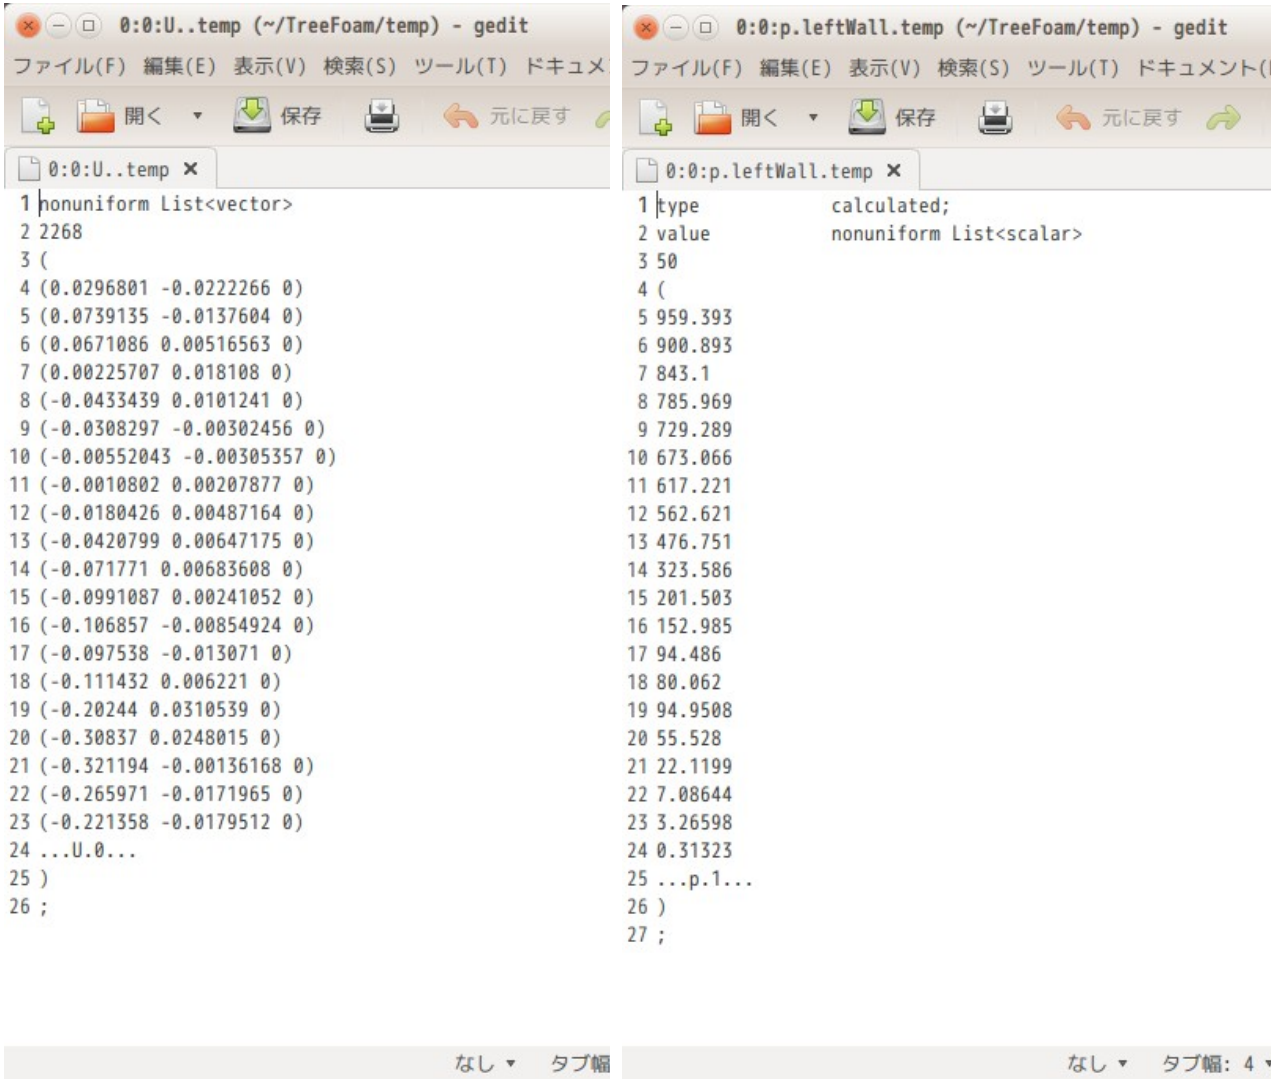


### 9-3. field へのデータセット

#### 9-3-1. setFields によるデータセット


tutorials の damBreak の様に、field 内の特定部分に値をセットする場合、setFieldsDict を作成し、setFields コマンド実行して、作成する。値をセットする field や特定領域が多数ある場合は、単純作業が続くことになるので、ここで説明する方法を使った方が楽に setFieldsDict を作成する事ができる。

##### 9-3-1-1. 起動方法と起動画面

起動は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして現れた「fields へのデータセット」画面上の「setFields」タグ上の「setFieldsDict 作成...」ボタンをクリックして起動する。

尚、「field へのデータセット」画面内には、この case 内に setFieldsDict が存在する場合、これを読み込んで、Dict 内で使用している cellSet や field を選択した状態に設定する。setFieldsDict が存在しない場合は、リストのみ表示されて選択された状態にはならない。

今回の例では、解析 case を 7-2 項で作成した case 「damBreakZone」にしているので、setFieldsDict 内に記述してある cellSet (waterHi、waterLo) と field (alpha.water) が選択された状態になっている。

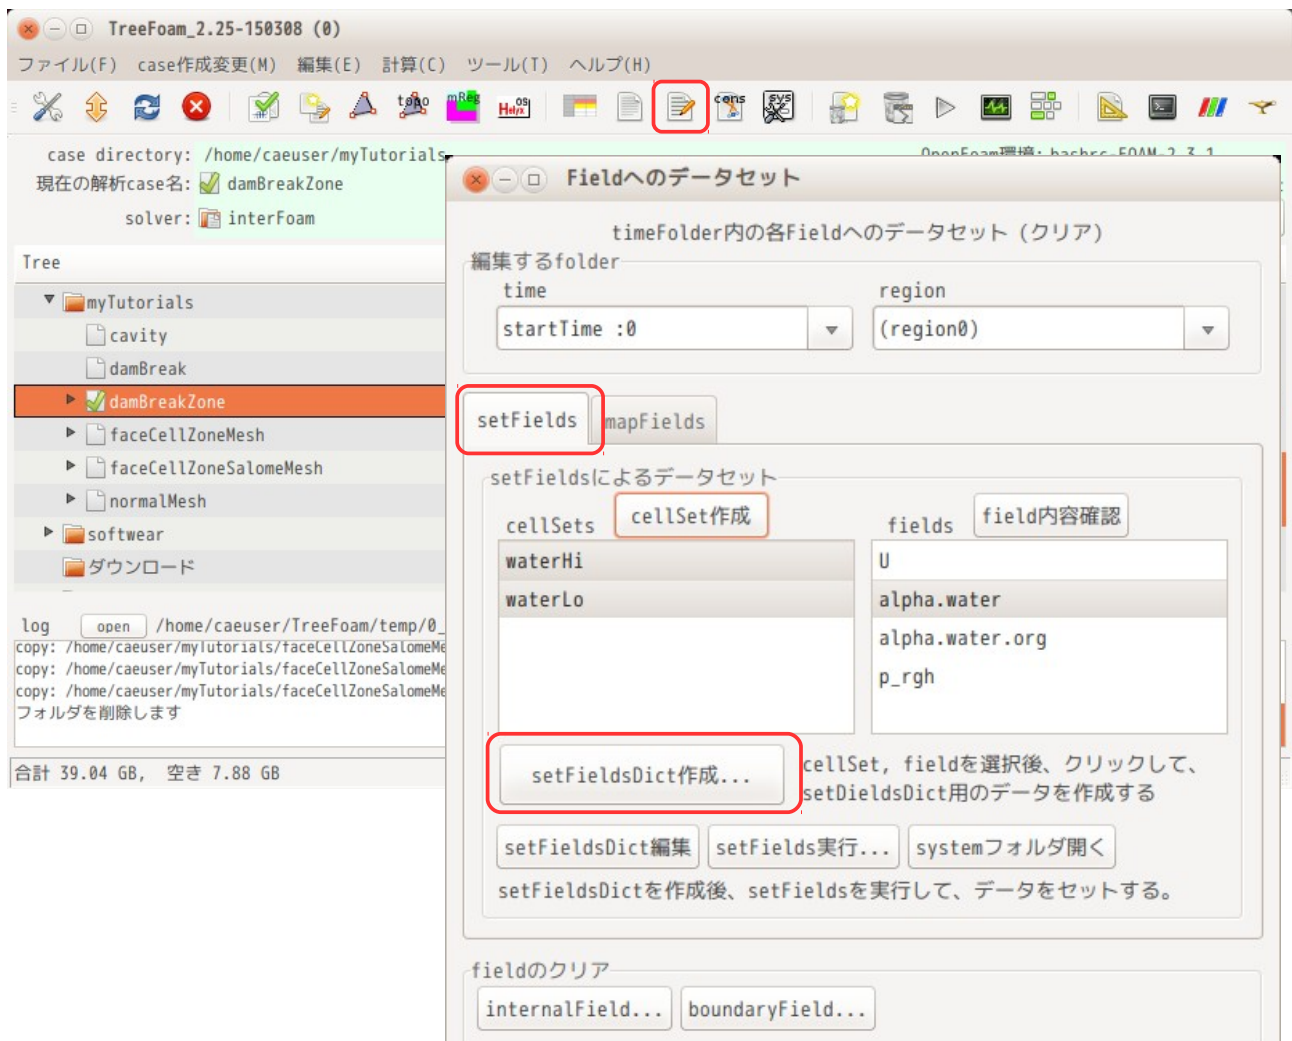

上記状態から「setFieldsDict 作成...」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示される。この画面上にデータを入力して、setFieldsDict を作成する事になる。



### 9-3-1-2. cellSet、field 追加

前項で、選択した cellSet と field で、表を作成しているのので、これらの洩れがあった場合、この画面上でも追加できる。

cellSet を追加する場合は、「cellSet 追加...」ボタンをクリックして、追加したい cellSet 名を選択して追加することになる。新たに cellSet を追加するためには、追加したい cellSet が存在している必要があるのので、cellSet が無い場合には「topoSetEditor 起動」ボタンをクリックして、cellSet を新たに作りだしておく必要がある。



fieldを追加する場合は、「field 追加...」ボタンをクリックして、追加したい field を選択する。



以上の操作を行って、cellSet と field を追加した結果が以下になる。新たに cellSet 「waterMiddle」と field 「U」が追加されている。



### 9-3-1-3. box、cylinder、shperte 追加

box を追加する場合は、「box 追加」ボタンをクリックする事で、以下の様に box を追加する事ができる。cylinder (円柱)、sphere (球) の場合も同様に、各ボタンをクリックする事で追加できる。これらの場合は、最終的に box の座標を入力し直す必要がある。



#### 9-3-1-4. データ入力

該当する cell にデータを直接入力する。今回の場合、以下の様に入力した。

waterHi、waterMiddle、waterLo、box には alpha.water を「1」にセット  
waterMiddle には、Y 方向の初速 0.01 をセット

表形式にしていることによって、何をどうしたいのかが、直感的に理解できる様になっている。



```

cellToCell
{
    set waterLo;
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
    );
}
cellToCell
{
    set waterMiddle;
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
        volVectorFieldValue U (0 0.01 0)
    );
}
boxToCell
{
    box (0 0.19 -1) (0.34 0.29 1);
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
    );
}
);
// ***** //

```

### 9-3-1-6. csv 保存、読み込み

作成した表形式のデータを表形式のまま csv 形式で保存し、読み込む事ができる。  
 今回のデータを csv 形式で保存して、office で読み込んだ結果が以下になる。

	A	B	C	D	E	F
1	<setFieldsDict>					
2	items	geometry data	U	alpha.water		
3	defaultFieldValues				0	
4	waterHi				1	
5	waterLo				1	
6	waterMiddle		(0 0 0)		1	
7	(box)	box (0 0.19 -1) (0.34 0.29 1);			1	
8						
9						
10						
11						

表形式のイメージをそのまま保存する。また、この csv 形式を読み込む事ができるので、cellSet が多数ある場合は、office などでもデータを入力して、読み込むこともできる。

#### 9-3-1-7. その他編集

前記した以外の編集方法として、行・列の削除、copy & paste、cell のクリアを表示しているボタンやポップアップメニューを表示させて、編集を行う事ができる。

これらの操作は、いずれも予め、対象の行・列・cell を選択した後、ボタンやポップアップメニューを選択して操作する事になる。



### 9-3-2. mapFields によるデータセット

pimpleDyMFoam の様な移動メッシュを扱う場合、メッシュ移動と共にメッシュが潰れて歪になり、メッシュエラーで停止する事がある。このような場合、メッシュエラーの直前で停止させ、改めてメッシュを切り直して、新しいメッシュに今までの計算結果をマッピングする事によって、計算を継続させる事ができる。

また、メッシュを作成して、setFields で field にデータをセットした後、メッシュにレイヤを追加してしまうと、メッシュが変わってしまっている為、field へのデータセットをやり直す必要が生じる。この場合も、setFields でデータをセットした field をレイヤを追加したメッシュに mapFields でデータを再セットする事ができる。

TreeFoam は、mapFields でデータをマッピングする GUI を備えている為、このような場合、容易にデータをマッピングする事ができる。次項以降にその例を示す。

#### 9-3-2-1. 移動メッシュの例

pimpleDyMFoam を使って、移動メッシュの計算を行ってみる。


##### 9-3-2-1-1. case の作成

solver は、pimpleDyMFoam を使うので、tutorials から「incompressible/oimpleDyMFoam/movingCone」をコピーし、case 名を「movingValve」に変更しておく。この後、blockMesh を実行し、case を完成させておく。

##### 9-3-2-1-2. モデルの作成 (メッシュ作成)

解析モデルは、以下のモデルを考える。

大きさは、200 x 10 x 40 mm のダクトにバルブ (スリット部 : 10 x 10 x 20 mm) が存在する。バルブ (スリット部) は、inW 側から 40 mm の場所に存在する。

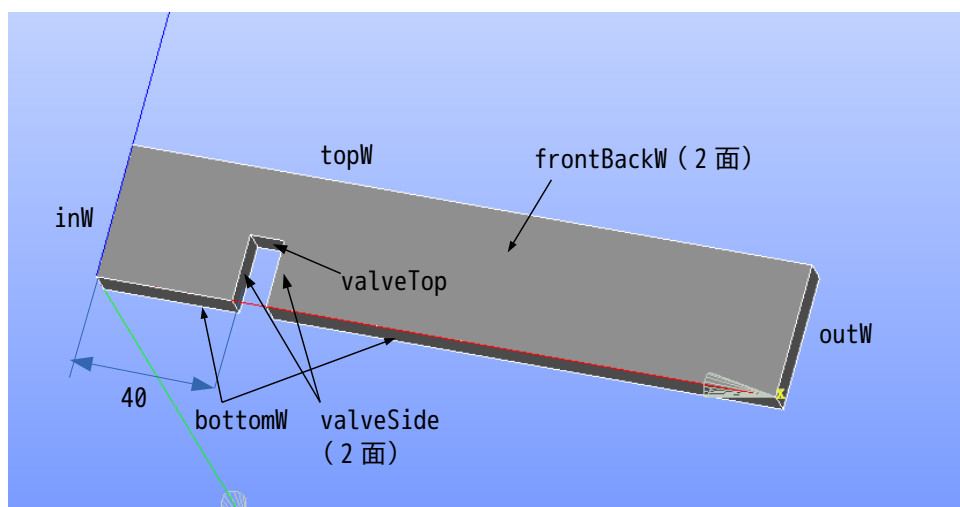


解析は、valveTop 部を上方へ移動させ、ダクトを狭める様に移動 (流路が次第に狭くなっていく) させた場合の流速や圧力分布を確認する。

stl ファイルは、以下のものを作成する。以下の 5 ケの stl ファイルで閉じた形状になっている。

inW.stl	流入側
outW.stl	流出側
topW.stl	上面 (壁)
bottomW	底面 (壁)
frontBackW	表裏 2 面 (slip)
valveTop.stl	移動させる面 (壁)
valveSide.stl	移動とともに伸びる面 (壁)

これらの stl ファイルを「movingValve/model」フォルダを作成し、この中に保存しておく。保存後、stl ファイルの、scale や solid 名を修正し、以下の様に作成した。

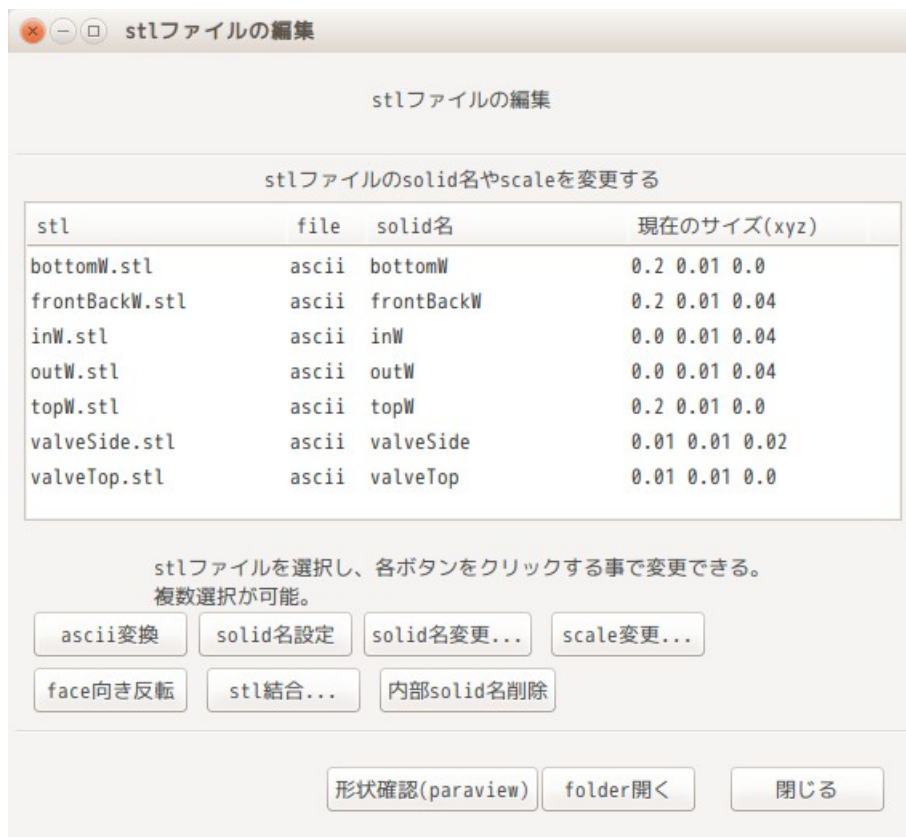

この stl ファイルを使ってメッシュを作成する。以下の csv ファイルでメッシュを切っている。  
  内が追記した内容。

createMeshDict.csv - LibreOffice Calc

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)


TakaoPGothic 10

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>		x	y	z	備考
3		cellSize	0.0025	0.0025	0.0025	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	3	3	3	cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0.1	0.005	0.02	meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	stlFile	bottomW	0.0025	0.0025		(0.2 0.01 0.0)
10		frontBackW	0.0025	0.0025		(0.2 0.01 0.04)
11		inW	0.0025	0.0025		(0.0 0.01 0.04)
12		outW	0.0025	0.0025		(0.0 0.01 0.04)
13		topW	0.0025	0.0025		(0.2 0.01 0.0)
14		valveSide	0.0025	0.0025		(0.01 0.01 0.02)
15		valveTop	0.0025	0.0025		(0.01 0.01 0.0)
16						

Sheet 1 / 1 標準 合計=0 100%

以下ができあがった mesh になる。

メッシュ作成時に、エラーが発生したが、手本にした tutorials の movingCone の blockMeshDict が複雑だったので、エラーが発生。この為、blockMeshDict を削除して、再実行した。(blockMeshDict が存在しない場合は、TreeFoam がデフォルトの blockMeshDict に置き換えて、実行する。デフォルトの blockMeshDict は、単純な構造の為、エラーは発生しない。)

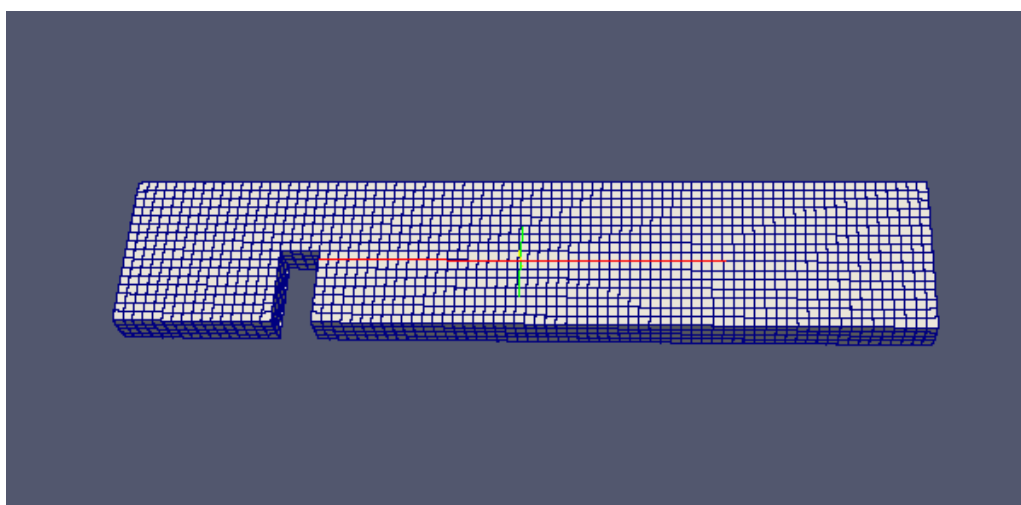

## 9-3-2-1-3. メッシュ移動の確認

作成したメッシュで、メッシュのみを移動させ、どこまで移動が可能なのか（メッシュエラーが発生しないか）確認してみる。

メッシュ移動用の case を作成する為、今の case をコピーして、新しく「movingMesh」の case を作成する。この後、controlDict の内容を以下の様に修正する。（0.1s 間隔で 1s まで計算する設定。）

```
/*-----*- C++ -*-----*\
| ===== |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \\ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\ / M a n i p u l a t i o n |
\*-----*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        dictionary;
    location     "system";
    object       controlDict;
}
// ***** //

//application    pimpleDyMFoam;
application      moveMesh;

startFrom        startTime;

startTime        0;

stopAt           endTime;

endTime          1.0;

deltaT           0.1;

//writeControl   timeStep;
writeControl      adjustableRunTime;

writeInterval    0.1;

purgeWrite       0;

writeFormat      binary;

writePrecision   6;

writeCompression off;

timeFormat       general;
```

```

timePrecision 6;

runTimeModifiable true;

adjustTimeStep no;

maxCo 0.2;
/*
functions
{
#include "cuttingPlane"
}
*/
// ***** //

```

また、constant/dynamicMeshDict」を以下の様に修正する。

```

/*-----*- C++ -*-----*\
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
\*-----*\
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class dictionary;
location "constant";
object dynamicMeshDict;
}
// ***** //

dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh;

motionSolverLibs ( "libfvMotionSolvers.so" );

solver velocityComponentLaplacian;

velocityComponentLaplacianCoeffs
{
component z;
diffusivity uniform;
//component x;
//diffusivity directional ( 1 200 0 );
}

// ***** //

```

境界条件は、gridEditor を起動して設定する。  
移動方向が Z 方向になる為、field 名を「pointMotuinUx」を「pointMotuinUz」に修正する。

この後、境界条件を設定する。

移動させる設定： valveTop 面を 0.01 m/s で移動させる。(1 s 間で 10 mm 移動する。)  
 固定する設定： bottomW、topW を固定する。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	pointMotionUz
field type		volVectorField;	volScalarField;	pointScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;
bottomW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
topW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
valveSide	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
valveTop	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.01;

以上の条件で solver を 1 s 間走らせる。(valveTop 面が 10 mm 移動する。)

この後、FOAM 端末を起動して、「checkMesh」を実行して、メッシュエラーを確認する。確認した結果、以下の状態になる。

0.6 s (6 mm 移動) までは、Mesh OK だが、0.7 s (7 mm 移動) では、メッシュエラーが発生している。この為、このメッシュでは、0.6mm まで移動させる事が限界になる。

```
:
Time = 0.6
```

Checking geometry...

```
Overall domain bounding box (0 0 0) (0.2 0.01 0.04)
Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1)
Mesh (non-empty) directions (1 1 1)
Boundary openness (8.96406e-18 -3.77545e-16 5.56993e-17) OK.
Max cell openness = 2.25524e-16 OK.
Max aspect ratio = 4.67778 OK.
Minimum face area = 3.33818e-07. Maximum face area = 1.75026e-05. Face area magnitudes OK.
Min volume = 3.32802e-09. Max volume = 3.26405e-08. Total volume = 7.73917e-05. Cell
volumes OK.
```

```
Mesh non-orthogonality Max: 44.2808 average: 3.36092
Non-orthogonality check OK.
Face pyramids OK.
Max skewness = 0.982128 OK.
Coupled point location match (average 0) OK.
```

Mesh OK.

Time = 0.7

Checking geometry...

```
Overall domain bounding box (0 0 0) (0.2 0.01 0.04)
Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1)
Mesh (non-empty) directions (1 1 1)
Boundary openness (-2.44473e-18 6.81512e-17 5.56996e-17) OK.
Max cell openness = 2.3732e-16 OK.
Max aspect ratio = 8.76424 OK.
Minimum face area = 7.80121e-07. Maximum face area = 1.94884e-05. Face area magnitudes OK.
Min volume = 1.69806e-09. Max volume = 3.54536e-08. Total volume = 7.72917e-05. Cell
volumes OK.
```

```
Mesh non-orthogonality Max: 125.061 average: 4.36297
```

```
***Number of non-orthogonality errors: 8.
```

```
<<Writing 8 non-orthogonal faces to set nonOrthoFaces
```

```
***Error in face pyramids: 12 faces are incorrectly oriented.
```

```
<<Writing 8 faces with incorrect orientation to set wrongOrientedFaces
```

```
Max skewness = 3.88886 OK.
```

```
Coupled point location match (average 0) OK.
```

Failed 2 mesh checks.

Time = 0.8

:

#### 9-3-2-1-4. pimpleDyMFoam による計算

inW側から 1 m/s の流速を与え、valveTop 面を 0.01 m/s の速度で上昇させる設定で、計算する。

「movingValve」を解析 case に設定し、まず、constant/dynamicMeshDict を前項と同じ内容に修正しておく。この後、境界条件を以下の様に設定した。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	pointMotionUz
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];	pointScalarField; [0 1 -1 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;
bottomW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type slip;	type slip;	type slip;
inW	type patch;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
outW	type patch;	type inletOutlet; inletValue (0 0 0); value uniform (0 0 0);	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;
topW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
valveSide	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
valveTop	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.01;

system/controlDict は、以下の様に修正している。

```

/*-----* C++ *-----*\
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
\*-----*/
FoamFile
{
    version    2.0;
    format     ascii;
    class      dictionary;
    location   "system";
    object     controlDict;
}
// *****

application    pimpleDyMFoam;

startFrom      latestTime;

startTime      0;

stopAt         endTime;
    
```



```

endTime      0.6;

deltaT       5e-06;

//writeControl  timeStep;
writeControl  adjustableRunTime;

writeInterval 0.1;

purgeWrite   0;

writeFormat   binary;

writePrecision 6;

writeCompression off;

timeFormat    general;

timePrecision 6;

runTimeModifiable true;

adjustTimeStep yes;

maxCo        0.5;
/*
functions
{
  #include "cuttingPlane"
}
*/
// ***** //

```


以上の設定で、0.6 s まで計算させる。


0.6 s 以上は、メッシュエラーが発生するので、計算は 0.6 s まで行い、これ以降は新たに作り直したメッシュ (0.6 s 時点の状態:valveTop が 6 mm 移動した状態) で計算を継続する。

#### 9-3-2-1-5. メッシュの作り直しとデータのマッピング

0.6 s までの計算が終了した段階で、valveTop を 6 mm 移動させた状態のメッシュを新たに作り直す。このメッシュに 0.6 s 後の計算結果を各 field にマッピングする事になる。

まず、「movingValve」の case をコピーし、case 名を「movingValve\_0.6s」とし、「0」folder を「0.6」に修正しておく。この case 内のメッシュを 9-3-2-1-2 項と同様な方法で、メッシュを再作成する。

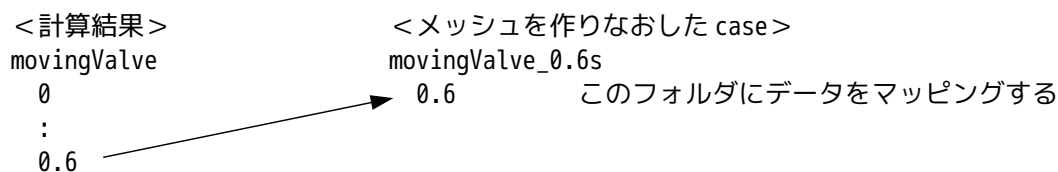


データのマッピング方法は、マッピングする case 「movingValve\_0.6s」 を解析 case に設定した上で、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「Fieldへのデータセット」画面を表示させ、「mapFields」タグを選択する。以下この画面上で、データをマッピングする事になる。

まず、編集する timeFolder が「latestTime:0.6」に設定されている事を確認する。この後、sourceCase、sourceTime、fields、method を以下の様に設定する。

- sourceCase : 「参照…」 ボタンをクリックして、計算結果が入っている case 「movingValve」 を選択して、sourceCase を確定する。
- sourceTime : 「latestTime:0.6」 に設定する。
- fields : U、p、pointMotionUz を選択する。
- method : (default) を選択する。

以上を設定後、「mapFields 実行…」 ボタンをクリックして、データをマッピングする。マッピングには多少時間がかかるので、終了するまで待つ。

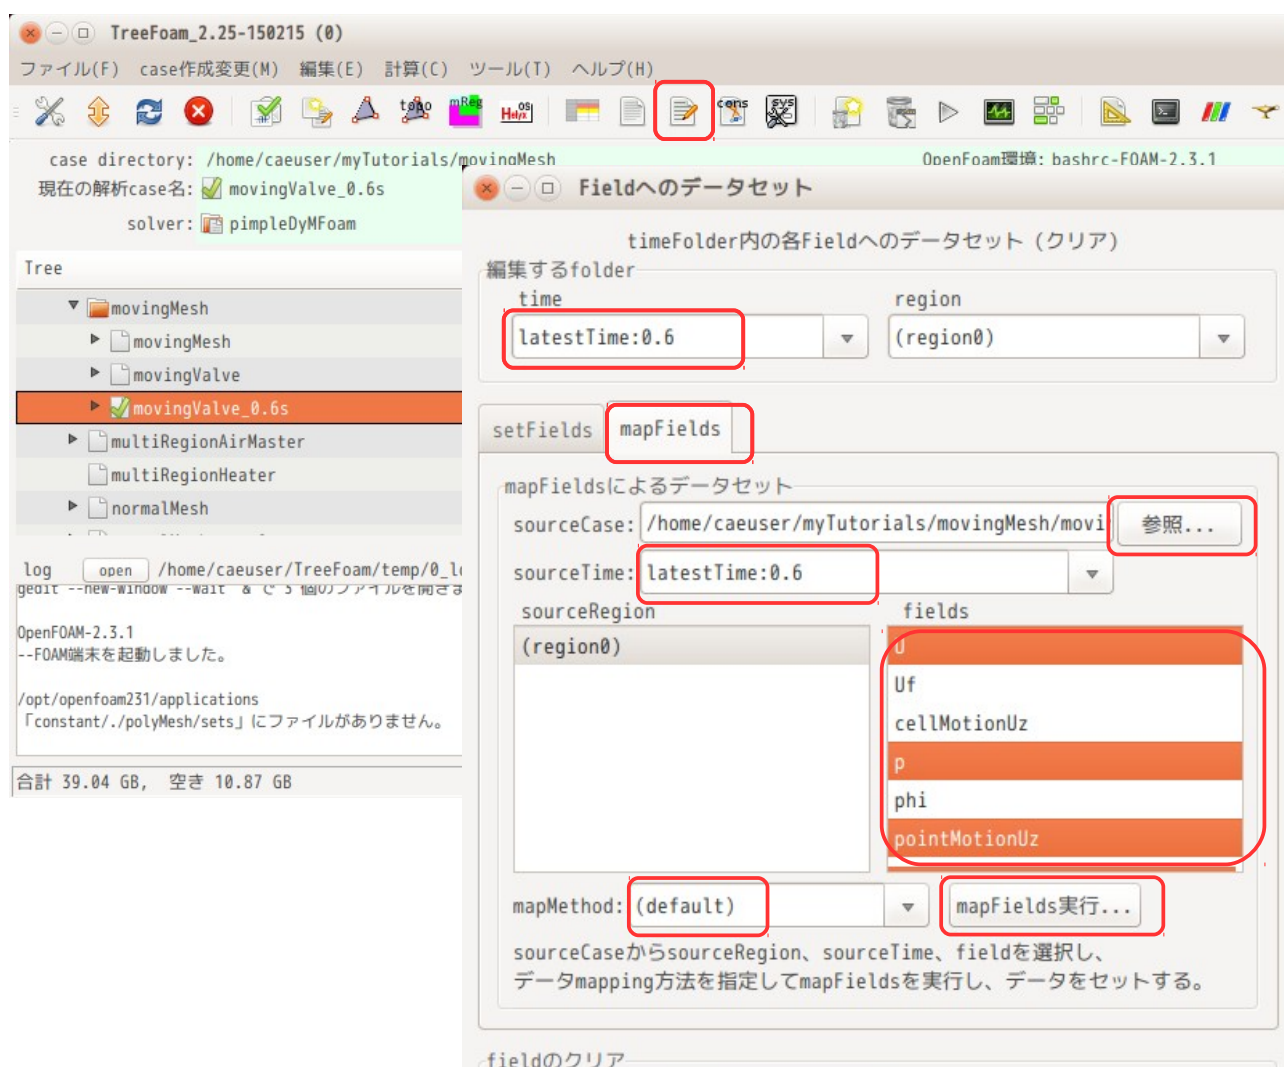


上記の選択で、以下のコマンドを実行したことになる。

```
$ mapFields /home/caeuser/myTutorials/movingMesh/movingValve -fields '(U p pointMotionUz)' -sourceTime 0.6 -sourceRegion .
```

データをマッピングした結果が以下になる。

(このマッピングにより、pointMotionUz のファイル名が pointMotionUz.unmapped に変わっているので、このファイル名を元に戻しておく。)

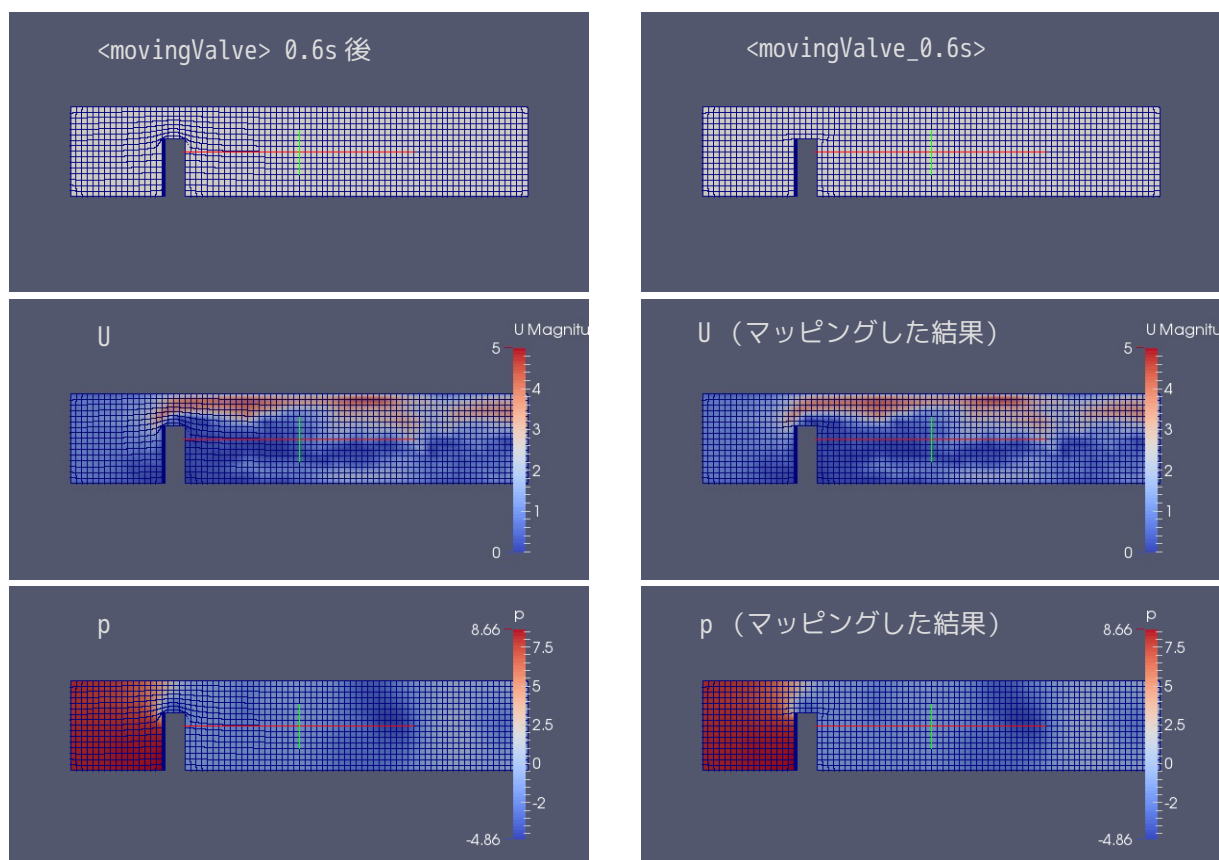


データがマッピングできているので、さらに計算を継続してみる。

境界条件は、変わっていないので、このまま計算を継続する。1s まで計算させた。

下図が、最初(0s)から最後(1s)まで計算させた結果になる。

以下は、連続した結果を得るために、「movingValve\_0.6s」の 0.6 フォルダに polyMesh をコピーし、0.6~1.0 s の結果を元の case 「movingValve」 にコピーして全体の結果を得た上で表示させている。

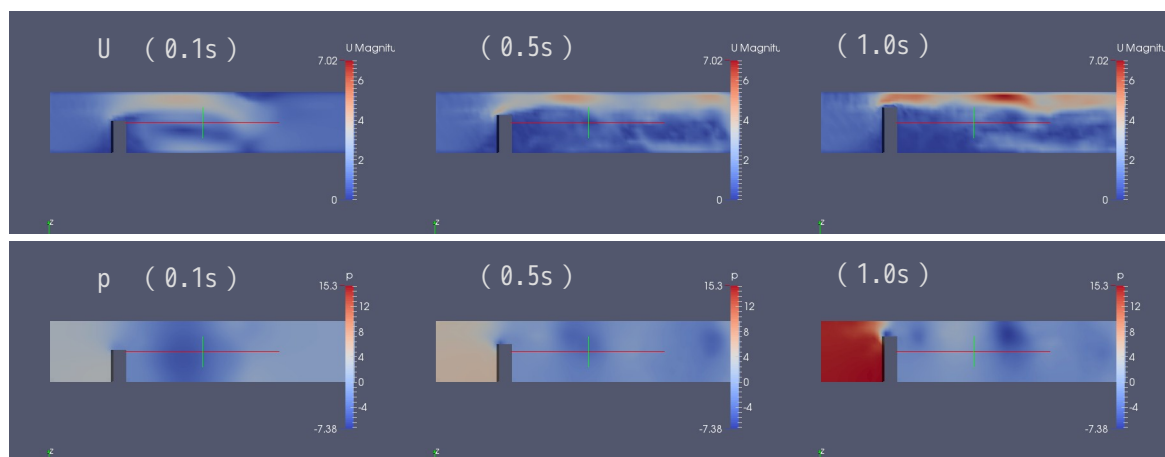

## 9-3-2-2. setFields でデータセット後、レイヤを追加する例

damBreak の様に setFields でデータをセットする必要がある case でモデルにレイヤを追加する場合を考えてみる。

この場合は、データをセットするエリアを、予めメッシュ作成時に cellZone として定義しておくことで、このエリアに容易にデータがセットできる。しかし、モデルにレイヤを付けてしまうと、メッシュが変わってしまう為、データをセットした結果が狂ってくる。この為、レイヤを追加する時に再度 cellZone を定義し直して、データをセットし直す事になる。

しかし、snappyHexMesh を使わずにメッシュを作成した場合は、上記の方法が使えない為、以下の方法でレイヤを追加する事になる。また multiRegion の流体部にレイヤを追加する場合も、この方法を取る方がスムーズに修正できる。

- 1) cellZone を定義したメッシュを作成する。
- 2) seiFields でデータをセットする。
- 2) メッシュにレイヤを追加する。
- 3) レイヤ付きのメッシュに mapFields を使ってデータをマッピングする。


snappyHexMesh を使わずにメッシュを作った場合について、次項以降でその具体例を示す。メッシュは、salome-Meca でメッシュを作成する。

## 9-3-2-2-1. case の作成


まず case が必要になるので、6-2 項で作成した damBreak をコピー、case 貼り付けして、新しく「damBreak\_layer」を作成する。この case フォルダ直下に model フォルダを作成しておく。このモデルフォルダ内に、salome-Meca で作成したメッシュ (mesh.unv) を保存する事になる。

## 9-3-2-2-2. モデルの作成 (メッシュ作成、データセット)

モデルは、以下の形状を作成する。salome-Meca で作成している。

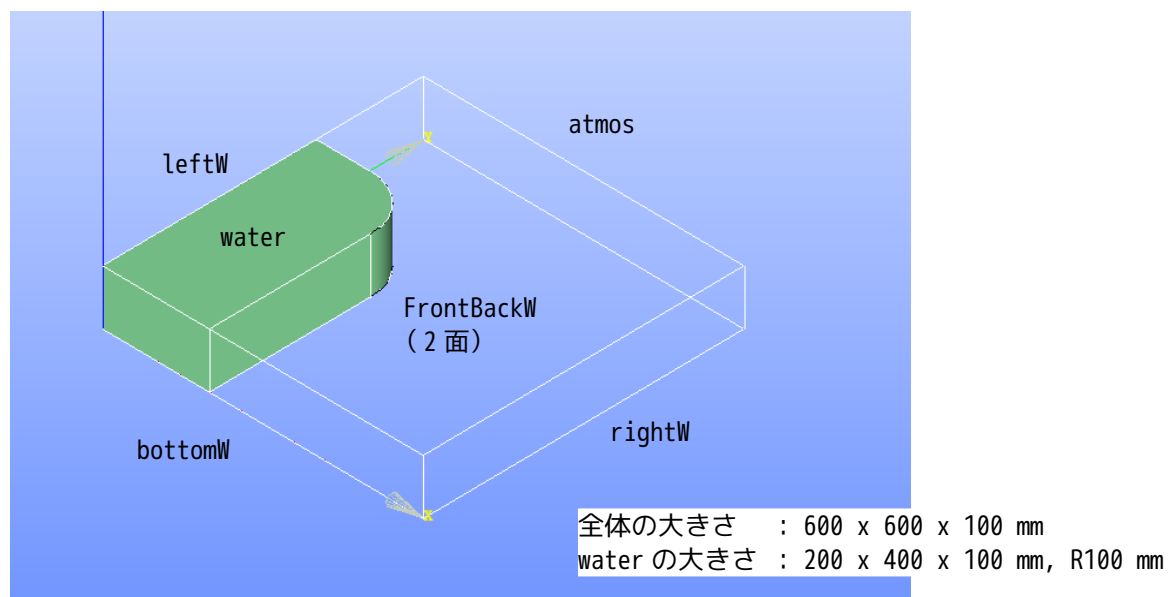


以上のサイズで、そのまま、salome-Meca 上でメッシュを作成した。  
メッシュサイズは、netgen-1D-2D-3D で、max:20, min:10 でメッシュを作成している。

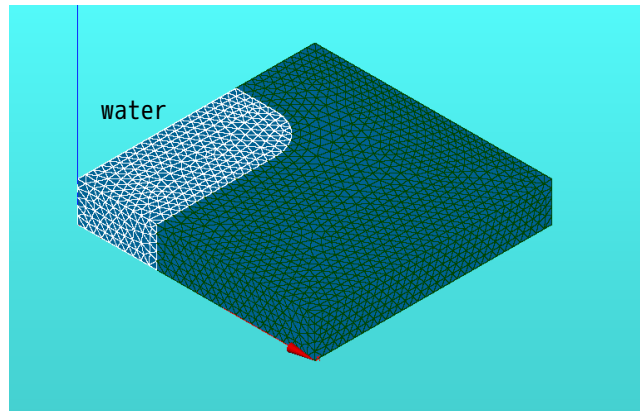

できあがったメッシュを「damBreak\_layer/model」フォルダ中に「mesh.unv」として保存しておく。  
この unv 形式のメッシュを 7-3 項の方法で、FOAM 形式にメッシュ変換しておく。

メッシュ変換後、このメッシュの cellZone 「water」から sellSet を topoSetEditor で作り出し、これに setfields でデータをセットする。この結果が、以下になる。

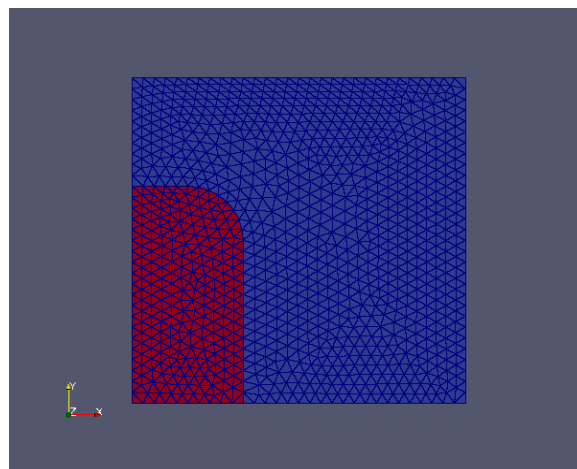


### 9-3-2-2-3. メッシュにレイヤ追加

レイヤを追加する為に、case 「damBreak\_layer」をコピー、case 貼り付けして、新しく「damBreak\_addLayer」を作り出し、この case 中でメッシュにレイヤを追加する。

レイヤの追加は、7-1-6 項の方法でレイヤを追加する。レイヤを追加するパッチは、bottomW、rightW、leftW になるので、これらパッチのレイヤの設定を以下で設定。(全 patch と同じ設定でレイヤを追加している。)




下図がレイヤを追加した結果になる。うまくレイヤが追加されている。

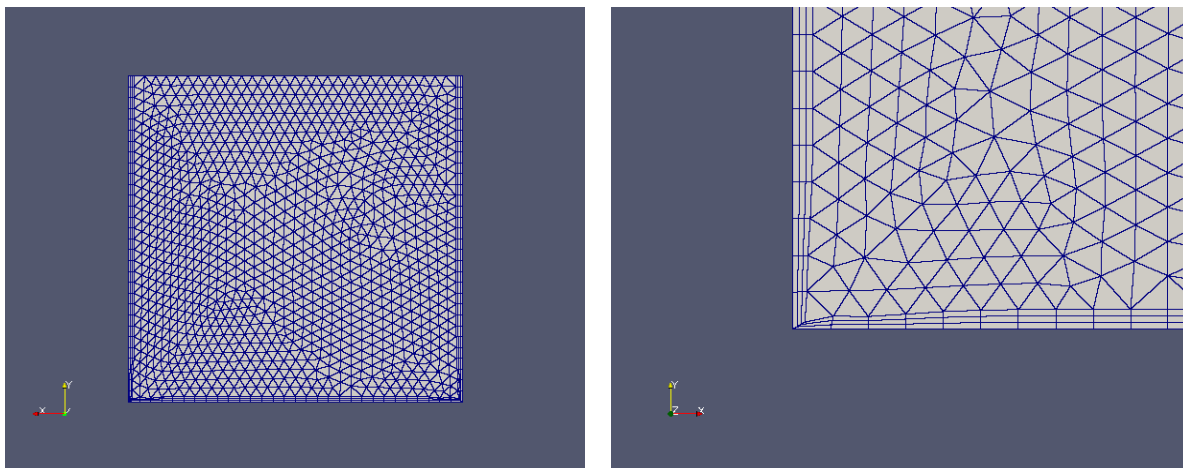

#### 9-3-2-2-4. mapFields でデータをセット

できあがったレイヤ付きのメッシュに、mapFields でデータをセットする。  
 方法は、9-3-2-1-5 項の方法でデータをマッピングする。下図が、マッピングした結果になる。

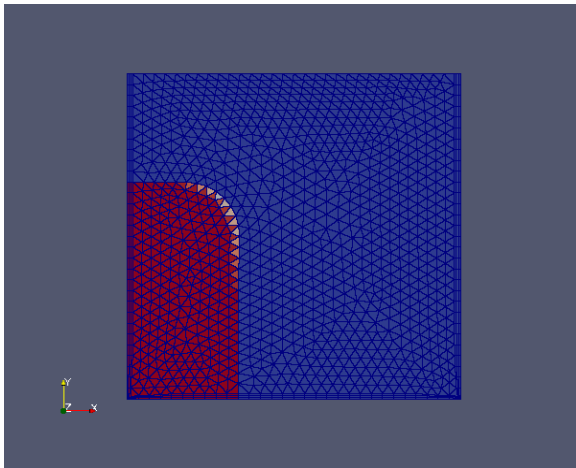

既存のメッシュにレイヤを追加した為に、メッシュの座標が微妙に変化しているのですが、water のR部で1以下の値が入っているが、データはマッピングできている。

尚、データをセットする領域が小さい場合 (cell 数が少ない場合) は、mapMethodを通常は「(default)」でマッピングするが、「mapNearest」を選択した方が、うまく設定できる。




## 9-4. case 内の操作

### 9-4-1. solver の入れ替え


simpleFoam 等の定常解を求めた後、モデル（メッシュ）を変更せずに、solver を変更して異なる解析（icoFoam や pisoFoam 等の非定常解）をする時にこれを用いる。  
ただし、この方法は、コピー先から必要な file をコピーして持ってくるので、これを繰り返すと不要な file が溜まってくる。

この例として、tutorials の pitzDaly で simpleFoam で計算し、この後、solver を非定常の icoFoam に変更し、さらに非圧縮性の pisoFoam に変更して計算してみる。

#### 9-4-1-1. simpleFoam による計算

TreeFoam 上の tutorials の  ボタンをクリックして、tutorials から、区分:incompressible、solver:simpleFoam、case:pitzDaily を選択して、myTutorials フォルダにコピーする。


コピー後は、blockMesh を作成した後、実行する。  
下図が、実行した結果になる。

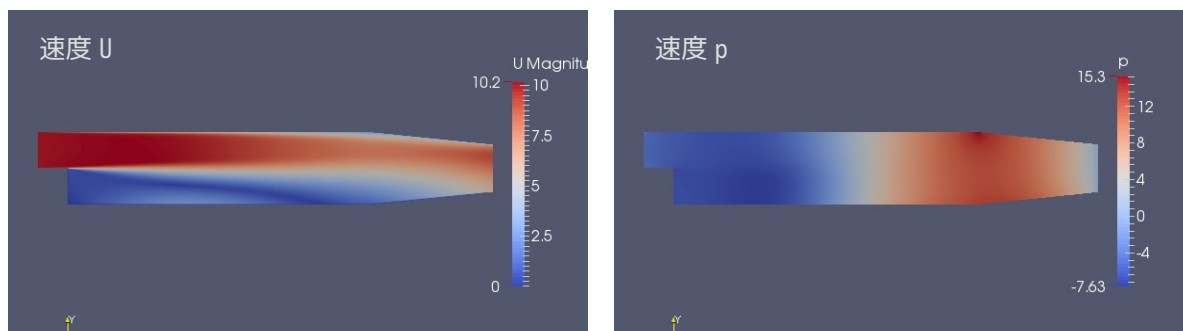

#### 9-4-1-2. icoFoam に入れ替えて計算

前項で計算したモデルをそのまま使い、solver を icoFoam に変更して、計算してみる。

まず、前項で計算した case をコピー、case 貼り付けで新しい case 「pitzDaly\_icoFoam」を作成し、この case を「解析 case」に設定しておく。

この case の solver を icoFoam に入れ替える為に、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「新しい case の作成」画面上で、「solver の入れ替え」タグを選択する。


この後、ラジオボタン「tutorials」を選択して、「参照...」ボタンをクリックして、現れた画面上で、区分「incompressible」、solver「icoFoam」、case「cavity」を選択し、「OK」ボタンをクリックして、icoFoam の case を選択する。





以上の操作で、「新しいcaseの作成」画面に戻った時、下図の様に、tutorialsのicoFoamを使ったcaseのdirectoryが□内の様に取得できている。

この後、「コピー開始」ボタンをクリックして、solverをicoFoamに入れ替える。

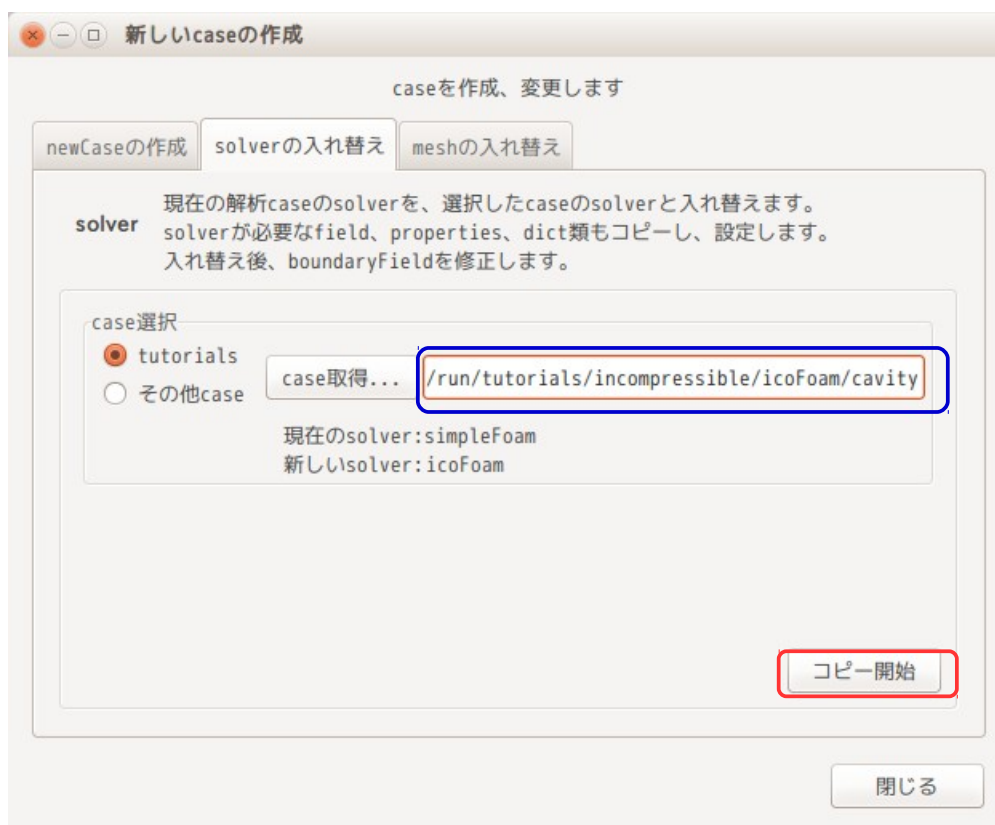

solver を入れ替える操作は、コピー先の case から以下の file をコピーしてくる。

- ・ constant フォルダ内の全 file をコピー (上書き)
- ・ system フォルダ内の全 file をコピー (上書き)
- ・ field に関しては、不足している field のみコピーして、boundary の整合をとる。

simpleFoam と icoFoam の solver を比較した時、以下の状態の為、timeFolder 内の U, p field に関しては、コピーせず、入れ替わっていない。constant 内の transportProperties と、system 内の controlDict, fvSchemes, fvSolution は、コピーして入れ替わる。

<simpleFoam/pitzDaily>	<icoFoam/cavity>
timeFolder	timeFolder
U	U
epsilon	p
k	
nuTilda	
nut	
p	
constant	constant
RASProperties	transportProperties
transportProperties	
system	system
controlDict	controlDict
fvSchemes	fvSchemes
fvSolution	fvSolution

transportProperties の内容は、icoFoam の cavity (コピー元) のデータが入っているので、動粘性係数が  $\nu = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$  になっている。この為、この値を、simpleFoam : pitzDaly と同じ値 ( $1e-5 \text{ m}^2/\text{s}$ ) に変更

する。

constolDict の内容は、deltaT と endTime を設定し直す。


deltaT は、クーラン数が 0.5 程度になる様な deltaT に設定する。最小 cell サイズ約  $0.5e-3$  m、流速 10 m/s なので、 $\text{deltaT} = 0.5e-3 / 10 * 0.5 = 0.00002$  s 程度に設定する。

endTime は、流速 10 m/s で、モデル寸法約 0.3 m なので、充分安定する為には、10 回程度通過する時間が必要になる。この為、 $\text{endTime} = 0.3 / 10 * 10 = 0.3$  s 程度の時間が必要になる。

以上により、以下の様に設定した。

```
deltaT      0.00002
endTime     0.1    (0.1に縮めて計算)
writeControl adjustableRunTime
writeInterbal 0.01
```

これで計算した結果が以下になる。

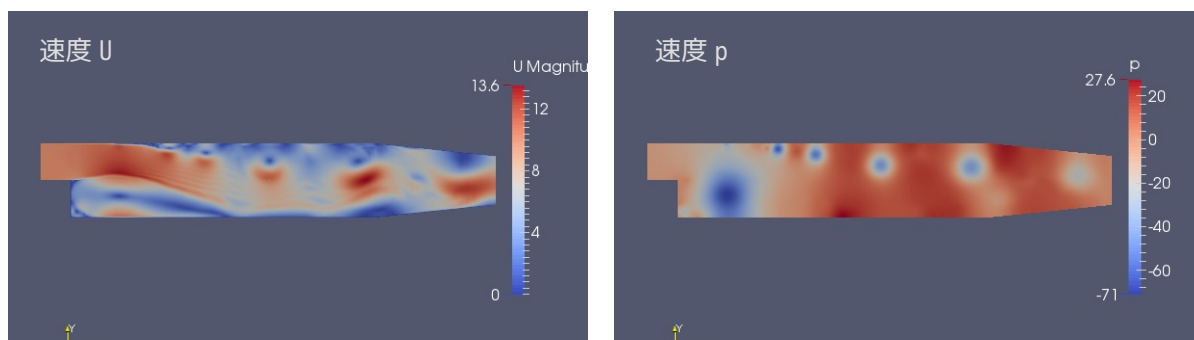

### 9-4-1-3. pisoFoam に入れ替えて計算

前項の icoFoam で計算した case をコピーして、「pitzDaily\_pisoFoam」に case 名を変更しておく。この後、前項と同様に、tutorials から、区分「incompressibel:非圧縮性流れ」、solver 「pisoFoam」、case 「lespitzDaily」の solver に入れ替える。

icoFoam と pisoFoam の solver を比較すると、以下の差がある為、solver の入れ替えに際し、timeFolder 内の nuSgs, nuTilda をコピー先からコピーして、boundary の整合をとる。尚、U, p, (k), (nuTilda) については、既に存在しているので、コピーせずそのまま。

constant 内の LESProperties, transportProperties, turbulenceProperties と system 内の controlDict, fvSchemes, fvSolution は、コピー先からコピーして、入れ替える。

<icoFoam/cavity>	<pisoFoam/les/pitzDaily>
timeFolder	timeFolde
U	U
p	k
(epsilon)	nuSgs
(k)	nuTilda
(nuTilda)	p
(nut)	
constant	constant

```

transportProperties      LESProperties
(RASProperties)         transportProperties
                        turbulenceProperties

system                  system
controlDict             controlDict
fvSchemes               fvSchemes
fvSolution              fvSolution
    
```


transportProperties 内の動粘性係数 nu を確認すると、 $1e-05$  m<sup>2</sup>/s であり、そのまま。  
controlDict の内容は、

```

deltaT      0.00001
endTime     0.1
writeControl  timeStep
writeInterbal 100
    
```



なので、そのまま。

field に関しては、nuSgs をコピー先からコピーしてきているので、この境界条件を以下の様に設定した。

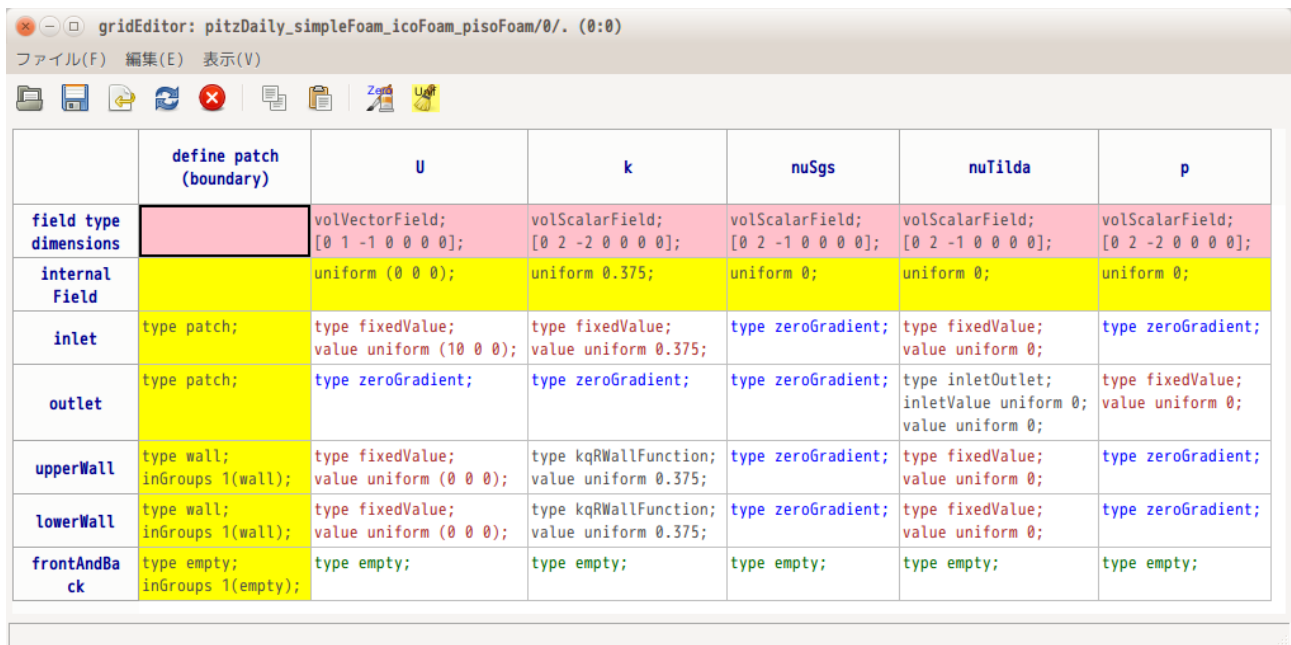


	define patch (boundary)	U	k	nuSgs	nuTilda	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;


この設定で計算させた結果が以下になる。

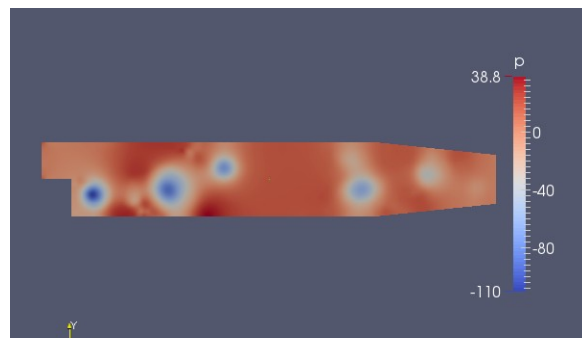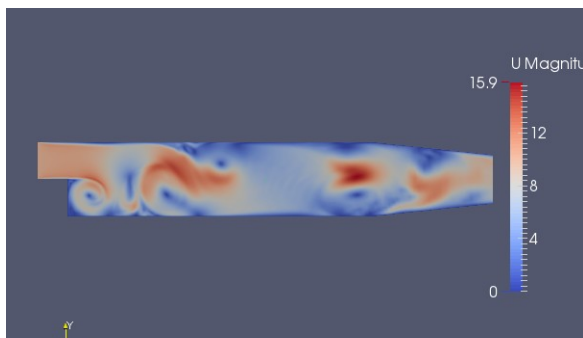

## 9-4-2. mesh の入れ替え


このメッシュの入れ替えは、2 ケの case を準備し、この case 間でメッシュを入れ替える。この方法は、7-1 項の方法で作成したメッシュを計算したい case にメッシュをコピーする場合に用いると便利。

例として、cavity と damBreak のメッシュを入れ替えてみる。(cavity のメッシュを damBreak 側にコピーする。) その方法は、以下の様に「damBreak」側を解析 case に設定し、 ボタンをクリックし、現れた画面上で、「mesh の入れ替え」タグを選択し、このタグ内でメッシュ入れ替えを行う事になる。

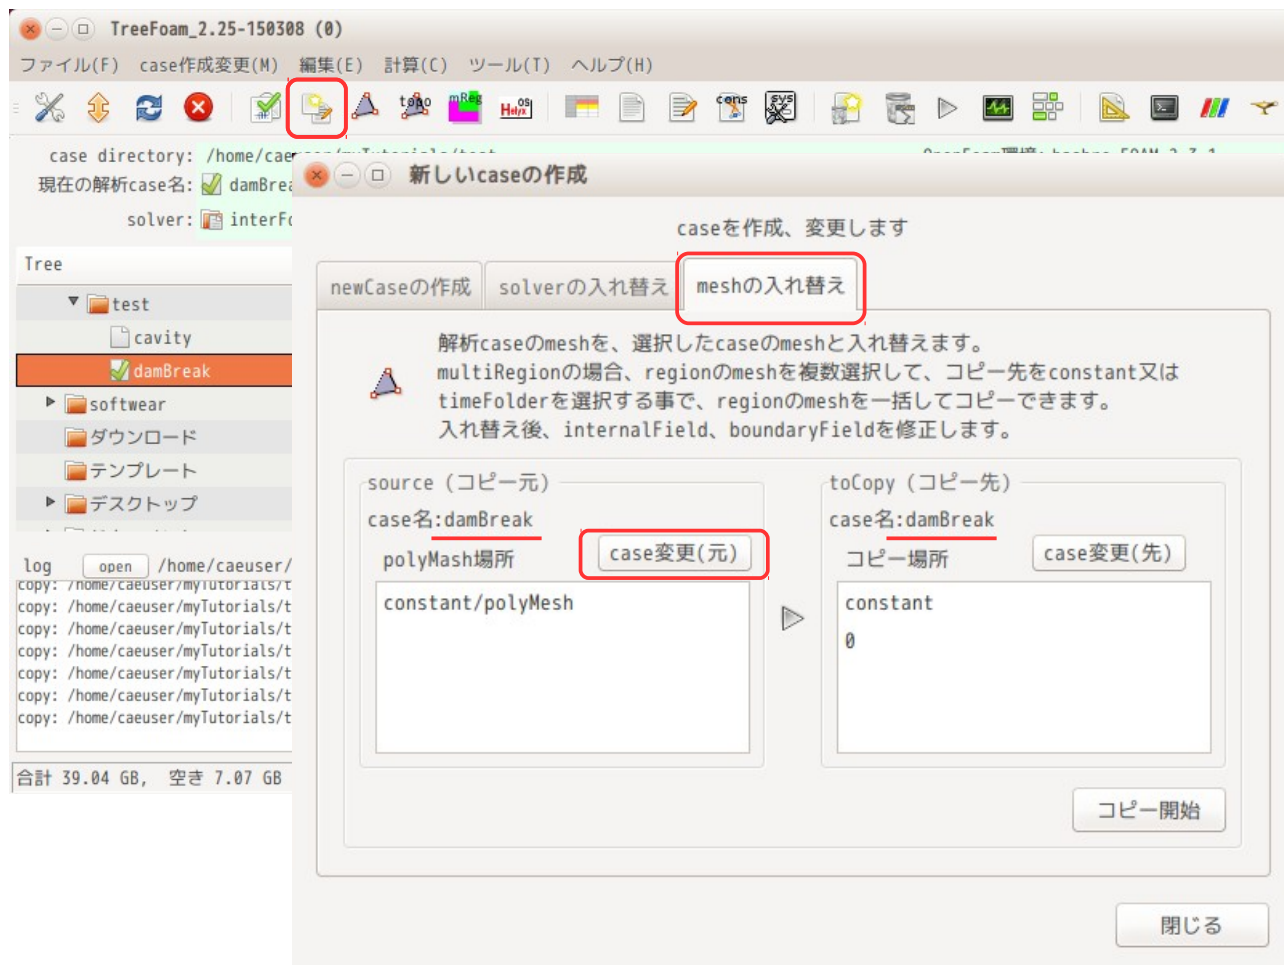

上記「新しい case の作成」画面内は、メッシュのコピー元、コピー先とも「damBreak」に設定されているので、コピー元を「cavity」に設定する。この為に、「case 変更 (元)」ボタンをクリックして、「cavity」に変更する。以下がコピー元を「cavity」に変更した状態になる。

コピー元を「cavity」に変更した状態で、以下の様に、各々メッシュの場所を選択して、「コピー開始」ボタンをクリックする。今の状態は「cavity/constant/polyMesh」を「damBreak/constant」フォルダにコピーする設定になる。

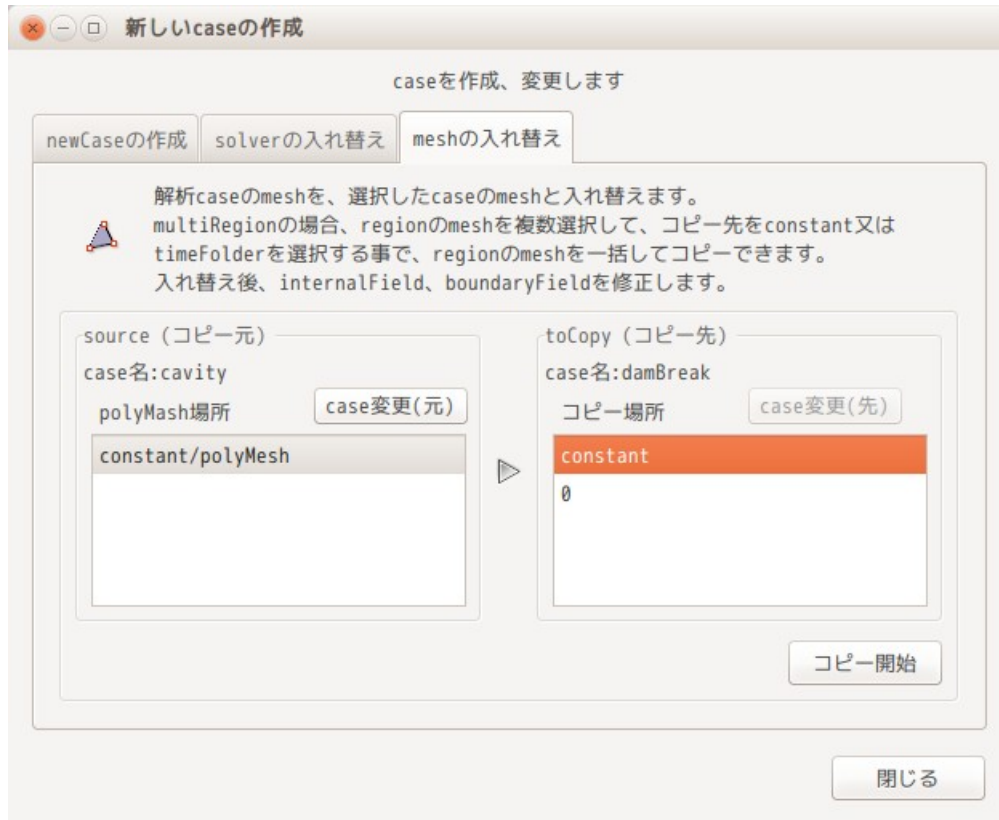


この様にメッシュを入れ替えたい case を 2 ケ準備して、この間でメッシュを入れ替える事ができる。準備する case は、multiRegion の case であっても、問題なくコピーできる。

また、メッシュを入れ替えるという事は、internalField の内容や boundary の整合が全く取れなくなってしまうので、これらは、全てクリアされる。

## 9-5. 内部 patch の作成

### 9-5-1. cyclic、mapped の patch 作成方法

モデル内部に cyclic 等の内部 patch を作成してみる。モデルは、以下の様にモデル内部の中心に内部 patch 用の pumpFace を定義する。

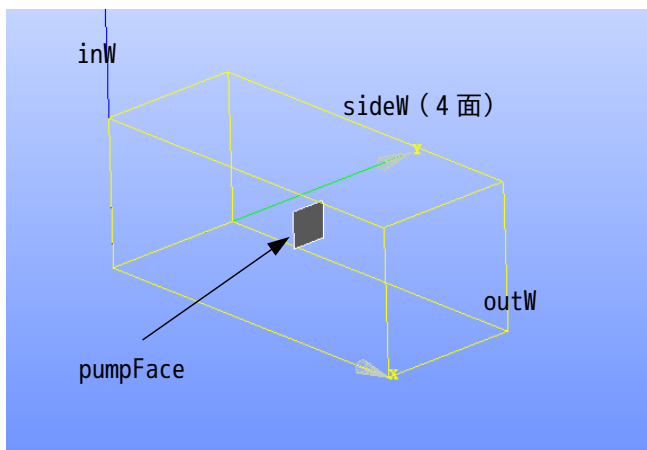

<モデルのサイズ>  
 解析領域 : 100 x 40 x 40 mm  
 pumpFace : 10 x 10 mm


このモデルで以下の stl ファイルを作成する。

InW.stl, outW.stl, sideW.stl      patch 用  
 pumpFace.stl                      内部 patch 用


この stl ファイルを使って、7-2 項の方法で、メッシュを作成するための csv ファイルを以下の様に作成。


	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>	x	y	z		備考
3		cellSize	0.002	0.002	0.002	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	5	5		5 cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0.05	0.02	0.02	meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	pumpFace	faceZone	0.002	0.002		(0.0 0.01 0.01)
10	inW	patch	0.002	0.002		(0.0 0.04 0.04)
11	outW	patch	0.002	0.002		(0.0 0.04 0.04)
12	sideW	patch	0.002	0.002		(0.1 0.04 0.04)
13						

できあがったメッシュが以下になる。

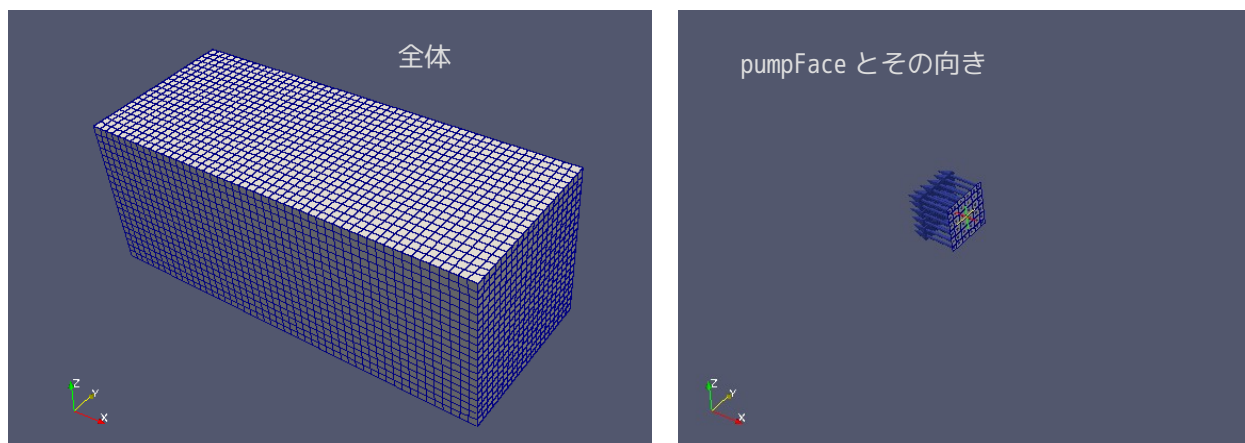

このメッシュを使って、内部 patch を作成する。pumpFace の向きに注意しておく。

内部 patch を作成する為に、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、現れた画面上で、「内部 patch 作成...」ボタンをクリックして、「内部 patch の作成」画面を表示させ、ここで内部 patch を作成する。

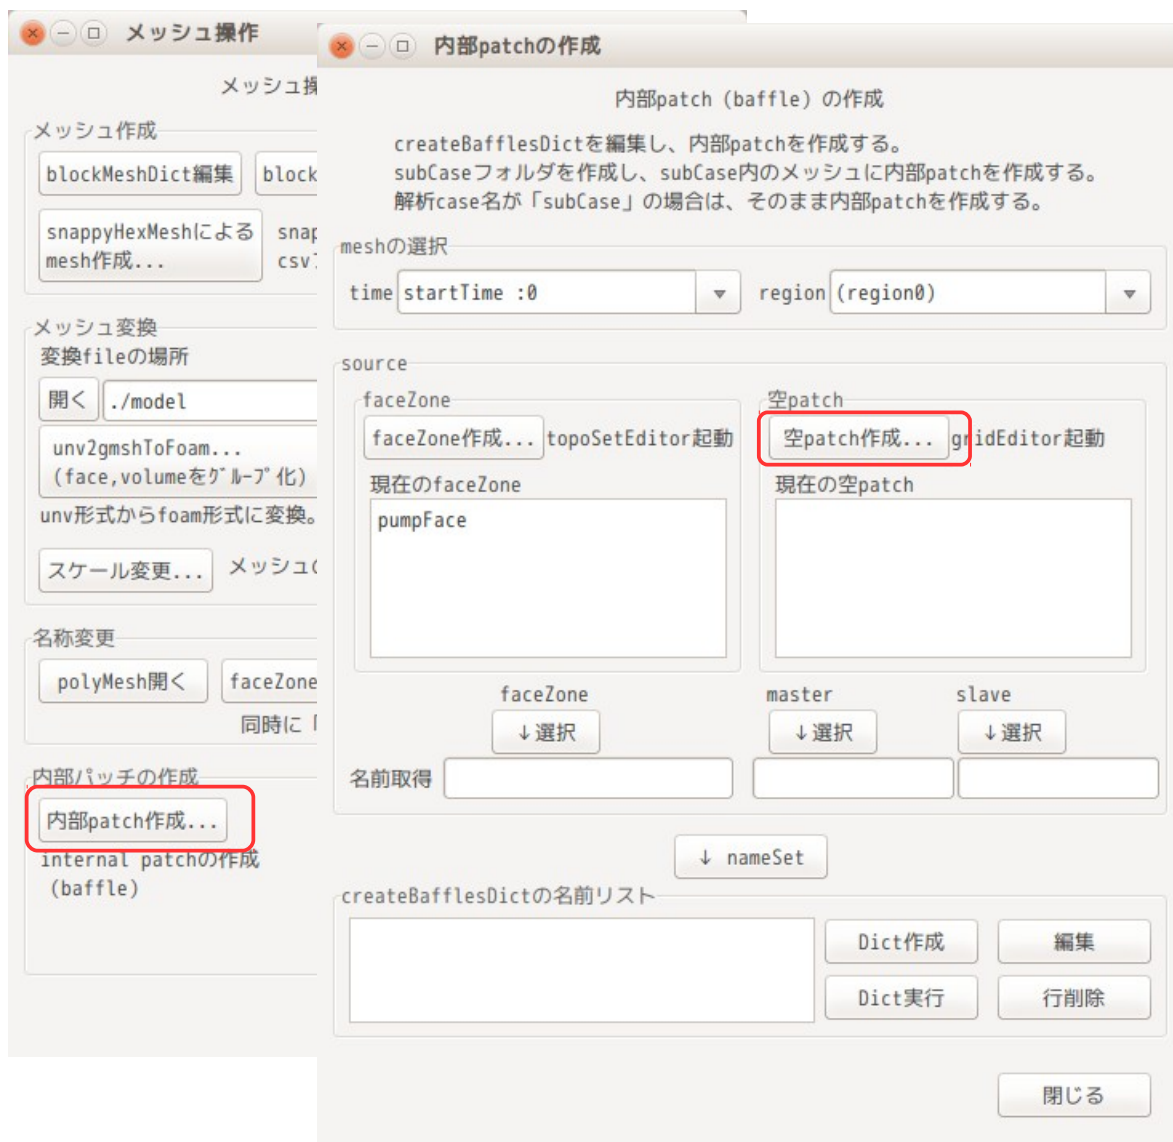



内部 patch は、faceZone と空 patch の組み合わせで、内部 patch を作成する。  
 今の状態は、上図の「内部 patch の作成」画面で判るように、faceZone 「pumpFace」は存在するが、空 patch が存在しないので、これを新たに作成する。

空 patch を作成する為に上図の「空 patch 作成...」ボタンをクリックして、gridEditor を起動して、下図のように空 patch を 2 ケ作成する。(空 patch 作成方法は、9-2-4 項を参照。) 空 patch の patch 名は、「pumpIn」、「pumpOut」に設定している。gridEditor を閉じて、「内部 patch の作成」画面に戻ると、以下の様に、空 patch が 2 ケ追加されている事が確認できる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type		volVectorField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
pumpIn	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
pumpOut	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

source

faceZone

faceZone作成... topoSetEditor起動

現在のfaceZone

pumpFace

faceZone ↓選択

名前取得

空patch

空patch作成... gridEditor起動

現在の空patch

pumpIn

pumpOut

空 patch が追加されている

master ↓選択

slave ↓選択

↓ nameSet

createBafflesDictの名前リスト

Dict作成 編集

Dict実行 行削除


以上の操作で、faceZone 「pumpFace」と空 patch 「pumpIn」「pumpOut」ができあがった事になるので、これを使って表裏の内部 patch を作成する。

faceZone 「pumpFace」の向きから判断して、master 側が pumpOut 側になるので、master 「pumpOut」、slave 「pumpIn」で、内部 patch を作成する。

その方法は、下図の様に

faceZone 「pumpFace」を選択  
 空 patch 「pumpOut」を選択    master 側  
 空 patch 「pumpIn」を選択    slave 側

を選択する。この操作で、内部 patch を作成する為の faceZone 名と master、slave の空 patch 名が取得できた事になる。(下図参照。)

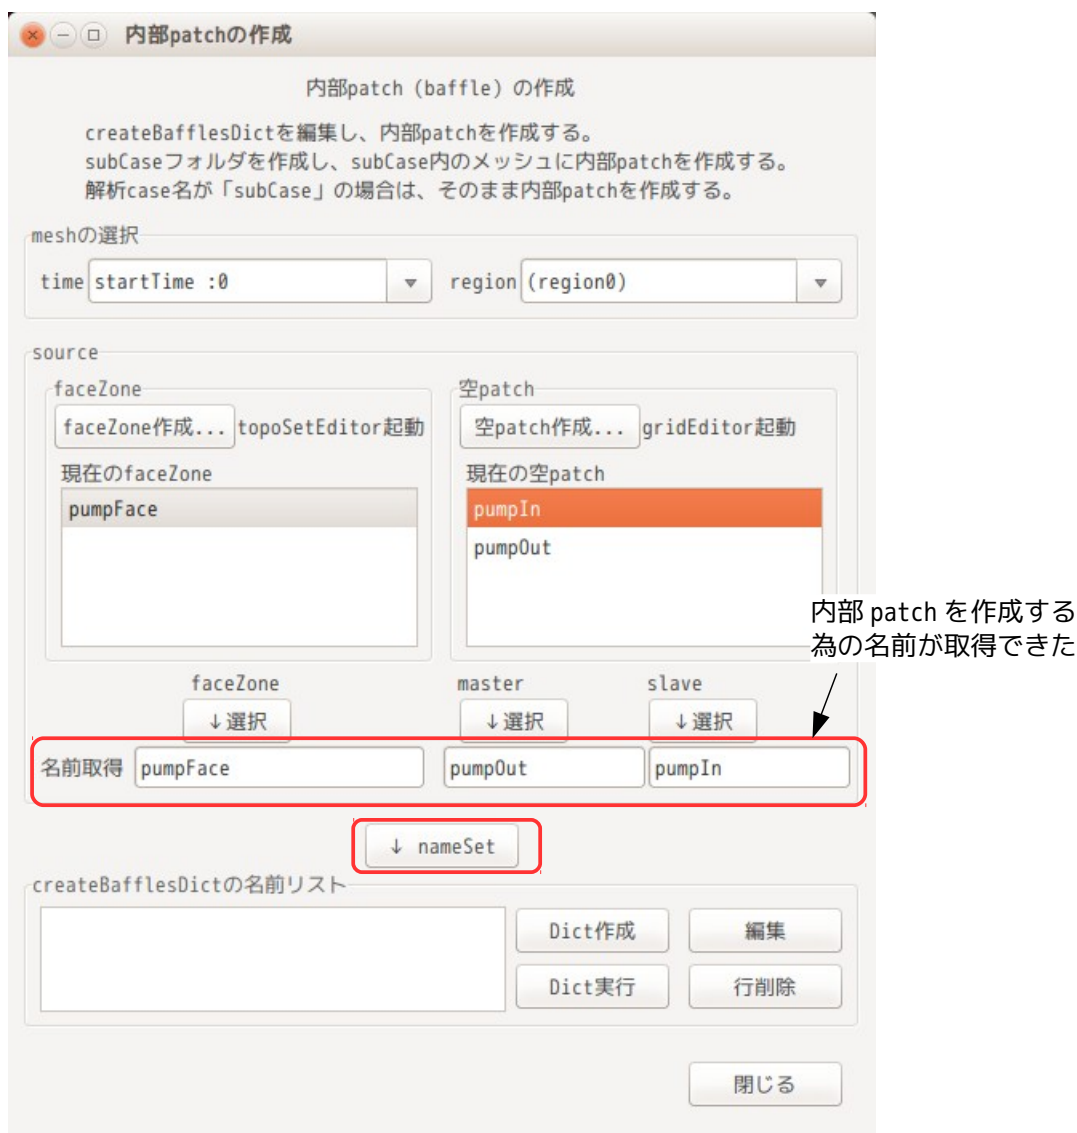

内部 patch を作成する為の名前のセットが取得できたので、上図の「↓ nameSet」ボタンをクリックして、この名前のセットを登録する。これにより、下図の様に名前のセットが登録される。



登録された名前のセット

この後、上図の「Dict 作成」ボタンをクリックして、登録した名前のセットから createBafflesDict を作成し、「Dict 実行」をクリックして、内部 patch を作成する。

ここで、できあがった createBafflesDict は、以下の内容できあがっている。

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O peration | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M anipulation |
/*-----*/
FoamFile
{
  version 2.0;
  format ascii;
  class dictionary;
  location "";
  object createBafflesDict;
}
    
```

```


}
// ***** //

// Whether to convert internal faces only (so leave boundary faces intact).
// This is only relevant if your face selection type can pick up boundary
// faces.
internalFacesOnly true;

// Baffles to create.
baffles
{
    createBaffle_0    //baffles is created
    {
        //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
        type          faceZone;
        zoneName      pumpFace;
        patches
        {
            master
            {
                //- Master side patch
                name    pumpOut;
                type    patch;
            }
            slave
            {
                //- Slave side patch
                name    pumpIn;
                type    patch;
            }
        }
    }
}

//***** //

```

「Dict 実行」ボタンをクリックする事で、現在の解析 case 内に、「subCase」フォルダが作成され、この case のメッシュに内部 patch が追加されている。この為、TreeFoam 上で  ボタンをクリックして、Tree 構造を再読み込みし、「subCase」フォルダを解析 case に設定する。

また、解析 case 名が「subCase」で内部パッチを作成する場合は、subCase フォルダは作成されず、その case 内のメッシュに内部パッチが追加される。

内部 patch 付きのメッシュができあがったので、この patch を使って計算できる状態にあるが、計算する為には、境界条件を設定する必要があるので、ここで設定する。



pumpIn と pumpOut は、cyclic として設定する。

P field は、pumpIn 側の圧力「0」で pumpOut 側の圧力「10」に設定して、これらの表裏の patch で圧力を上昇させてみる。（ここがポンプになり、流れが生じる。）

gridEditor 上で以下の様に設定した。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type		volVectorField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
pumpIn	type cyclic; neighbourPatch pumpOut;	type cyclic;	type fixedValue; patchType cyclic; value uniform 0;
pumpOut	type cyclic; neighbourPatch pumpIn;	type cyclic;	type fixedValue; patchType cyclic; value uniform 10;

計算に当たっては、クーラン数を調整するために controlDict 内の deltaT を 0.005→0.001 に変更して、計算を開始。以下がこの結果になる。

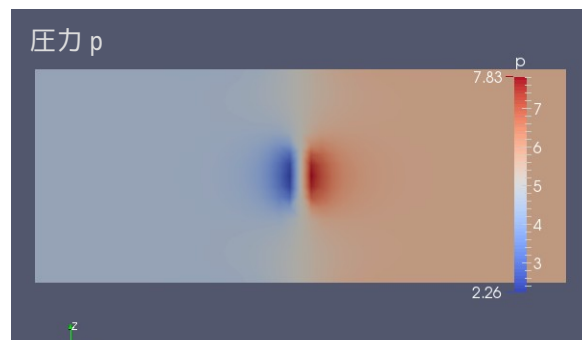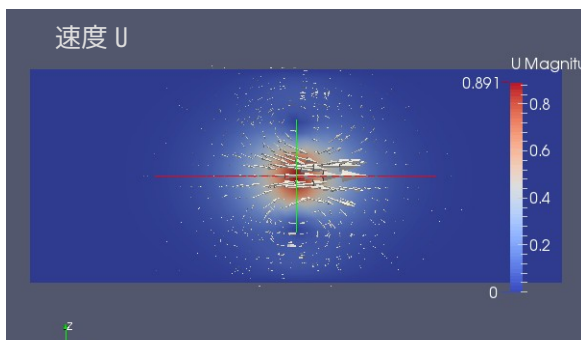

この方法で、表裏の内部 patch を作成する事ができ、これらを cyclic や mapped の patch に設定できる。

また、master と slave の patch 名を同じ名前に設定する事で、baffle を作成する事ができる。(7-2-9 項参照。)

## 9-6. multiRegion の case

### 9-6-1. case 作成例

実際的な応用として、multiRegion の case を作成してみる。


解析の内容は、空気と個体間の熱移動を計算する為の case を作成する。この case は、新しいモデルでメッシュを切り直し、region も作り直す事で進める。

#### 9-6-1-1. case の作成

tutorials 内の流体・個体間の熱移動が計算できる case 「multiRegionHeater」をコピーして、これを基本に計算を進めていく。

コピー方法は、6-1-2 項と同様な方法でコピーする。

区分「heatTransfaer」、solver「chtMultiRegionFoam」、case「multiRegionHeater」を選択して、この case を myTutorials フォルダにコピーする。


コピー後は、「./Allrun」を実行して、case を完成させておく。case が完成した後は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、計算結果等の不要なファイルやフォルダを削除して case を初期化しておく。

この後は、次項以降に従って、必要なファイルの保存と region を削除して multuRegion 用の masterCase となるものを作成していく。


#### 9-6-1-1-1. region 内のファイルを保存

メッシュを新しく作り直して multiRegion の case を作成する場合、region も作り直す事になる為、今の case 内にある region は、全て削除する事になる。この為、region 内にある properties や fvSchemes 等の必要なファイルを保存した上で region を削除する。

各 region 内にある必要なファイルは、「0」、「constant」、「system」フォルダ内に散らばっている為、TreeFoam では、これらの各フォルダ内に、保存用のフォルダを準備して、この中に保存する方法をとっている。

その保存方法は、以下の様に TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「region 内 file 操作...」ボタンをクリックして現れた「region のファイル操作」画面上で行う。

この画面上では、region や各フォルダ (0、constant、system) の選択が容易にできるので、ファイルのコピーをスムーズに行うことができる。

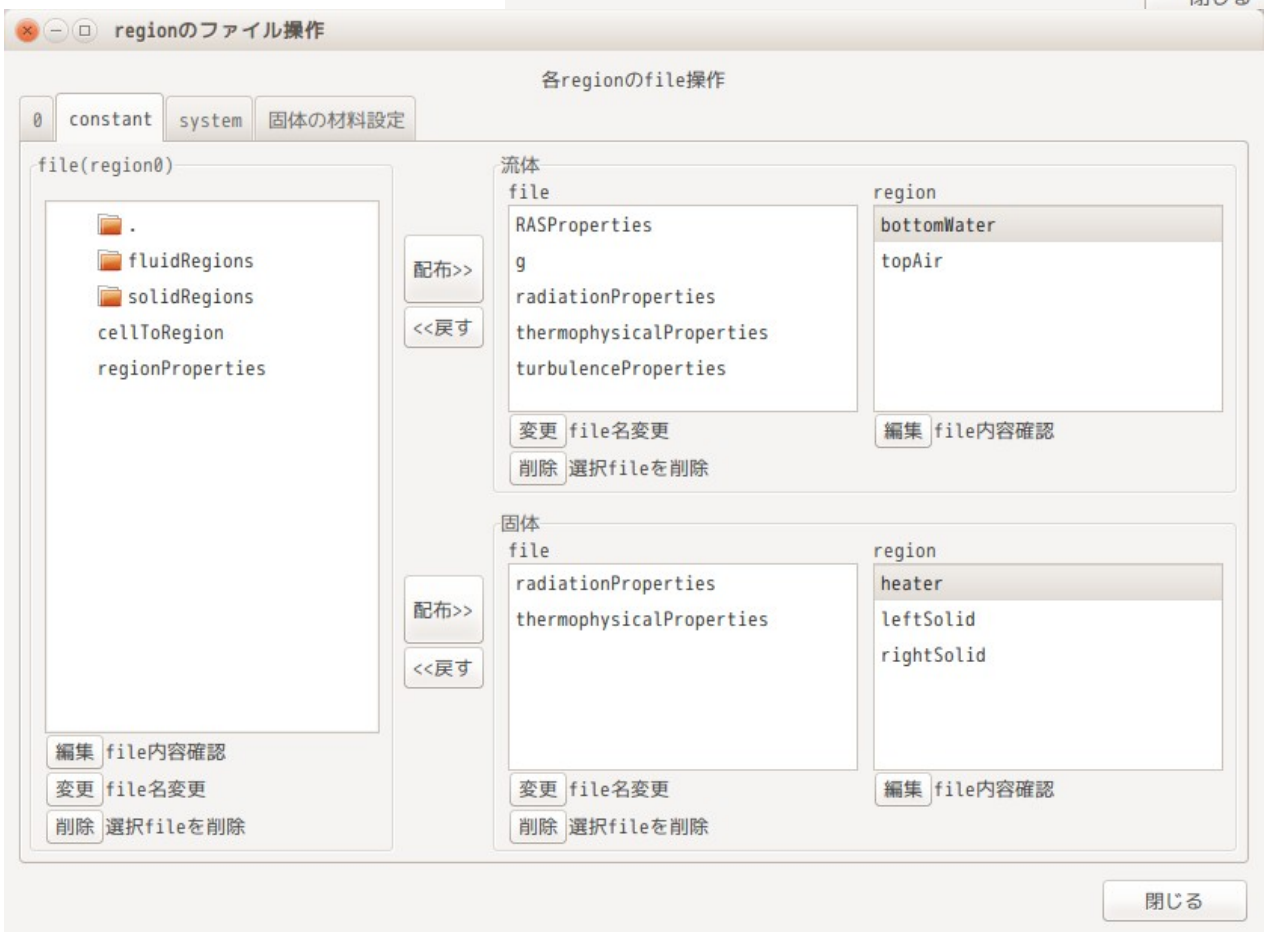

この画面が起動した時点で、region内の必要なファイルを保存するフォルダ (fluidRegions, solidRegions) が、「0」「constant」「system」フォルダ内に作成されるので、ここに必要なファイルを以下に示す方法で保存しておく。

### 1) constant フォルダ内のファイル保存

今回の解析では、空気と固体の熱移動を計算する為、以下のファイルが必要になる。


流体側：「topAir」region内の全てのファイル。

tutorialsでは、流体の計算を層流 (laminar) で行っている為、層流の設定で今回計算する。もし、乱流の設定をするのであれば、bottomWater内の「RASProperties」も保存しておく、乱流の設定にし直す必要がある。

固体側：必要なファイルは、どのregionでも同じなので「heater」内の全てのファイル。

固体側では、材料の物性値を thermophysicalProperties で設定しており、このファイルの内容が各々のregionで異なってくるはずだが、この物性値は、9-6-1-7項で設定するので、この段階では、thermophysicalPropertiesのファイルが存在していれば問題ない。

これらファイルを保存する為に、「regionのファイル操作」画面上で、以下の様にregionとファイルを選択する。この後、流体側の「<<戻す」ボタンをクリック、同じく固体側の「<<戻す」ボタンをクリックする事で、選択したファイルが fluidRegions, solidRegions フォルダ内にコピーされる。

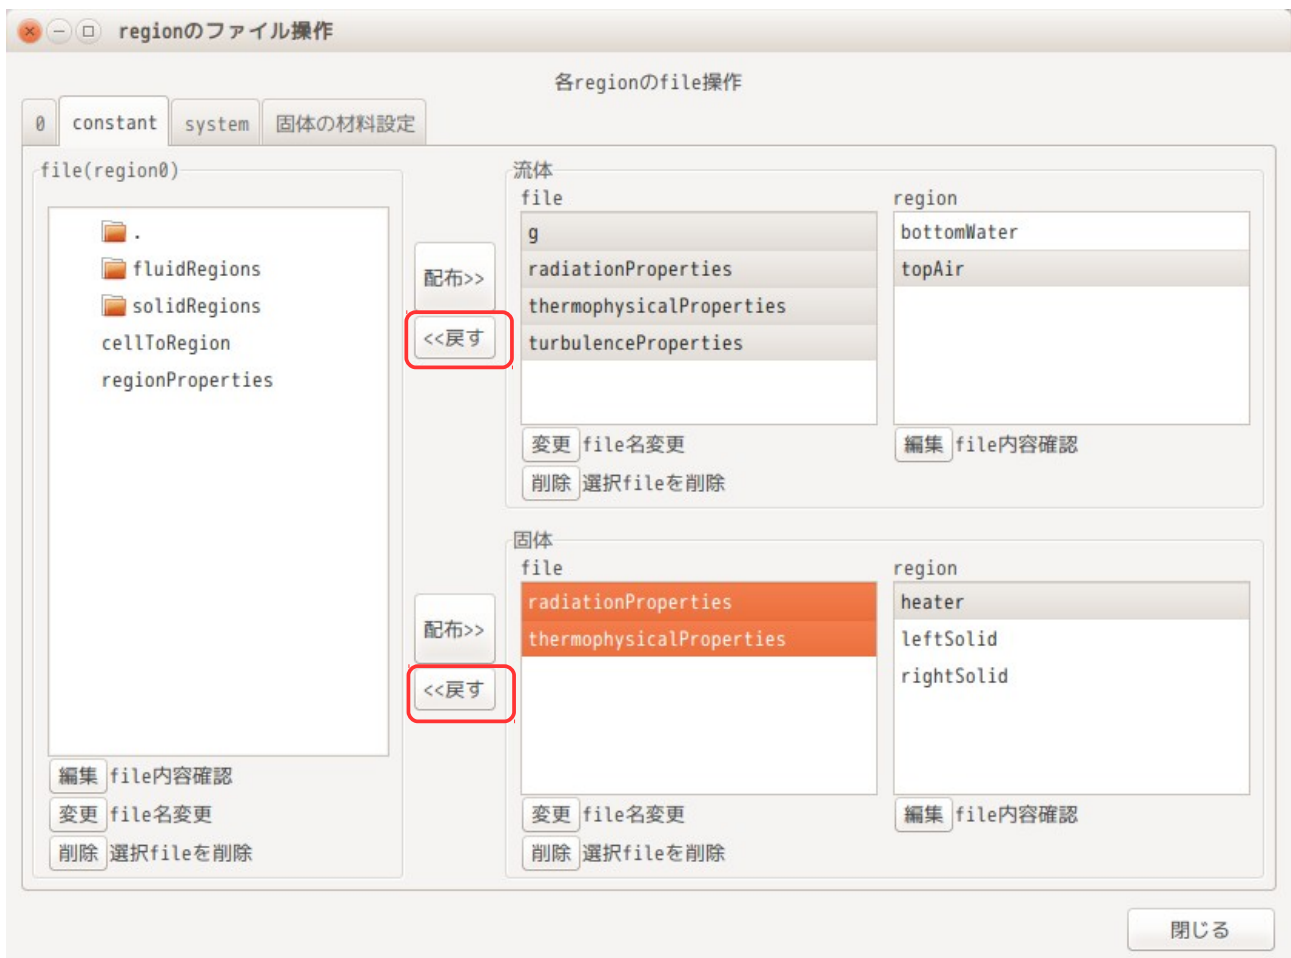

以下がファイルを戻した状態になる。fluidRegion, solidRegions フォルダ内にファイルがコピーされている。今の状態は、ファイル名が「\*\*\*\*.topAir」の様に、どのregionからファイルを戻したかが、判る様に




なっているが、以後の操作の為に、ファイル名に付加されている region 名を削除したファイル名に変更しておく。

ファイル名から region 名を削除する方法は、ファイルを選択（複数選択可能）後、ポップアップメニューを表示し、「名前から region 名を削除」を選択して、region 名を削除する。

「<<戻す」ボタンでファイルに戻した場合は、必ず「\*\*\*\*.topAir」の様にファイル名に region 名が付加されてファイルがフォルダ内に戻される。逆に「配布>>」ボタンをクリックした場合は、フォルダ内のファイルを各 region 内にコピー配布するが、「\*\*\*\*.topAir」の様に region 名が付加されたファイルは、その region のみにコピーする。region 名が付加されていないファイルは、全ての region にそのファイルをコピーして配布する。

この為、region 名を削除したファイル名に変更しておく事で、「配布>>」ボタンでそのファイルを全ての region に配布する事ができる。

意図的に特別な region のみに配布したい時は、ファイル名に region 名を付加しておく事で実現できる。

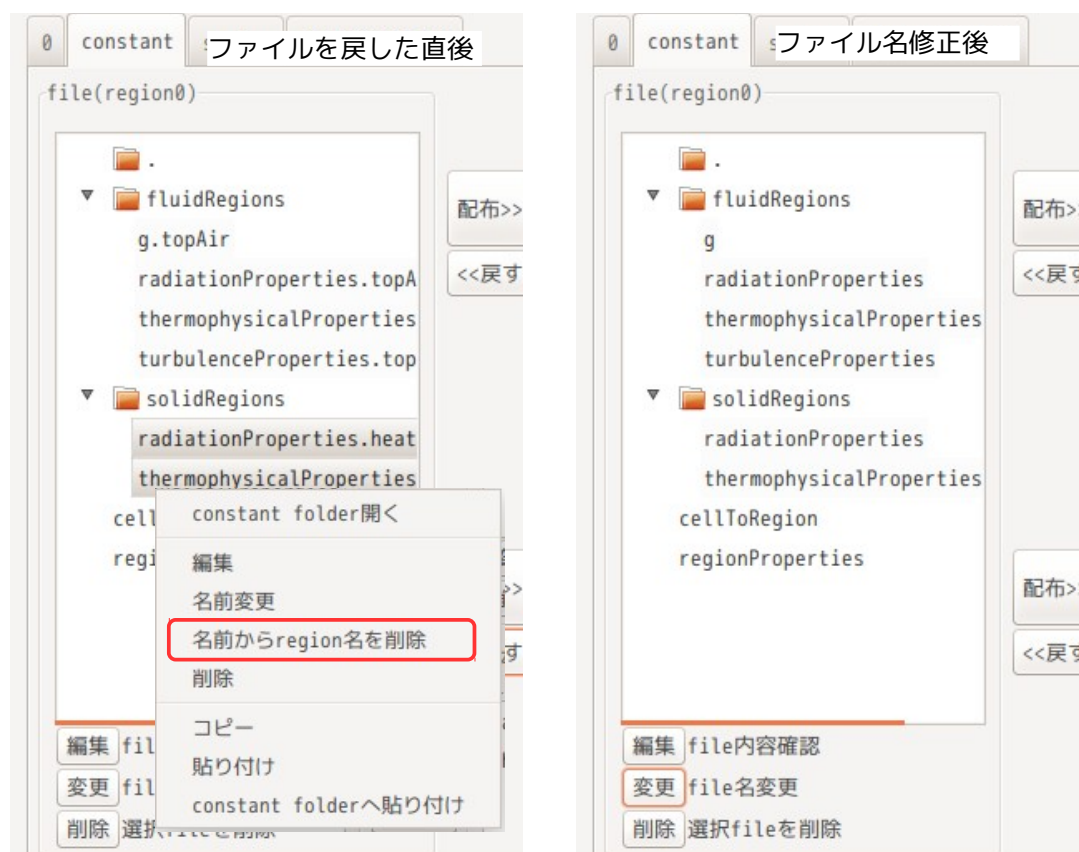


## 2) system フォルダ内のファイル保存

ここでは、必要になるファイルは、fvSchemes, fvSolution のみになるので、これを同様な方法で保存する。以下の様に選択し「<<戻す」ボタンをクリックし、constant フォルダと同様に戻したファイル名から region 名を削除したファイル名に変更しておく。




### 3) 「0」フォルダ内のファイル保存


「0」フォルダについても、topAirとheater内のcellToRegionを除いた全てのファイルを選択し「<<戻す」ボタンをクリックして戻し、region名を削除したファイル名に変更しておく。

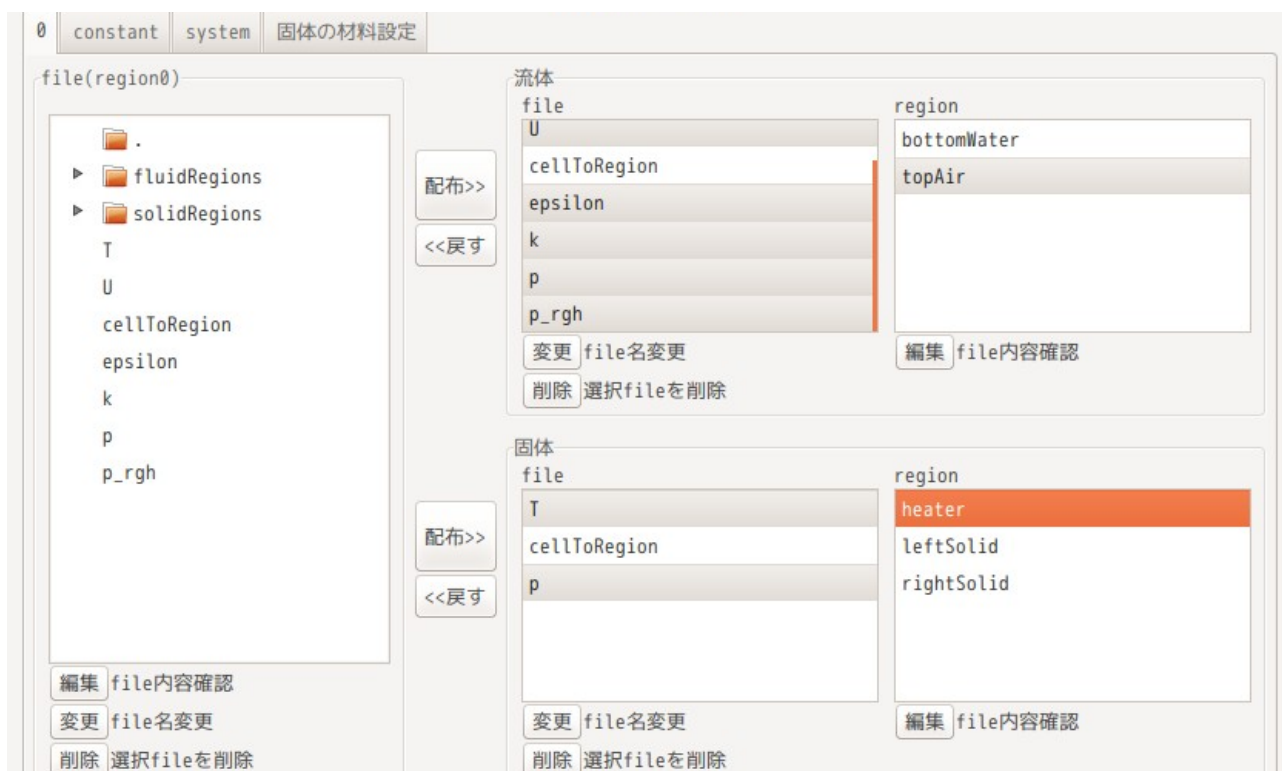


## 9-6-1-1-2. case内の全 region を削除

必要なファイルが保管場所に保存できたので、ここで不要な全 region を削除する。  
今回の場合、新しいモデルでメッシュを作り直し、region も作り直す為、今の状態で存在している全ての region は不要な為、全て削除する。

全ての region を削除する方法は、TreeFoam 上で  ボタンをクリックして、「multiRegion の設定」画面を表示させる。この画面上で、以下の様に、「region 名の変更・追加・削除」ボタンをクリックして、「region の追加・削除」画面を表示させる。この後、この画面上で「全 region 削除...」ボタンをクリックする事で、全ての region を削除する事ができる。

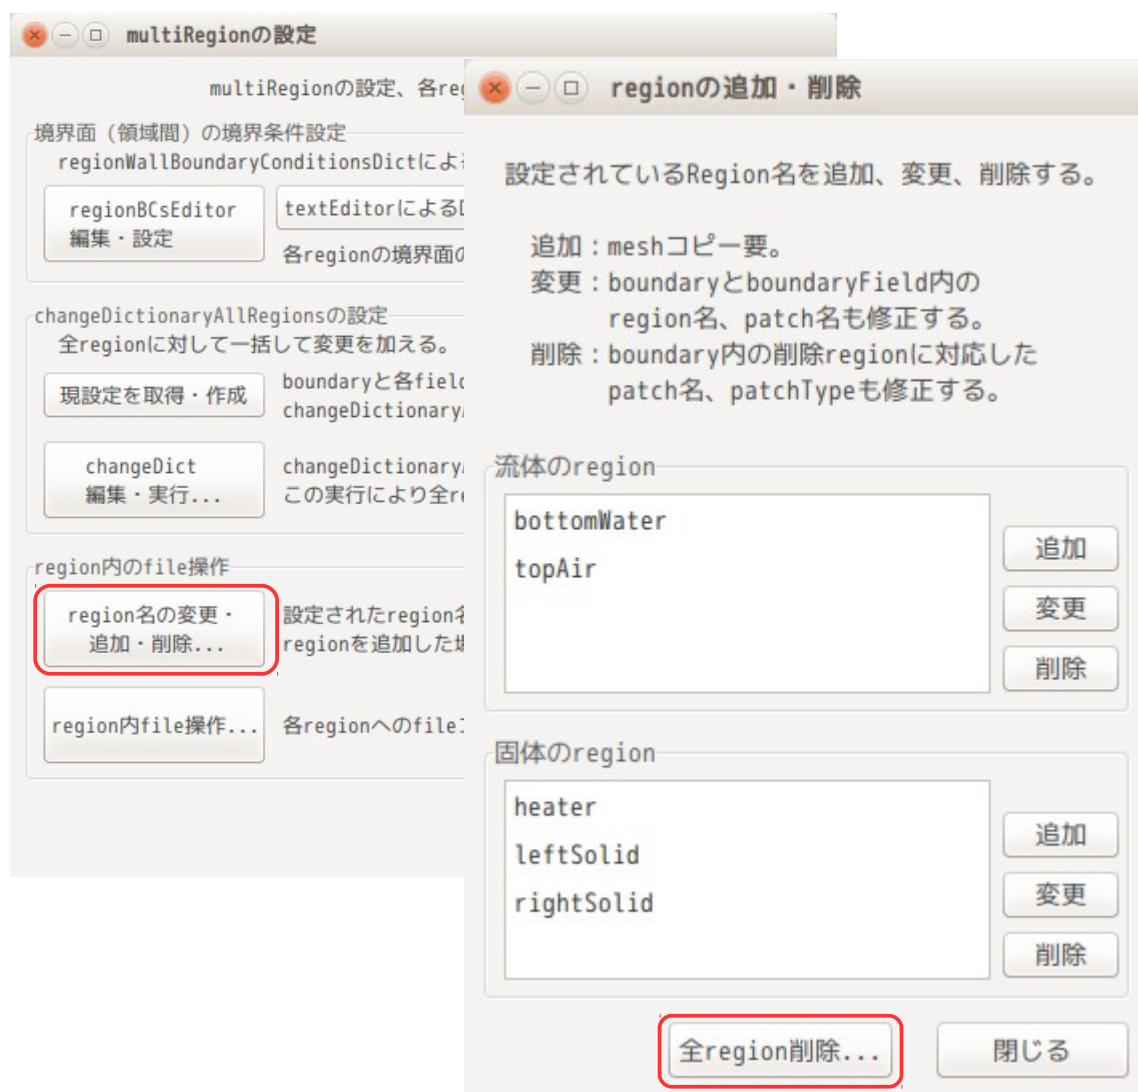

この操作で、この case が multiRegion の case ではなく、通常の case になるので、再び TreeFoam 上の  ボタンをクリックした場合、「現在の case は multiRegion の case ではありません」という旨のエラーが出るようになる。


以上の操作で、multiRegion 作成用の case ができあがった事になる。  
この case の名称を「multiRegionAirMaster」としておき、後で汎用的に利用できる様にしておく。

## 9-6-1-2. モデルの作成 (メッシュ作成)

モデルは、固体 (材料: Cu) と空気との間で熱移動が発生する様な、以下のモデルを考える。

解析領域: 80 x 40 x 40 mm  
 fineReg: 20 x 20 x 30 mm 底面中央に配置  
 heater:  $\Phi 6$  x 20 mm 底面中央に配置

解析内容は、heater 底面 (heaterW) に熱流束を与え、heater を加熱させる。inW から流れを与え、heater を冷やし、outW に抜けていく。この状態の温度分布を求める解析を行ってみる。

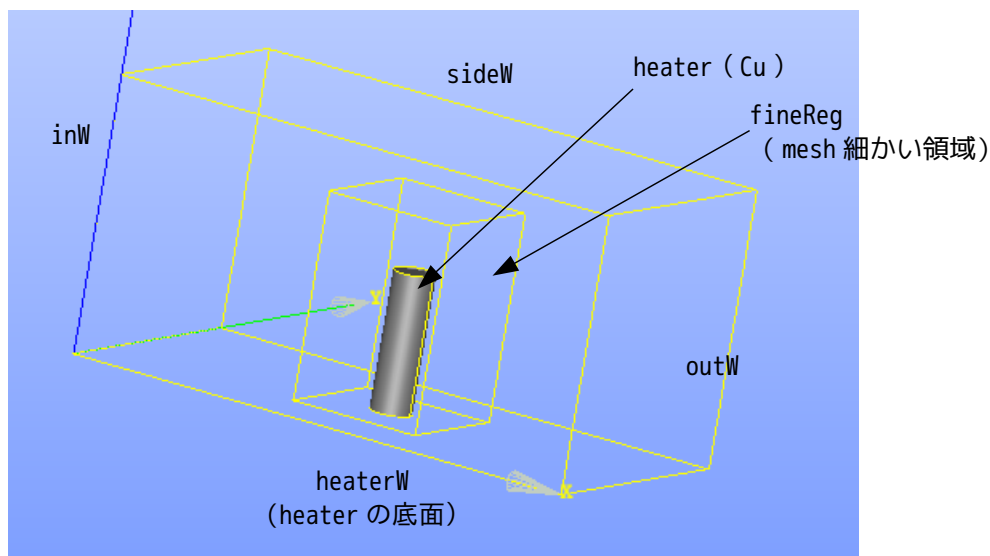

上記モデルの為、以下の stl ファイルを作成。

解析領域: inW.stl, outW.stl, sideW.stl, heaterW.stl 閉じた解析領域を構成  
 その他領域: air.stl, fineReg.stl, heater.stl

上記の中で、air.stl は、解析領域全体を air.stl としておく。(heater を抜いた領域にしない。) これらの stl ファイルでメッシュを作成することになる。メッシュ作成方法は、7-1 項と同様な方法でメッシュを作成する。


まず、作成した stl ファイルの保存先として、「multiRegionAirMaster/model」フォルダを作成し、この中に全ての stl ファイルを保存しておく。

保存した stl ファイルは、「snappyHexMesh による mesh 作成」画面上の「stl チェック...」ボタンをクリックして、scale などを確認しておく。今回は、以下で作成している。



この後、特徴線を抽出する為に、「snappyHexMeshによるmesh作成」画面上の「Dict 編集...」ボタンをクリックして、特徴線を抽出する stl ファイルを、以下の様に選択して「OK」ボタンをクリックする。editor が開くが、そのまま閉じておく。ファイルの選択は、fineReg.stl 以外の全てを選択。fineReg.stl は細かいメッシュの領域を作成するだけの為、特徴線の抽出は不要。

その後、「Dict 実行...」ボタンをクリックする事で特徴線が抽出できる。

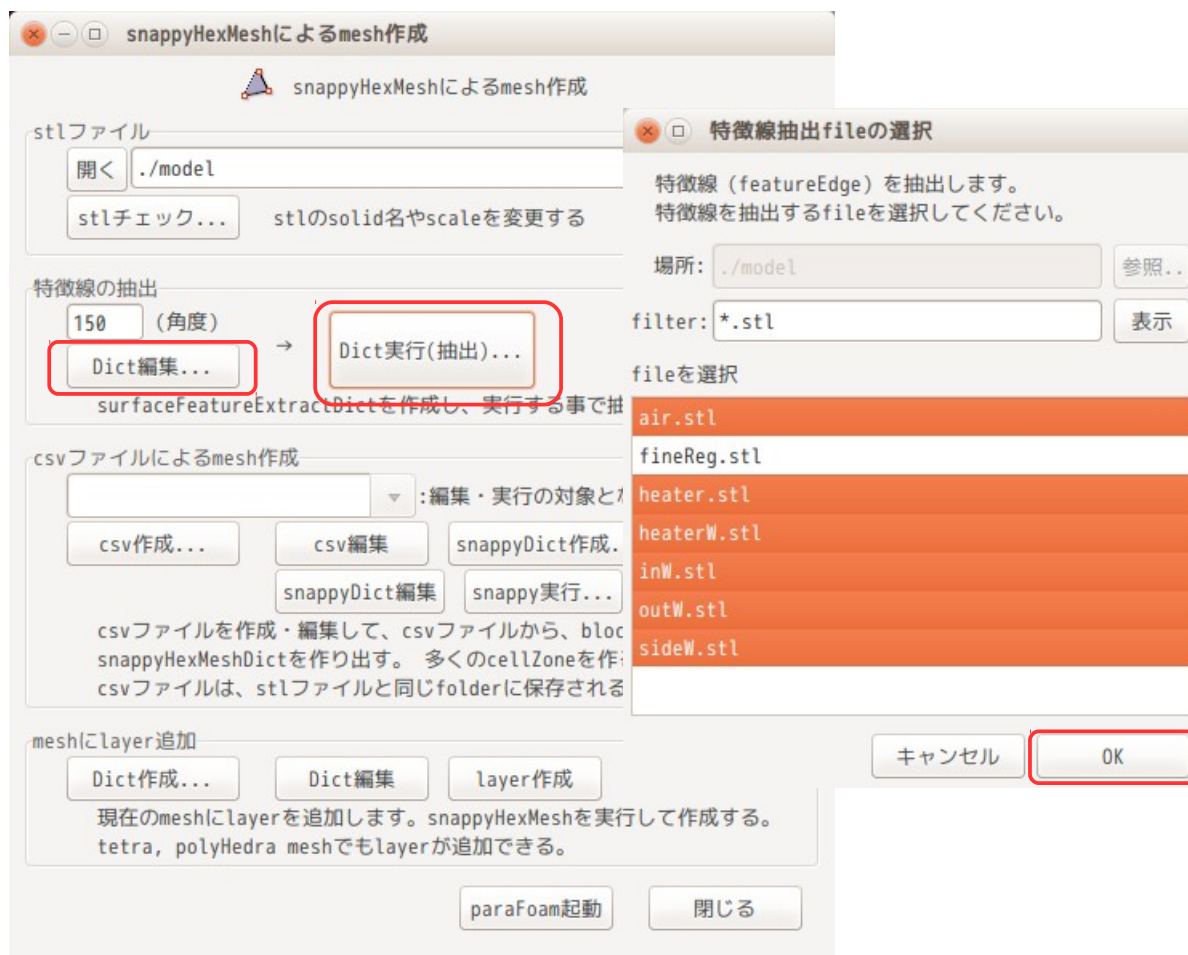

特徴線を抽出した後は、「snappyHexMeshによるmesh作成」画面上の「csv 作成...」ボタンをクリックして、以下の様に、メッシュ作成用のデータを作成する。


fineReg は特徴線を抽出しないので、featureEdge 部は「空白」に設定しておく。

stl ファイルの記述順は、air を最後に記述する。


air は、元々、heater も含んだ解析領域全体の形状を stl ファイルにしているので、air を heater よりも先に記述すると、air の cellZone が先にできあがる事になる。この後で heater の cellZone は作れない。(cellZone の中に cellZone が作れない。) heater の cellZone を先に作ると、cellZone の外側に air の cellZone を作ることになるので、heater 以外の領域全てが air の cellZone として定義される為。


	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>		x	y	z	備考
3		cellSize	0.004	0.004	0.004	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	5	5		5 cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0.04	0.02	0.02	meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	heater	cellZone	0.001	0.001		(0.08 0.04 0.04)
10	heaterW	patch	0.001	0.001		(0.02 0.02 0.03)
11	inW	patch	0.004	0.004		(0.006 0.006 0.02)
12	outW	patch	0.004	0.004		(0.006 0.006 0.0)
13	sideW	patch	0.004	0.004		(0.0 0.04 0.04)
14	fineReg	reg		0.001		(0.0 0.04 0.04)
15	air	cellZone	0.004	0.004		(0.08 0.04 0.04)
16						

以上の設定でメッシュを作成した結果が以下になる。

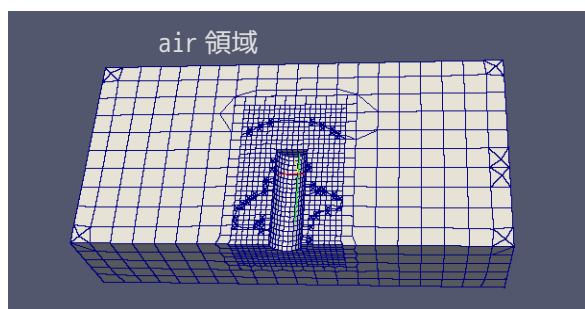

### 9-6-1-3. 温度の初期値の設定


今回の場合、流体、固体とも初期温度 300 K として計算する。この為、今の状態で、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、graidEditor を起動して、初期値を設定する。

下図は、region 「air」の内容を下図の  内の様に設定した。region 「heater」も同様に設定しておく。初期値の設定は、温度 T のみ設定する。温度以外は、9-6-1-8 項で internalFields の値を変数として設定する為。


	define patch (boundary)	T	U	epsilon	k
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform 300;	uniform (0.01 0 0);	uniform 0.01;	uniform 0.1;
heaterW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

今回の場合は、region 数が少なく、また温度分布が無いので、前記した方法で問題ないが、部分的に温度設定を変えたい場合は、setFields で温度の値を設定する。この方法は、7-2-7、9-3-1 項を参照。

#### 9-6-1-4. 領域分割

ここで、cellZone 毎に領域分割する。TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「メッシュ操作」画面を表示する。この状態でまず、このメッシュ内にどんな cellZone があるのかを確認する為に、「cellZone 名変更」ボタンをクリックして、「cellZone 名の変更」画面を表示させ確認する。「air」「heater」が確認でき問題ないので、「キャンセル」ボタンで閉じておく。

この後、「領域分割(region)...」ボタンをクリックして、領域分割する。

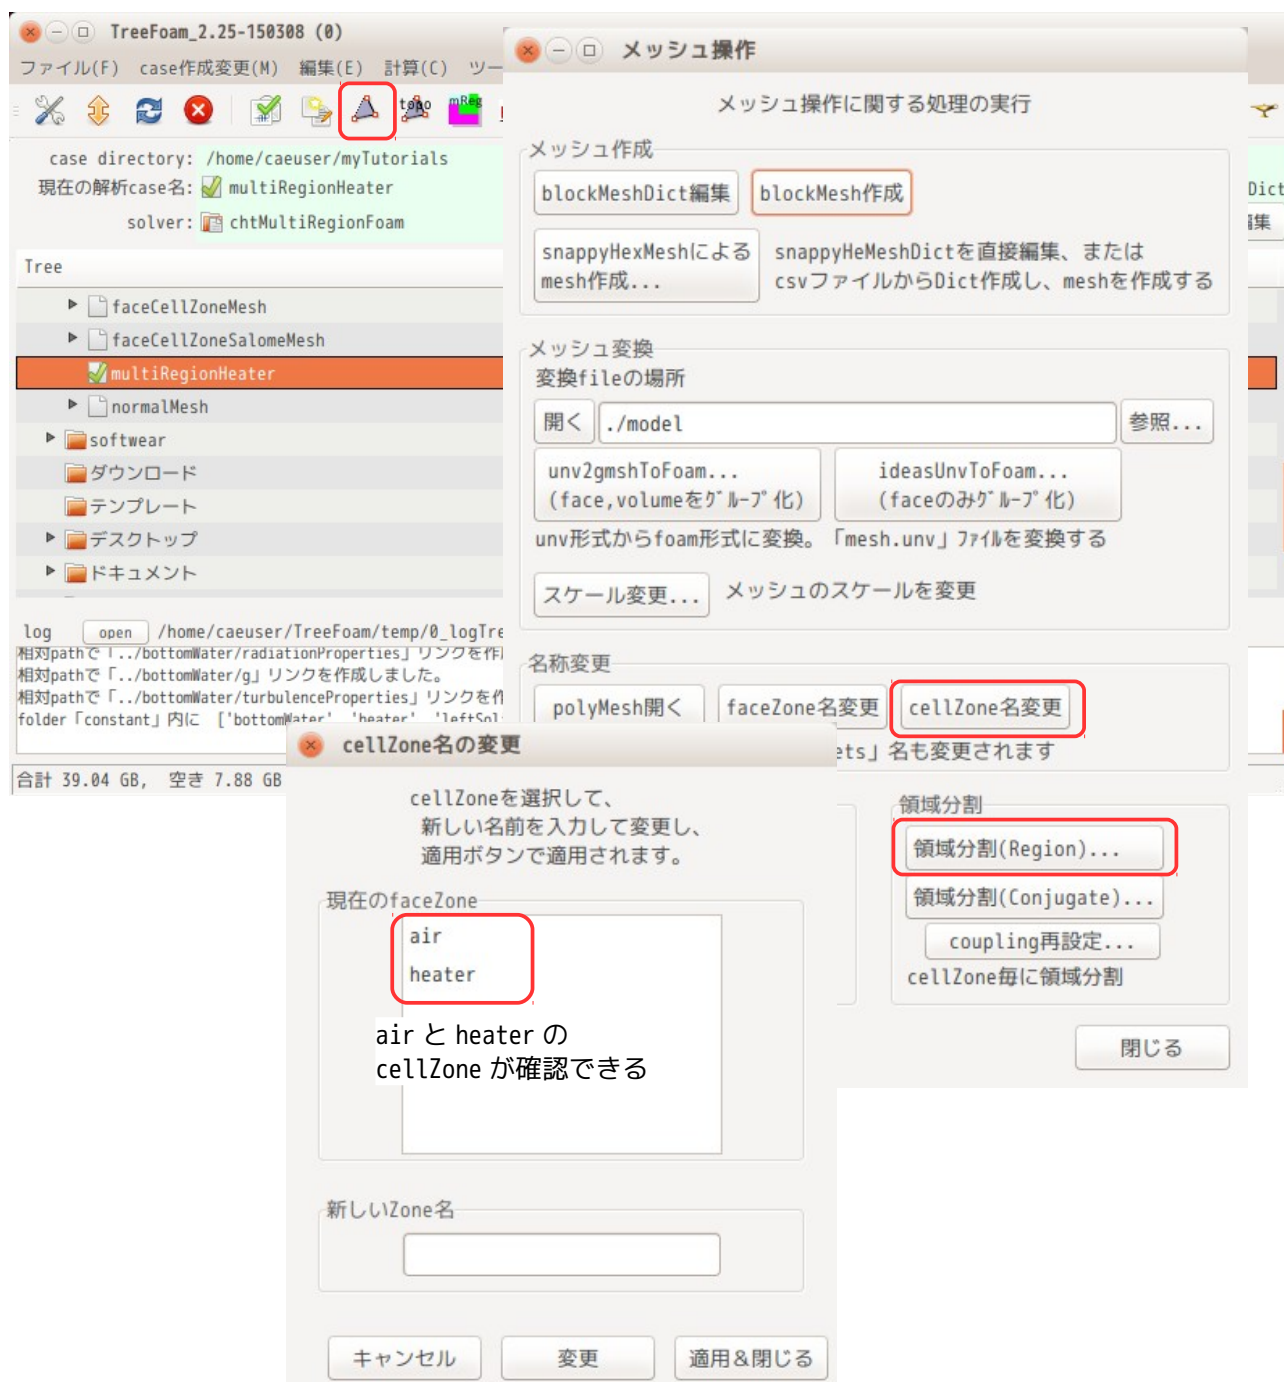

「領域分割(region)...」ボタンをクリックすると、領域分割が開始される。分割中の log が TreeFoam 下部のテキストボックス中に表示されるので、確認できる。この領域分割は、「splitMeshRegions -cellZonesOnly」を実行している。

領域分割が終了すると、以下の画面が表示されるので、ここで、cellZone を選択して、それを流体、固体に分けて指定する。



設定前画面




設定後の画面



以上の操作で、どのregionが流体で固体なのか明確になったので、TreeFoam側は、この情報を元に、regionPropertiesを作成し、timeFolder、constant、systemフォルダ内のfluidRegionsとsolidRegionsに保存されているファイルを各regionにコピー配布する。  
この後、changeDictionaryを実行して、各region内のboundaryFieldの整合をとってくれる。  
最後に、regionWallBoundaryConditionsを実行して、region間の境界条件を設定してくれる。

また、領域分割した case 名は「regCase」として、現在の case 「multiRegionAirMaster」内に作成される。この為、領域分割がうまく行かなかった場合は、regCase をフォルダ毎削除すれば、分割前の状態に戻る事ができる。

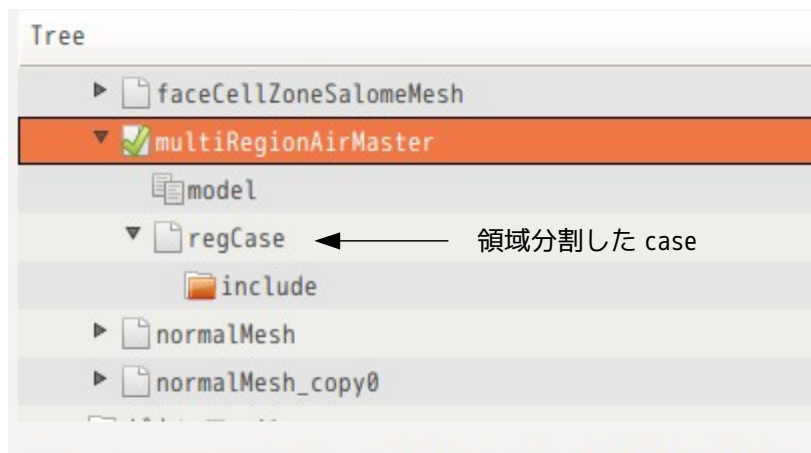

#### 9-6-1-5. 領域分割後の状態

領域分割した後のファイルの構成は、fluidRegions、solidRegions 内のファイルが各 region に配布されているので、以下の構成になっている。

multuRegionAirMaster	親 case
0	
model	stl ファイルの保存先
regCase	領域分割した case
0	
air	
T	} 0/fluidRegions 内の field
U	
epsilon	
k	
p_rgh	
heater	
T	} 0/solidRegions 内の field
p	
constant	
polyMesh	
air	
g	} constant/fluidRegions 内のファイル
radiationProperties	
thermophysicalProperties	
turbulenceProperties	
heater	
polyMesh	
radiationProperties	} constant/solidRegions 内のファイル
thermophysicalProperties	


system		
air		
changeDictionaryDict	}	この内容により親 case の境界条件が継承される system/fluidRegions 内のファイル
fvSchemes		
fvSolution		
heater		
changeDictionaryDict	}	この内容により親 case の境界条件が継承される system/solidRegions 内のファイル
fvSchemes		
fvSolution		
include		regionWallBoundaryConditions 実行により作成される
boundaryConditionsFluid	}	この内容により、region 間の境界条件が決定される
boundaryConditionsSolid		
variableSetting		

今の状態で、以下の内容が既に設定されている事になる。

- ・各 region が必要としているファイルが既に配布されている。
- ・親 case の境界条件が changeDictionary で各 region に継承されている。  
領域分割前に patch の境界条件を設定しても、この内容が region の境界条件に反映される。  
(分割前に境界条件を設定しても構わない。)
- ・region 間の境界条件が、regionWallBoundaryConditions により設定されている。  
今の設定は、default の設定の為、regionWallBoundaryConditionsDict を修正し、再度実行することで内容を修正できる。修正方法は、9-6-1-8 項参照。

#### 9-6-1-6. g の設定

tutorials の重力加速度 g の方向が Y 軸方向になっているので、これを今回のモデル Z 軸方向に合わせる。方法は、「region のファイル操作」画面上で、「constant」タグを選択して、fluidRegions 内の「g」ファイルをダブルクリックして editor で開く。

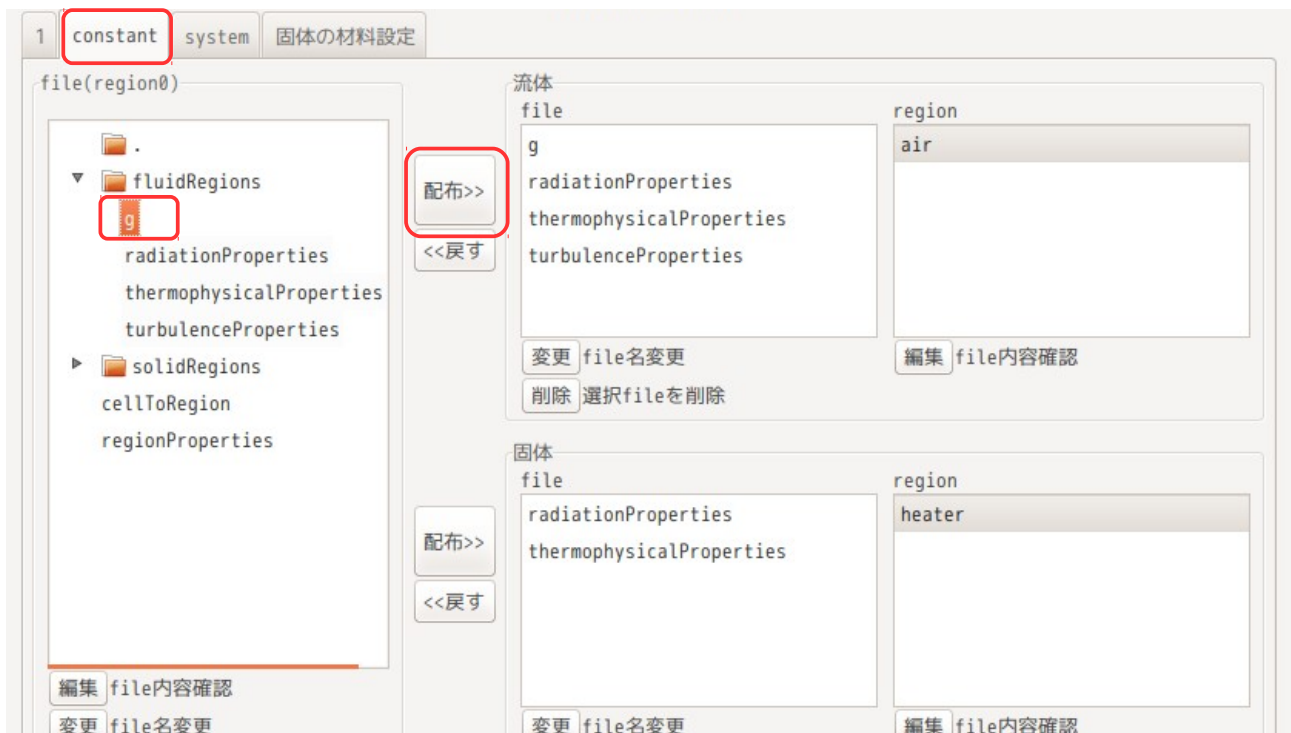

以下が「g」を開いて、重力加速度の方向を Z 軸方向に修正した状態。修正後、上図の「配布>>」ボタンをクリックして、流体 region にコピー配布する。region 「air」内の g ファイルを直接編集しても構わない。

```

/*-----*- C++ -*-----*\
| ===== |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: 2.3.1 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\ \ M anipulation |
\*-----*/
FoamFile
{
    version 2.0;
    format ascii;
    class uniformDimensionedVectorField;
    object g;
}
// ***** //


dimensions [0 1 -2 0 0 0];
value (0 0 -9.81); //Z 軸方向に修正

// ***** //

```

#### 9-6-1-7. 固体領域の物性値設定

固体領域の物性値は、固体 region (heater) 内の thermophysicalProperties に記述するので、この内容を設定する。


設定方法は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「region 内 file 操作...」ボタンをクリックし、「region のファイル操作」画面を表示する。この画面上で「固体の材料設定」タグを選択する。以下がこの画面を表示させた状態になる。この画面上で、固体 region の材料を設定する事になる。

TreeFoam は、固体材料のデータベースを持っており、このデータベースを開いた状態が表示されている。この材料データベースの保存場所は、デフォルトでは、「\$WM\_PROJECT\_USER\_DIR/multiRegionDB」に設定されている。この場所にデータベースが存在しない場合（初めて「region のファイル操作」画面を表示した時）は、TreeFoam がその場所にデータベースを作成する。


このデータベースを使えば、材料名を指定して、物性値が設定できる。デフォルトの材料は、Al, Cu, Fe, ceramic, mold が設定されているが、新たな材料をデータベースに登録する事もできる。



この画面上で、固体 region の heater に Cu 材料を設定する。設定方法は、材料 DB 内の「Cu」を選択する。この後、材料設定内の heater 行の「設定候補」欄をダブルクリックする。

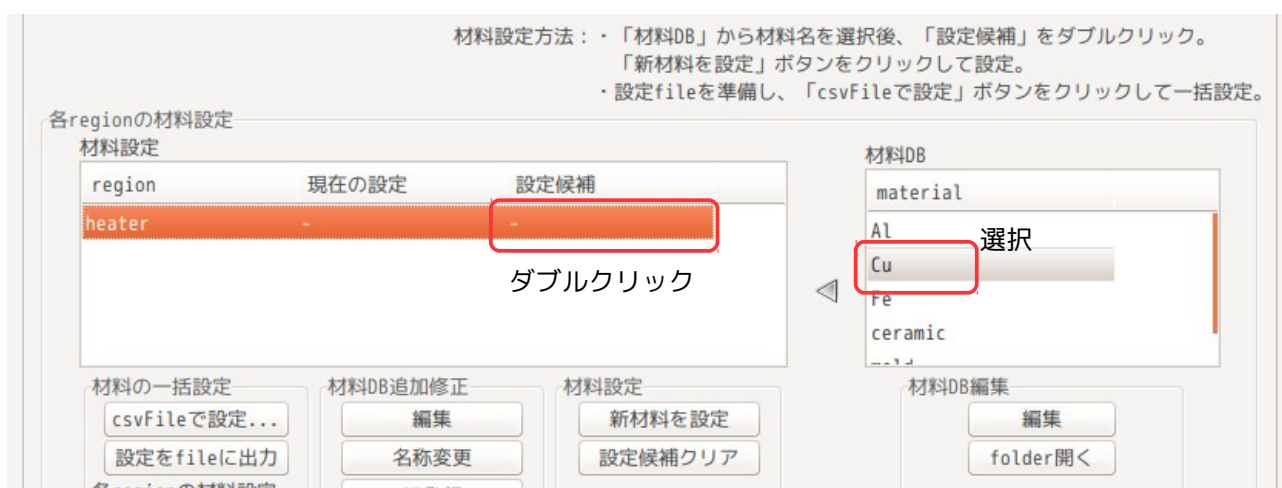

この状態で、Cu 材が設定候補として設定されたので、この材料を region に設定する為に、以下の様に「新材料を設定」ボタンをクリックする。この操作で、Cu 材が heater に設定されたことになる。

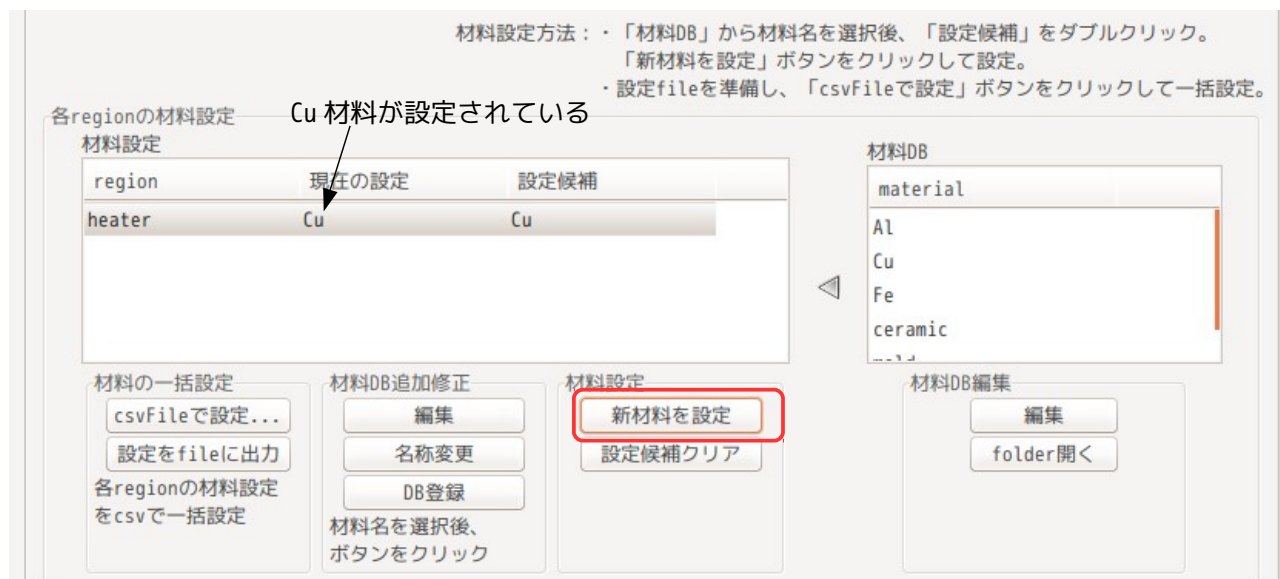

この内容を editor で確認する場合は、heater 行の「現在の設定」欄をダブルクリックする事で、確認できる。以下が確認した結果になる。

```

/*-----*- C++ -*------*\
|=====|
| \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ / O p e r a t i o n | Version: 2.2.0 |
| \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ / M a n i p u l a t i o n |
\*-----*\
FoamFile
{
    version 2.0;
    format ascii;
    class dictionary;
    object thermophysicalProperties;
}
// *****

material Cu;

thermoType
{
    type heSolidThermo;
    mixture pureMixture;
    transport constIso;
    thermo hConst;
    equationOfState rhoConst;
    specie specie;
    energy sensibleEnthalpy;
}

mixture
{
    specie

```

```
{
  nMoles    1;
  molWeight 63;
}

transport
{
  kappa 372;
}



thermodynamics
{
  Hf    0;
  Cp    419;
}

equationOfState
{
  rho 8960;
}
}


// ***** //
```

#### 9-6-1-8. region間の境界条件

region間の境界条件は、gridEditorで確認できるので、これで確認する。

TreeFoam上から ボタンをクリックして、gridEditorを起動する。この状態は、region0の内容が表示されているので、さらに、gridEditor上から をクリックして、region名を指定してこの内容を読み込み、gridEditorで再表示させる事になる。

以下は、region「air」を選択して、gridEditorを開こうとしている状態。

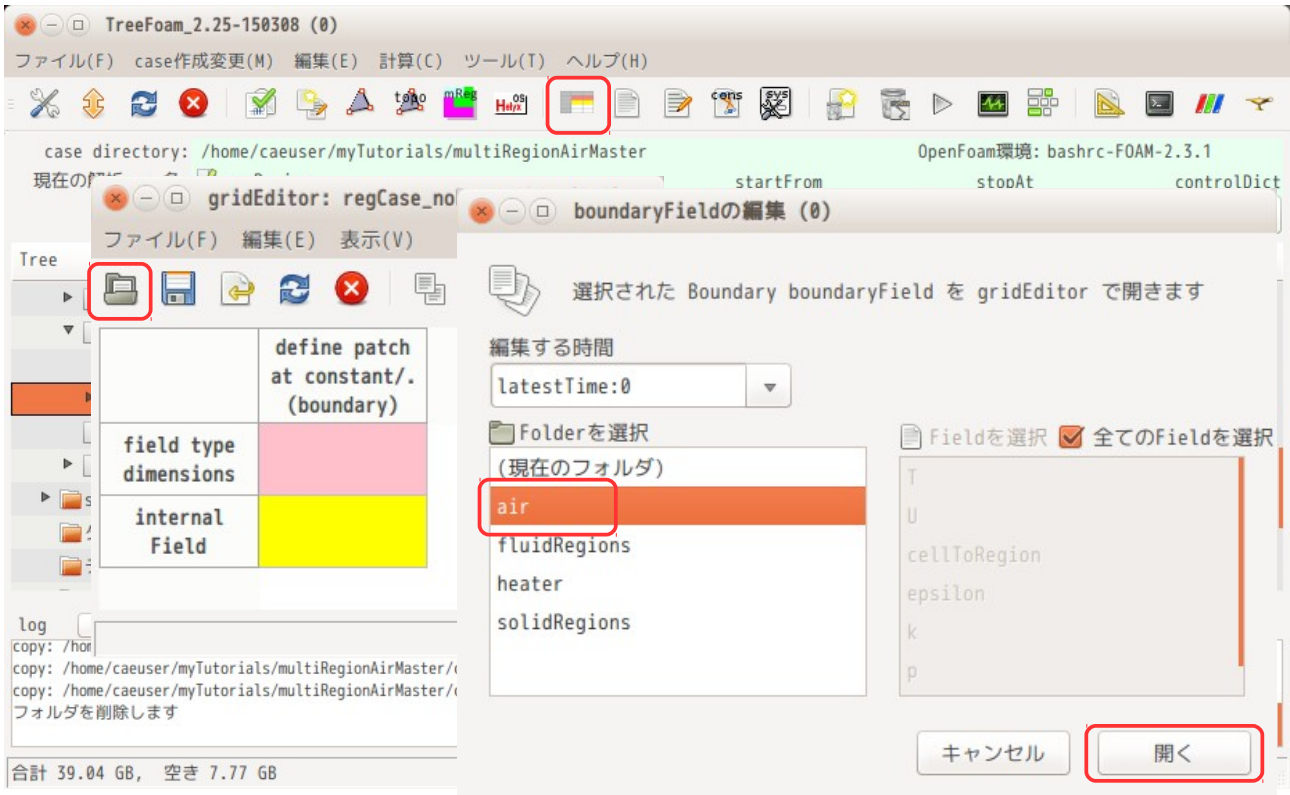

以下が、air と heater の境界条件になる。field内変数が定義され、その変数を使って region 間の境界条件が設定されている。

	define patch at constant/ air (boundary)	T	U	cellTo
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalar
dimensions		[ 0 0 0 1 0 0 0 ];	[ 0 1 -1 0 0 0 0 ];	[ 0 0 0 0
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniVelocity;	uniform 1
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zero
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zero
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zero
air_to_hea ter	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type zero value uni



	define patch at constant/heater (boundary)	T	U	cellToRegion
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;
dimensions		[ 0 0 0 1 0 0 0 ];	[ 0 1 -1 0 0 0 0 ];	[ 0 0 0 0 0 0 ]
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;		
internal Field		uniform 300;	uniform (0.01 0 0);	uniform 0;
heaterW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradie
heater_to_ air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type zeroGradient; value uniform (0 0 0);	type zeroGradie value uniform 0

例として、air/T fieldの内容を editor で確認すると、以下の内容で記述されており、シンプルな記述になっている。この内容は、regionWallBoundaryConditionsDictに基づき、regionWallBoundaryConditions を実行して設定された内容になる。(include 行と「\*. \*\_to\_.\*」のwildCardが追加される。)

```

/*-----* C++ *-----*\
| ===== |
| \ \ / F field | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O peration | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M anipulation | |
\*-----*\
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        volScalarField;
    location     "0/air";
    object       T;
}
// *****

dimensions      [ 0 0 0 1 0 0 0 ];
#include "${FOAM_CASE}/include/variableSetting"
#include "${FOAM_CASE}/include/boundaryConditionsFluid"

internalField   uniform 300;


boundaryField
{
    inW
    {
        type          zeroGradient;
    }
}

```

```
}
outW
{
    type            zeroGradient;
}
sideW
{
    type            zeroGradient;
}
".*_to_.*"
{
    $:wallToRegion.T;
}
}

// ***** //
```

この設定結果は、gridEditor で確認でき、修正も可能だが、region が多数ある場合は、regionWallBoundaryConditionsDict を修正する方が容易に行う事ができる。

修正方法は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「regionWallBCsEditor 編集・設定」ボタンをクリックし、「regionWallBCsEditor」を起動して、この画面上で修正する事になる。この画面上では、以下の内容が設定できる。

- ・ 定義する変数名とその値
- ・ 各 field の internalField の値を、定義した変数名の値を使うかどうかを設定
- ・ 各 field の境界条件の内容を設定

以下の画面上では、流体・固体とも T field が選択されているので、それぞれの T field の設定内容が表示されている。

内容を変更したい場合は、変更する field を選択し、その内容が表示されているテキストボックス内を直接編集する。編集後「設定」ボタンをクリックする事で、編集内容が regionWallBoundaryConditionsDict に反映され、各 field 内容も書き換えられ、field の内容が再設定される事になる。

k、epsilon の初期値については、今回は、層流で計算するので、default の設定で問題ない。

もし、乱流 (k-ε) で計算する様であれば、ここで修正しておく。修正方法は、「変数名・値の定義」欄の「turbK」と「turbEpsilon」の値を直接修正する。



また、同じ画面上で、以下の「textEditorによるDict編集」ボタンをクリックした場合は、editorでregionWallBoundaryConditionDictが編集できる。



以下が、regionWallBoundaryConditionsDict を editor で開いた内容になる。  
この内容を直接編集しても構わない。編集した内容を各 field に反映する為には、上図の「Dict 実行 (設定)」ボタンをクリックして、各 field にその内容を反映させる。

```

/*-----*- C++ -*-----*\
| ===== |
| \\      / F ield      | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\      / O peration  | Version: 2.3.0 |
| \\      / A nd        | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\      / M anipulation | |
\*-----*-*\
FoamFile
{
    version      2.3;
    format       ascii;
    class        dictionary;
    location     "";
    object       regionWallBoundaryConditionsDict;
}
// ***** //

//directory of include files
// Below include 3 files are created at next below directory.
// If its directory does not exist, its directory is created.
// - variableSetting
// - boundaryConditionsFluid
// - boundaryConditionsSold
//
includeDir      "${FOAM_CASE}/include";

// variable setting
variableSetting
{
    iniTemp      300;
    iniVelocity  (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress     100000;
    turbEpsilon  0.01;
    turbK        0.1;
}

//internal fields setting for variableName
// If field does not exist in region, is not apply, so is not change.
// And if internalField type is nonuniform, should not be applied.
//
// example:
//     U      iniVelocity;
//
// InternalField of U is set 'internalField uniform $iniVelocity;'.
//
internalFields

```

```
{
  fluidRegions
  {
    U      iniVelocity;
    epsilon turbEpsilon;
    k      turbK;
    p      iniPress;
    p_rgh  iniPress;
  }
  solidRegions
  {
    p      iniPress;
  }
}

//boundary conditions of walls between regions
// If the field does not exist in region, its boundary condition is not changed.
//
regionWallBoundaryConditions
{
  fluidRegions
  {
    T
    {
      type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
      value uniform $iniTemp;
      Tnbr T;
      kappa fluidThermo;
      kappaName none;
    }

    U
    {
      type fixedValue;
      value uniform $zeroVelocity;
    }

    epsilon
    {
      type compressible::epsilonWallFunction;
      value uniform $turbEpsilon;
    }

    k
    {
      type compressible::kqRWallFunction;
      value uniform $turbK;
    }

    p
    {
      type calculated;
      value uniform $iniPress;
    }
  }
}
```

```
    }

    p_rgh
    {
        type fixedFluxPressure;
        value uniform $iniPress;
        gradient uniform 0;
    }

}
solidRegions
{
    T
    {
        type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
        value uniform $iniTemp;
        Tnbr T;
        kappa solidThermo;
        kappaName none;
    }

    p
    {
        type calculated;
        value uniform $iniPress;
    }

}

}

//special setting
// If you want to set the special boundaryCondition to special region wall,
// you can get it using wild card of patch name from below setting.
//
// This setting is that heat flux does not flow between *Solid and topAir.
//
//"topAir_to_*.Solid"
//{{
//  fluidRegions
//  {
//      T
//      {
//          type zeroGradient;
//      }
//  }
//}}
//".*.Solid_to_topAir"
//{{
//  solidRegions
//  {
//      T
//      {
//          type zeroGradient;
//      }
//  }
//}}
```

```
// }
//}

// ***** //
```

regionWallBoundaryConditionsDict は、region 間の境界条件を「\*. \*\_to\_.\*」の様な wildCard (正規表現) で設定している。  
 この様な方法を取った事で、上記リストの最後でコメントアウトしている場所 (「special setting」内) で使っている様な wildCard を追加する事により、特別な region 間が指定でき、これに特別な境界条件を設定する事もできる様になっている。  
 regionWallBoundaryConditionsDict を直接 editor で編集する場合、これが実現できるメリットがある。

### 9-6-1-9. 境界条件の設定

region 間以外の境界条件が未設定の為、ここで設定する。  
 境界条件を設定する patch とその内容は、以下になる。

#### 流体側 (空気)

- inW 流入面 : x 方向に 300 K の流速 1 m/s を与える
- outW 流出面 : 圧力 1e-5 Pa を設定
- saideW 壁

#### 固体側 (Cu)

- heaterW 一定の温度勾配  $\nabla T$  500 K/m を与える  
 材料が Cu の為、 $\mathbf{q} = -\kappa \cdot \nabla T = -186e3 \text{ W/m}^2$  の熱流束を与える事になる

k, epsilon の設定については、今回は層流で計算する為、default の設定で問題ない。  
 最終的に、流体・固体に分けて以下の様に設定した。

The screenshot shows the 'gridEditor' window with a table titled 'air 側'. The table has 5 columns: 'field type', 'dimensions', 'T', 'U', and an unlabeled column. The rows represent different boundary patches: 'inW', 'outW', 'sideW', and 'air\_to\_heater'.

	define patch at constant/air (boundary)	T	U	
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarF
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0];	[0 2 -3 0
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 30 iniVelocit zeroVeloci iniPress 1 turbEpsilo turbK 0.1;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniVelocity;	uniform \$t
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform ( 1.0 0 0 );	type zeroG
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type inletOutlet; value uniform ( 1 0 0 ); inletValue uniform ( 0 0 0 );	type zeroG
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type zeroG
air_to_heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type compr value unif

## TreeFoam 操作マニュアル (TreeFoam-2.25-150308)

gridEditor: regCase\_noLayer\_copy1/0/air (0:1)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	epsilon	k	p	p_rgh
field type	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions	[0 2 -3 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];
otherNames	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;
internal Field	uniform \$turbEpsilon;	uniform \$turbK;	uniform \$iniPress;	uniform \$iniPress;
inW	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedFluxPressure; value uniform \$iniPress;
outW	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedValue; value uniform \$iniPress;
sideW	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedFluxPressure; value uniform \$iniPress;
air_to_heater	type compressible::epsilonWallFunction; value uniform \$turbEpsilon;	type compressible::kqRWallFunction; value uniform \$turbK;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedFluxPressure; value uniform \$iniPress; gradient uniform 0;

gridEditor: regCase/0/heater (0:1)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) heater 側

	define patch at constant/heater (boundary)	T	p
field type		volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.02; turbK 0.005;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.02; turbK 0.005;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniPress;
heaterW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedGradient; gradient uniform 500; value uniform \$iniTemp;	type calculated; value uniform \$iniPress;
heater_to_air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;



## 9-6-1-10. 計算開始

以上で全ての設定が終了したので、計算開始させる。設定が誤っていないか確認する為に、まず、▶ ボタンをクリックして、シングルコアで計算させる。

問題なく計算できるようであれば、6-2-7 項と同様に、▶ ボタンをクリックして、並列計算の設定を行う。

multiRegion の場合、メッシュを分割する為の decomposeParDict が各 region 毎に存在する。これを確認する為に「Dict 確認・編集」ボタンをクリックするが、これをクリックした時に、「region のファイル操作」画面が開くので、ここで、確認したい decomposeParDict を選択して、確認することになる。


下図が「Dict 確認・編集」ボタンをクリックして「region 間のファイル操作」画面を表示させた状態。下図の画面の様に、decomposeParDict は、今回の場合、3箇所（選択している場所）存在することになる。

修正する場合は、system フォルダ直下の decomposeParDict を編集し、これを、各 region に「>>配布」ボタンで配布する。特別な region に特別な decomposeParDict を設定する場合は、region を選択して、その region 内の decomposeParDict を編集する事になる。


cpu 数のみ変更するのであれば、「並列計算」画面上の「nCPU」の数字を変更して、「Dict 作成ボタン」をクリックする。この操作で、全ての decomposeParDict（今回の場合、region 内を含めて3ヶの decomposeParDict）の cpu 数のみ書き換わる。

この為、特別な region に特別な decomposeParDict を作成していた場合でも、その設定は、変更されず、cpu 数のみ書き換わる事になる。



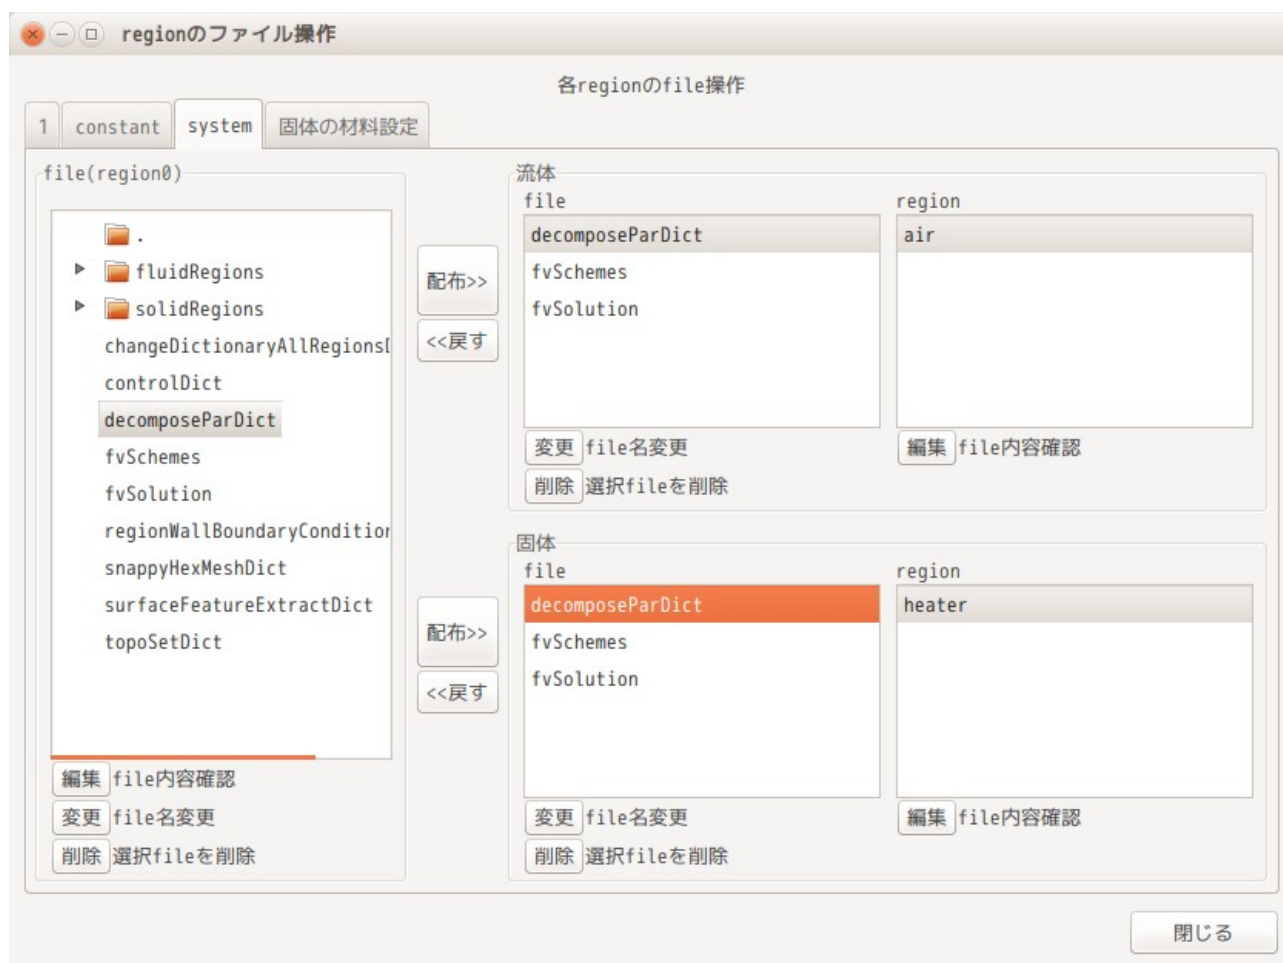

decomposeParDict を完成させた後は、6-2-7 項と同様に「mesh 分割」ボタンでメッシュを processor 毎に分割し、「並列計算開始」ボタンで、計算を開始させる。  
 計算終了後、「結果の再構築」ボタンで各 processor 毎の計算結果を結合し case フォルダ直下に保存する。  
 計算結果を再構築後は、各 processor に散らばっている結果データを削除しておく。（削除方法は、6-2-7 項を参照。）

結果を確認する為に、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして paraFoam を起動するが、multiRegion の case の場合、下図の様に「paraFoam -builtin」のオプションを選択して paraFoam を起動する。




 ボタンをクリックした時、TreeFoam は constant/regionProperties の有無を確認して、これが存在

すれば、multiRegion の case と判断して、「paraFoem -builtin」のオプションを選択した状態で、上記画面を表示する設定になっている。

multiRegion の case 場合、paraFoam をオプション無しで起動すると、起動後、各 region を読み込む必要があり、region が多くあると、手間がかかる。「paraFoem -builtin」で paraFoam を起動すると、全 region の全 field を読み込む設定で paraFoam が起動するので、結果が直ぐに確認できる。

下図は、1s 後の計算結果を paraFoam で確認した結果になる。

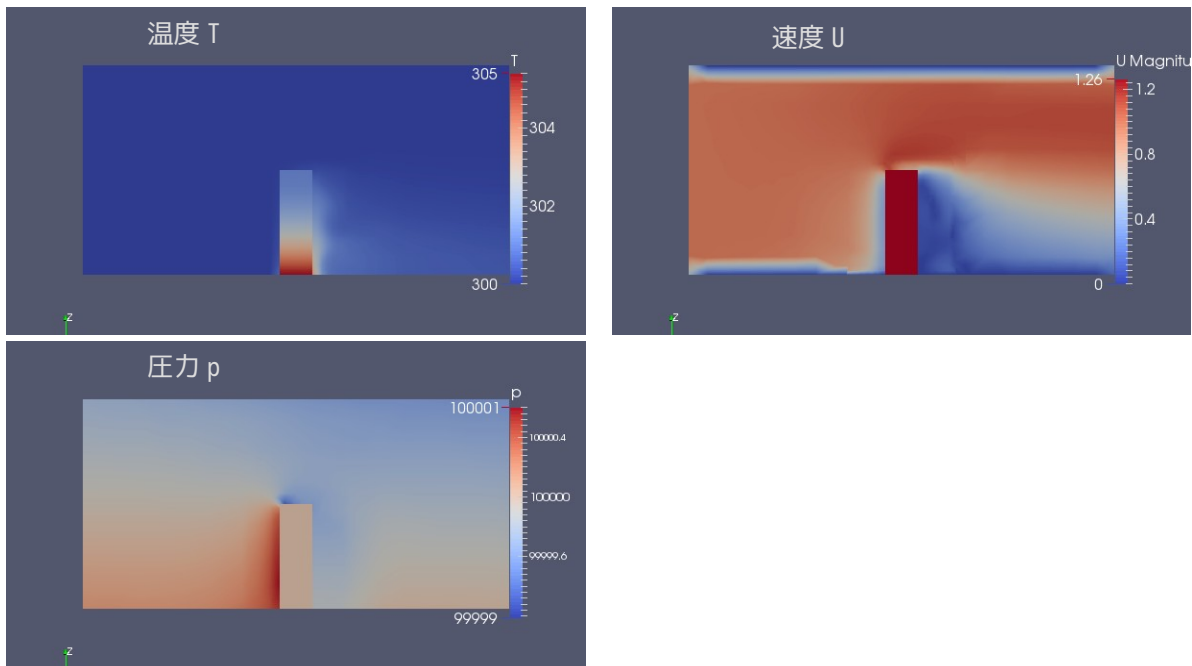

multiRegion の計算ができたが、今の状態は、流体「air」にレイヤが付いていない状態。流体 region にレイヤを付ける事もできるので、付ける場合は、9-6-2 項を参照。


## 9-6-2. multiRegionCase : 流体 region にレイヤを追加する例


9-6-1 項で multiRegion の case を作成したが、流体部にレイヤが付いていないので、この部分にレイヤを付けてみる。

レイヤを付ける方法は、付けたい region (今回は air) のメッシュを multiRegion ではなく、通常の case にコピーし、ここで snappyHexMesh を使ってメッシュにレイヤを付ける。この後、元の multiRegion の case にメッシュを戻す方法をとる。


具体的には、次項以降の手順を踏んで作成することになる。

### 9-6-2-1. メッシュを通常の case にコピー


レイヤをつける為の仮の case が必要になる。tutorials の cavity を使うことにする。この為、cavity の case を tutorials からコピーし「./Allrun」を実行後、 ボタンをクリックして、計算結果等の不要なファイルを削除して、case を初期化しておく。


メッシュのコピー先の case が準備できたので、9-4-2 項の方法でメッシュを入れ替える。この為に、 ボタンをクリックして、「mesh の入れ替え」タグを選択して、以下の様に「コピー元 : regCase」「コピー先 : cavity」に設定して、各々のメッシュ保存先を選択して、メッシュを入れ替える。

メッシュを入れ替えた後は、cavity 側で layer を付けることになる。

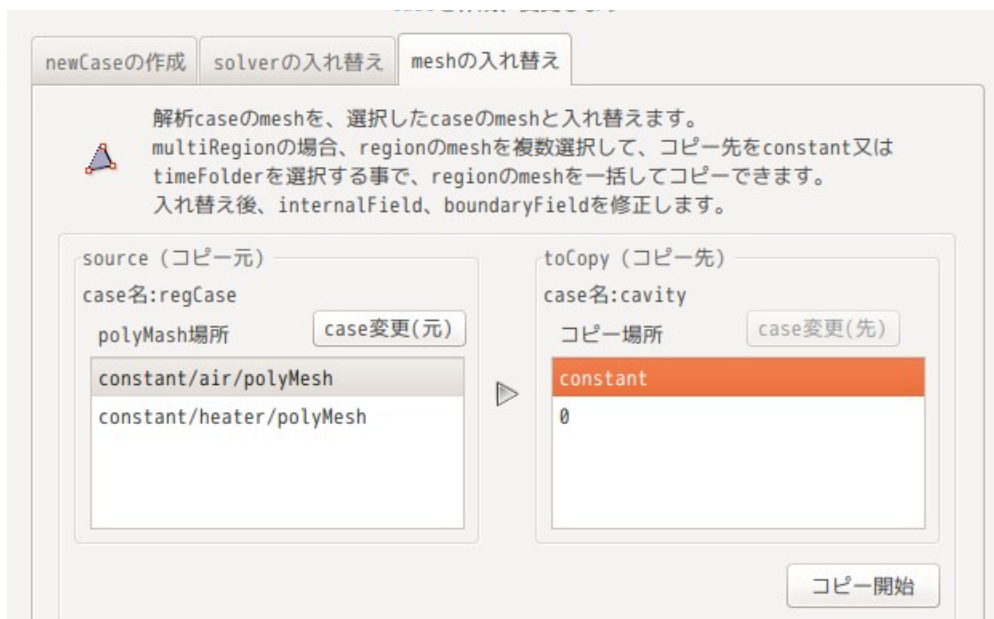

### 9-6-2-2. レイヤの追加

cavity 上でレイヤを作成する。作成方法は、7-1-6 項と同様な方法で、レイヤを付けることになる。TreeFoam 上で  ボタンをクリックし、「snappyHexMesh による mesh 作成...」ボタンをクリックして、以下の様に、「Dict 作成」ボタンをクリックし、「layer の設定」画面を表示させ、この画面上で追加するレイヤの設定を行う。

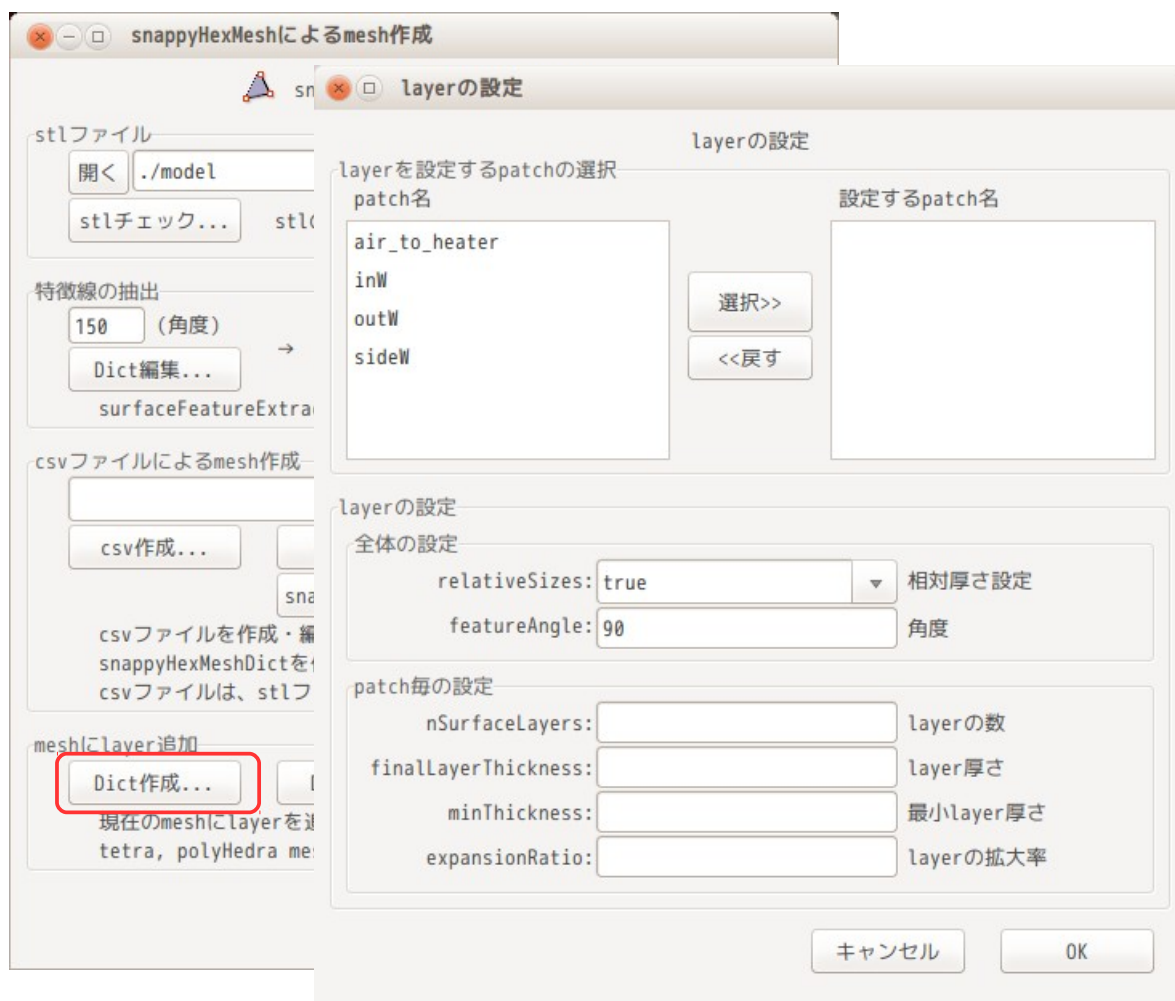

レイヤを付ける patch は、「air\_to\_heater」と「sideW」になるので、それぞれ、以下で作成している。レイヤは、絶対寸法で指定する様に設定し、レイヤの厚さのみをそれぞれで変更して設定している。



layerの設定 < sideW >

全体の設定

relativeSizes: false 相対厚さ設定

featureAngle: 90 角度

patch毎の設定


nSurfaceLayers: 3 layerの数

finalLayerThickness: 0.0002 layer厚さ

minThickness: 0.00005 最小layer厚さ

expansionRatio: 1.2 layerの拡大率

上記の設定で、レイヤを作成した結果が以下になる。

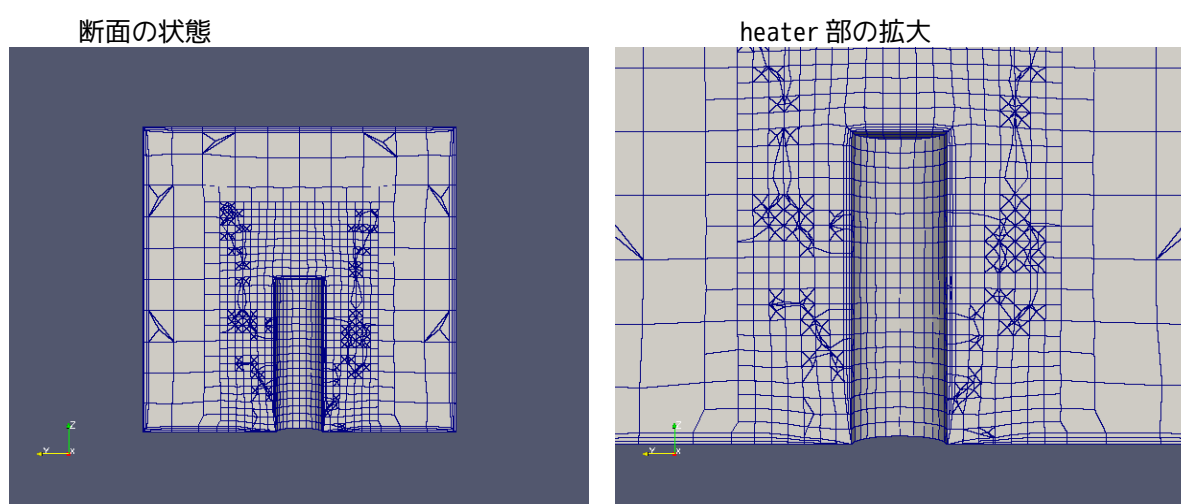

### 9-6-2-3. レイヤ付きのメッシュを multiRegion の case に戻す

前項のレイヤ付きメッシュを元の multiRegion の case に戻して、最終的にレイヤ付きの multiRegion の case にする。



方法は、9-6-2-1 項の反対の操作をする事になる。以下の様にレイヤ付きのメッシュ「cavity/0.05/polyMesh」を「regCase/constant/air」に戻すことになるので、各々これらのメッシュを選択して、コピーする。

コピー時に「internalFieldをクリアする」内容のメッセージがでるが、これは、メッシュにレイヤを追加した為、cell の総数が変わっている。この為、internalField にセットされている「nonuniform」形式のデータは、意味を持たなくなる為、このメッセージがでる。今回は、全ての internalField が「uniform」形式のデータの為、問題ない。

もし、setFieldsなどでデータをセットしていた場合は、これがクリアされてしまう事になる。この場合は、再度 setFields を使って再セットするか、mapFields で再セットし直す事になる。setFields を使う場合は、再度 cellSet を作る事になるが、mapFields の場合は、データがセットされている field を使うので、この方が手間が省ける。mapFields の方法は、9-3-2 項参照。






以下が、最終的にできあがったメッシュになる。

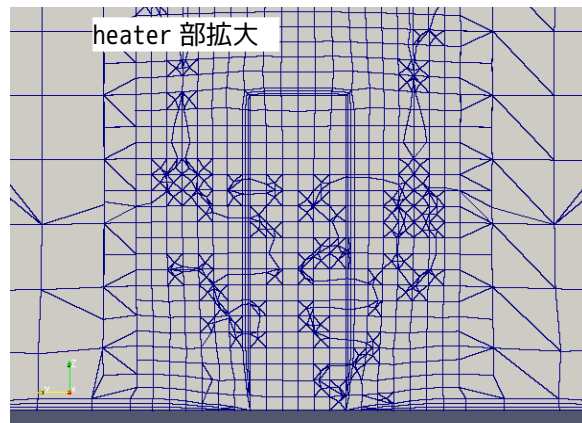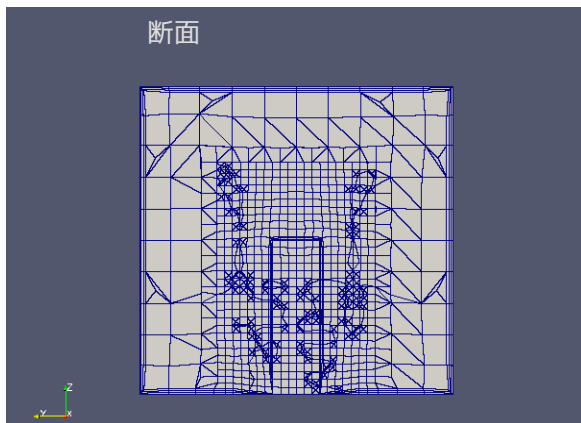

#### 9-6-2-4. 計算開始

レイヤ付きのメッシュで計算させてみる。前項と同様な方法で1sまで計算させた結果が、以下になる。レイヤを付けた事によって、境界部の速度分布の精度が向上した為、air部の温度分布が9-6-1項のレイヤ無しに比べて若干変化している。

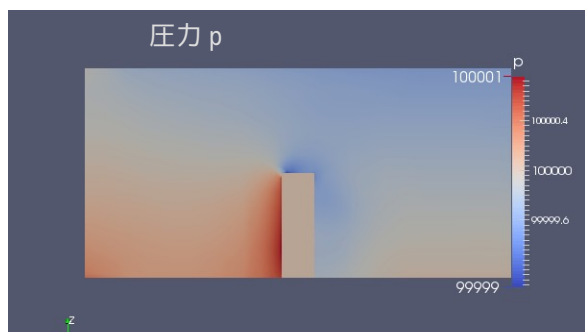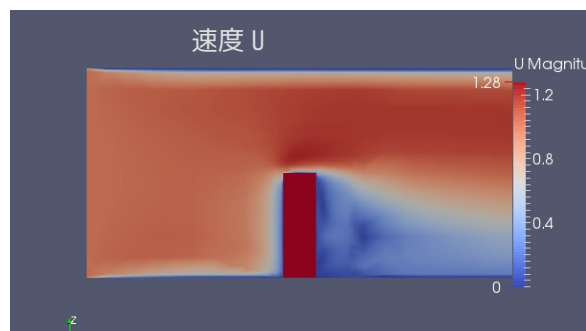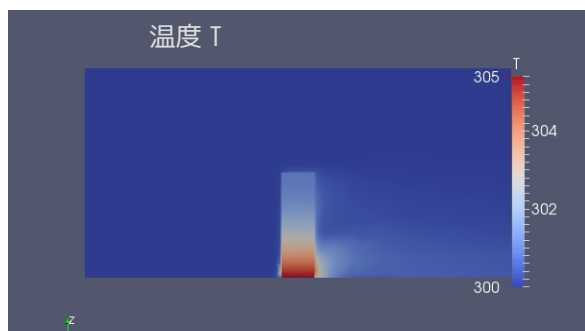




### 9-6-3. multiRegionCase : 形状変更したモデルの再解析例

multiRegionの場合、各 region 毎に境界条件を設定する必要があるので、region が多数あると設定が煩雑となりミスも増える。これを少しでも軽減する為に、9-6-1-8項の様に regionWallBoundaryConditionsDict を作成して設定できるようにしている。

さらに、完成した境界条件については、各 region の境界条件の全てが保存できる状態にしている。この為、これを使うことによって、領域分割後、保存した境界条件を速やかに再設定する事ができる。この為、region と patch 名が変わらず、形状のみを変更したモデルの場合、境界条件の設定が速やかに行えることになる。

上記したことを想定して、9-6-1項の case を例に取って、全ての境界条件を保存、設定してみる。

#### 9-6-3-1. 全境界条件の取得・保存

その方法は、対象とする multiRegion の case を「解析 case」に設定した上で、 ボタンをクリックして、「multiRegion の設定」画面を表示させ、「現設定を取得・作成」ボタンをクリックして、境界条件を保存するファイル名を入力する。これにより、境界条件の内容が保存される。(今回の場合、「system/changeDictionaryAllRegionsDict-auto」に保存した。)



この中に、全ての region の境界条件が保存されている。このファイルの内容は、以下になる。この内容からわかる様に、全 region の boundary と各 field の boundaryField の内容 (zeroGradient 以外) が保存されている。

また、この内容は、各 region に対する changeDictionaryDict を、各 region 毎にまとめた書式になっている為、この内容を適用するためには、ここから各 region に対応する部分を抜き出し、各 region に配布して、changeDictionary を実行するだけで、その境界条件が適用できることになる。

```

/*-----* C++ *-----*\
| ===== |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O p e r a t i o n | Version: 1.6.x |
| \\ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\ / M a n i p u l a t i o n |
\*-----*\
FoamFile
{
    version 2.3.1;
    format ascii;
    class dictionary;
    location "system";
    object changeDictionaryAllRegionsDict;
}
// *****

air
{
    dictionaryReplacement
    {
        boundary
        {
            air_to_heater
            {
                type mappedWall;
                inGroups 1(wall);
                sampleMode nearestPatchFace;
                sampleRegion heater;
                samplePatch heater_to_air;
            }
            inW
            {
                type wall;
                inGroups 1(wall);
            }
            outW
            {
                type wall;
                inGroups 1(wall);
            }
            sideW
            {
                type wall;
                inGroups 1(wall);
            }
        }

        T
        {
            iniTemp 300;
            iniVelocity (0 0 0);
            zeroVelocity (0 0 0);
        }
    }
}

```

```
iniPress 100000;
turbEpsilon 0.07;
turbK 0.01;
internalField uniform 300;
boundaryField
{
    air_to_heater
    {
        type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
        value uniform $iniTemp;
        Tnbr T;
        kappa fluidThermo;
        kappaName none;
    }
    inW
    {
        type fixedValue;
        value uniform 300;
    }
    outW
    {
        type inletOutlet;
        value uniform 300;
        inletValue uniform 300;
    }
    sideW
    {
        type zeroGradient;
    }
}
U
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniVelocity;
    boundaryField
    {
        air_to_heater
        {
            type fixedValue;
            value uniform $zeroVelocity;
        }
        inW
        {
            type fixedValue;
            value uniform ( 1.0 0 0 );
        }
    }
}
```

```
        outW
        {
            type inletOutlet;
            value uniform ( 1 0 0 );
            inletValue uniform ( 0 0 0 );
        }
        sideW
        {
            type fixedValue;
            value uniform $zeroVelocity;
        }
    }
}
epsilon
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform 0.003;
    boundaryField
    {

        air_to_heater
        {
            type compressible::epsilonWallFunction;
            value uniform $turbEpsilon;
        }
        inW
        {
            type fixedValue;
            value uniform 0.003
        }
        outW
        {
            type inletOutlet;
            value uniform $turbEpsilon;
            inletValue uniform 0.003;
        }
        sideW
        {
            type compressible::epsilonWallFunction;
            value uniform 0.003;
        }
    }
}
k
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
```

```
turbEpsilon 0.07;
turbK 0.01;
internalField uniform 0.005;
boundaryField
{
    air_to_heater
    {
        type compressible::kqRWallFunction;
        value uniform $turbK;
    }
    inW
    {
        type fixedValue;
        value uniform 0.005;
    }
    outW
    {
        type inletOutlet;
        value uniform $turbK;
        inletValue uniform 0.005;
    }
    sideW
    {
        type compressible::kqRWallFunction;
        value uniform 0.005;
    }
}
}
p
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniPress;
    boundaryField
    {
        air_to_heater
        {
            type calculated;
            value uniform $iniPress;
        }
        inW
        {
            type calculated;
            value uniform $iniPress;
        }
        outW
        {
            type calculated;
        }
    }
}
```

```
        value uniform $iniPress;
    }
    sideW
    {
        type calculated;
        value uniform $iniPress;
    }
}
}
p_rgh
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniPress;
    boundaryField
    {
        air_to_heater
        {
            type fixedFluxPressure;
            value uniform $iniPress;
            gradient uniform 0;
        }
        inW
        {
            type fixedFluxPressure;
            value uniform $iniPress;
        }
        outW
        {
            type fixedValue;
            value uniform $iniPress;
        }
        sideW
        {
            type fixedFluxPressure;
            value uniform $iniPress;
        }
    }
}
}
heater
{
    dictionaryReplacement
    {
        boundary
        {
            heaterW

```

```
{
    type wall;
    inGroups 1(wall);
}
heater_to_air
{
    type mappedWall;
    inGroups 1(wall);
    sampleMode nearestPatchFace;
    sampleRegion air;
    samplePatch air_to_heater;
}
}

T
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform 300;
    boundaryField
    {
        heaterW
        {
            type fixedGradient;
            gradient uniform 500;
            value uniform $iniTemp;
        }
        heater_to_air
        {
            type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
            value uniform $iniTemp;
            Tnbr T;
            kappa solidThermo;
            kappaName none;
        }
    }
}

p
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniPress;
    boundaryField
    {
```

```


heaterW
{
    type calculated;
    value uniform $iniPress;
}
heater_to_air
{
    type calculated;
    value uniform $iniPress;
}
}
}
}


//***** //

```

### 9-6-3-2. 保存した全境界条件の適用

境界条件を適用したい case を「解析 case」に設定する。この case 内に前項で境界条件を保存したファイル「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」が system フォルダ内に存在している事を確認し、存在しない場合は、コピーしてくる。

境界条件を保存したファイル「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」を適用する為には、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「multiRegion の設定」画面を表示させる。この画面上の「changeDict 編集・実行…」ボタンをクリックして、保存したファイルを選択して、「実行…」ボタンをクリックする事で適用できる。

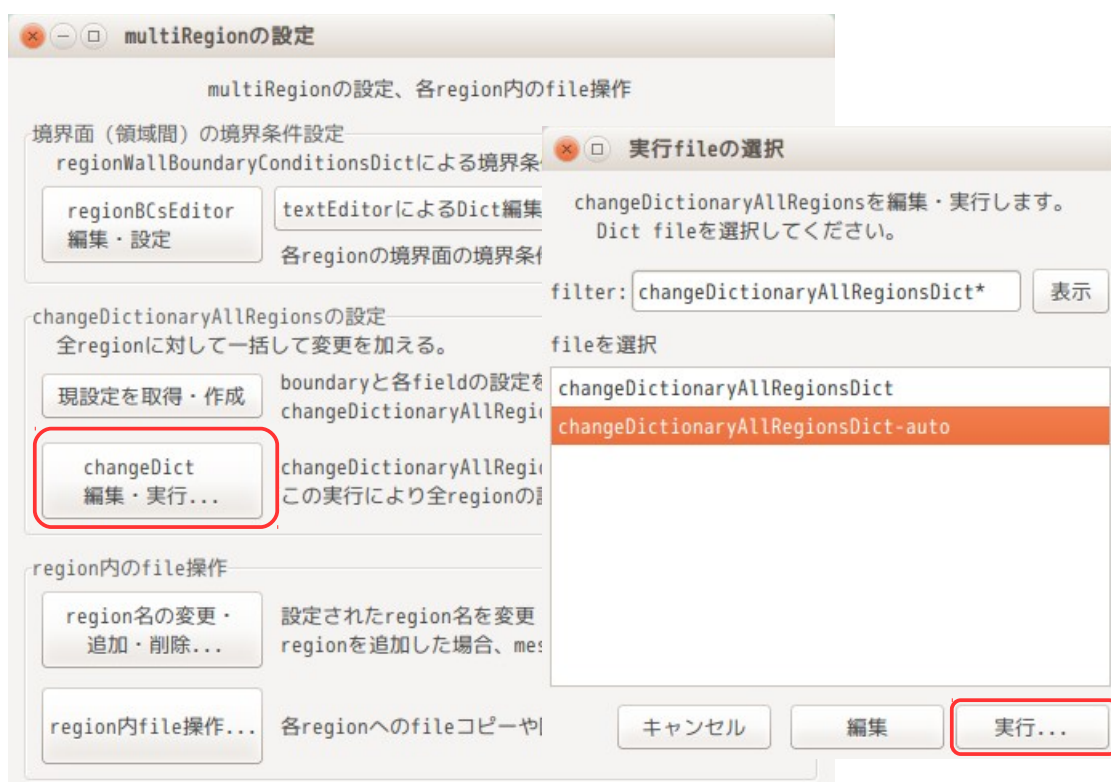




この適用方法は、境界条件が保存された「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」ファイルの内容を各 region 毎に抜き出して、changeDictionaryDict を作り出し、これを system 内の各 region に配布して、changeDictionary コマンドを実行して、保存した境界条件を適用している。


以上のように、全ての region の境界条件を保存した「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」を作成しておけば、モデル形状が変わっても、region 名と patch 名が変わっていなければ、境界条件が速やかに設定できる事になる。

#### 9-6-4. multiRegionCase : region 名を変更する場合

多大な時間を掛けてできあがった multiRegion の region 名を変更したい場合には、それが関連する箇所が多数あり、editor で修正する事は、不可能に近い。通常であれば、領域分割前に戻り、cellZone 名を変更して、領域分割し直すところから始める事になる。

このような手間を省くために、TreeFoam では、region 名を一括して変更できる方法を準備している。9-6-1 項で作成した multiRegion の case で region 名を変更してみる。


変更方法は、変更したい multiRegion の case を「解析 case」に設定し、 ボタンをクリックして「multiRegion の設定」画面を表示させ、「region 名の変更・追加・削除...」ボタンをクリックして、現れた「region の追加・削除」画面上で、region 名を変更する事になる。

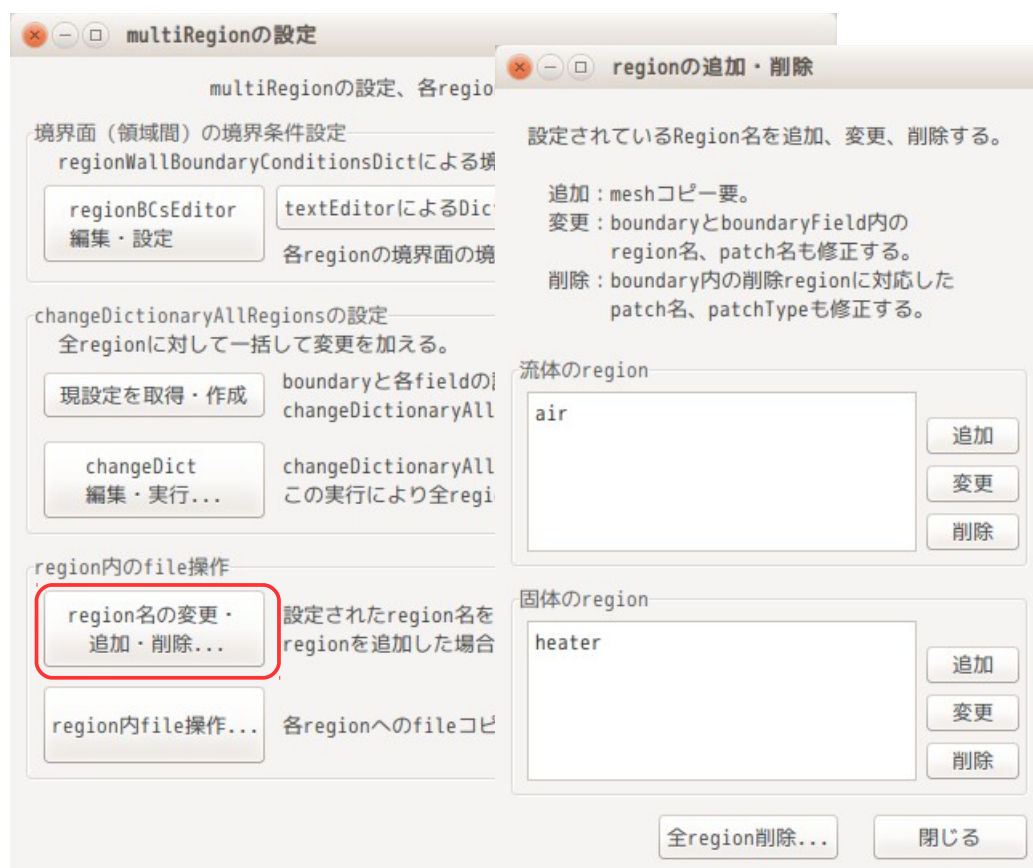

「region の追加・削除」画面上で、今の case 内には、「air」と「heater」の region が存在している事が判る。ここで、「heater」region を「cylHeater」に変更してみる。

変更する region 名は、「\_」を含まない文字列で表現する。この理由は、region 間の patch 名が「\*\*\*\_to\_\*\*\*」の様に表現されているので、今回の様な region 名変更時の検索に引っかからない様にする為。

その変更方法は、以下の様に変更したい region 「heater」を選択し、「変更」ボタンをクリックする。これにより、新しい region 名をきいてくるので、変更後の region 名「cylHeater」を入力する。

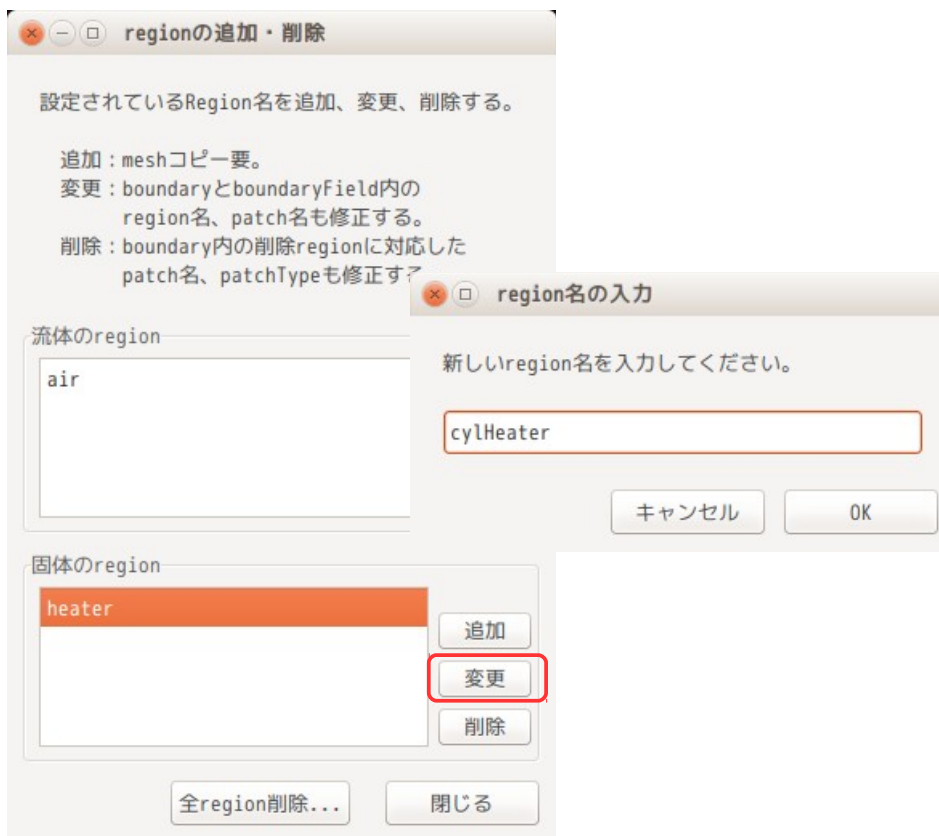

region 名の入力により、以下の様に region 名が「cylHeater」変更される。



この変更は、以下の内容を修正している。

regionProperties	heater → cylHeater へ修正
0, constant, system内	region のフォルダ名を修正
全 region の boundary	「heater_to_」と「_to_heater」の文字列を修正
	heater → cylHeater へ修正
全 region 内の全 field	patch 名の「heater_to_」と「_to_heater」の文字列を修正

変更内容を確認する為に、gridEditor を起動してみる。以下が air と cylHeater の region を確認した結果になる。patch 名と boundary の内容が変更されている事が判る。

gridEditor: regCase\_noLayer\_copy0/0/air (0:1) air 側

ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	define patch at constant/air (boundary)	T	U
		turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniVeloc
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform ( 1
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type inletOutlet; value uniform ( 1 inletValue unifor
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform \$ze
air_to_cyl Heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion cylHeater; samplePatch cylHeater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; nbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$ze

### 9-6-5. multiRegionCase : region を追加する場合



既にできあがった multiRegion の case に新たな region を追加する場合を考えてみる。

この場合は、既にできあがっている patch の形状に合わせて、新しい region を追加する事になるので、追加できる region の形状には制限がある。自由な patch 形状の region を追加するのであれば、cellZone を定義して領域分割からやり直した方が早い。


今回は、9-6-1 項で作成した multiRegion の case に新しい region 「cover」を追加してみる。

#### 9-6-5-1. 追加する region の形状

今の形状は、下図の形状なので、sideW、heaterW の patch に接する cover を追加してみる。sideW と heaterW を加えた形状は、直方体の側面 (4 面) の形状になる。cover は、これに接する形状にする。

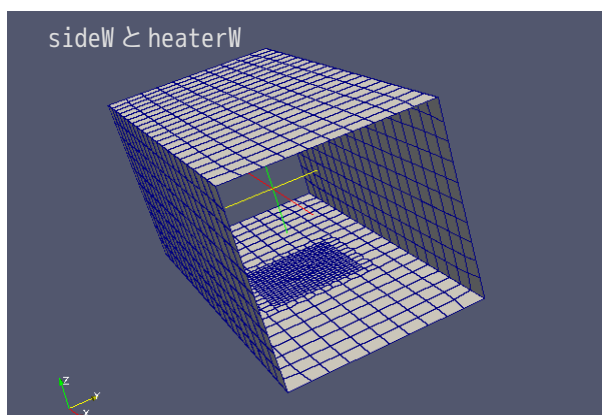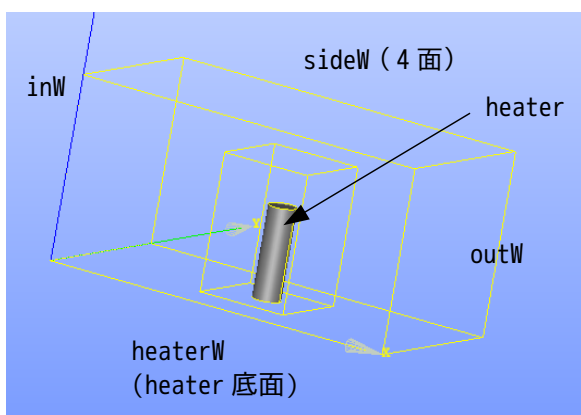

sideW と heaterW の patch に接する cover の形状は、下図の様に、厚さ 6mm に設定する。

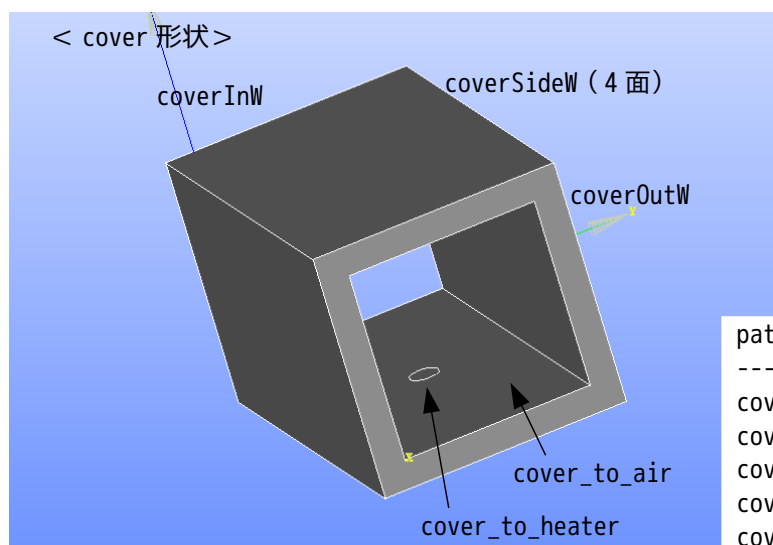

patch 名	内容
coverInW	:air の inW 側
coverOutW	:air の outW 側
coverSideW	:cover の外周面 (4 面)
cover_to_air	:air と接する内面
cover_to_heater	:heater と接する内面

patch が互いに接する箇所の形状は、合わせておく必要があるので、cover 内面に heater 底面 (heaterW) と同形状の「cover\_to\_heater」面を作成している。


前記形状で cover のメッシュを作成する為に、適当な case をコピーして新しい case 「newRegion」 を作成し、ここでメッシュを作成する。(メッシュ作成方法は、7-1 項参照。)

今回の場合、以下の csv ファイルでメッシュを作成している。

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>	x	y	z		備考
3		cellSize	0.002	0.002	0.002	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	5	5		5 cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0.04	0.02	-0.002	meshの位置(materialPoint)
8	stlFile	sect (patch/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	coverInW	patch	0.002	0.002		(0.0 0.052 0.052)
10	coverOutW	patch	0.002	0.002		(0.0 0.052 0.052)
11	coverSideW	patch	0.002	0.002		(0.08 0.052 0.052)
12	cover_to_air	patch	0.002	0.002		(0.08 0.04 0.04)
13	cover_to_heater	patch	0.001	0.001		(0.006 0.006 0.0)
14						

円形の「cover\_to\_heater」の patch に snap が効かない場合は、snappyHexMeshDict の snapControls 内の設定で、「multiRegionFeatureSnap false;」を「multiRegionFeatureSnap true;」に変更すると、円形の「cover\_to\_heater」が取得できる。


下図が、メッシュを作成した状態。円形の「cover\_to\_heater」が取得できている。

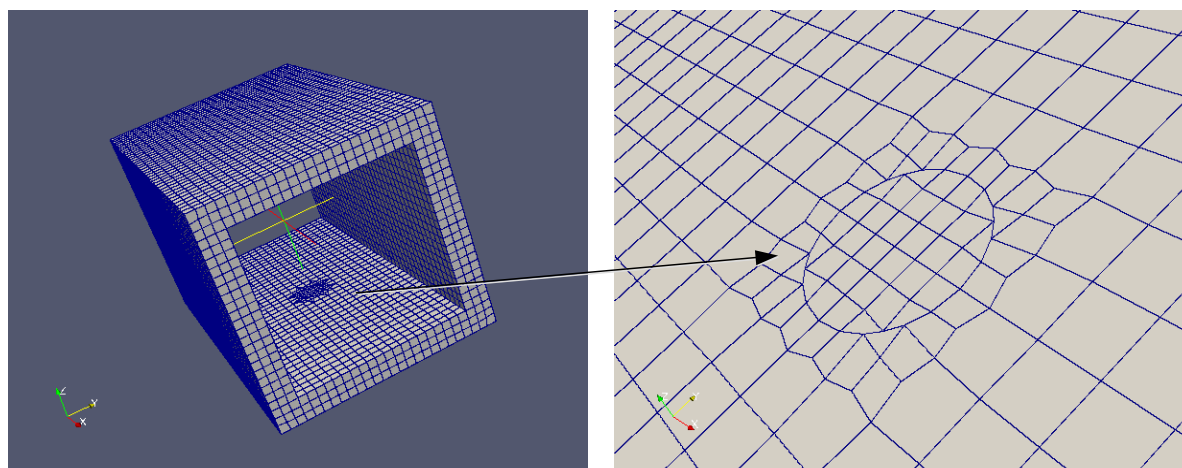


## 9-6-5-2. multiRegionCase に region 追加

region を追加する操作は、「0」、「constant」、「system」folder 内に region 名のフォルダを追加し、この folder 内に必要なファイルを配布する必要がある。この操作を TreeFoam が行ってくれるので、追加した region に配布するファイルが予め準備されている事が必要になる。(ファイルが準備されていないと、追加した region にファイルが配布されない。)


従って、まず region に配布する必要なファイルが、「0」、「constant」、「system」フォルダ内の fluidRegion と solidRegions フォルダ内に、準備されている事を確認する。これが準備されていない場合は、9-6-1-1-1 項の方法で、必要なファイルを準備しておく。

region に配布するファイルが準備されている事を確認後、対象の multiRegionCase を「解析 case」に設定する。この case に新たな region 「cover」を追加する為に、 ボタンをクリックして、「multiRegion の設定」画面を表示させ、「region 名の変更・追加・削除...」ボタンをクリックして、「region の追加・削除」画面を表示させる。

追加する region は、固体の「cover」region を追加するので、「region の追加・削除」画面上で固体の region 「追加」ボタンをクリックする。追加する region 名をきいてくるので、新しい region 名「cover」を入力する。

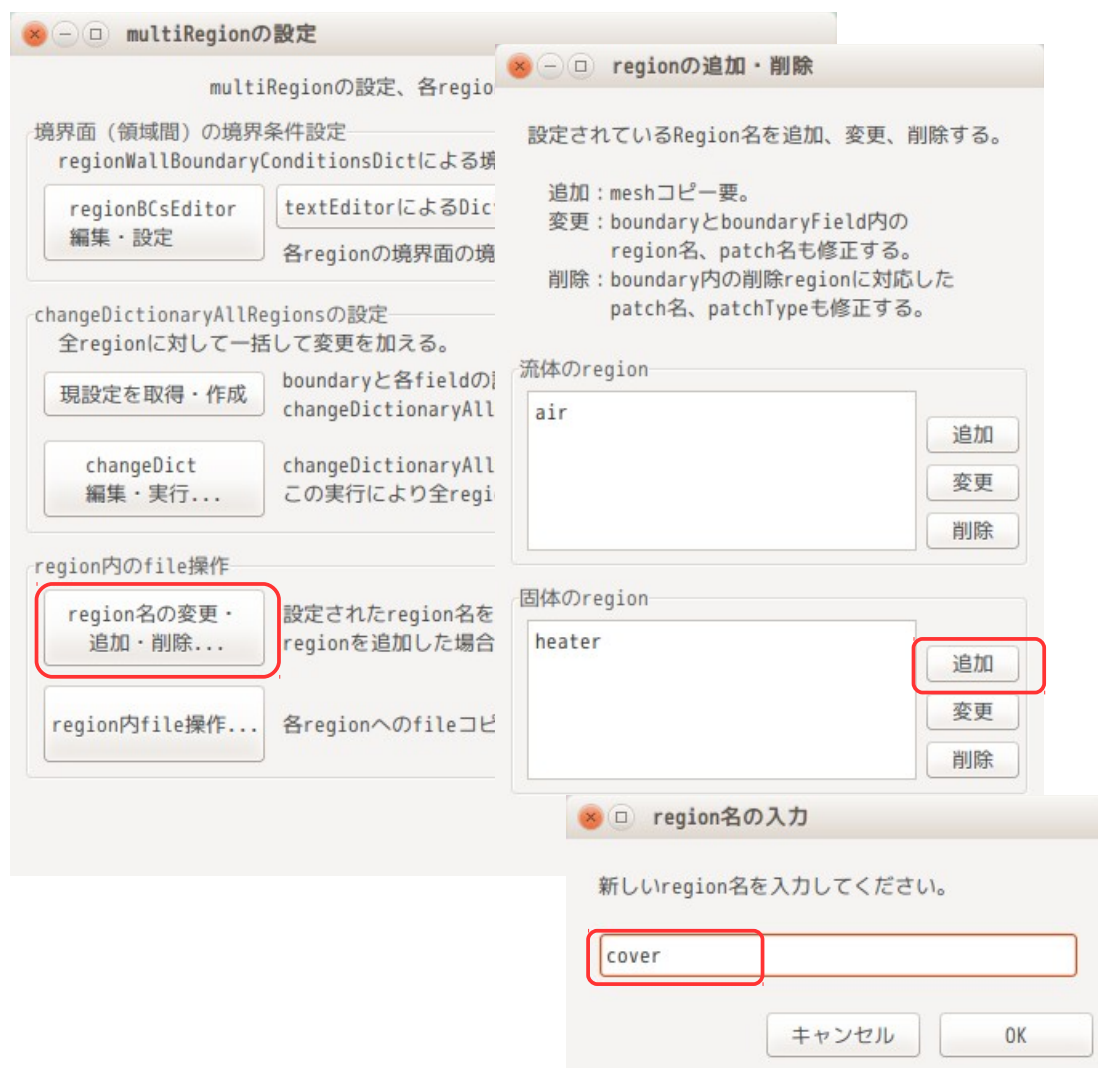


region名を入力すると、「regionの追加・削除」画面に戻り、下図の様に、固体側に region名が追加された状態になる。

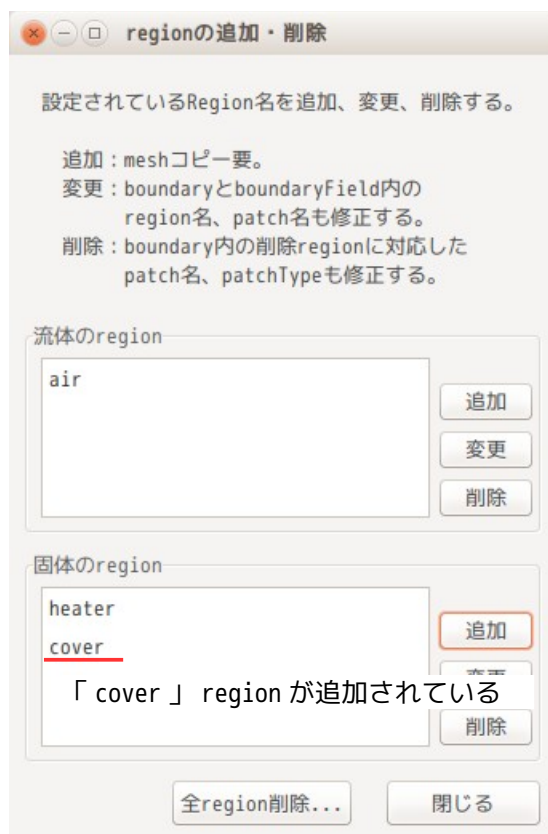

このregionの追加の操作は、regionPropertiesの修正と、「0」、「constant」、「system」フォルダ内に、「cover」regionを追加し、このregion中に、必要なファイル（今回は、固体regionの為、solidRegionsフォルダに保存されているファイル）をコピー配布している。


### 9-6-5-3. メッシュのコピー

今の状態は、メッシュが未だ準備されていないので、このメッシュをコピーする。



メッシュコピーは、TreeFoam上のボタンをクリックして、「新しいcaseの作成」画面を表示させ、「meshの入れ替え」タグを選択後、コピー元を9-6-5-1項で作成した「newRegion」caseに設定する。この後、コピー元の「constant/polyMesh」とコピー先の「constant/cover」を選択する。（以下の図の状態。）

以上の設定で、「コピー開始」ボタンをクリックすると、newRegionのメッシュが、constant/coverにコピーされる。



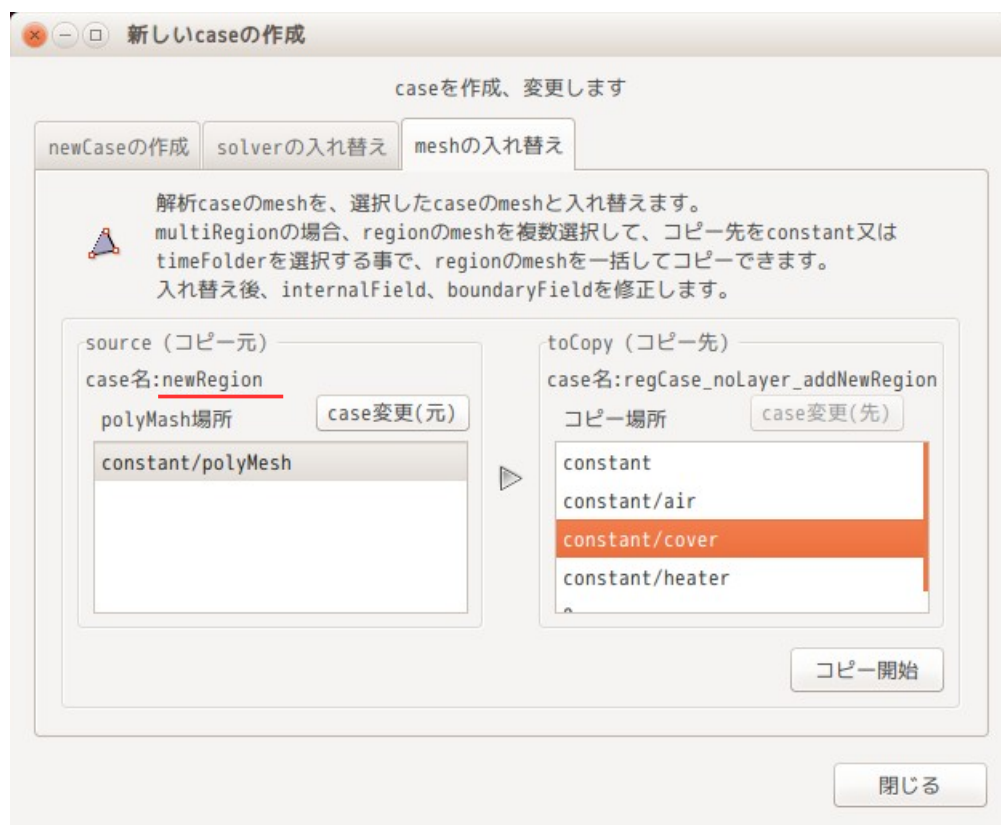


以上の操作で、メッシュがコピーされたので、この形状を paraFoam で確認すると、以下の様に、cover が追加されている事が確認できる。

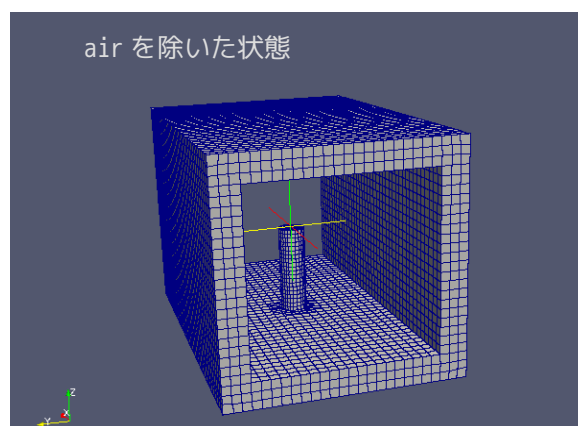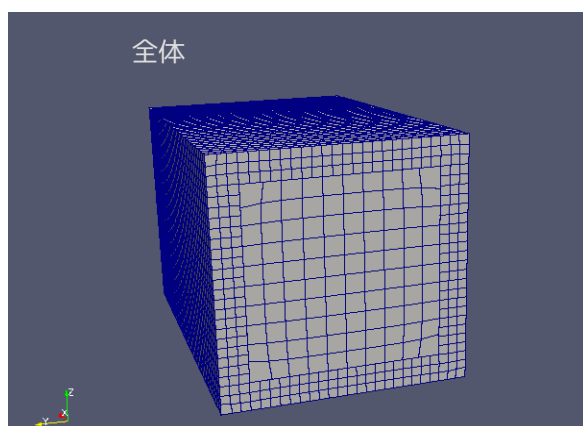

#### 9-6-5-4. 追加した region の材料設定


追加した region の材料を設定する。設定は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックし、「region内 file 操作...」ボタンをクリックし、「region のファイル操作」画面を表示させ、「固体の材料設定」タグを選択する。

追加 region の材料は Cu を設定する。この為に、この画面上で、材料 DB 側の「Cu」を選択し、材料設定側の「cover」行をダブルクリックして、Cu を設定候補とし、「材料を設定」ボタンをクリックして、cover

に Cu 材料を設定する。(詳細は、9-6-1-7 項を参照)



下図が Cu 材料を設定した状態。

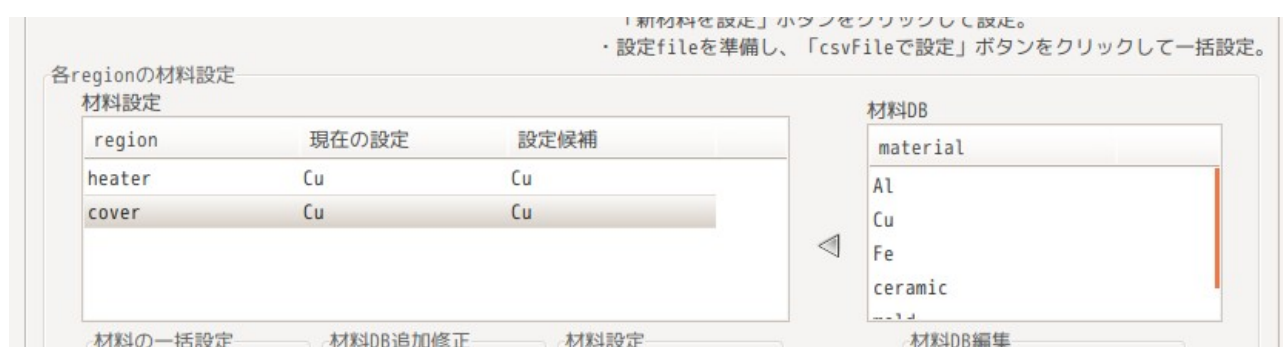

#### 9-6-5-5. 境界条件の設定

計算を開始する為には、境界条件を再設定する必要があるので、これを設定する。

境界条件は、cover の外周面 (coverSideW 面) に熱流速を与え、この熱量が air や heater region に伝わっていくか確認する。

「air」 region は、sideW の patch が cover と接する為、「air\_to\_cover」に rename し、patchType を「mappedWall」に変える。T field の patch 内容も修正しておく。下図の   内を修正。

	define patch at constant/air (boundary)	T	U	
Field				
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform ( 1.0 0 0 );	type calc value uni
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type inletOutlet; value uniform ( 1 0 0 ); inletValue uniform ( 0 0 0 );	type calc value uni
air_to_cover	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion cover; samplePatch cover_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type calc value uni
air_to_heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type calc value uni

「heater」 region は、heaterW の patch が cover と接している為、「heater\_to\_cover」に rename し、patchType を「mappedWall」に変え、T field の patch 内容も修正しておく。

	define patch at constant/heater (boundary)	T	p
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0 0];
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniPress;
heater_to_cover	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion cover; samplePatch cover_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;
heater_to_air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;

「cover」 region については、cover\_to\_air が air と接する為、この patchType を「mappedWall」に修正し、T field の patch 内容を修正する。また、cover\_to\_heater が heater と接する為、同様に patchType を「mappedWall」に修正し、T field も修正しておく。


coverSideW には、熱流速を与える境界条件「fixedGradient」に変更する。  
 p field については、internalField や patch 内容を、heater region の p field と合わせておく。  
 また、各 field で変数を使用している為、各 field に変数「iniTemp」、「iniPress」を定義する。

最終的に、以下の状態に設定した。(以下の    内を修正。)

	define patch at constant/cover (boundary)	T	p
field type		volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];
otherNames		iniTemp 300;	iniPress 1e5;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniPress;
coverInW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;
coverOutW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;
coverSideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedGradient; gradient uniform 500; value uniform \$iniTemp;	type calculated; value uniform \$iniPress;
cover_to_a ir	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_cover;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;
cover_to_h eater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_cover;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;

#### 9-6-5-6. 計算開始


全ての設定が終了したので、計算を開始する。以下が、1s 後の状態を示している。cover の外周面から熱が air や heater に伝わっている状態が確認できる。

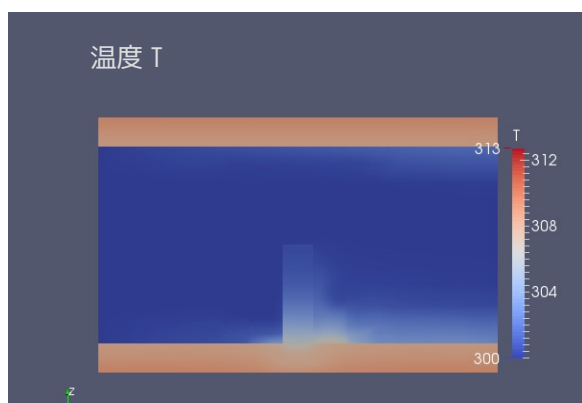


### 9-6-6. multiRegionCase : region を削除する場合

前項では、multiRegion の case に新たな region を追加したが、ここでは、region を削除してみる。region の追加は、境界条件の変更を伴うので煩雑だが、削除は、簡単にできる。

前項で追加した「cover」region を削除してみる。

まず、操作対象の case を「解析 case」に設定し、 ボタンをクリックして「multiRegion の設定」画面を表示させ、この画面上の「region 名の変更・追加・削除...」ボタンをクリックし、「region の追加・削除」画面を表示する。

「region の追加・削除」画面上で、削除したい region (今回は cover) を選択して、「削除」ボタンをクリックする。

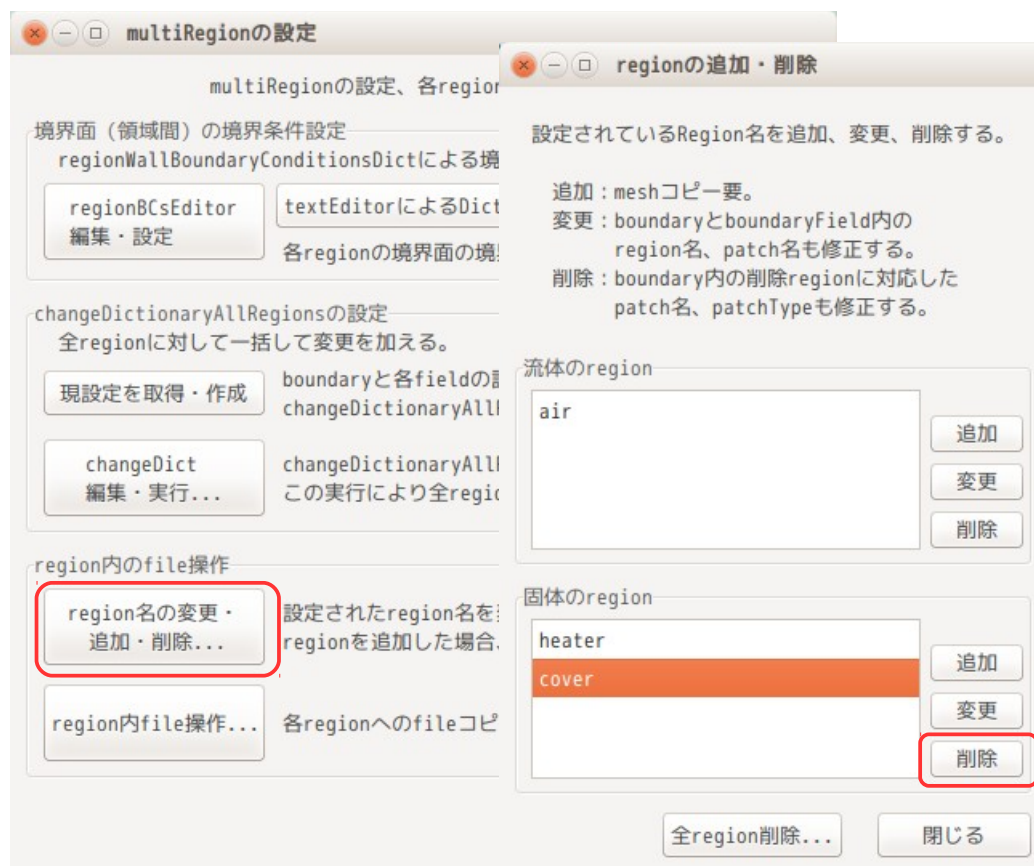

以上の操作で、cover region が削除される。

削除の動作内容は、regionProperties が修正され、「0」、「constant」、「system」内の「cover」region が削除される。

また、削除に伴い、cover が関係していた「air」と「heater」region の boundary と boundaryField が、以下の様に修正される。

「air」region の場合は、下図の様に、cover と接していた patch 「air\_to\_cover」が「air\_to\_coverDel」に変更され、patchType が「mappedWall」から「patch」に変わり、patch 内容が全ての field で「zeroGradient」に変更される。

	define patch at constant/air (boundary)	T	U	
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0];	[0 2 -1 0 0 0];
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniVelocity;	uniform 0;
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform ( 1 0 0 );	type fixedValue; value uniform ( 1 0 0 );
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type inletOutlet; value uniform ( 1 0 0 ); inletValue uniform ( 0 0 0 );	type inletOutlet; value uniform ( 1 0 0 ); inletValue uniform ( 0 0 0 );
air_to_coverDel	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
air_to_heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;

「heater」 region の場合も同様に、cover と接していた「heater\_to\_cover」が「heater\_to\_coverDel」に変更され、patchType も「mappedWall」から「patch」変更され、全ての field の patch 内容が「zeroGradient」に変更される。

	define patch at constant/heater (boundary)	T	p	
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0 0];	
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniPress;	
heater_to_coverDel	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	
heater_to_air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;	

以上の様に cover と接していた patch 名が cover を削除した事により、通常の patchType に変わり、ここの patch 内容が「zeroGradient」に修正される。この為、このまま solver を実行させてもエラーは発生せず、実行できる状態にある。

しかし、今の状態は、発熱させる境界条件が無くなっているのです、以下の様に設定し直す事により、9-6-1-9 項と同じ状態に戻る。


<air 側>

otherNames		zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;
internalField		uniform 300;	uniform \$iniVelocity;	uniform 300;
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform ( 1.0 0 0 );	type calculated; value uniform 300;
outW	type wall; inGroups 1(wall); wall に変更	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type air_to_heater と value inletと同じ設定	type calculated; value uniform 300;
air_to_coverDel	type wall;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type calculated; value uniform 300;
air_to_heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type calculated; value uniform 300;

<heater 側>

otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;
internalField		uniform 300; 発熱させる設定	heater_to_air と 同じ設定
heater_to_coverDel	type patch;	type fixedGradient; gradient uniform 500; value uniform 300;	type calculated; value uniform \$iniPress;
heater_to_air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;

上記設定で計算させた結果が以下になる。9-6-1-10.項と同じ状態が得られる。

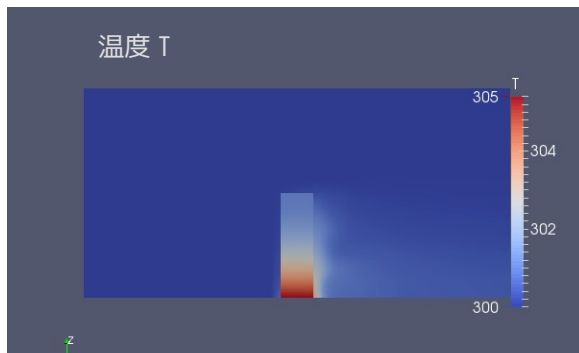

## 9-7. その他

### 9-7-1. HelyxOS を使った mesh 作成例


TreeFoam 上で HelyxOS を操作する都合上、下記の理由により、操作する「解析 case」を TreeFoam 上で設定した上で、HelyxOS を起動する様に設定している。


HelyxOS 上から「newCase」作成し、そのフォルダを操作対象にする事もできるが、ここで新しい case を作成すると、TreeFoam 上で設定している「解析 case」（マーク付きの case）以外の case が操作対象になってしまう。（解析 case 以外の case を操作している。）操作対象は、あくまで TreeFoam 上で決定した「解析 case」を操作したいと言う観点で、TreeFoam 上で解析 case を設定した上で、HelyxOS を起動する手順を設定している。

次項以降で HelyxOS の起動方法について示す。

#### 9-7-1-1. case の作成

TreeFoam 上で、「myTutorials」を選択した上で、ポップアップメニューを開き、「新しいフォルダ追加」を選択して、新しく「newCaseHelyxOS」フォルダを作成し、これを解析 case に設定する。（この case を HelyxOS の操作対象に設定して HelyxOS を起動する。）

フォルダ作成後、 ボタンをクリックして、「HelyxOS による編集」画面を表示させる。

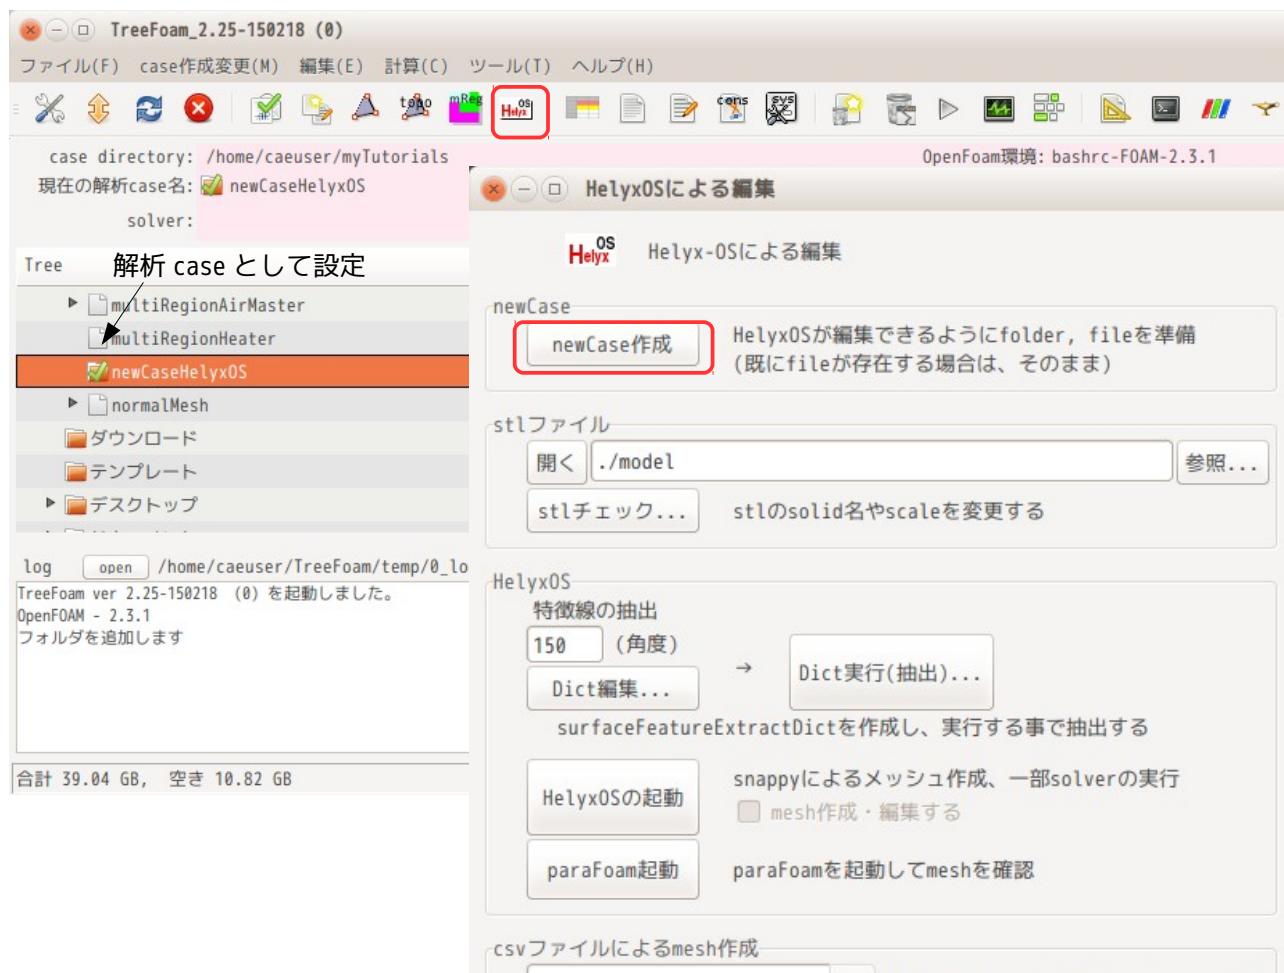




この後、「Helyx0Sによる編集」画面上の「newCase作成」ボタンをクリックする。  
これにより、Helyx0Sが必要としているファイルがこのcase内にコピーされ、caseが完成する。

Helyx0Sが必要としているファイルは、configTreeFoamで記述しているHelyx0Sの起動ファイルを読み込んで、ここに記述しているHelyx0Sのバージョンを確認し、そのバージョンに応じたファイルを選択してコピーする様にしている。

ただし、このcaseは、並列計算をしないcaseとして作成されるので、並列計算を行うのであれば、system/decomposeParDictを直接編集するか、Helyx0S上で編集して、並列計算用に設定する。

### 9-7-1-2. モデルの作成

モデルは、7-2-1項のモデルをそのまま使う。

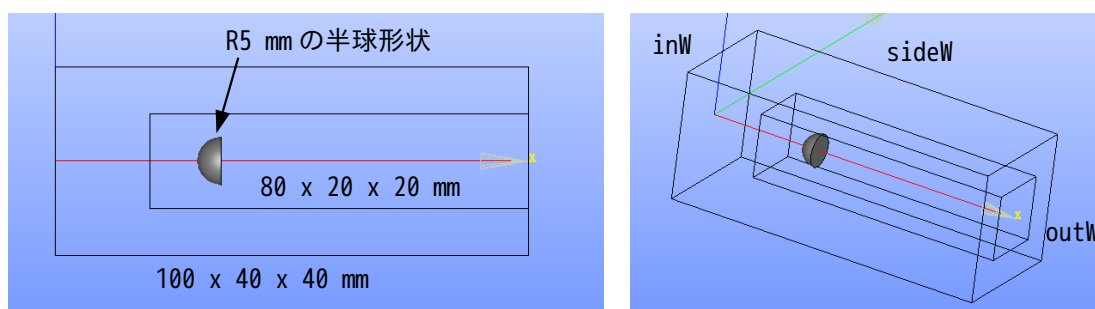

stlファイルは、以下。

部位	stlファイル	備考
100x40x40	inW.stl, sideW.stl, outW.stl	patchを作成
80x20x20	fineReg.stl	cellサイズを細かくする為の領域を定義
半球	halfSp.stl	この部分をくり抜く(patchを作成)

これら stl ファイルを「newCaseHelyx0S/model」フォルダを作成し、この中に保存しておく。

### 9-7-1-3. 特徴線の抽出

Helyx0Sを使う場合は、Helyx0Sの起動前に予め特徴線を抽出しておく必要がある。

この方法は、「Helyx0Sによる編集」画面上で、「Dict編集...」ボタンをクリックして、全てのstlファイルを選択して、Dictファイルを作成する。その後、「Dict実行(抽出)...」ボタンをクリックして、特徴線を抽出する。(下図参照。)

この部分については、7-1-3項と同様な操作になるので、詳細は、7-1-3項を参照。



以上の操作で特徴線が抽出できた事になる。

#### 9-7-1-4. HelyxOS の起動

以上で全ての準備が整ったので、HelyxOS を起動する。

起動は、「HelyxOS による編集」画面上の「HelyxOS の起動」ボタンをクリックして起動する。


この操作で、下図の様に、解析 case として設定した「newCaseHelyxOS」をカレントディレクトリとして HelyxOS が起動するので、「...myTutorials/newCaseHelyxOS」をクリックする事で、その case を開く事ができる。

また、ここで新しく case を作成するのであれば、「New」ボタンをクリックして、新しい case を作成しても構わないが、この場合は、TreeFoam 上の解析 case が狂ってくるので、TreeFoam に戻った時、解析 case を再設定する。(☑マークを付ける)



以上の操作で HelyxOS が起動する。

以下は、HelyxOS 上で、stl ファイルを読み込んだ状態になる。以後の操作は、HelyxOS 上の操作になるので、省略する。

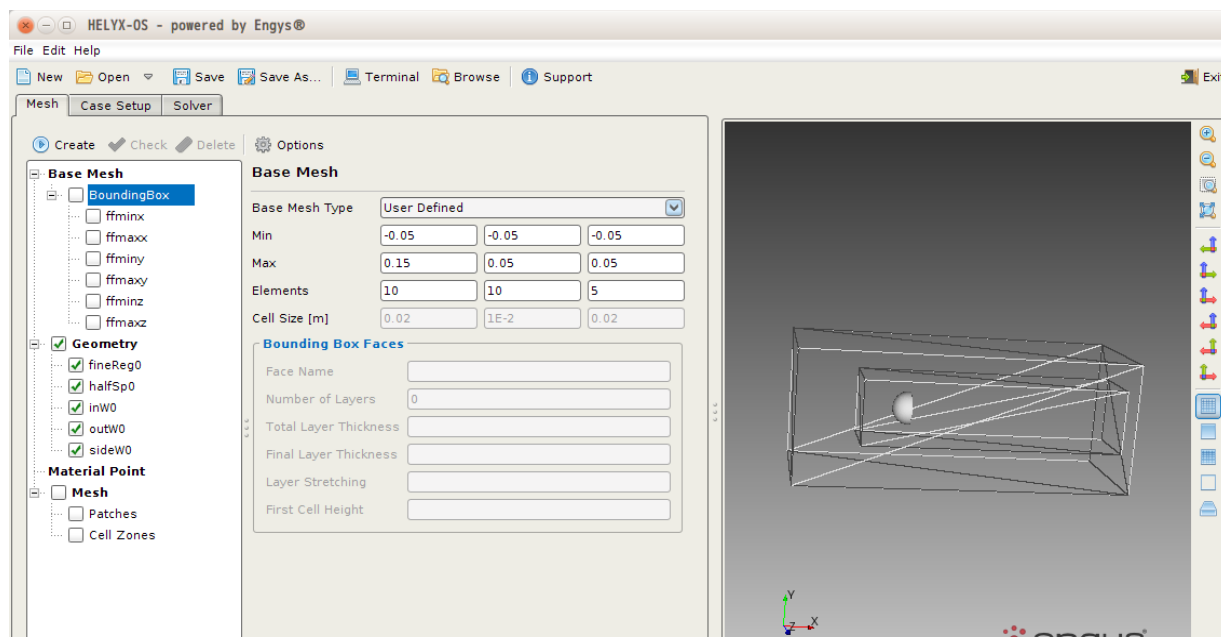

## 9-7-1-5. その他操作

また、「Helyx0Sによる編集」画面上には、Helyx0Sを起動しなくてもmeshが切れるように、mesh作成の手続きをcsvファイルに記述してmeshが作れるように各ボタンを配置している。

この操作方法については、その詳細が7-1-4項に記載してあるので、こちらを参照。  
表面上の操作方法は7-1-4項と同じだが、Helyx0Sの場合、blockMeshDictの場所がsystemフォルダ内に設定されている。

7-1-4項の場合は、blockMeshの場所が、constant/polyMesh内でも、system内でもどちらでも構わない様保存場所を確認した上でmeshを作成する様にしている。(両方ある場合は、constant/polyMeshが優先。)

