



TreeFoam 操作マニュアル

ver 3.04-200802

TreeFoam は、OpenFoam を GUI で操作できるツール。

OpenFOAM は、基本的に CUI ベースで操作する為、操作性（生産性）が悪く、初心者には敷居が高い。これを少しでも改善する為に、OpenFOAM が GUI 上で操作できる様に工夫したものが、TreeFoam。

このマニュアルは、事例を多用してまとめている為、実際に試す事ができ理解が深まる。特に 6 項の基本的な操作方法の例については、tutorials の計算方法をまとめたもので、これをそのまま試す事で、TreeFoam の殆どが理解できるものと思う。

このマニュアルは、
OpenFOAM-2.4、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、v1804、v1904
v1912、TreeFoam-3.04-200802
でまとめている。

20/08/02 藤井

変更経歴

- ver 2.25-150308 新規作成
- ver 2.32-150726 wx.version-3.0 (ubuntu15.04) に対応。
topoSetEditor のコマンドを OF-2.3 に対応。
繰り返し処理用の resulyTyoe 「sets」「zones」を追加
runParallel に preserve の設定を追加
createBaffles220 を修正 (空 patch 作成部分を削除)
これにより、topoSetEditor、並列処理、内部 patch に関する部分のみ修正。
paraFoam による multiRegionCase の確認方法を追加
インストール方法を修正
- ver 2.33-150809 TreeFoam のバージョンの記録方法を変更。
multiRegion の材料設定方法を追加。これに伴いマニュアルの一部を修正。
- ver 2.34-150918 mesh 作成の区分に wall を追加。
- ver 2.35-151010 mesh 作成の区分に empty, symmetry, symmetryPlane, wedge を追加。
cfMesh による mesh 作成を追加。
gridEditor に cell クリア (空白 cell 作成) を追加。
「#includeEtc」に対応。
- ver 2.36-151212 ubuntu-15.10、OpenFOAM-3.0.0 への対応。
setFields、mapFields に新たなボタンを追加。
helyxOS を操作マニュアルから削除。
操作マニュアルは、基本的に OF-2.4 で作成しているが、ここに OF-3.0.0 の場合を追加した。
- ver 2.37-160602 sshfs によるサーバ接続、login シェルを追加。
- ver 2.40-161106 snappyHexMesh の並列処理追加。
server 間、server と local 間の file や folder のコピー追加。
FOCUS 用の Job 管理ツールを追加。
- ver 2.40-170226 FOCUS Job 管理ツールに実行している Job の「log 表示」、「plotWatcher」のボタンを追加。
- ver 2.41-170424 gridEditor を server 用に対応させる。
- ver 2.42-170809 複数のサーバに接続できる様に修正。名古屋大学 CX400 用の Job 管理ツール追加。
- ver 2.43-170928 OF-5.0 への対応。名古屋大学 FX100 用の Job 管理ツール追加。
- ver 2.44-180624 folder コピー貼り付け時、desktop 名を確認する様に修正。
ubuntu-18.04 対応 (警告発生する為。)
folder 構成読み取りアルゴリズムを見直し、処理を高速化 (local、server 共)
- ver 2.45-190303 multiRegion の case の処理方法を修正。
TreeFoam の log 表示用 textBox の表示処理を wxPython の version に合わせる。
- ver 3.01-200502 全スクリプトを GTK+3 (一部 Qt4)、python3 用書き換え。
TreeFoam の機能を一部削除。directory 読み込み方法見直し、高速化。

- ver 3.02-200603 gridEditor に patchViewer を追加。
patchViewer (3D viewer) を使うことによって、形状を確認しながら境界条件の設定が可能。
- ver 3.03-200706 PySide, PySide2 上で TreeFoam が動かなくなった事を修正。(バグ修正)
patchViewer 上に、左右反転、回転のボタンを追加。
TreeFoam インストール方法の詳細を追記。
- ver 3.04-200802 PySide, PySide2 上の gridEditor で cell の copy&Paste ができなかった事を修正。

目次

1. TreeFoamとは.....	7
2. インストール方法.....	8
2-1. 動作環境.....	8
2-2. インストール.....	8
2-2-1. 必要 package 一覧.....	8
2-2-2. deb パッケージからインストール.....	9
2-2-3. ソースからインストール.....	10
2-3. configTreeFoam の設定内容.....	11
3. 起動方法.....	14
3-1. 通常の起動方法.....	14
3-2. 起動しない場合のエラー内容の確認.....	14
3-3. configTreeFoam の修正.....	15
4. TreeFoam の起動画面.....	16
5. 基本的な操作方法.....	17
5-1. メニュー構造とその内容.....	18
5-1-1. メニューバー、ツールバー.....	18
5-1-2. ポップアップメニュー.....	21
5-1-3. ダブルクリックによる操作.....	23
6. 基本的な操作方法の例.....	25
6-1. 天井駆動のキャビティ流れ (cavity) の操作例.....	25
6-1-1. myTutorials フォルダ作成.....	25
6-1-2. tutorials の「cavity」を「myTutorials」フォルダにコピー.....	26
6-1-3. blockMesh 作成.....	29
6-1-4. icoFoam の実行.....	30
6-1-5. paraFoam による結果の確認.....	31
6-1-6. 境界条件を変更する場合.....	32
6-1-7. constant、system フォルダの内容確認.....	33
6-1-8. controlDict の内容確認.....	35
6-2. ダムの決壊 (damBreak) の操作例.....	36
6-2-1. tutorials の「damBreak」を「myTutorials」フォルダにコピー.....	36
6-2-2. blockMesh の作成.....	39
6-2-3. setFields で値をセット.....	40
6-2-4. 境界条件の確認.....	41
6-2-5. interFoam の実行.....	41
6-2-6. 結果の確認.....	43
6-2-7. 並列計算.....	44
7. メッシュ作成の例.....	47
7-1. snappyHexMesh による通常メッシュの作成.....	47
7-1-1. case の作成.....	47
7-1-2. モデル形状.....	49
7-1-3. 特徴線を抽出.....	51
7-1-4. メッシュ作成用の csv ファイル作成.....	52
7-1-5. メッシュ作成.....	54
7-1-6. レイヤ作成.....	56
7-1-7. snappyHexMesh の並列処理方法.....	60
7-2. snappyHexMesh による faceZone や cellZone を含むメッシュ作成の例.....	61
7-2-1. メッシュ作成用 case の作成.....	61
7-2-2. モデル形状.....	61
7-2-3. 特徴線の抽出.....	62
7-2-4. メッシュ作成用の csv ファイル作成.....	62

7-2-5.	メッシュ作成.....	63
7-2-6.	解析用 case の作成.....	63
7-2-7.	setFields で値をセット.....	65
7-2-8.	データセット状態の確認.....	69
7-2-9.	baffle (内部パッチ) 作成.....	72
7-3.	cfMesh による通常メッシュの作成.....	78
7-3-1.	case の作成.....	78
7-3-2.	レイヤ付きメッシュ作成用の csv ファイル作成.....	78
7-3-3.	メッシュ作成.....	83
7-4.	salome-Meca で作成したメッシュを FOAM 形式に変換する例.....	89
7-4-1.	case の作成.....	89
7-4-2.	salome-Meca によるメッシュ作成.....	89
8.	TreeFoam 内の主なアプリケーション.....	93
8-1.	gridEditor.....	93
8-1-1.	起動画面.....	93
8-1-2.	gridEditor の起動と終了.....	94
8-1-3.	メニュー構造と内容.....	94
8-1-4.	field 内変数や patchGroup、include 文の扱い.....	101
8-1-5.	binary 形式の扱い.....	111
8-2.	topoSetEditor.....	116
8-2-1.	topoSet のコマンド構造.....	116
8-2-2.	topoSetEditor の画面.....	117
8-2-3.	topoSet コマンドの内容.....	117
8-2-4.	topoSet コマンドの抽出について.....	118
8-2-5.	topoSetEditor の操作例.....	120
8-2-6.	繰り返しの Action について.....	124
8-2-7.	組み合わせ (combined) Action について.....	129
9.	応用例.....	133
9-1.	ファイルの操作・編集.....	133
9-1-1.	stl ファイルの編集.....	133
9-1-2.	binary 形式ファイルの扱い方.....	145
9-1-3.	internalField、boundaryField のクリア.....	156
9-2.	gridEditor の表示.....	163
9-2-1.	列 (field) の表示.....	163
9-2-2.	行 (patch 名など) の表示.....	167
9-2-3.	セル (patch 内容など) の表示.....	170
9-2-4.	空 patch (face 数が「0」の patch) の作成、削除.....	173
9-2-5.	空白セルを zeroGradient で埋める.....	174
9-2-6.	internalField をクリア.....	176
9-2-7.	cell データを editor で編集 (「...」付きデータの編集).....	177
9-3.	field へのデータセット.....	181
9-3-1.	setFields によるデータセット.....	181
9-3-2.	mapFields によるデータセット.....	188
9-4.	内部 patch の作成.....	203
9-4-1.	cyclic、mapped、baffle の patch 作成方法.....	203
9-4-2.	cyclic、baffle を含む mesh の並列計算方法.....	213
9-5.	multiRegion の case.....	218
9-5-1.	case 作成例.....	218
9-5-2.	multiRegionCase : 流体 region にレイヤを追加する例.....	250
9-5-3.	multiRegionCase : 形状変更したモデルの再解析例.....	255
9-5-4.	multiRegionCase : region 名を変更する場合.....	264
9-5-5.	multiRegionCase : region を追加する場合.....	267
9-5-6.	multiRegionCase : region を削除する場合.....	275
9-6.	計算サーバを接続する場合.....	278

9-6-1.	サーバ接続の為の準備.....	278
9-6-2.	サーバ接続とサーバのマウント.....	279
9-6-3.	サーバ切断とサーバのアンマウント.....	281
9-6-4.	サーバとローカル間の folder コピー方法.....	282
9-6-5.	FOCUS の Job 管理.....	282


1. TreeFoam とは

OpenFOAM を使いやすくする為の GUI ツールで、代表的には以下の機能を備えている。これら機能が GUI 上で行えるので、直感的に操作でき、case フォルダの管理もしやすくなる。

- 1) case がツリー表示される。
- 2) ツリー上に solver 名や計算結果フォルダ (数字フォルダ) の数等の case の概略が表示される。
- 3) FreeCAD、salome-Meca、paraView のランチャを備えている。
- 4) Dict ファイルを意識せずに、snappyHexMesh や cfMesh でメッシュが作成できる。
- 5) gridEditor を使って OpenFOAM の境界条件が、形状を確認しながら表形式で編集できる。
- 6) topoSetEditor を使って、cell の抽出、加工が容易にできる。
- 7) TreeFoam や gridEditor は、マルチタスクに対応している為、複数起動して、お互いに copy & paste が可能。また TreeFoam と gnome (nautilus) 間で、ファイルの copy & paste も可能。さらに、TreeFoam 同士、TreeFoam と nautilus 間では、drag & drop が ver3.0 から可能。
- 8) 計算サーバを接続して、TreeFoam 上でサーバ内の Job 管理ができる。(FOCUS のみ)

TreeFoam で使用しているアイコンは、gnome に標準で装備されているアイコンと salome-Meca、paraView のアイコンを TreeFoam/icons フォルダ内にコピーして使っている。

利用しているユーティリティプログラムは、pyFoam と OpenFOAM 標準のユーティリティを使っている。

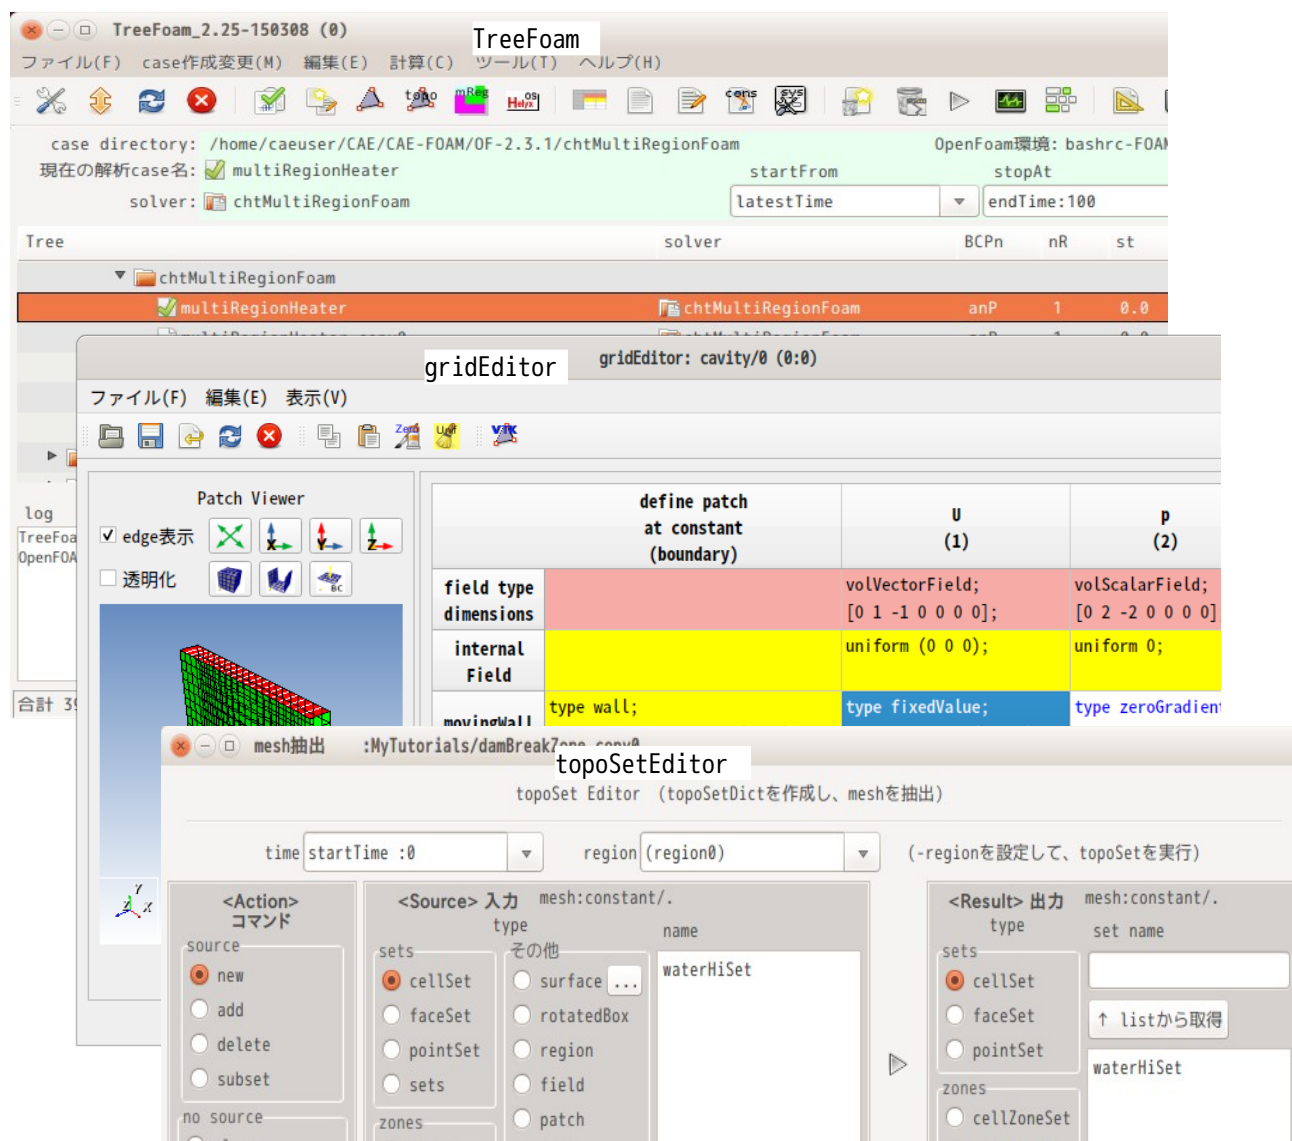

2. インストール方法

TreeFoamは、Ubuntu Gnome デスクトップ上でGTK+3 (一部Qt4) の環境下で、python3 と bash シェルスクリプトを使って開発しているので、この環境下であれば、基本的に作動する。従来は、wxGlade を使って GUI を開発していたが、これを GTK+3 (一部 Qt) に変更したので、wx をインストールする必要はない。Qt については、PyQt4 or PyQt5 (又は PySide or PySide2) に対応させている。

2-1. 動作環境

以下の環境が整えば、TreeFoam を定められた folder にコピーするだけで作動する。また、これ以外に TreeFoam の操作対象である OpenFOAM、paraView が最低限インストールされている事が前提になる。また、TreeFoam の機能をフルに使うのであれば、他に pyFoam、cfMesh。さらに、salome-Meca や FreeCAD が動作する環境が望まれる。

OS	Ubuntu-11.04 以上で Gnome デスクトップ。 TreeFoamは、ファイルマネージャ nautilus との間で file や folder の copy & paste をするので nautilus が必須。端末は gnome-terminal を使っている。(configTreeFoam を修正することで、他の fileManager、端末も使用可。)
OpenFOAM	OpenFOAM-2.3.0 以上 このマニュアルは、ver-2.4、3.0、5.0、6.0、7.0 用で書いている。 バージョンによって、操作が異なるので GUI を変えている。 pyFoam PraView cfMesh
必要アプリ	python-3.0 以上、python3-vtk7 nautilus, gnome-terminal, gedit GTK+3(Glade), Qt(PyQt4, PyQt5, PySide or PySide2) ssh、scp、sshfs (サーバ接続の為のコマンド) office

2-2. インストール

インストール方法は、deb パッケージからインストールする方法と、ソースをインストール場所に直接コピーする方法がある。

尚、計算サーバを接続する為には、「9-6-1. サーバ接続の為の準備」に従ってセットする必要がある。

2-2-1. 必要 package 一覧

TreeFoam は、ubuntu の Gnome デスクトップ環境で使用する事を前提に作成している。この理由は、TreeFoam 上で使用している GTK+3 の環境が整っている為。しかし、WSL 上の ubuntu に TreeFoam をインストールする事を考えると、Gnome デスクトップが準備されていないので、まずこれらの準備が必要なる。この為、ここでインストールに必要な package の一覧を示しておく。

<基本 package>

package 名	内容	備考
-----------	----	----

python3	python	Gnome デスクトップでは、インストール済
gnome-terminal	端末	↑
gedit	editor	↑
nautilus	fileManager	↑

この部分は、Gnome デスクトップ環境であれば、既にインストールされているもの。
WSL 上の ubuntu の場合は、これらをインストールする事によって、GTK+3 関連のライブラリもインストールできる。
今回作成した TreeFoam の deb パッケージには、これら基本のパッケージがインストールされていないと、TreeFoam がインストールできない状態にしている。

<VTK の package >

package 名	内容	備考
python3-vtk7	VTK	python3 の vtk モジュール

<Qt 関連の package >

package 名	内容	備考
python3-pyqt5	PyQt5	PyQt5, PyQt4, PySide2, PySide のいずれかを install
python3-pyside2	PySide2	
python3-pyqt4	PyQt4	
python3-pyside	PySide	

Qt は、上記いずれかのパッケージ 1 ヶをインストールする。
尚、上記いずれのパッケージも存在しておらず、Qt がインストールできない場合は、下記の qtcreator パッケージをインストールする。

TreeFoam を起動して、GUI 関連のエラーが発生するようであれば、さらに以下をインストールする。

package 名	内容	備考
glade	Glade	GTK+3 の GUI designer
qtcreator	QtCreator	Qt の GUI designer

このパッケージは、GTK+3、Qt の designer であり、これらをインストールする事で GUI のライブラリが全てインストールされる事になる。
TreeFoam の GUI の開発はこれらを使って開発している。

WSL 上の ubuntu 環境では、上記をインストールすれば、一応 TreeFoam が起動するが、日本語が表示できず文字化けするので、さらに日本語環境を整える必要がある。

2-2-2. deb パッケージからインストール

以下の deb パッケージからインストールする。

Treefoam_3.04.200802_all.deb	TreeFoam の本体
treefoam-doc_3.04.200802_all.deb	ドキュメント (ヘルプファイル)

これらのファイルを使って、端末から以下の様に入力してインストールする。

```
$ sudo dpkg -i treefoam_3.04.200802_all.deb
$ sudo dpkg -i treefoam-doc_3.04.200802_all.deb
```

Gnome デスクトップ環境でインストールするのであれば、上記コマンド入力で問題なくインストールできるが、Gnome デスクトップ環境でない状態で、上記コマンドを入力すると、gnome-terminal, gedit, nautilus がインストールされていない場合、インストールできない旨のエラーメッセージが発生する。この場合には、これらを事前にインストール後、再度、コマンドを入力して、TreeFoam をインストールする。

TreeFoam のインストール場所は、「/opt」であり、各ユーザの TreeFoam 設定ファイルは、「~/TreeFoamUser」フォルダ内に設定される。(~/TreeFoamUser フォルダは、TreeFoam 起動時に毎回チェックし、無ければ TreeFoam が作成し、ここに TreeFoam の設定ファイルをコピーする。) 任意の場所にインストールしたい場合は、2-2-2 項の方法でインストールする。

このインストール方法では、インストール作業は楽になるが、前記した様に、インストール場所や TreeFoam の設定ファイルの保存場所は決まっており、これらの場所を変更する事はできない。

TreeFoam をインストールした後は、「~/TreeFoamUser/configTreeFoam」の内容を各自の環境に合わせないと、TreeFoam が起動しても、使う事ができない。最低限、OpenFOAM、paraFoam、editor の設定は必要になる。設定方法は、2-3、3-3 項を参照。

アンインストールする場合は、synaptic を起動して削除するか、端末を起動して以下の様に入力してアンインストールする。

```
$ sudo dpkg -r treefoam
$ sudo dpkg -r treefoam-doc
```

2-2-3. ソースからインストール

ソースからのインストール方法は、圧縮ファイルを解凍し、インストール場所に TreeFoam をコピーするのみで済む。

TreeFoam のフォルダ構成は以下。

\$HOME	ホーム Dir
TreeFoam	ホームフォルダ直下に TreeFoam をコピー
app	TreeFoam 上から起動するアプリの起動用スクリプト
bin	実行ファイル
data	TreeFoam の各モジュールのデータ
help	help ファイル
icons	アイコンファイル
python	TreeFoam の python モジュール
temp	テンポラリフォルダ
glade	Glade で作成した TreeFoam の GUI データ
Qt	Qt4Designer で作成した ui ファイル

また、TreeFoam は、以下の環境変数を準備しており、これらを使って path の設定を行っている。

```
$TreeFoamPath          #インストール場所
$TreeFoamUserPath      #user 用の data や temp ファイルの保存場所
```

これらの環境設定は、実行シェルスクリプト「treefoam」を実行することで、環境設定するので、どこにインストールしても、ソースを修正することなく、実行できる。(treefoam スクリプト内で、スクリプト自身の directory を調べ、環境設定を行っている。)

実行例：

```
$ <インストール場所>/treefoam
```

実行後、`$TreeFoamUserPath` フォルダ内には、「app」、「data」、「temp」フォルダが作成され、最低限の必要な設定ファイルがコピーされる。TreeFoam 実行時には、ここの内容が参照される。

TreeFoam をインストールした後は、「`$TreeFoamUserPath/configTreeFoam`」の内容を各自の環境に合わせてないと、TreeFoam が起動しても、使う事ができない。最低限、OpenFOAM、paraFoam、editor の設定は必要になる。設定方法は、次項を参照。

2-3. configTreeFoam の設定内容

`$TreeFoamUserPath/configTreeFoam` が TreeFoam の環境を決めているので、ここの内容のみ各自の環境に合わせておけば、TreeFoam が正常に作動し、OpenFOAM が操作できる事になる。configTreeFoam 内での設定項目と設定内容は、以下の通り。

- 1) language
TreeFoam 上で使用する言語を設定する。(設定は、Japanese or English のみ)
TreeFoam は、国際化されているので、ここを English に設定して再起動すると、表示内容が全て英語表示になる。
インストール後の初回起動時は、TreeFoam が linux の言語設定を調べ、言語が「ja_JP.UTF-8」の場合 (正確には頭 2 文字が「ja」の場合)、ここの設定を Japanese、それ以外は English の設定で起動する。(`$TreeFoamUserPath` フォルダ有無で初回起動の確認を行う。)
2 回目以降の起動時は、configTreeFoam 内の language 設定を確認し、Japanese ならば日本語、English ならば英語表示で TreeFoam を起動する。
- 2) logFile
TreeFoam の logFile を作成するかどうかを決定する (設定は、yes or no のみ)
yes の場合、logFile を作成し、その log が TreeFoam 下部のテキストボックスに逐次表示される。
no の場合、logFile は作成せず、端末に log が表示される。
尚、テキストボックス中のテキストは、行数の制限 (200 行) を設けており、必要以上に log をため込まない。(folder 選択時に文字数を確認し、200 行以上を削除している。) 全ての log 内容は、「`$TreeFoamUserPath/temp`」フォルダ内に log ファイルがあるので、これで確認できる。
- 3) OFversion
TreeFoam 起動時と TreeFoam 上から OpenFOAM 環境設定を変更した時、TreeFoam が環境変数「`$WM_PROJECT_VERSION`」を読み込み、その内容を TreeFoam がここに書き込む。
- 4) rootDir
TreeFoam 上で表示される Tree 構造の最上位の dir を記述する。
この内容は、指定が無い、または存在しない dir の場合、起動時に `$HOME` に設定される。
ここの設定は、TreeFoam が終了する度に書き直される。
- 5) workDir
TreeFoam が表示している Tree 構造内で選択されている dir (解析 caseDir) が書き込まれる。
rootDir 以下で実在しない dir の場合は、`$HOME` を書き込む。
ここの設定は、TreeFoam が終了する度にこの内容が書き直される。
- 6) bashrcFoam
OpenFOAM 起動用のスクリプトを記述する。
この中には、起動用だけでなく、必要な箇所に PATH、PYTHONPATH を通しておく。
以下の例に従って、環境に合わせておく。
例：`$TreeFoamUserPath/app/bashrc-FOAM-7.0`
- 7) paraFoam

paraFoam 起動用のスクリプトを記述する。

以下の例を参照。

例：\$TreeFoamUserPath/app/runParaFoam-7.0

8) salomeMeca

salome-Meca の起動用スクリプトを記述する。

以下の例を参照

例：\$TreeFoamUserPath/app/runSalomeMeca-2018.0.1

9) CAD

使用する CAD の起動用スクリプトを記述する。

以下の例を参照

例：\$TreeFoamUserPath/app/runCAD-FreeCAD

10) editor

使用する editor の起動用スクリプトを記述する。

editor の設定は、裏で動く設定にしない。この設定にしないと、TreeFoam 上で binary ファイルの編集ができなくなる。(9-1-2 項参照。)

この為、gedit の場合、gedit の version によってオプションの設定が変わってくる。

尚、DEXCS2016 以降は、gedit-ver3 に変わっており、ubuntu と同じ設定で可能になっている。

- ・ gedit-ver3 (ubuntu 系)

「--standalone」オプションを追加する。

例：\$TreeFoamUserPath/app/runEditor-gedit3_ubuntu

- ・ gedit-ver2 (mint 系:DEXCS2015 以前)

「--new-window」オプションを追加する。

例：\$TreeFoamUserPath/app/runEditor-gedit2_mint

インストールに当たっては、以下の例の様に設定する。(設定不要項目もある。)

OpenFOAM が使える設定にする為には、「bashrcFoam」、「paraFoam」、「editor」の設定は、最低限必要になる。

```
#
# TreeFoam の設定
# -----
#

#使用する言語                                #「Japanese」に設定
language Japanese

#logFile 作成有無                             #「yes」に設定
logFile yes

# OpenFOAM のバージョン                       #設定不要
OFversion 7

# rootDir の設定                              #設定不要
rootDir /home/caeuser

# 選択されている現在の case の設定          #設定不要
workDir /home/caeuser/CAE/CAE-FOAM/OF-4.0.0/formyHex/testModel

# FOAM 端末の環境設定ファイル                #実際の作動環境に合わせておく
# OpenFOAM の他、必要な箇所に PATH、PYTHONPATH を通しておく。
```



```
bashrcFOAM $TreeFoamUserPath/app/bashrc-FOAM-7.0

# paraFoam の起動 #実際の環境に合わせておく
paraFoam $TreeFoamUserPath/app/runParaFoam-7.0

# SalomeMeca の起動
salomeMeca $TreeFoamUserPath/app/runSalomeMeca-2018.0.1

# CAD の起動
CAD $TreeFoamUserPath/app/runCAD-FreeCAD

# editor の設定
# editor が close するまで、待つ設定にする。
editor gedit --standalone
```

さらに、fileManager (nautilus)、terminal (gnome-terminal)、office (loffice) の設定も変更することができる。(詳細は、configTreeFoam ファイル内を参照)


この configTreeFoam の内容は、TreeFoam の初期化の部分であり、その処理方法は、TreeFoam.initializeTreeFoam()の内容を参照。

configTreeFoam の修正は、editor で編集しても構わないが、TreeFoam 起動させた後、3-3 項の方法で行った方が、スムーズに行う事ができる。

3. 起動方法

3-1. 通常の起動方法

「/opt/TreeFoam/treefoam」を実行すると TreeFoam が起動するので、ランチャを作る場合は、「treefoam」を起動するように設定する。
インストール後、初回の TreeFoam 起動時は、以下の画面が現れる。

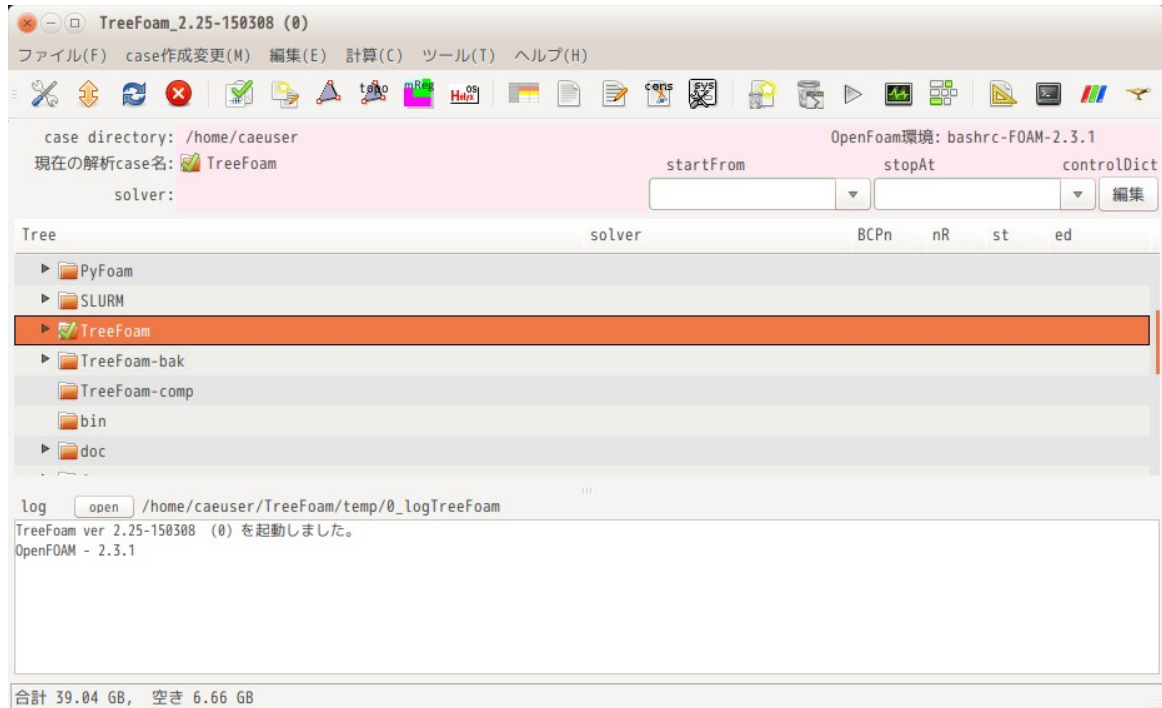

3-2. 起動しない場合のエラー内容の確認


TreeFoam は、log を TreeFoam のテキストボックスに表示させている都合上、TreeFoam の画面が現れる前にエラーが発生してしまうと、何も表示されず止まってしまう。(エラーメッセージが表示されない。) TreeFoam は、以下の順番で起動している為、


treefoam	環境設定後、treefoam.py を起動
treefoam.py	TreeFoam 本体 (GUI)

端末を起動して、直接「treefoam」を実行しても TreeFoam が起動する。もし、エラーが発生していた場合は、端末を起動して、その端末から treefoam を実行すると、起動した端末にエラーメッセージが出力されるので、エラー内容が確認できる。

3-3. configTreeFoamの修正

TreeFoamが起動した後、TreeFoamの作動環境を決定している configTreeFoam を各自の環境に合わせる必要がある。(configTreeFoamの内容は、2-3項参照。)


configTreeFoamの修正は、下図の様に TreeFoam 上の  をクリックして現れた「TreeFoamの設定変更」画面上で行う。

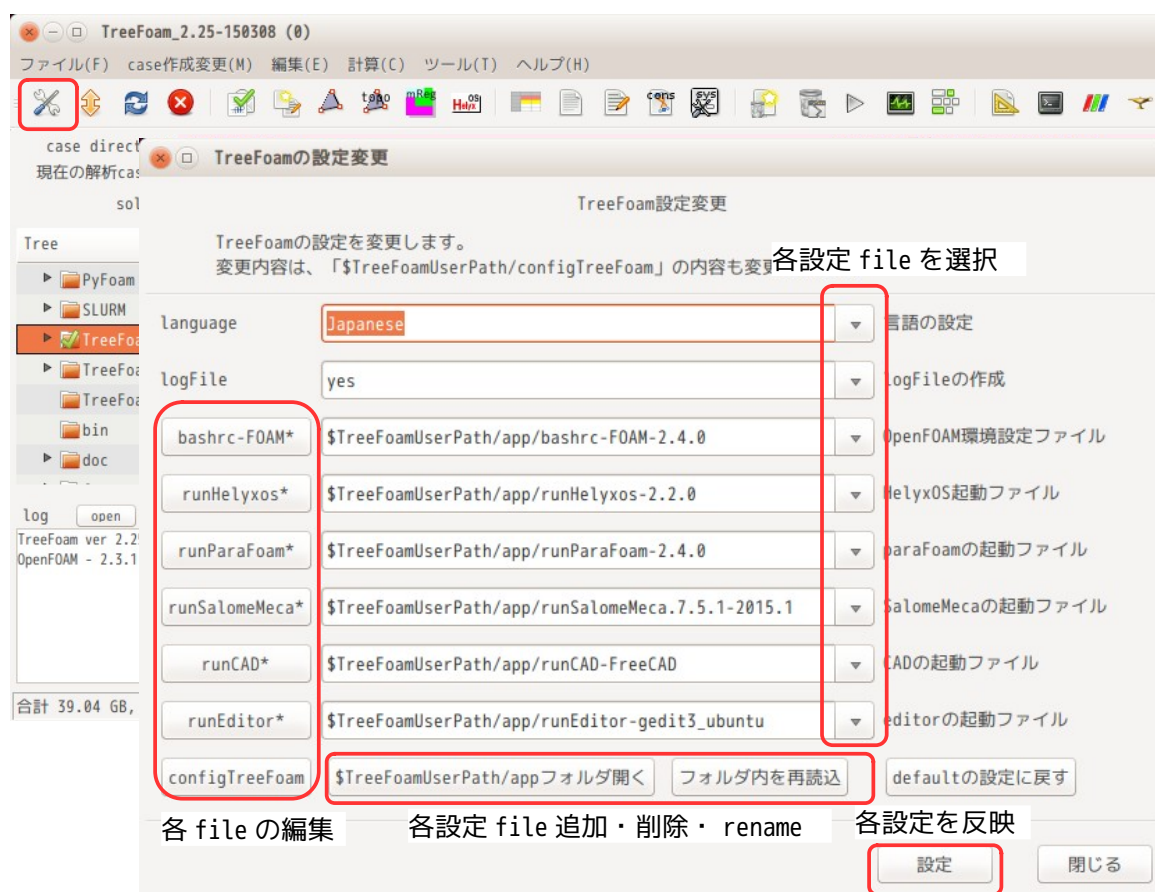

この画面上で、各種設定ファイル名を設定したり、設定ファイルの内容を編集したりする事ができる。(各設定ファイルは、「\$TreeFoamUserPath/app」フォルダ内に保存されている。)内容を修正した後は、「設定」ボタンをクリックして、configTreeFoamにその修正内容を反映させる。

4. TreeFoam の起動画面

TreeFoam の画面ではフォルダがツリー表示され、OpenFOAM の case フォルダには、設定している solver や計算結果フォルダ数等の情報が下図の様に表示される。

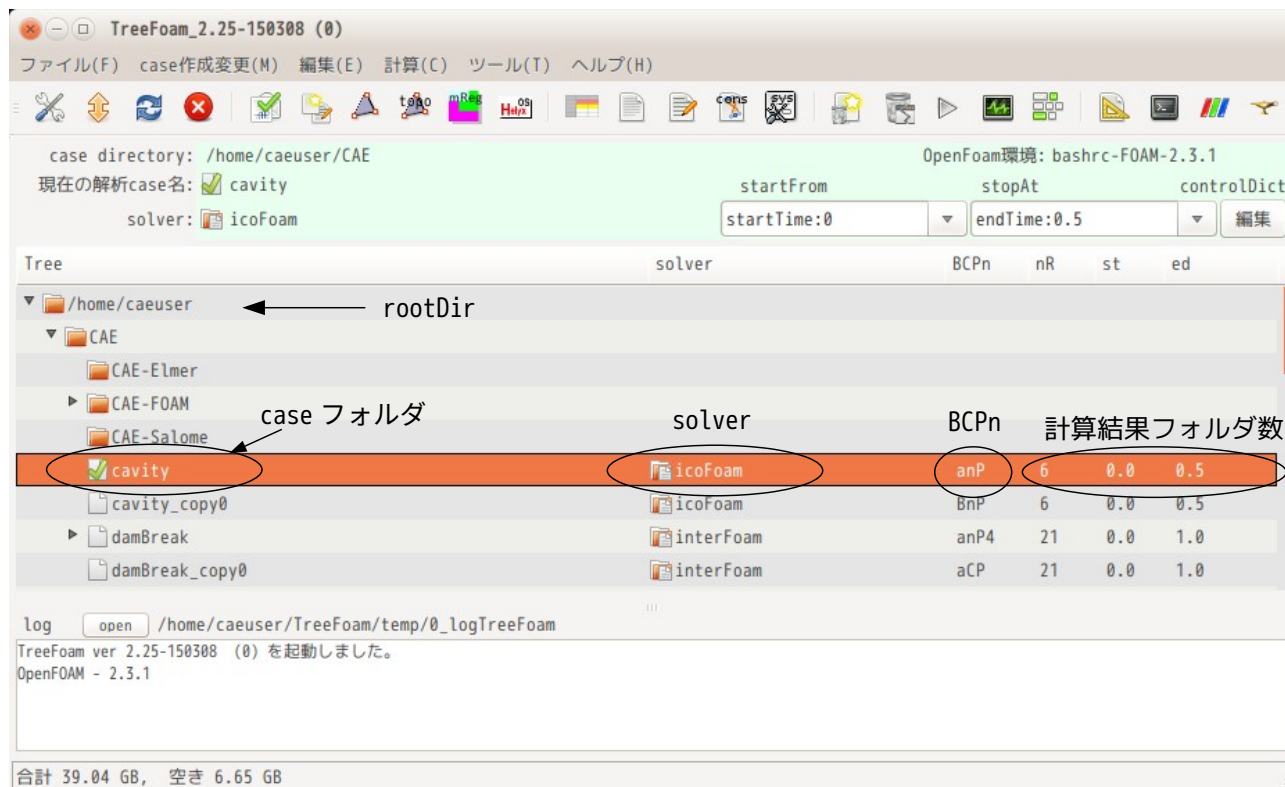

上記の画面では、マークの付いているフォルダ「cavity」が解析 case として設定されている。TreeFoam 上から、この case は、以下の内容である事が判る。

```

solver :icoFoam (icoFoamが設定)
BCPn   :anP (ascii, 非圧縮, シングルコアでデータが保存されている。)
        B   :acii(a) or Binary(B)
        C   :非圧縮(n) or 圧縮(C)ファイル
        Pn  :並列数 (例: P4 は、4 並列の処理)
nR     :6 (計算結果 folder 数が6ヶ)
st     :0.0 (計算開始時間が「0.0」)
ed     :0.5 (計算終了時間が「0.5」)

```

フォルダをツリー表示する時に、そのフォルダが OpenFOAM の case かどうか (system/controlDict が存在するかどうか) を確認し、case フォルダの場合は、controlDict を読み込み、solver 名や書式、計算結果フォルダ等を表示する。

TreeFoam では、ファイルの書式が binary や圧縮ファイルでも、その書式を判断して読み込む事ができるので、書式にかかわらず、違和感なく使う事ができる。通常、binary ファイルは editor で編集できないが、TreeFoam 上からファイルを開く時、binary を ascii に変換して editor で読み込み、保存する場合は、ascii を binary に変換して保存するので、binary ファイルでも内容の確認・編集ができる様にしている。(8-1-5、9-1-2 項を参照。)


5. 基本的な操作方法

TreeFoamには、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニューで処理を選択して実行する形式をとっている。また、選択行をダブルクリックして直接処理する方法もある。(ダブルクリックする位置によって処理が異なる。)

メニューバー、ツールバーは、解析 case (☑付きフォルダ) に対する処理で、ポップアップメニュー、ダブルクリックは、選択行に対する処理になるので、使い分けて処理する。下図の例では、メニューバー、ツールバーは、解析 case「cavity」に対する処理になり、ポップアップメニュー、ダブルクリックは、選択行「damBreak」に対する処理となる。

各処理状況は、TreeFoam 下部のテキストボックスにその log が表示されるので、その処理結果を確認できる。

また、計算開始時間「startFrom」と計算終了時間「stopAt」は、修正する頻度が高いので、直接 TreeFoam の上部テキストボックスを操作し修正できる (controlDict を書き換える) 様になっている。

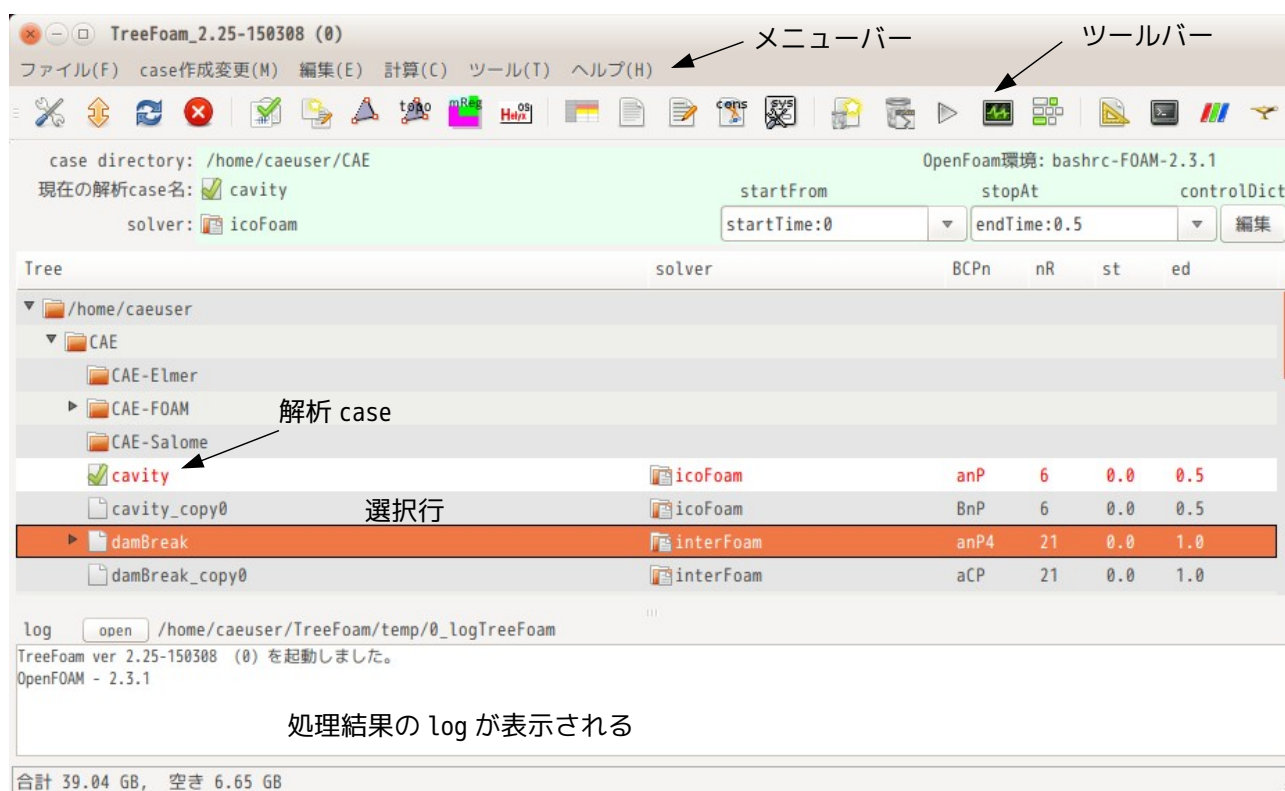

TreeFoamの終了は、必ず TreeFoam 上の ☒ ボタンをクリックして終了させる。この方法で終了させると、終了処理を行って TreeFoam を閉じる為、現在の TreeFoam のパラメータ (windows サイズ等) を保存して、終了させる事ができる。

window 上部の ☒ ボタンで直接 window を閉じると、終了処理を行わず、強制的に window を閉じてしまい、次回起動時に、前回起動時の内容が反映されなくなる。

☒ ボタンでも終了処理を行わせる事はできるが、こうした場合、もし終了処理中にエラーが発生してしまうと、window を閉じる事ができなくなってしまう。この為、終了処理は ☒ で終了させた時のみ行っている。この方法は、TreeFoam 内の全てのアプリで同様な事を行っているので、各処理を終了させる時に ☒ ボタンで終了させない様にする。

また、FOAM 端末に関しては、使用頻度が高いので、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニューのいずれでも起動できる。希望する directory で FOAM 端末を起動する場合は、その directory を TreeFoam 上

で選択し、ポップアップメニューから起動するのが、最もスムーズに起動できる。


5-1. メニュー構造とその内容

メニューは、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニューがある。また、ダブルクリックによって処理する方法もあるので、操作しやすい方法を選択する。

また、多用するコピーや貼り付け、case 貼り付けについては、ショートカットキーを準備している。操作方法の例は、6 項を参照。

5-1-1. メニューバー、ツールバー

解析 case (✓付きのフォルダ) に対する処理は、基本的にメニューバーとツールバー上で行う。

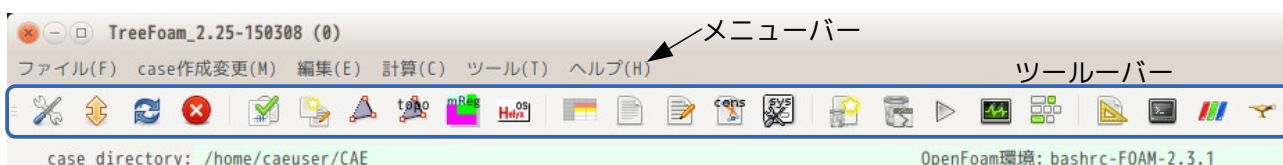

これらのメニューバーとツールバーの処理は、以下になる。

1) ファイル (E)

- ✂ configTreeFoam の変更 (I)
TreeFoam の環境を決定している「TreeFoam/configTreeFoam」ファイルを GUI 上で編集する。
\$TreeFoamUser/app フォルダ内に各設定ファイルを準備する事で GUI 上でこれらファイルを編集する事ができる。
- 📁 root の変更 (C)
TreeFoam が表示している Tree 構造の最上位を設定する。
この root の directory は、\$HOME 以下で設定する。
- 🔄 再読み込み (R)
TreeFoam が表示している Tree 構造を再読み込みして、再表示する。
端末、あるいはデスクトップ上でフォルダを追加したり、削除した場合は、TreeFoam 上の Tree 構造が狂ってくる。この様な場合、これを実行して Tree を再表示させる。
- ✖ 閉じる (Q)
TreeFoam を終了する。
TreeFoam 終了時は、このボタンをクリックして終了させる。
window 上部の 🗑 をクリックしても TreeFoam を終了させる事はできるが、これで終了させると、終了処理を行わず閉じてしまうので、✖ ボタンで TreeFoam を終了させる。

2) case 作成変更 (M)

- ✓📁 解析 case として設定 (S)
選択しているフォルダを解析 case として設定する。

この解析 case がメニューバー、ツールバーの操作対象になる。



新しい case 作成 (N)

ここで以下の3種類の操作ができる。

- ・ 解析 case として設定しているフォルダ内に tutorials のケースをコピーする。
- ・ 解析 case 内の solver を別の case の solver に入れ替える。
- ・ 解析 case 内のメッシュを別の case のメッシュに入れ替える。



mesh 編集 (M)

ここでメッシュに関する操作を行う。

- ・ メッシュ作成
blockMesh や snappyHexMesh、cfMesh でメッシュを作成する。
- ・ メッシュ変換
unv 形式のメッシュ (ファイル名: mesh.unv) を FOAM 形式に変換する。
メッシュの scale を変更する。
- ・ 内部パッチの作成
faceZone から内部 patch (baffle) を作成する。
- ・ 領域分割
mesh を分割して multiRegion タイプ case を作成する。



topoSetEditor 起動 (I)

topoSetEditor を起動して、特定の mesh を抽出したり、加工できる。



multiRegion の設定 (R)

multiRegion タイプの case を操作する。

- ・ 領域間の境界条件を設定する。
- ・ region に設定されている全ての境界条件を保存したり、設定したりできる。
- ・ region を削除したり、region 名を変更できる。
- ・ region 内の file に容易にアクセスでき、その内容が編集できる。

3) 編集 (E)

開く (O)

解析 case のフォルダをファイルマネージャ (nautilus) で開く。



gridEditor の起動 (G)

gridEditor を起動して、field の初期値や境界条件を編集する。

boundary、各 field の internalField と boundaryField の内容が表形式で編集できる。



field 編集 (F)

解析 case の field を editor で開き、編集する。



fieldDataSet 又は clear (S)

setFields や mapFields を実行して、field にデータをセットしたり、指定した field の internalField や boundaryField をクリアする。



properties 編集 (P)

解析 case の constant フォルダ内の file 名を指定して、editor で開く。

デフォルトは、constant フォルダの内容が見えるが、ここから親フォルダや子フォルダに移動できるので、case 内の全ての file が editor で確認できる。

また、その file が圧縮 file や binary でも editor で開き、編集できる。

**dictionary 編集 (D)**

解析 case の system フォルダ内の file 名を指定して、editor で開く。
デフォルトは、system フォルダの内容が見えるが、ここから親フォルダや子フォルダに移動できるので、case 内の全ての file が確認できる。
また、その file が圧縮 file や binary でも editor で開き、編集できる。

コピー (C) ctrl-C

選択しているフォルダを clipBoard にコピーする。
clipBoard は、system の clipBoard を使っているため、ここでコピーした folder をファイルマネージャ (nautilus) でも貼り付ける事ができる。
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

貼り付け (P) ctrl-V

clipBoard にコピーされている folder や file を選択しているフォルダに貼り付ける。
clipBoard は、system の clipBoard を使っているため、ファイルマネージャ (nautilus) 側で、コピーした folder や file も貼り付ける事ができる。
また、貼付け後、親フォルダ以下のリンクのチェックを行っているので、貼り付けたファイルの絶対参照リンクが壊れた場合も修復できる。
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

case 貼り付け (B) ctrl-B

system の clipBoard にコピーされている case を、選択しているフォルダ内に貼り付ける。
この貼り付けを使うと、計算結果等の余分な folder や file は、貼り付けない。
また、貼付け後、親フォルダ以下のリンクのチェックを行っているので、貼り付けたファイルの絶対参照リンクが壊れた場合も修復できる。
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

フォルダ名変更 (R)

選択しているフォルダ名を変更する。
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

新しいフォルダ追加 (N)

選択しているフォルダ内に新しいフォルダを追加する。
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。

フォルダ削除 (E)

選択しているフォルダをゴミ箱に移動する。
この操作は、対象が解析 case ではなく、選択しているフォルダになる。
解析 case に設定しているフォルダは、削除できない。

4) 計算 (C)**case の初期化**

計算結果フォルダや不要な folder、file を削除して、case を初期化する。

**計算結果の削除**

計算結果フォルダのみ削除する。

**計算開始 (G)**

解析 case として設定している case の solver をシングルコアで実行する。

**plotWatcher 起動 (W)**

解析 case の solver を実行中 (実行後)、このボタンをクリックすると plotWatcher が起動するので、solver 実行時の残渣が確認できる。



並列計算 (P)

ここで、並列計算を行う。

decomposeParDict の作成、各 processor 毎の領域分割、並列計算開始、計算結果の再構築、各 processor 内の file 操作 (file コピーと削除) が行える。

5) ツール (I)



CAD の起動 (C)

configTreeFoam で設定されている CAD を起動する。



FOAM 端末の起動 (I)

configTreeFoam で設定されている FOAM 端末を起動する。



paraFoam の起動 (P)

configTreeFoam で設定されている paraFoam を起動する。



salome-Meca の起動 (S)

configTreeFoam で設定されている salome-Meca を起動する。

6) ヘルプ (H)

使い方 (U)


ヘルプを表示する。

バージョン表示 (V)

TreeFoam のバージョンを表示する。

5-1-2. ポップアップメニュー

ポップアップメニューは、基本的に選択行に対する処理を行う。ポップアップメニューは、右クリックする場所で、メニュー内容が異なっている。

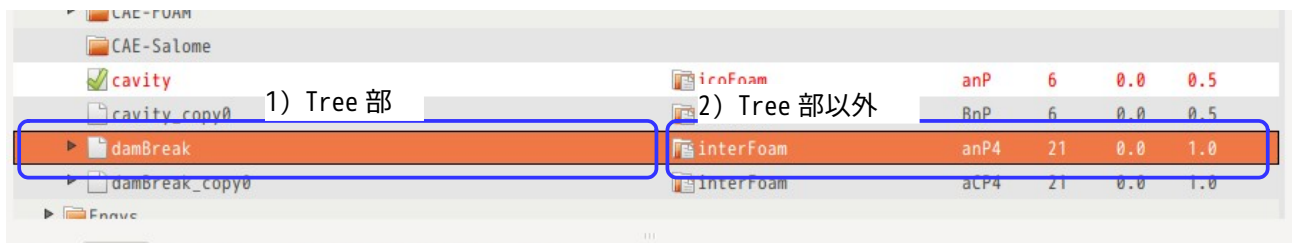

1) Tree 部のポップアップメニュー

開く

選択しているフォルダをファイルマネージャ (nautilus) で開く。

これにより、このフォルダ内のファイル操作ができる。

端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、端末を開く。
この端末は、FOAM 端末ではない。

選択 case として設定

選択しているフォルダを解析 case (☑付きフォルダ) として設定する。

FOAM 端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、FOAM 端末を開く。
OpenFOAM 用に環境設定された端末を起動する。

gridEditor 起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、gridEditor を起動する。

コピー

選択しているフォルダを system の clipBoard にコピーする。system の clipBoard を使っている為、ここでコピーした folder は、ファイルマネージャ (nautilus) でも貼り付ける事ができる。

貼り付け

system の clipBoard にコピーされている folder や file を貼り付ける。system の clipBoard を使っている為、ファイルマネージャ (nautilus) でコピーした folder や file も貼り付ける事ができる。

case の貼り付け

system の clipBoard にコピーされている case を選択した folder 内に貼り付ける。
貼り付ける時、計算結果等余分な folder や file は、貼り付けない。

フォルダ名変更

選択しているフォルダ名を変更する。

新しいフォルダ追加

選択しているフォルダ内に新しいフォルダを追加する。

フォルダ削除

選択しているフォルダをゴミ箱に移動する。
解析 case に設定しているフォルダは、削除できない。

login シェル起動

「~/ssh/config」で定義しているサーバに接続し、シェルを起動する。

server Job 管理

マウントしているサーバに応じた Job 管理ツールが起動する。この画面上で、Job ファイルの作成、編集や Job 投入などが行える。
現在のところ、FOCUS と名古屋大学 XC400 用の Job 管理ツールを備えている。

sshfs サーバ マウント

選択している folder に、sshfs コマンドでサーバをマウントする。マウント方法は、「~/TreeFoamUser/data/sshfs_data」ファイル内に記述。サーバマウント後は、gnome のファイルマネージャからでも、サーバ内容が確認できる。

sshfs サーバ アンマウント

マウントしたサーバをアンマウントする。

貼り付け (scp 圧縮転送, cp)

サーバとローカル間で file や folder を高速転送 (圧縮転送: scp -Cr) して貼り付ける。貼り付ける file や folder は、system の clipboard の内容になるので、予めそれらをコピーしておく。圧縮転送したくない場合は、TreeFoam や gnome のファイルマネージャ上で通常の copy&Paste すれば済む。

サーバ内の file、folder ををサーバ内に貼り付ける場合は、ssh で cp コマンドを送出して、貼り付ける為、高速で copy&Paste できる。

case 貼り付け (scp 圧縮転送, cp)

上記の貼り付けと同じ考え方で、case 内の計算結果など、余分な folder や file を貼り付けない。(case を初期化した状態で貼り付ける。)

server 内 folder 削除 (rm)

server 内 folder を削除する。local 側から「rm -rf」コマンドを送出して、folder を削除するので、高速に削除できる。

CAD の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして CAD を起動する。
configTreeFoam で設定されている CAD が起動する。

salomeMeca の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして salome-Meca を起動する。
configTreeFoam で設定されている salome-Meca が起動する。

2) Tree 部以外のポップアップメニュー

開く

選択しているフォルダをファイルマネージャ (nautilus) で開く。
これにより、このフォルダ内のファイル操作ができる。

端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、端末を開く。
この端末は、FOAM 端末ではない。

選択 case として設定

選択しているフォルダを解析 case (付きフォルダ) として設定する。

FOAM 端末の起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、FOAM 端末を開く。
OpenFOAM 用に環境設定された端末を起動する。

gridEditor 起動

選択しているフォルダをカレントディレクトリとして、gridEditor を起動する。


5-1-3. ダブルクリックによる操作

ダブルクリックによる操作は、メニューを選択する必要がない為、素早く処理を行う事ができる。

この処理は、ダブルクリックする場所によって、処理が異なってくる。

操作対象は、ダブルクリックした行が操作対象になるが、ダブルクリックすると必然的にその行が選択され

る。その処理内容は以下。

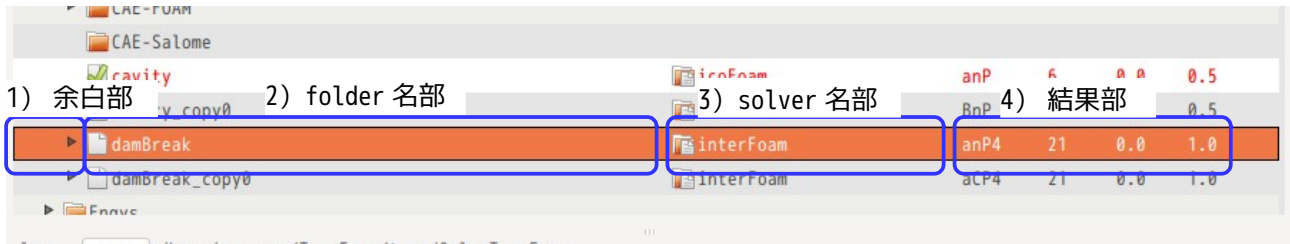

- 1) 余白部をダブルクリック
ダブルクリックした行を解析 case (☑付きのフォルダ) として設定する。
- 2) folder 名をダブルクリック
ダブルクリックした folder をファイルマネージャ (nautilus) で開く。
- 3) solver 名をダブルクリック
ダブルクリックした case の controlDict を editor で開く。ただし、ダブルクリックした行が解析 case ではない場合は、「解析 case として設定するか」の問い合わせを行い、解析 case として設定した後、controlDict が開く。
- 4) 結果部をダブルクリック
ダブルクリックした case をカレントディレクトリとして、paraFoam を起動する。ただし、ダブルクリックした行が解析 case ではない場合は、「解析 case として設定するか」の問い合わせを行い、解析 case として設定した後、paraFoam が起動する。

6. 基本的な操作方法の例

TreeFoamの基本的操作の例として、tutorialsのcavityとdamBreakを実行してみる。

6-1. 天井駆動のキャビティ流れ (cavity) の操作例


このキャビティ流れの計算を以下の様に行う。まず、tutorialsのcavityを、新しく作成したフォルダ内にコピーして、この中でcavityを計算する。


- 1) \$HOME 直下に計算用のフォルダ「myTutorials」を作成する
- 2) tutorialsの「cavity」を「myTutorials」フォルダにコピーする。
- 3) blockMeshを実行してメッシュを作成する。
- 4) solver「icoFoam」を実行する。
- 5) paraFoamで結果を確認する。
- 6) 境界条件を変更して再計算
- 7) constant、systemフォルダの内容確認
- 8) controlDictの内容確認


6-1-1. myTutorials フォルダ作成

\$HOME 直下に「myTutorials」を作成する。


rootDir (新しいフォルダを作成する場所) を選択して、右クリックでポップアップメニューを表示させ、「新しいフォルダ追加」をクリックして、新しいフォルダ名「myTutorials」を、現れたダイアログに入力してフォルダを作成する。

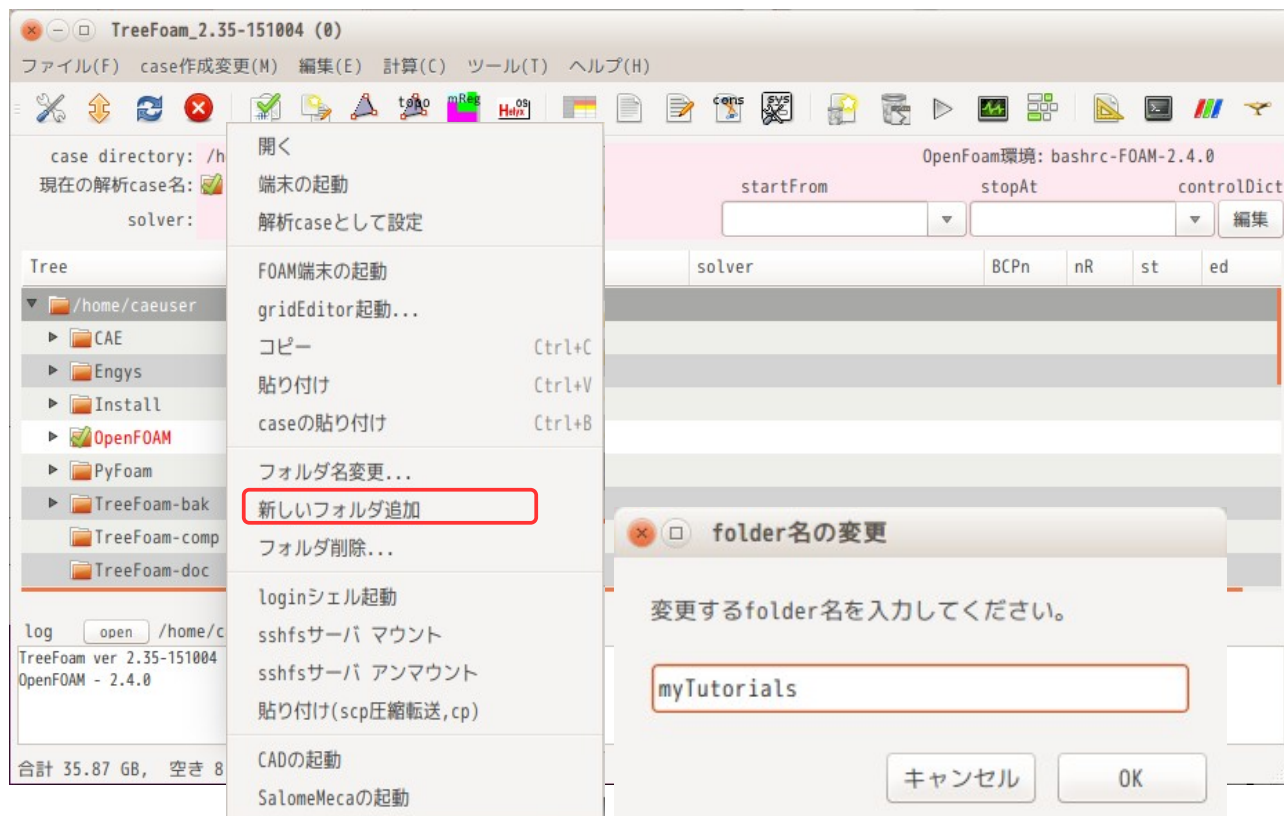


この後、下図のように「myTutorials」フォルダが追加されている。
myTutorials フォルダ名の左側 ( 部) をダブルクリックして マークを付けておく。

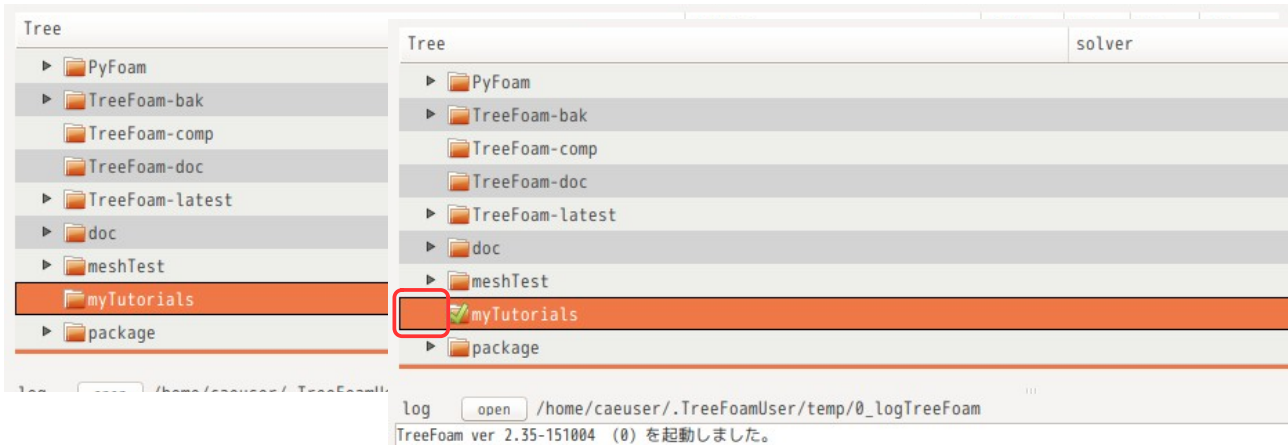


6-1-2. tutorials の「cavity」を「myTutorials」フォルダにコピー

myTutorials フォルダができ上がったので、このフォルダに tutorials の「cavity」をコピーする。
まず、  ボタンをクリックする。

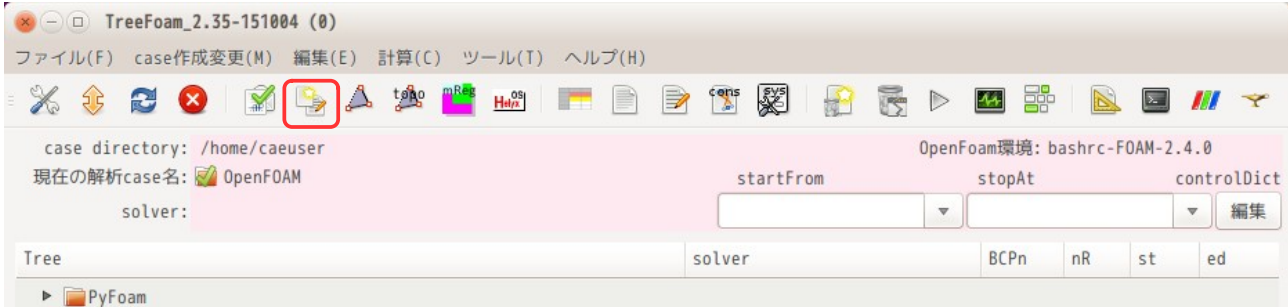


この後、以下の画面が現れる。この画面上で、「newCaseの作成」タグ内の「tutorials」ラジオボタンが
選択されていることを確認の上、「case 取得...」ボタンをクリックする。

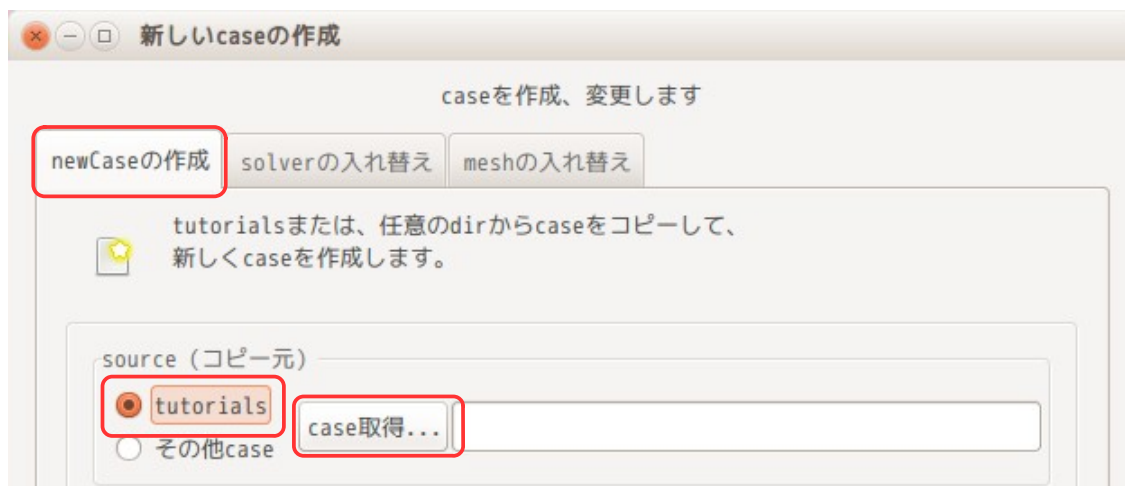

次の画面上で、区分「incompressible:非圧縮性流れ」、solver「icoFoam」、case「cavity」を選択し、「OK」ボタンをクリックする。

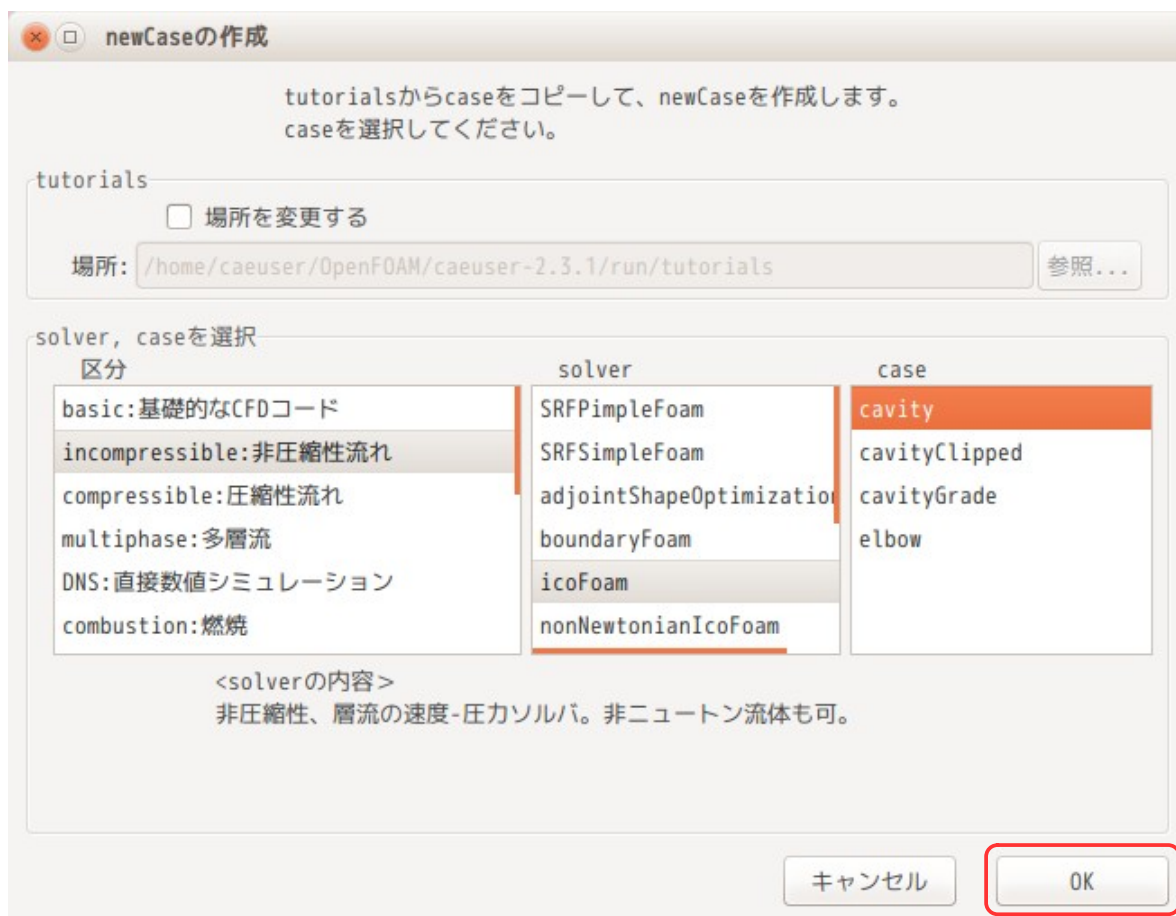

ここで、もし、solver 名等が表示されない場合は、tutorials の場所が間違っているため、tutorials の「場所を変更する」をチェックし、「参照...」ボタンで tutorials の場所を指定すれば、その内容が表示される。また、solver 名を選択した時点で、その solver の処理内容が表示されるので、参考になる。




以上で、tutorials の「cavity」が選択できたことになる。下図の □ 部に tutorials 「cavity」の directory が取得できている。

この後、作成場所と case 名を確認して、「コピー開始」ボタンをクリックする事によって、「cavity」が「myTutorials」フォルダ内にコピーされる。
コピー後は、「閉じる」ボタンでダイアログを閉じておく。




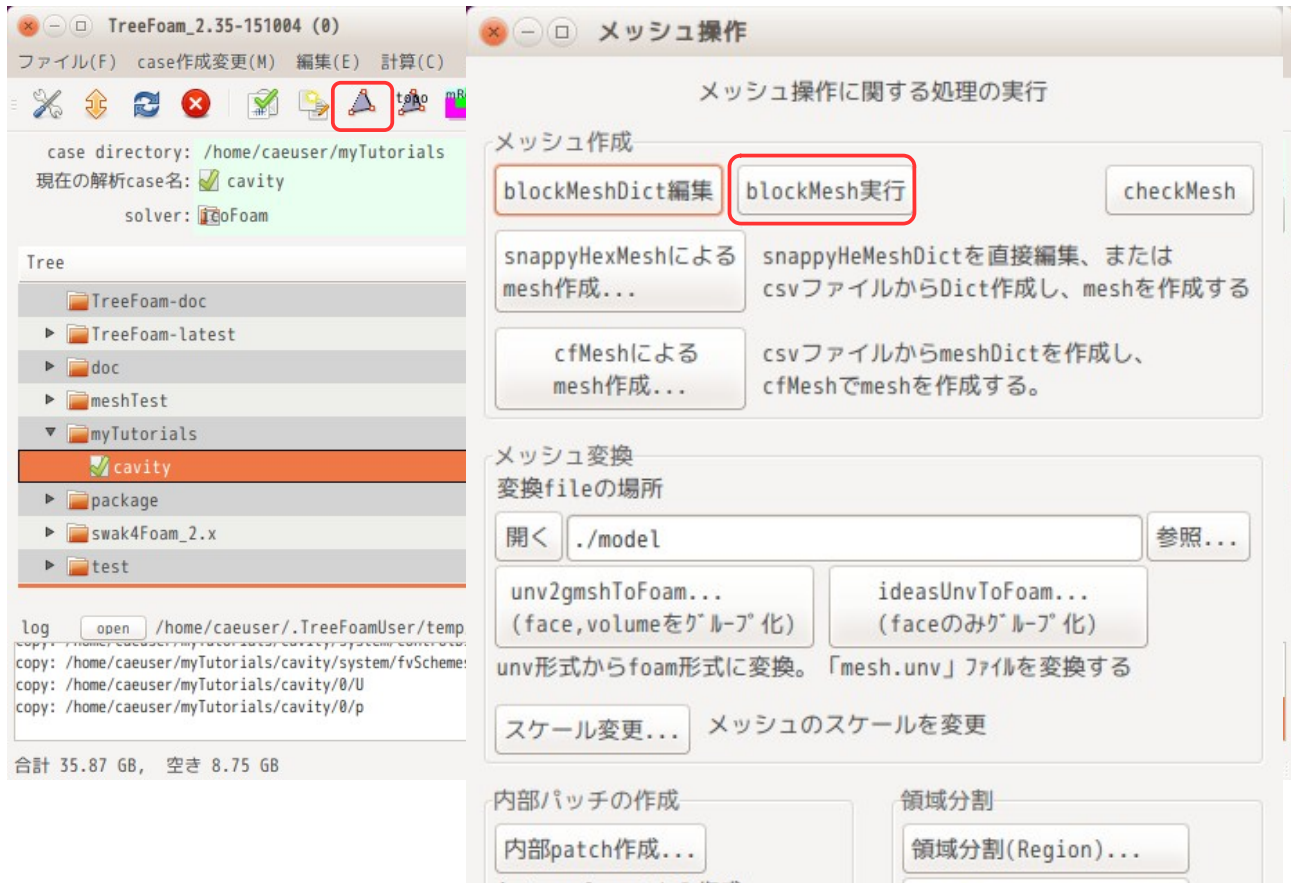
この後、下図の様に  ボタンをクリックして、ツリー構造を再読み込みし、「myTutorials/cavity」に  マークを付けておく。

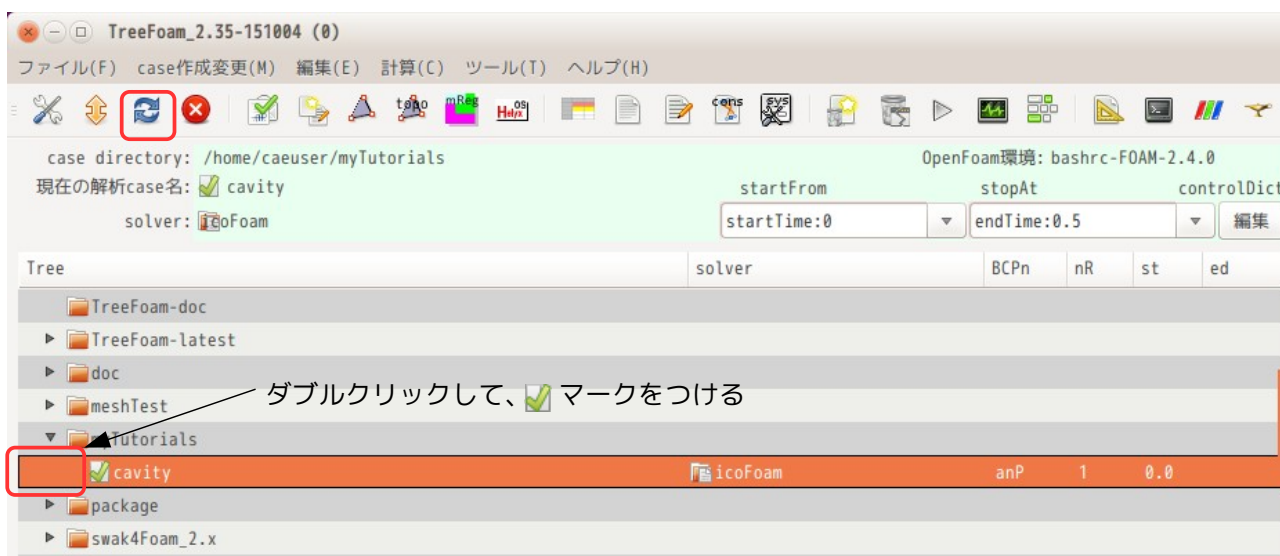

6-1-3. blockMesh 作成

case 内に blockMeshDict が準備されているので、blockMesh を実行してメッシュを作成する。

 ボタンをクリックして、現れた画面内の「blockMesh 実行」ボタンをクリックする事で、blockMesh を作成する事ができる。




6-1-4. icoFoam の実行


controlDict に設定されている solver (今回の場合、icoFoam) を実行する為には、▶ ボタンをクリックする事で、実行できる。

▶ ボタンをクリックすると、下図の様に FOAM 端末が起動し、この中で icoFoam が実行される。


solver 実行時の log は、cavity フォルダ内の「solve.log」ファイルに残されているので、実行後でも log が確認できる。


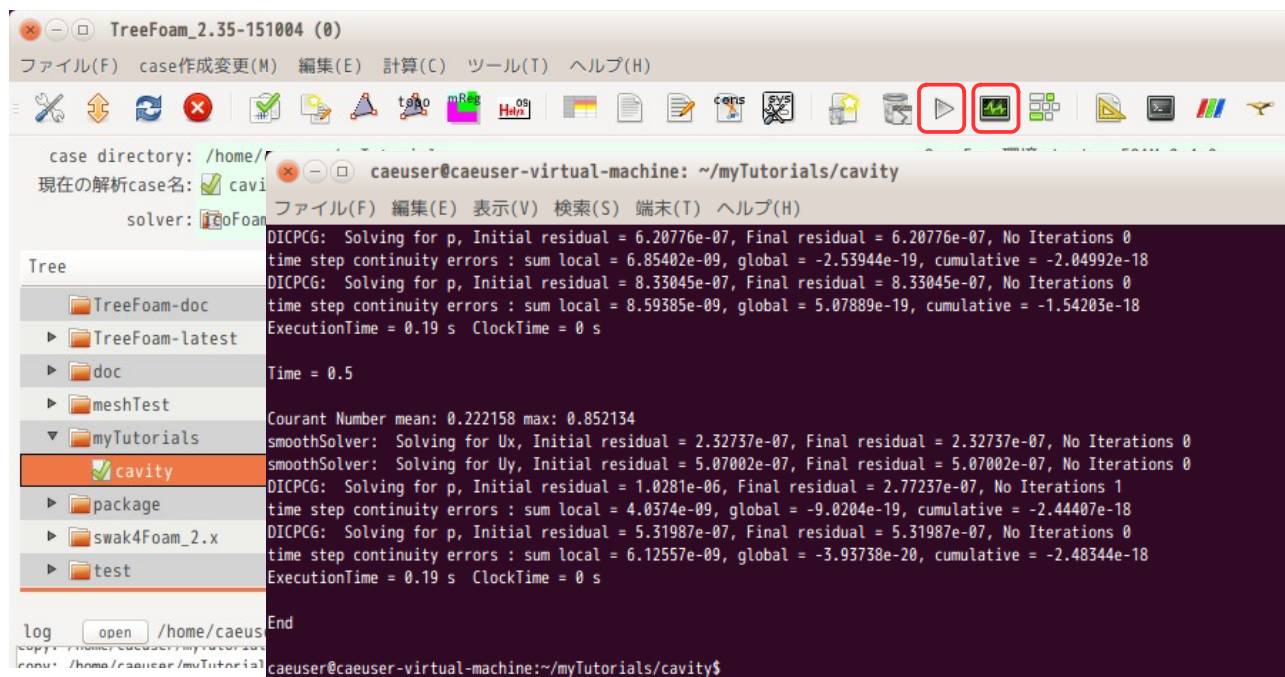


また、実行中 (実行後) の残渣を確認するには、📊 ボタンをクリックすると、残渣が以下の様に表示される。端末を起動した上で plotWatcher を起動している為、閉じる時は端末も閉じておく。

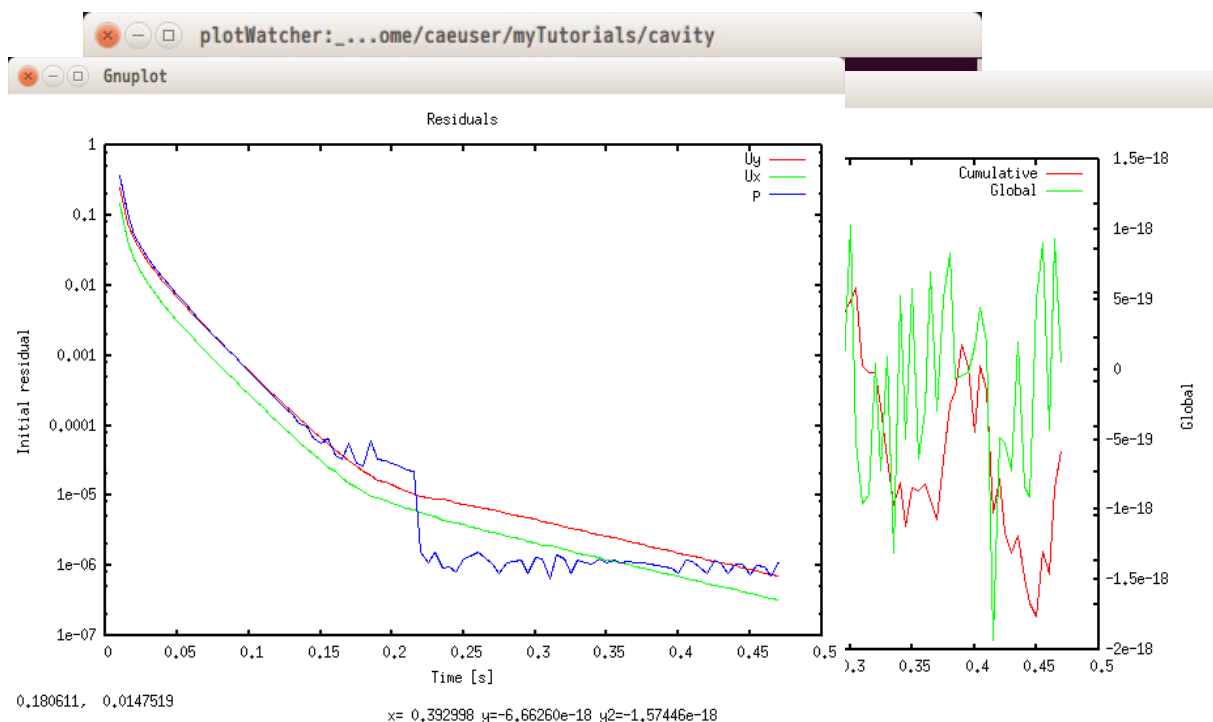


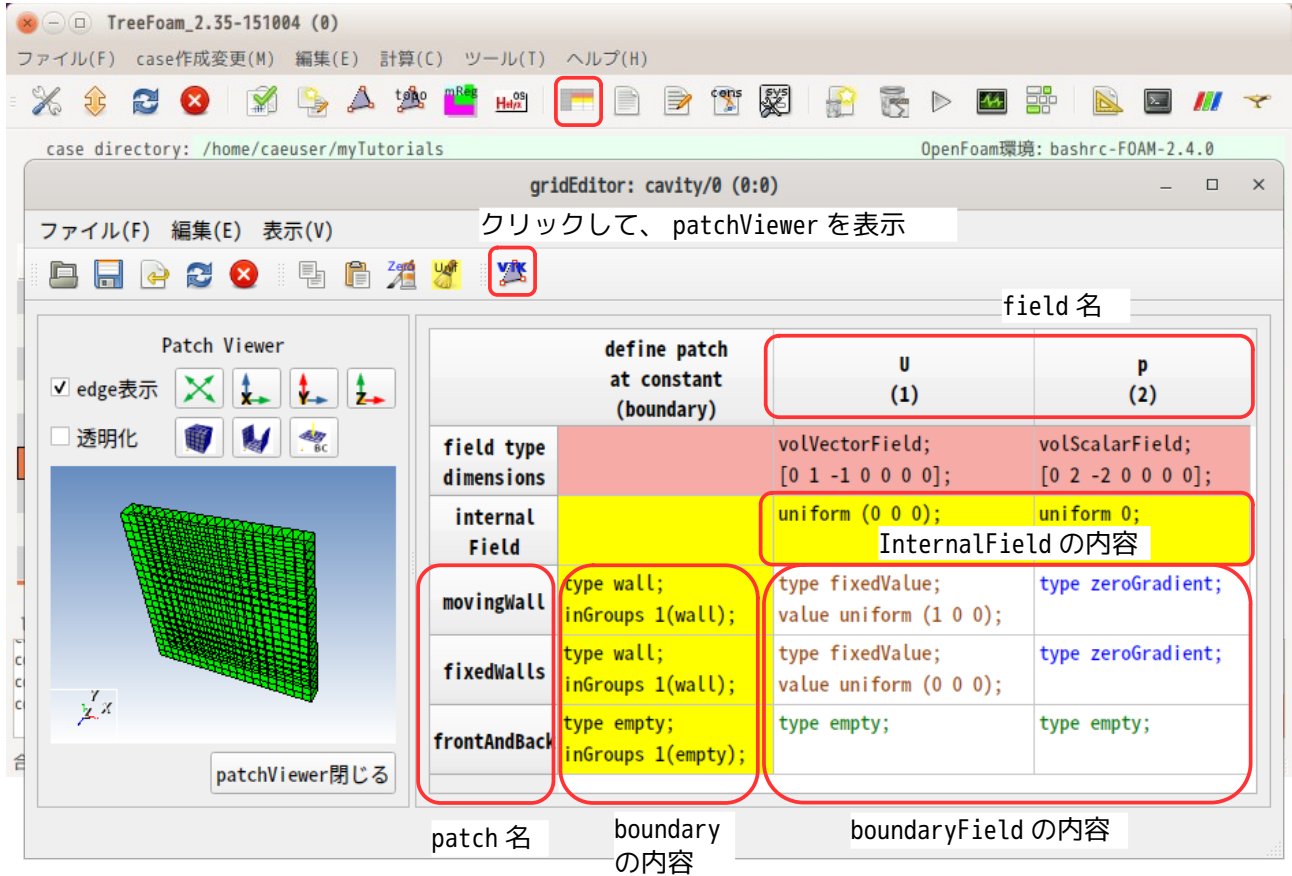
6-1-5. paraFoamによる結果の確認

結果の確認は、paraFoamを起動し確認する。TreeFoam上からボタンをクリックして、「paraFoam」を選択後、「OK」ボタンをクリックする事で、paraFoamが起動する。

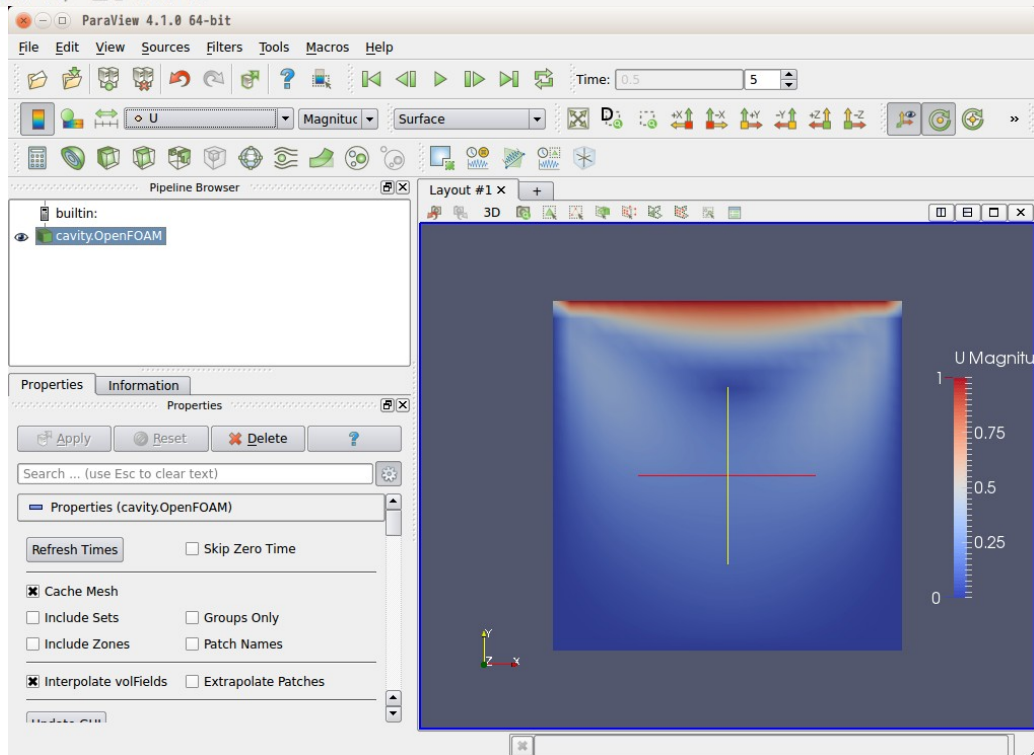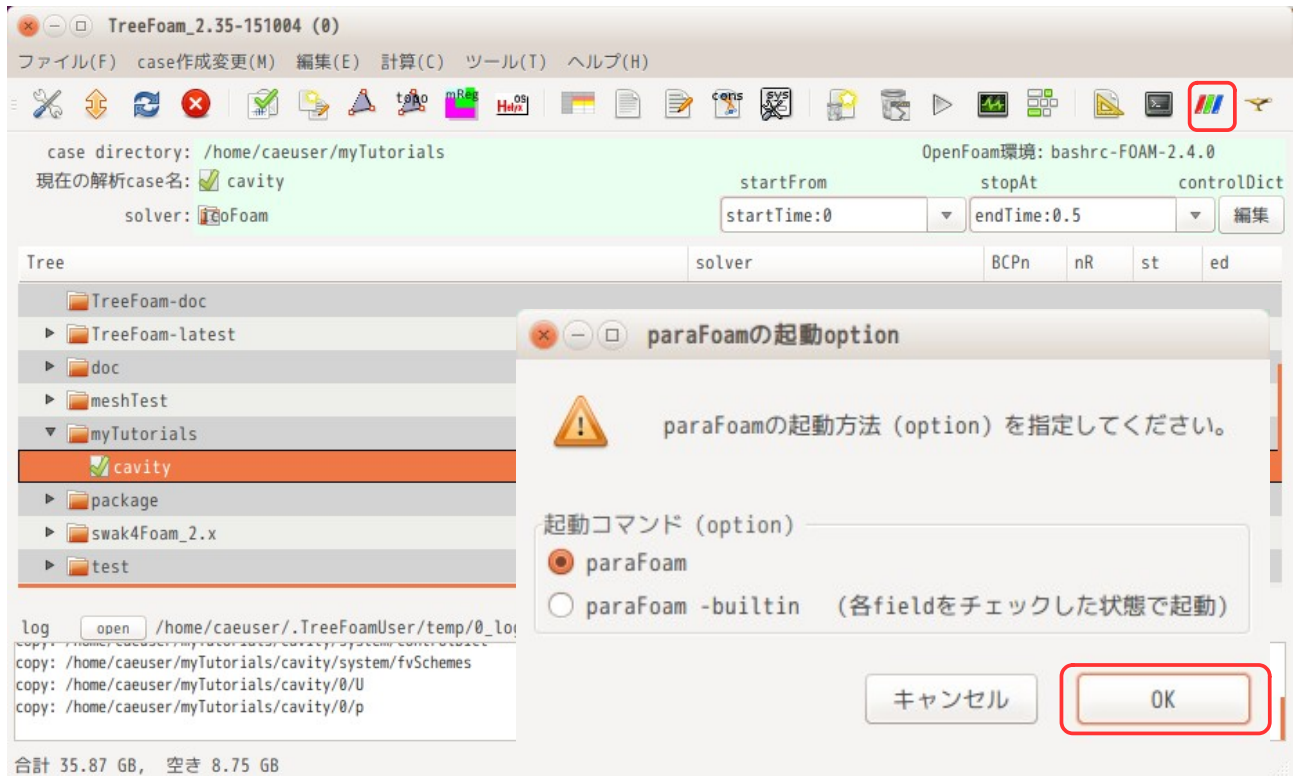


6-1-6. 境界条件を変更する場合



今の境界条件 (boundary、各 field の internalField と boundaryField の内容) は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする事で gridEditor が起動し、これらが確認できる。



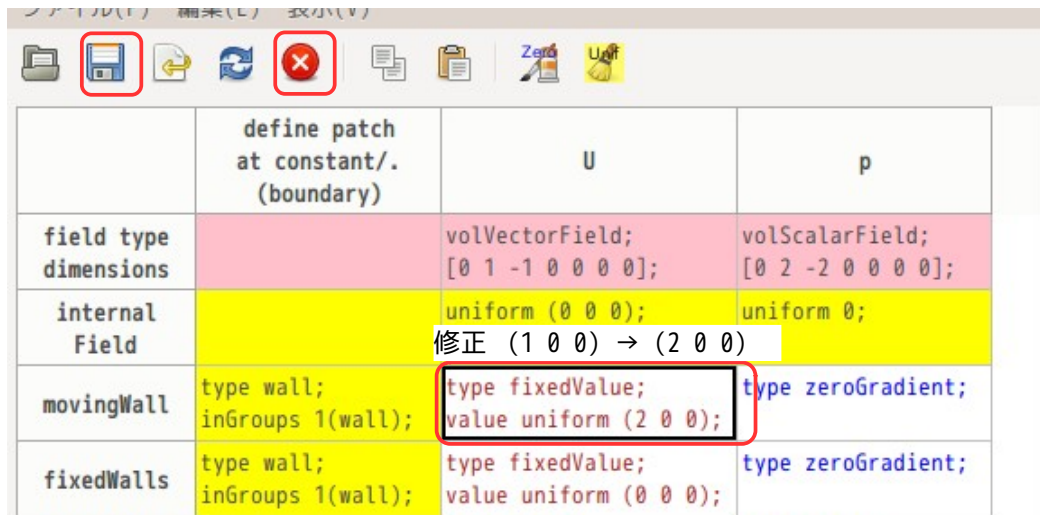


gridEditor 上からは、上図の  内の項目全て編集ができる。

境界条件を変更する為に、U field の movingWall の内容を以下の様に変更してみる。修正は、該当するセルを選択し、「F2」キーを押すかダブルクリックして、セル内容を修正する。




上図の様に修正後、をクリックして修正内容を保存し、をクリックして、gridEditor を終了する。


gridEditor の終了は、必ずボタンをクリックして終了させる。これは、ボタンで終了させると、終了処理を行って、正常に gridEditor を閉じる為。(window 上部のボタンで直接 window を閉じると、終了処理を行わず、強制的に window を閉じてしまう。)

以上の操作で、U field の movingWall patch 内容が修正された事になる。



また、この gridEditor は、ファイルの書式が ascii や binary、圧縮ファイルでも読み込み、保存ができるので、ファイルの書式を意識せず扱う事ができる。

この条件で再計算させるためには、TreeFoam 上から  ボタンをクリックすれば、再計算を開始する。

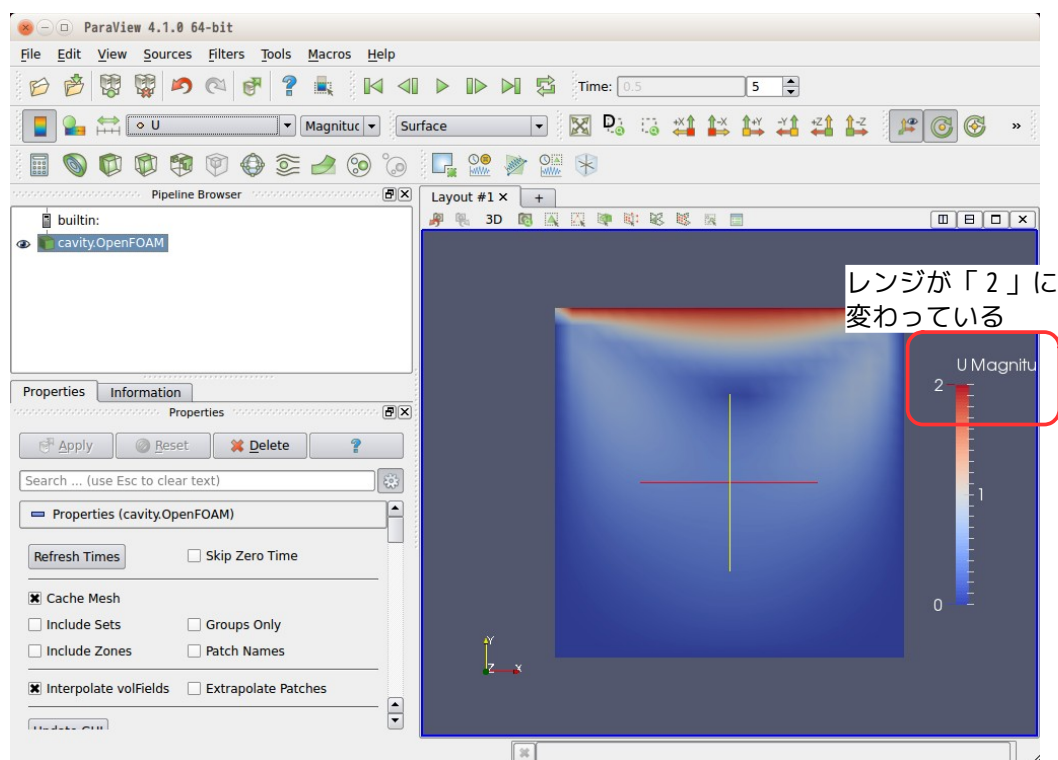下図が再計算させた結果になる。流速のレンジが「2」に変わっている。




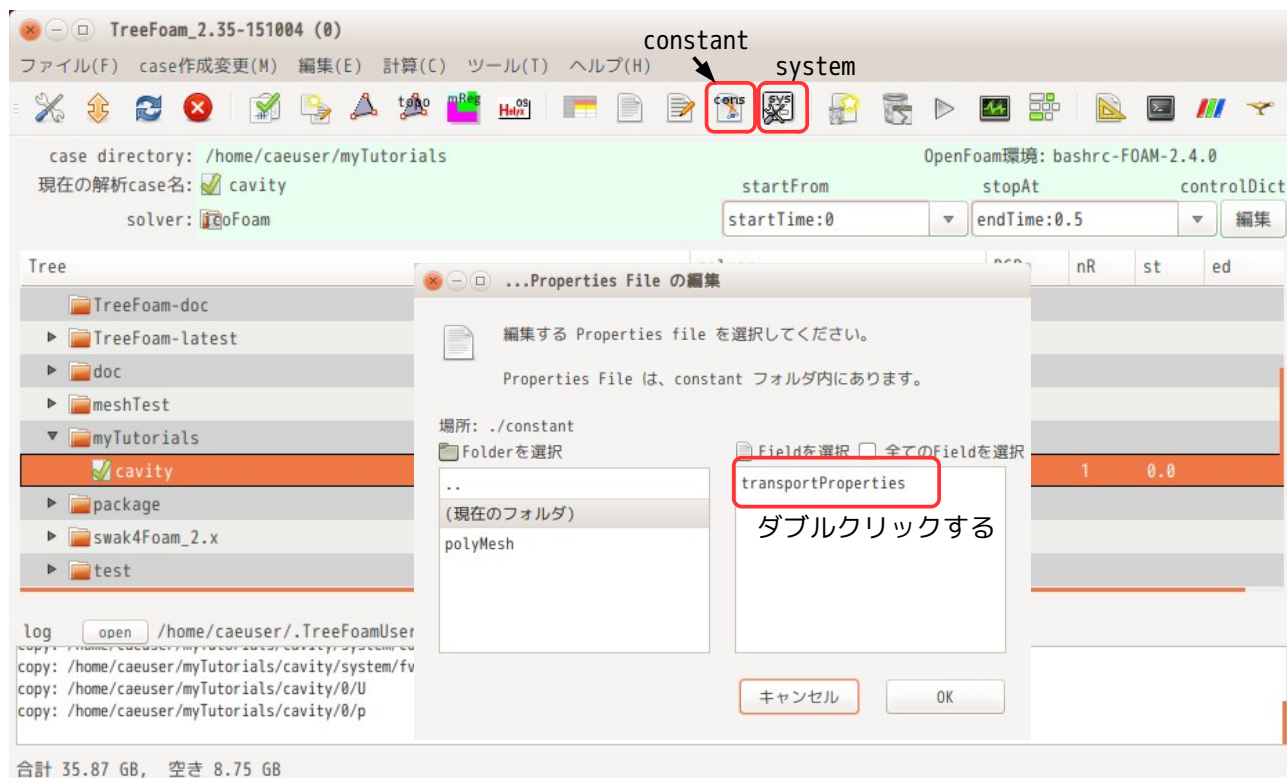
6-1-7. constant、system フォルダの内容確認

TreeFoam 上から、constant フォルダと system フォルダの内容は、それぞれ、 ボタンと  ボタンをクリックする事で、そのフォルダ内のファイル名のリストが表示されるので、ここで確認できる。この画面上で、ファイル名をダブルクリックすると、editor が起動し、その内容を確認する事ができる。

この画面上でファイルを editor で開く場合、そのファイルが binary ファイルであっても、binary を ascii に変換して、editor で開き、編集が可能になる。保存する場合は、ascii を binary に変換して保存する。この為、ファイルの書式に関わらず、ファイルの内容が確認・編集できる。

また、この画面内のフォルダ名をダブルクリックすると、そのフォルダに移動して、ファイル名のリストが表示される。フォルダ名「..」をダブルクリックすると、親フォルダに移動できるので、解析 case 内に存在する全てのフォルダに移動できる。(解析 case の外には、移動できない。)

今回の case 内では、constant/transportProperties を使っているので、 ボタンをクリックしてこの内容を確認してみる。




transportProperties のファイル名をダブルクリックして、この内容を editor で確認した結果が下図になる。

```

transportProperties x
1 /*-----* C++ *-----*/
2 | =====
3 | \\      / Field      | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
4 | \\      / Operation  | Version: 2.4.0
5 | \\      / And        | Web: www.OpenFOAM.org
6 |  \\    / Manipulation |
7 /*-----*/
8 FoamFile
9 {
10  version      2.0;
11  format       ascii;
12  class        dictionary;
13  location     "constant";
14  object       transportProperties;
15 }
16 // *****
17
18 nu           nu [ 0 2 -1 0 0 0 ] 0.01;
19
20
21 // *****
    
```

6-1-8. controlDict の内容確認

計算方法の制御を行っている controlDict の内容の確認は、使用頻度が高いので、TreeFoam 上から直ぐに確認できる様にしている。その方法は、下図の「編集」ボタンをクリックするか、solver 名「icoFoam」をダブルクリックする事で、controlDict の内容が editor で表示され、これを確認する事ができる。

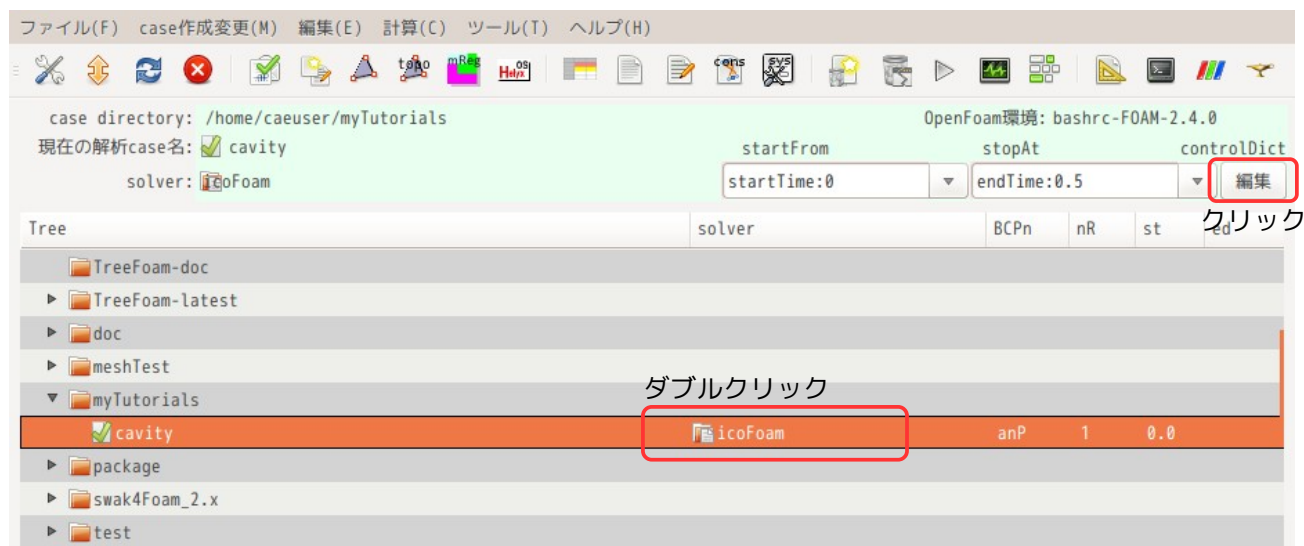

以下が、controlDict の内容になる。同時に fvSchemes と fvSolution も同時に確認できる。

```

controlDict (~myTutorials/cavity/system) - gedit
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ツール(T) ドキュメント(D) ヘルプ(H)
開く 保存 元に戻す
controlDict x fvSchemes x fvSolution x
7 \*-----*/
8 FoamFile
9 {
10     version      2.0;
11     format        ascii;
12     class         dictionary;
13     location      "system";
14     object        controlDict;
15 }
16 // ***** //
17
18 application      icoFoam;
19
20 startFrom        startTime;
21
22 startTime        0;
23
24 stopAt           endTime;
25
26 endTime          0.5;
27
28 deltaT           0.005;
29
30 writeControl     timeStep;
--


```


6-2. ダムの決壊 (damBreak) の操作例

ダムの決壊を以下の様に行ってみる。tutorials の damBreak をフォルダ「myTutorials」内にコピーして、この中で、実行する。

- 1) tutorials の「damBreak」を「myTutorials」フォルダにコピーする。
- 2) blockMesh を実行してメッシュを作成する。
- 3) setFields で alpha.water のフィールドに値をセット
- 4) 境界条件の確認
- 5) solver 「interFoam」を実行する。
- 6) paraFoam で結果を確認する。
- 7) 並列計算の確認

6-2-1. tutorials の「damBreak」を「myTutorials」フォルダにコピー

tutorials の「damBreak」をコピーする為に、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする。

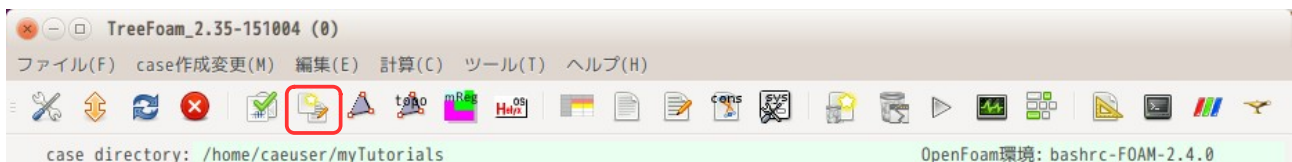


この後、以下の画面が現れるので、この画面上で、「newCaseの作成」タグ内の「tutorials」ラジオボタンが選択されていることを確認の上、「case取得...」ボタンをクリックする。



この後、以下の画面が現れるので、区分「multiphase:多層流」、solver「interFoam」、case「laminer/damBreak」を選択し、「OK」ボタンをクリックする。


尚、solver を選択した時点で、画面下部にその solver の内容が表示されるので参考になる。

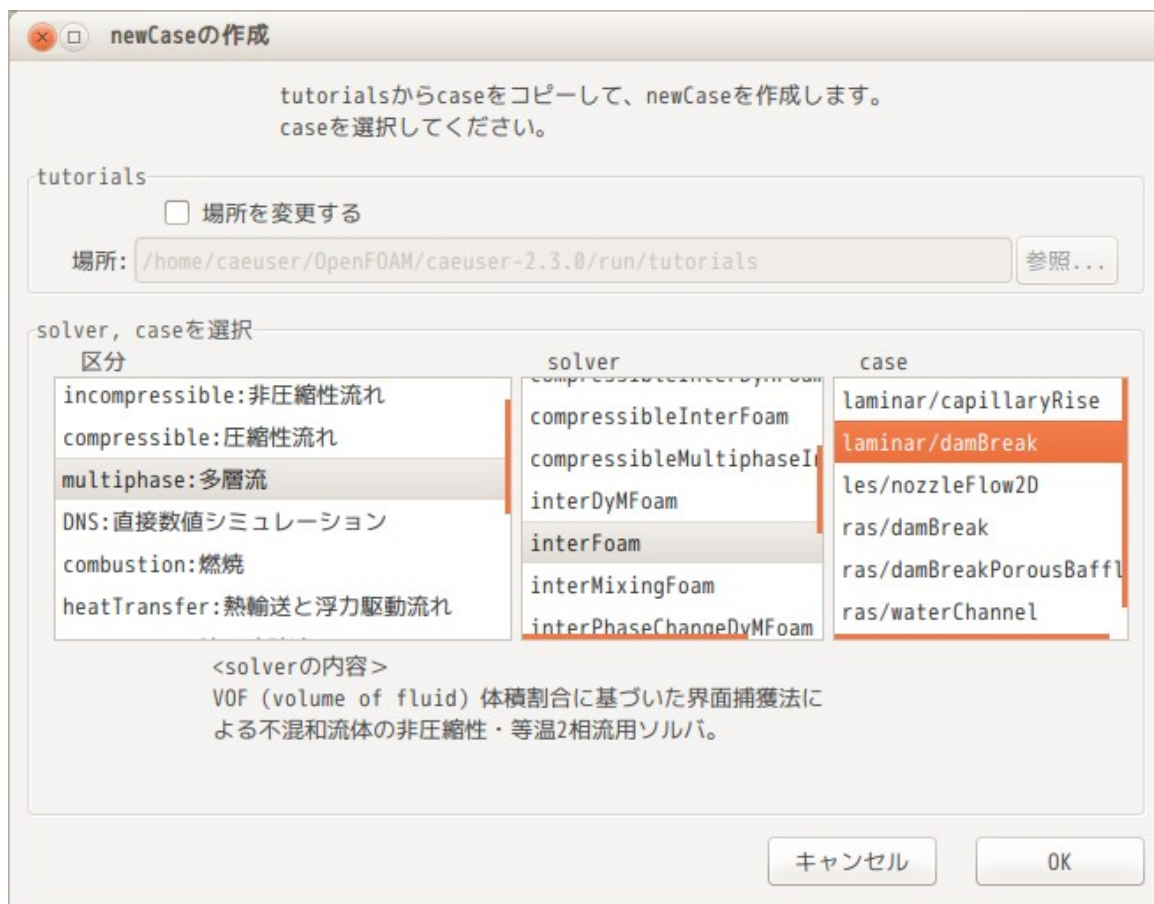


この操作により、tutorials内の「damBreak」のdirectryが 内の様に取得できる。

この後、newCaseの作成場所が「/home/caeuser/myTutorials/cavity」になっているので、これを、「参照...」ボタンをクリックして、「home/caeuser/myTutorials」に変更する。


デフォルトのコピー先は、マーク付きのフォルダに設定されており、これがcavityになっている。
(マーク付きフォルダを予め「myTutorials」フォルダに設定しておけば、この操作は不要になる。)

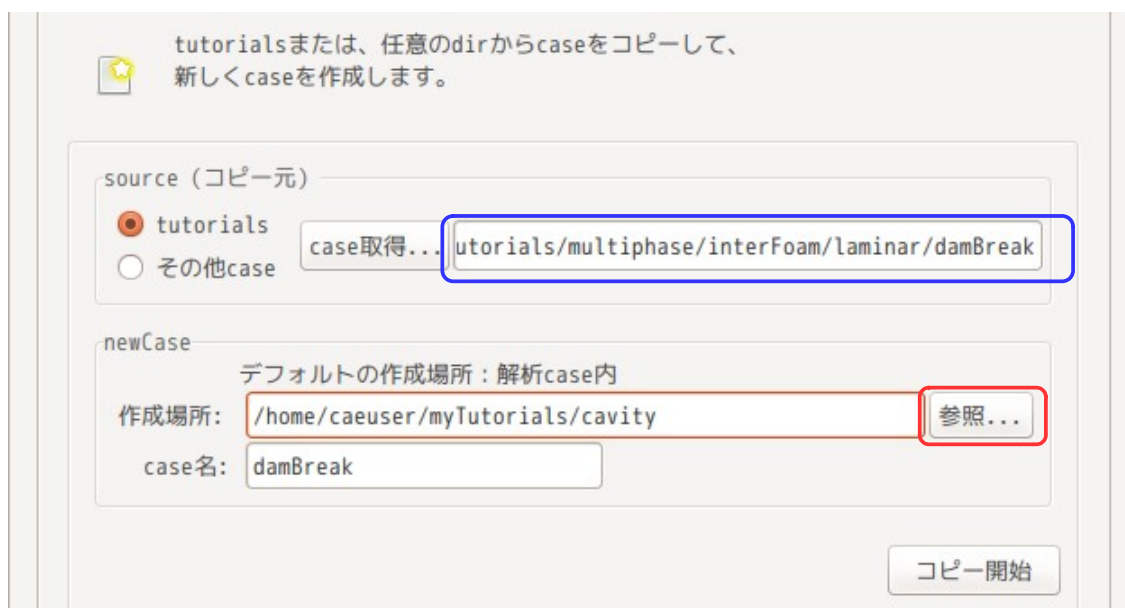

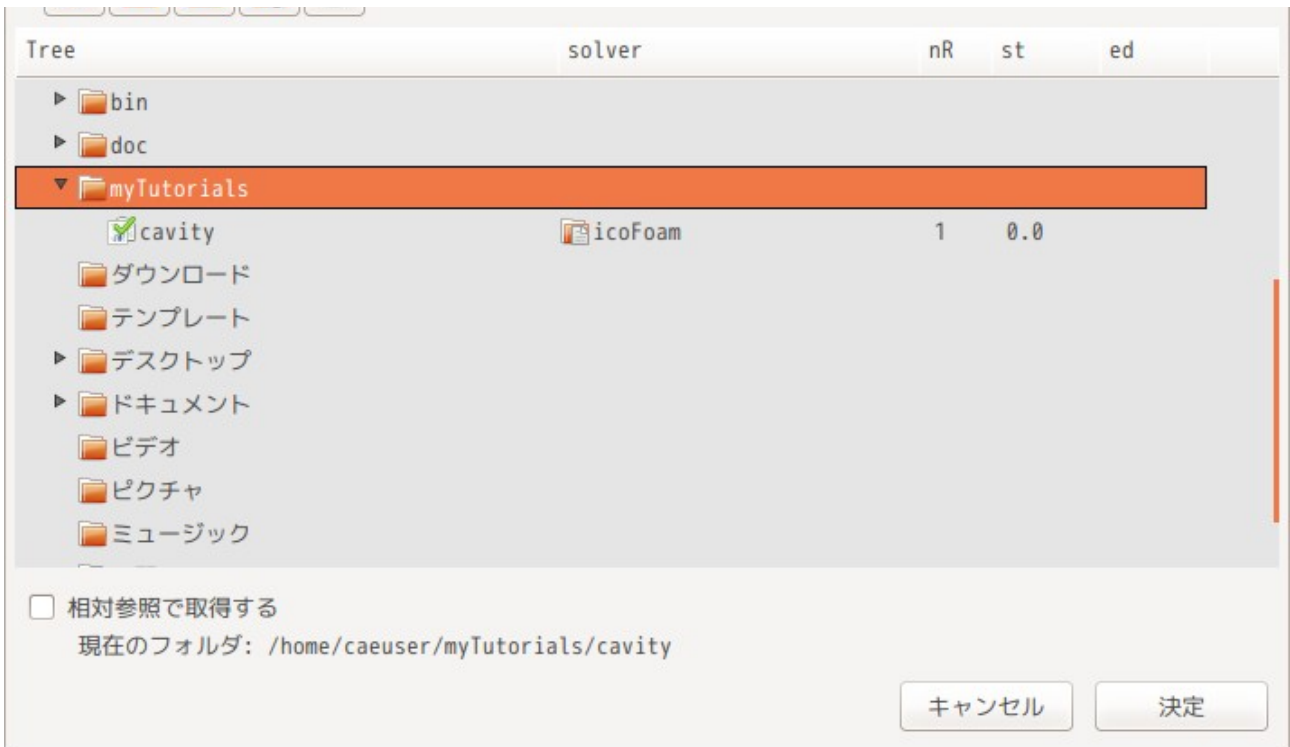


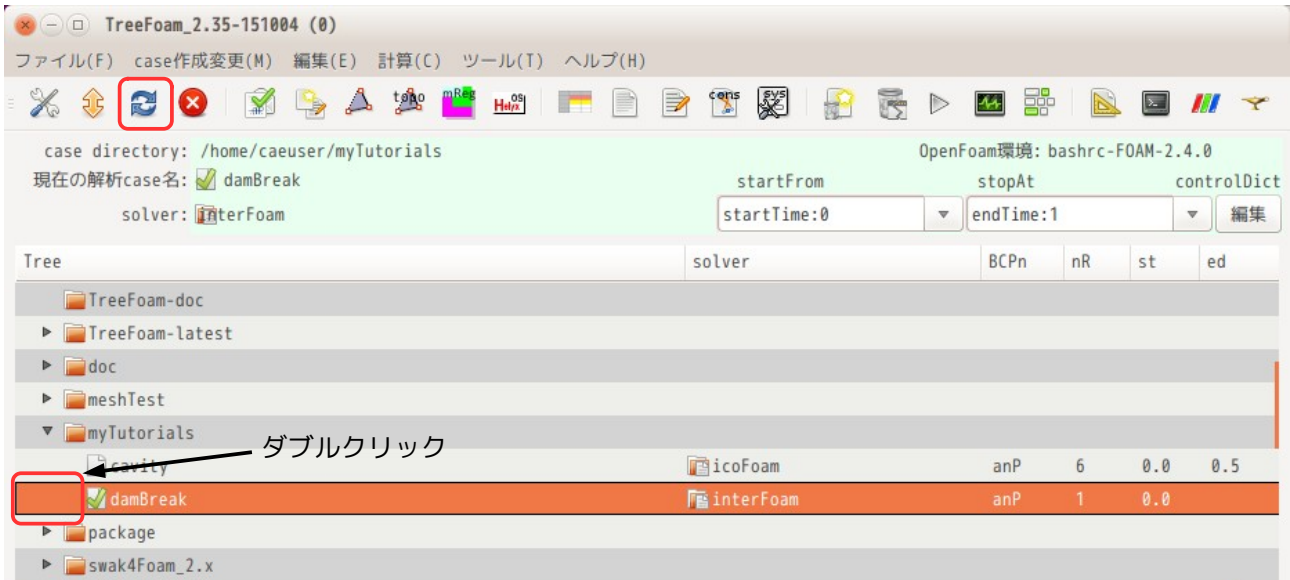
「参照...」ボタンをクリックすると、以下の画面が現れるので、「myTutorials」を選択し、「決定」ボタンをクリックして、画面を閉じる。

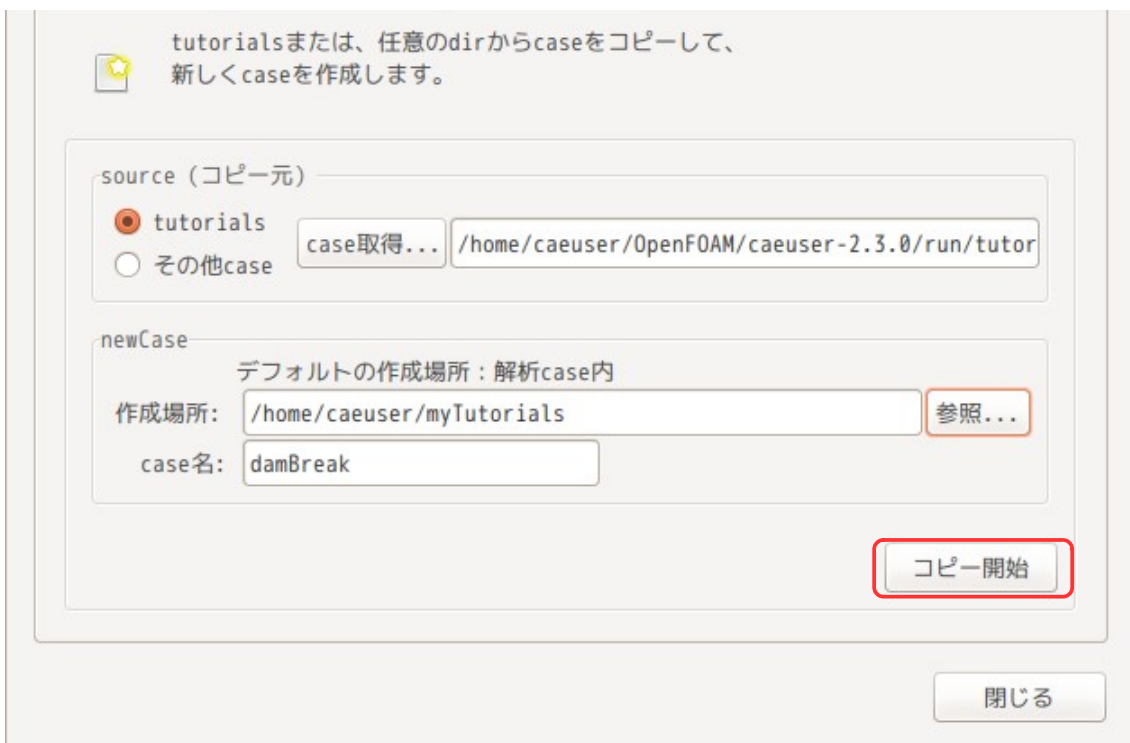


newCase の作成場所「/home/caeuser/myTutorials」が取得できたので、「コピー開始」ボタンをクリックして、damBreak をコピーする。





コピー後は、「閉じる」ボタンをクリックして、「新しい case の作成」画面を閉じておく。
画面を閉じた後、下図の様に  ボタンをクリックして、ツリー構造を再読み込みし、 部をダブルクリックして、「myTutorials/damBreak」に  マークを付けて解析 case に設定しておく。



6-2-2. blockMesh の作成

既に、blockMeshDict が「constant/polyMesh」フォルダに準備されているので、blockMesh コマンドを実行すれば済む。この為、 ボタンをクリックして、現れた画面内の「blockMesh 作成」ボタンをクリックする事で blockMesh コマンドが実行できる。


でき上がったメッシュは、 ボタンをクリックすると、paraFoam が起動するので、これで確認できる。

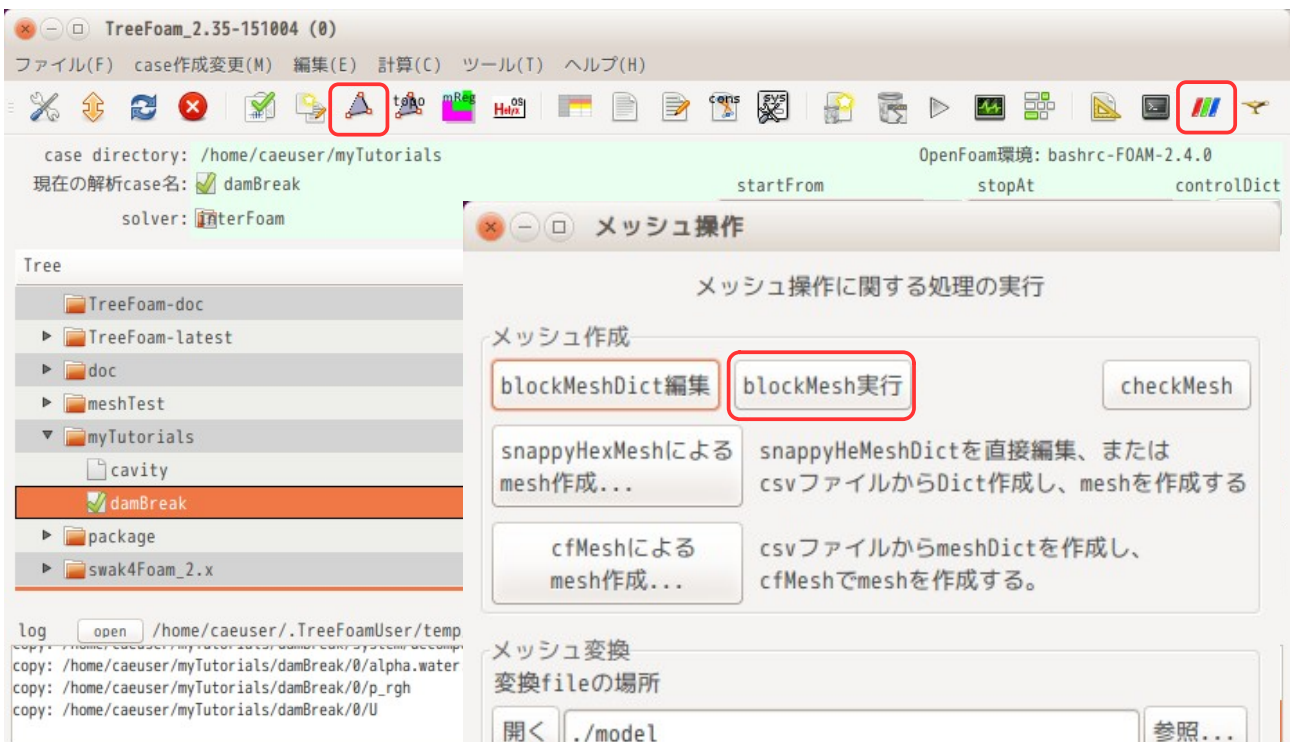


6-2-3. setFields で値をセット


damBreak は、「alpha.water」 field に値をセットする必要があるが、この field は、case 内には存在しないので、「damBreak/0/alpha.water.org」をコピーして「damBreak/0/alpha.water」に名称を変更しておく。

<pre>myTutorials damBreak 0 U alpha.water.org p_rgh</pre>	→	<pre>myTutorials damBreak 0 U alpha.water.org alpha.water → コピーしてこの field を作成する。 p_rgh</pre>
---	---	--


この後、setFields を実行する事になる。setFields 実行は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、現れた画面上で、setFields タグ内の「setFields 実行...」ボタンをクリックする

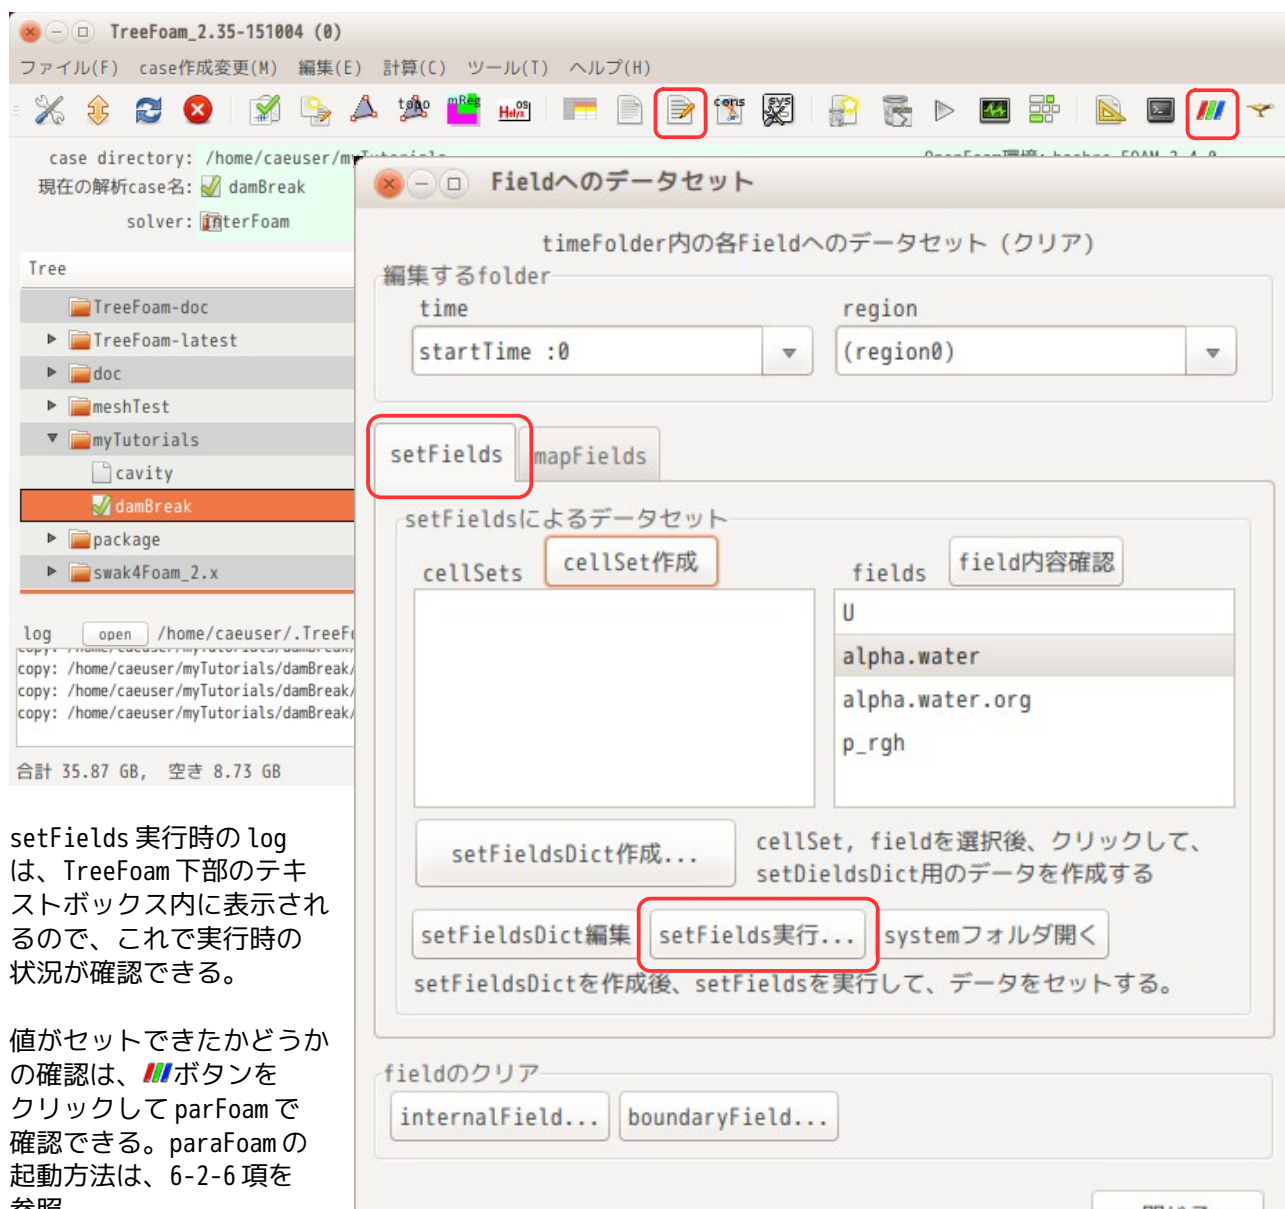


setFields 実行時の log は、TreeFoam 下部のテキストボックス内に表示されるので、これで実行時の状況が確認できる。

値がセットできたかどうかの確認は、 ボタンをクリックして paraFoam で確認できる。paraFoam の起動方法は、6-2-6 項を参照。

6-2-4. 境界条件の確認

damBreak の境界条件 (boundary, 各 field の internalField と baoundaryField の内容) は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする事で gridEditor が起動し、これらが確認できる。

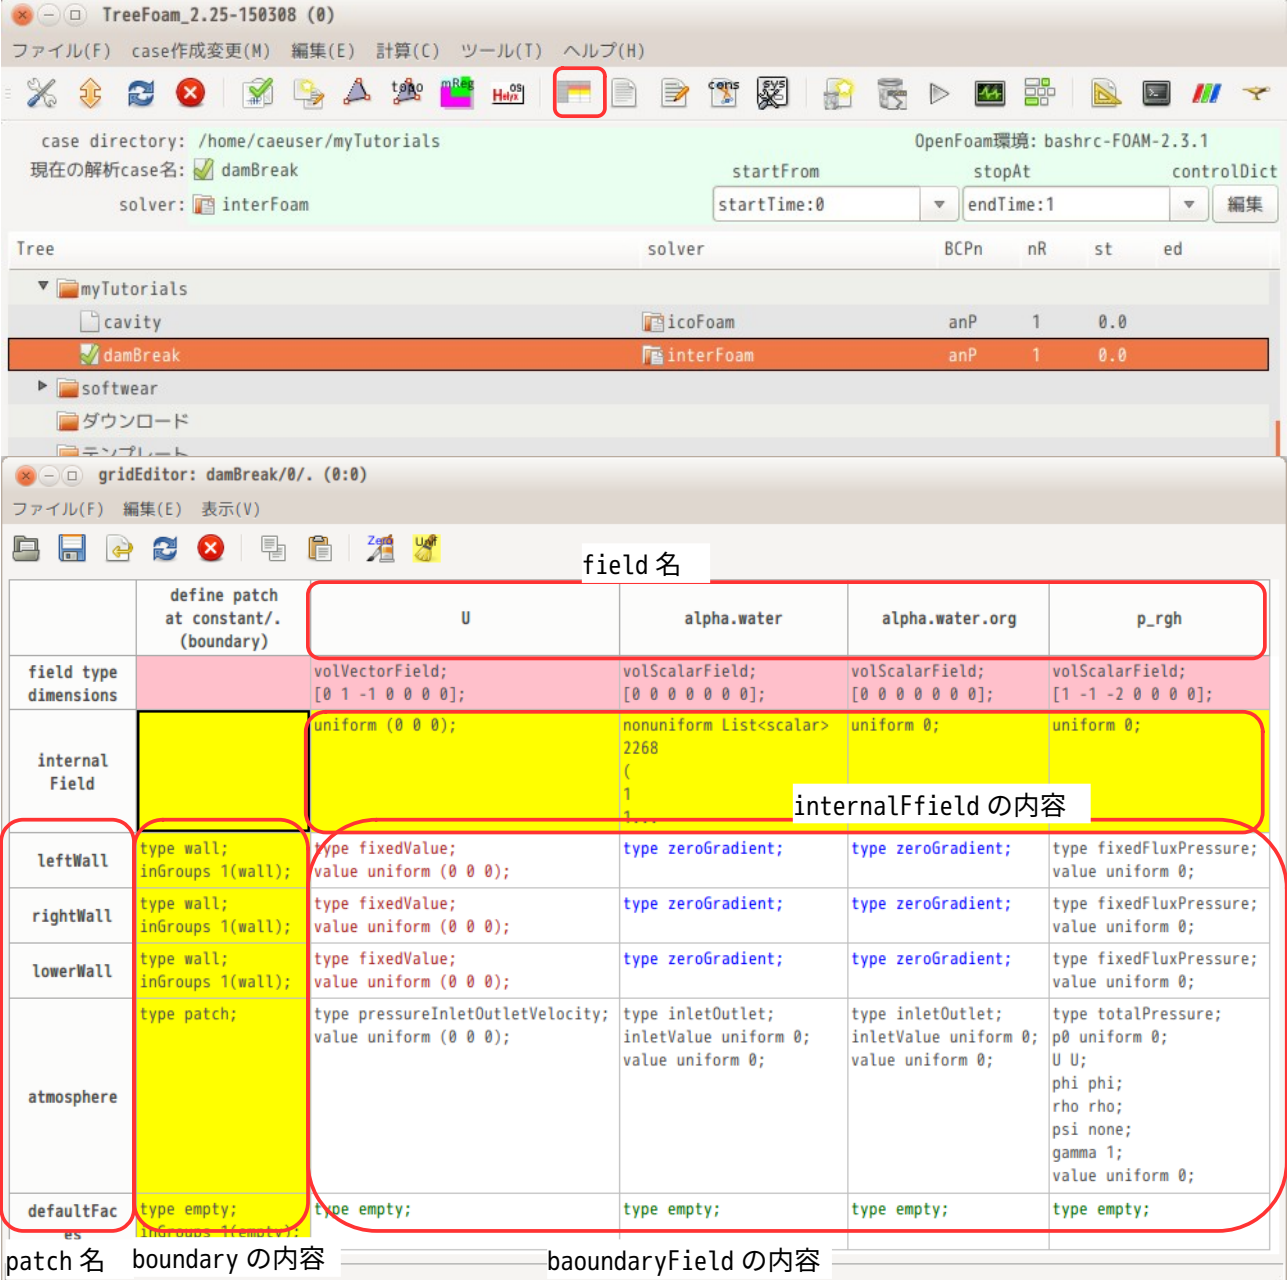



The screenshot shows the TreeFoam interface with the case 'damBreak' and solver 'interFoam'. The 'gridEditor' window displays the following table:


field 名	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 2268 { 1 ...}	uniform 0;	uniform 0;
leftWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
rightWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
atmosphere	type patch;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; p0 uniform 0; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0;
defaultFaces	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;


Labels in the image: 'field 名' points to the header row. 'internalField の内容' points to the 'internal Field' row. 'boundary の内容' points to the 'define patch...' column. 'baoundaryField の内容' points to the other field columns.


6-2-5. interFoam の実行

今の境界条件と初期値で計算させるには、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする事で、controlDict 内に記述されている solver : interFoam を実行する事ができる。


また、実行中（実行後）の残渣を確認する為には、TreeFoam上のボタンをクリックする事で、残渣を確認する事ができる。以下が solver : interFoam を実行した結果になる。（FOAM 端末を起動し、この中で interFoam を実行している。）

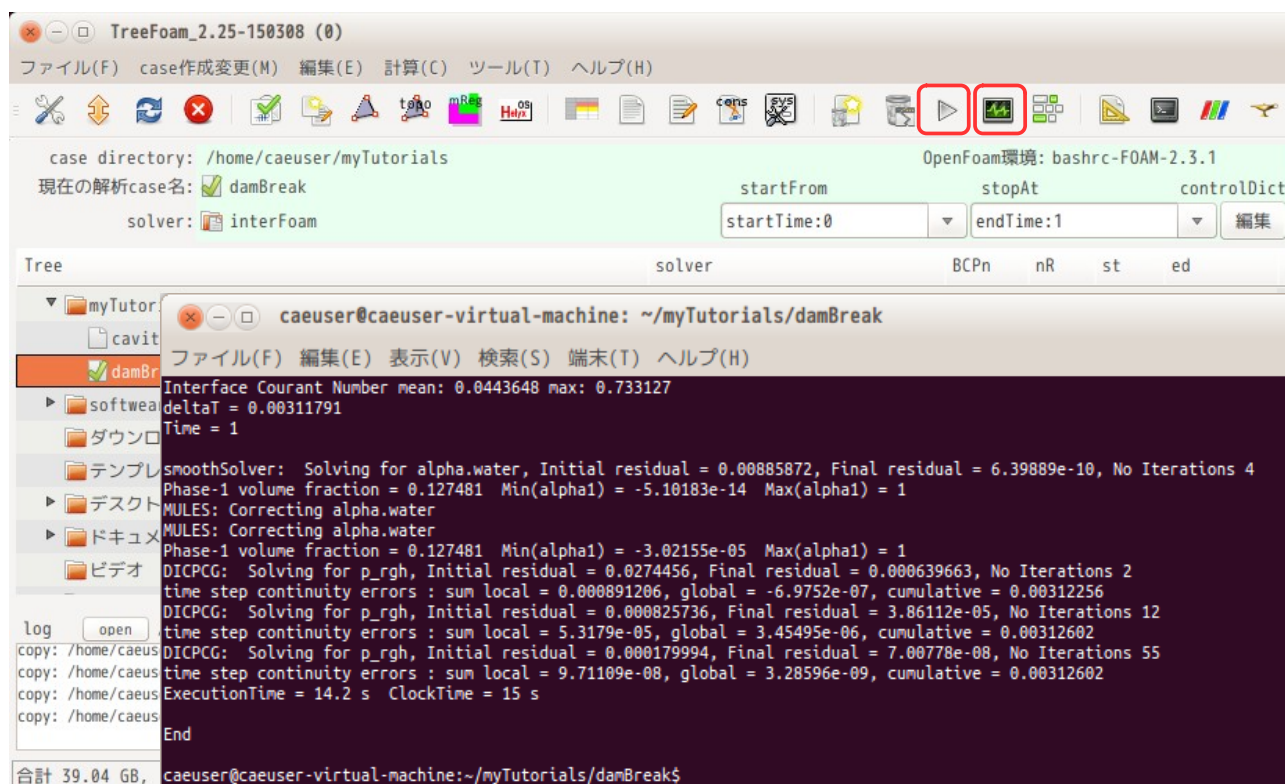


下図が実行中（実行後）にボタンをクリックして、plotWatcher 起動して残渣を確認した結果になる。尚、残渣の画面を閉じる時は、端末内で plotWatcher が動いているので、端末を閉じる事により、plotWatcher を停止させる事ができる。

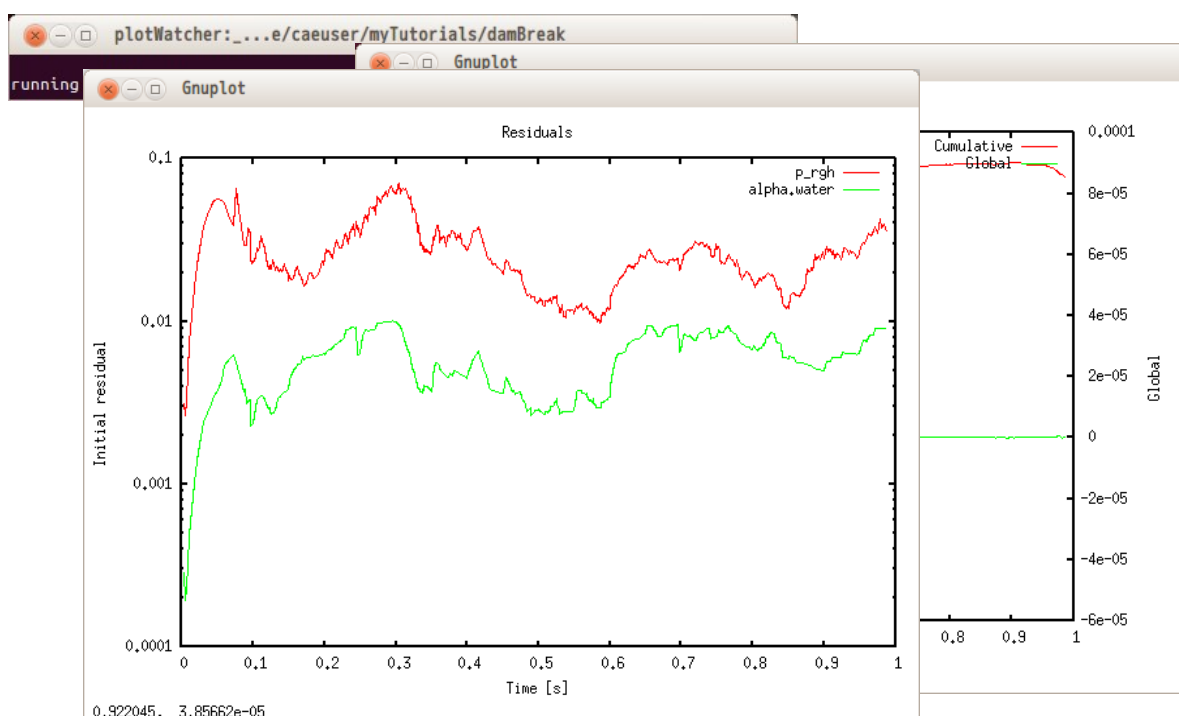

6-2-6. 結果の確認

計算結果を確認するためには、TreeFoam上でボタンをクリックして、option無しの「paraFoam」を選択して「OK」ボタンをクリックする事で、paraFoamが起動するので結果を確認できる。下図が確認した結果になる。

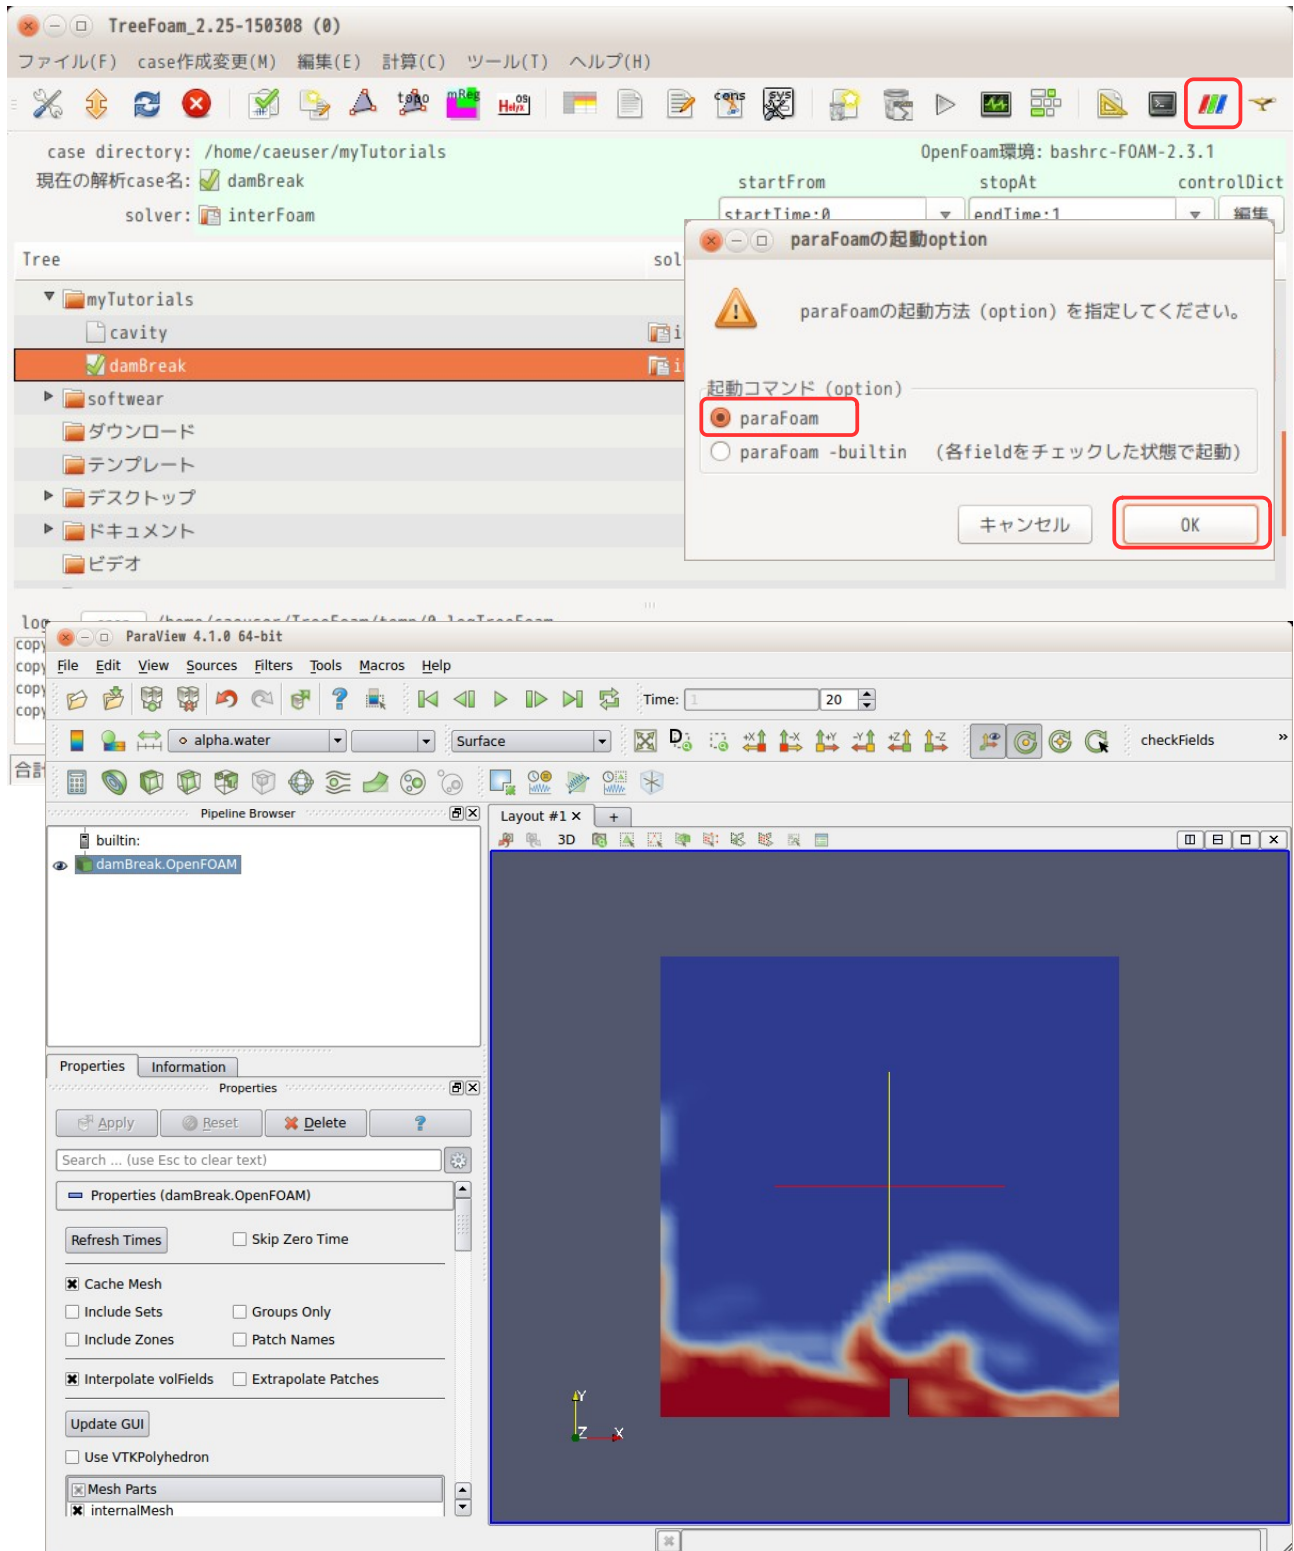


この後は、メッシュを各 processor 毎に分割する。この為に、下図の「mesh 分割」ボタンをクリックする。この時の処理状況が TreeFoam 下部のテキストボックス中に log が表示されるので、処理状況が確認できる。

分割後は、「並列計算開始」ボタンをクリックして並列計算を開始させる。


計算終了後は、「結果の再構築」ボタンにより、各 processor 毎に分割されている計算結果を集めて case フォルダ直下に保存する。



計算結果を再構築した後は、各 processor 毎の計算結果は不要になる。これを削除する為に「各領域の file 操作」ボタンをクリックすると、下図の「processor 内の file 操作」画面が現れるので、この画面上で削除するフォルダを選択し、一括して削除できる。各 processor 内の time フォルダは、基本的に最初と最後のみ残しておけば、問題ない。これらを残しておくと、結果ファイルの容量が2倍になってしまう。

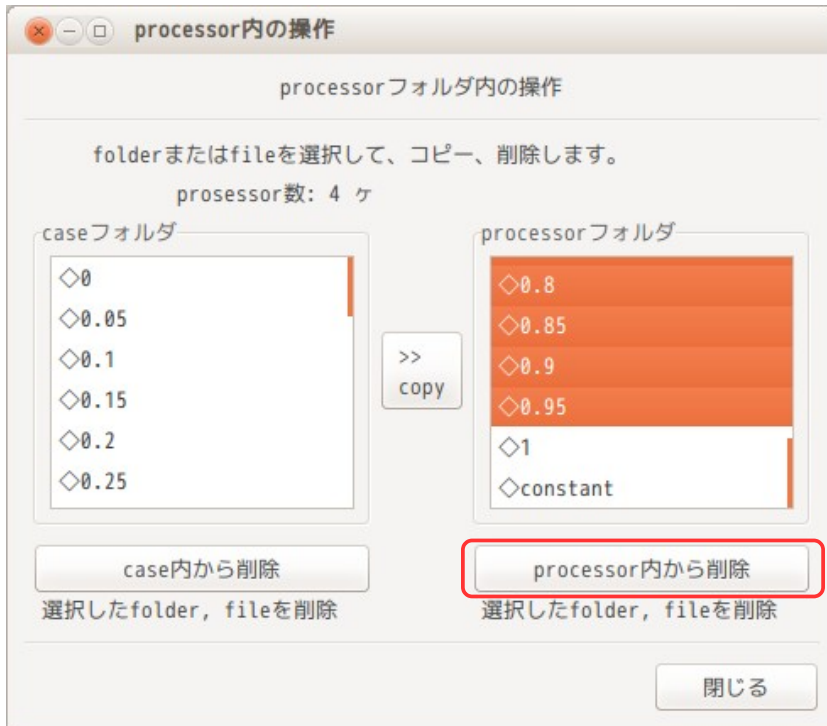

最初と最後の time フォルダ
以外を選択し、
「processor 内から削除」
ボタンをクリックして削除
する。

結果を再構築した後は、TreeFoam 画面上の  ボタンをクリックして paraFoam を起動し、結果を確認する事ができる。

7. メッシュ作成の例

snappyHexMesh と cfMesh を使ってメッシュを作成してみる。

snappyHexMesh の場合は、cellZone や faceZone を作成する事ができる為、内部 patch や multiRegion モデルの作成が容易にできる。

cfMesh の場合は、現段階では cellZone や faceZone の作成ができないので、上記した事が難しくなるが、これらを作成しない通常のメッシュを作成するだけであれば、snappyHexMesh よりも容易にメッシュを作成する事ができる。

上記した事を踏まえて、ここで、snappyHexMesh を使って通常のメッシュと cellZone や faceZone 付きのメッシュを作成し、cfMesh を使って通常のメッシュを作成してみる。

最後に、salome-Meca で作成したメッシュを FOAM 形式にグループ名 (volume 名、face 名) 付きで変換できる様にしているので、このメッシュも作成してみる。

7-1. snappyHexMesh による通常メッシュの作成

snappyHexMesh は、stl ファイルさえ準備できれば、ほぼ自由な形状のメッシュを作成する事ができるので、重宝するが、その設定項目が多数あり、使いづらい面がある。この為、TreeFoam 上で snappyHexMesh を使ってメッシュを切る時、使いやすさに重点をおいてメッシュが作れる様にしている。具体的には、以下に示す方針でメッシュが作れる様にした。

- 1) 座標の入力はしない。(stl ファイルから座標を拾う)
- 2) blockMeshDict、snappyHexMeshDict を意識しなくても、メッシュが作れる。
- 3) メッシュの修正が楽に行える。
- 4) メッシュの微調整は、直接 dict ファイルを修正。

blockMesh については、そのメッシュ作成方法が座標入力と分割数でメッシュサイズを決めているので、直感的に判りにくい。この為、座標は stl ファイルから拾い、分割数はメッシュサイズを入力すれば済む方法にしている。snappyHexMesh については、準備した stl ファイルの区分 (patch, faceZone, cellZone 等) とメッシュサイズを明確にする事で、メッシュが切れる様にしている。

前記したメッシュ作成の手続きを csv 形式で記述し、その csv データから blockMeshDict と snappyHexMeshDict を作り出す方法をとっている。その手続きは csv 形式の為、office 等で簡単に編集できる事になる。

この作成方法で、メッシュを作成してみる。作成するメッシュは、通常のメッシュ (領域によってメッシュサイズを変え、レイヤ追加) を作成してみる。

7-1-1. case の作成

まず基本となる case を作成する。mesh を作成するだけの為、case は「0」、「constant」、「system」フォルダがあれば何でも構わないので、6-1 項で作成した「cavity」をコピーして試してみる。


case のコピー方法は、「cavity」を選択して、右クリックでポップアップメニューを表示させ、「コピー」を選択する。この後、「myTutorials」フォルダを選択して、再びポップアップメニューを表示させ、「case の貼り付け」を選択して、case をコピーする。

この後、ポップアップメニューから「folder 名変更...」を選択して、case 名を「normalMesh」に変更する。さらに、ポップアップメニューの「新しいフォルダ追加」を選択して、normalMesh フォルダ内に stl ファイル保存用のフォルダ「model」を作成しておく。

最終的にフォルダの構成は、以下になる。

```

myTutorials
  normalMesh      メッシュ作成用 case
  0
  constant
  model           stl ファイル保存用フォルダ
  system
  
```

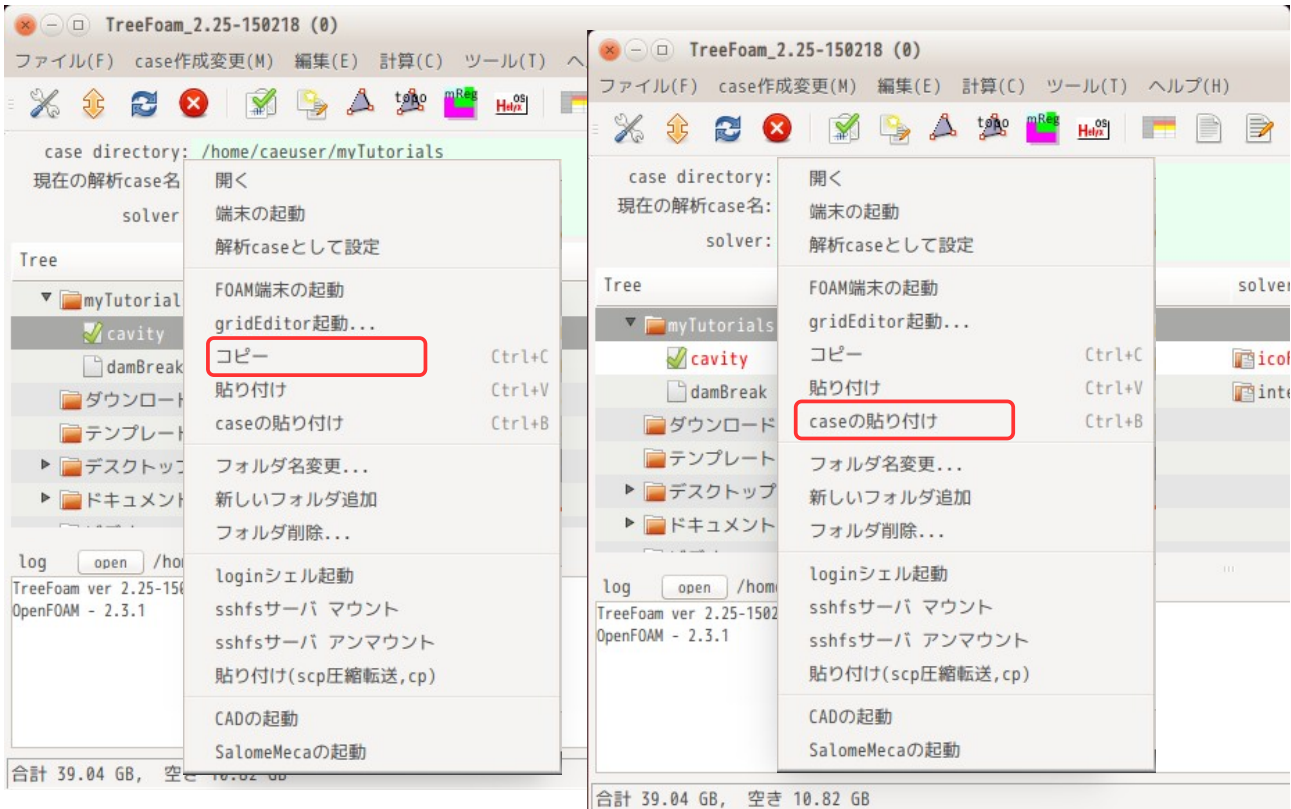


最終的な状態 (case 名が「normalMesh」に変更され、model フォルダが追加されている。)

Tree	solver	BCPn	nR	st	ed
myTutorials					
cavity	icoFoam	anP	1	0.0	
damBreak	interFoam	anP4	21	0.0	1.0
normalMesh	icoFoam	anP	1	0.0	
model					
ダウンロード					
テンプレート					

7-1-2. モデル形状


以下のモデルのメッシュを作ってみる。

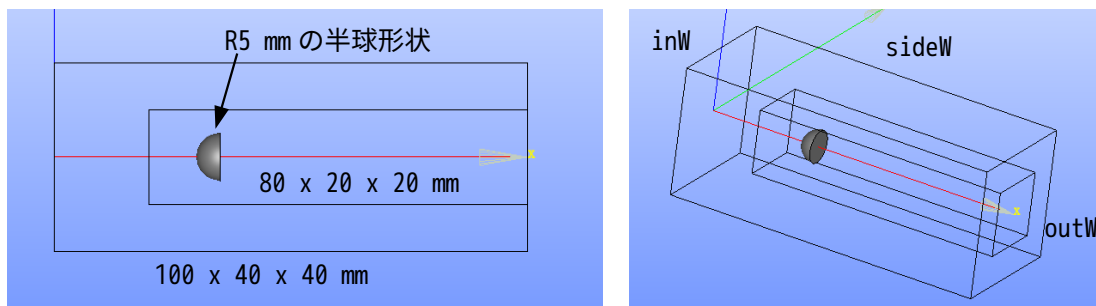

stl ファイルは、以下を作成する。(今回は salome-Meca を使って stl ファイルを作成している。)

部位	stl ファイル	備考
100x40x40	inW.stl, sideW.stl, outW.stl	patch を作成
80x20x20	fineReg.stl	cell サイズを細かくする為の領域を定義
半球	halfSp.stl	この部分をくり抜く (patch を作成)

でき上がった stl ファイルは、TreeFoam 上で stl ファイルのフォーマットや寸法を確認しておく。TreeFoam 上の ボタンをクリックして「snappyHexMesh による mesh 作成...」ボタンをクリック、「stl チェック...」ボタンをクリックして、「stl ファイルの編集」画面上でフォーマットと寸法を確認する。

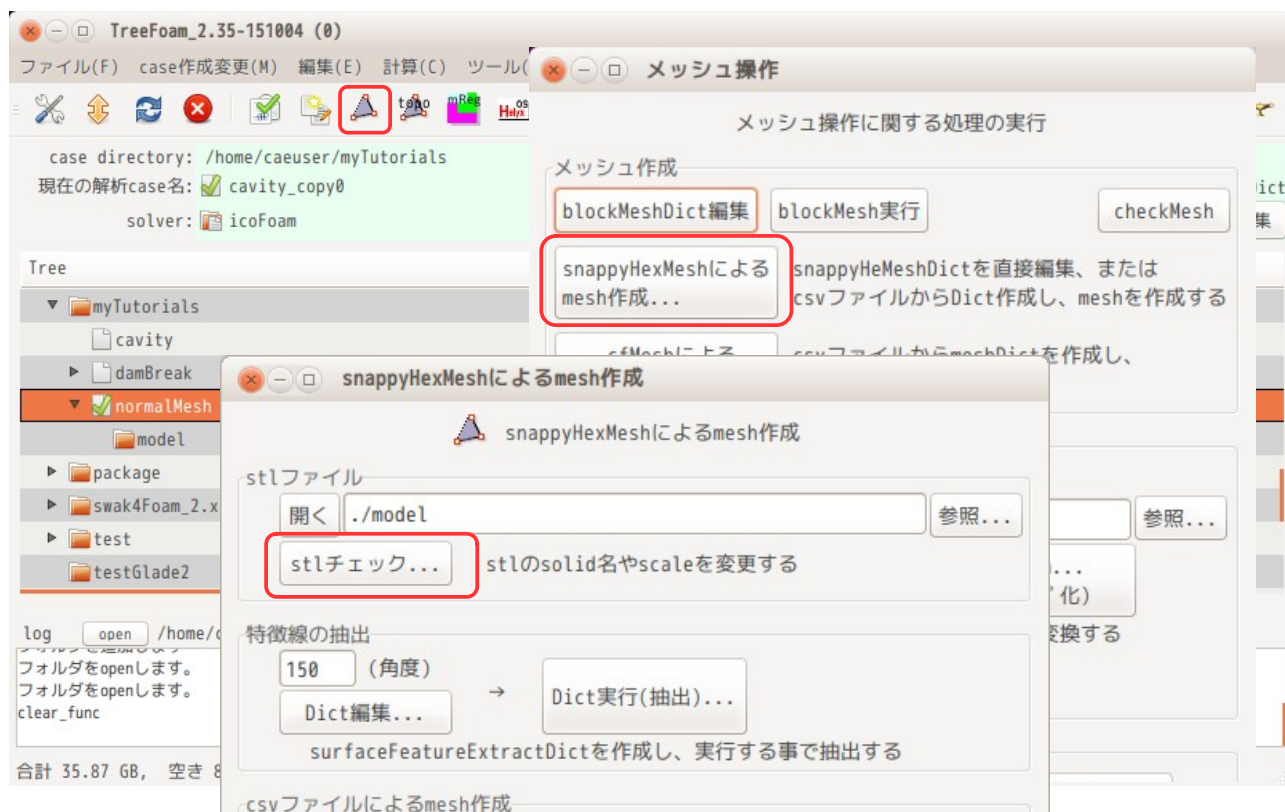

フォーマットは、全て ascii だが、xyz の寸法が全て mm 単位の値になっている事が判る。(もし、フォーマットが binary の場合は「ascii」変換ボタンをクリックして ascii に変換できる)

尚、この「stlファイルの編集」画面上では、scaleの変更の他に、solid名の変更や、複数のstlファイルを結合したり、faceの向きを反転させる事ができる。操作方法は、いずれも対象ファイルを選択してボタンをクリックする事で実現できる。また、ポップアップメニューでファイルコピーや削除する事もできる。(詳細は、9-1-1項を参照)


7-1-3. 特徴線を抽出

snappyHexMeshは、メッシュ作成時に、エッジの効いたメッシュを作る為に、節点を特徴線にsnapして作り出している。その特徴線をstlファイルから抽出する。

方法は、下図の「Dict編集...」ボタンをクリックして、全てのstlファイルを選択し、「OK」ボタンをクリックして、特徴線抽出用のDictファイルを作成する。Dictファイルができ上がると、editorが起動して、そのDictファイルを表示するが、変更せずそのまま閉じておく。(stlファイル毎にincludeAngleを修正する場合は、ここで修正しておく。)

この後、「Dict実行(抽出)...」ボタンをクリックする事で、特徴線が抽出できた事になる。この操作で、constant/triSurfaceフォルダができ上がり、この中にstlファイルがコピーされて「surfaceFeatureExtract」コマンドを実行して、特徴線を抽出する。(eMeshファイルができ上がる。)

メッシュ作成を7-1-5項の方法で作成するのであれば、ここでの特徴線の抽出は、Dictファイルを作成するところまでが必要な処理になる。7-1-5項の方法(「snapDict作成...」ボタンをクリックする操作)は、ここで作成したDictファイルを使って特徴線を抽出する操作をTreeFoamが実行する為、「Dict実行(抽出)...」ボタンをクリックする必要はない。メッシュ作成を「snappy実行...」ボタンで作成する場合は、ここで「Dict実行(抽出)...」ボタンをクリックして、特徴線を抽出しておく必要がある。

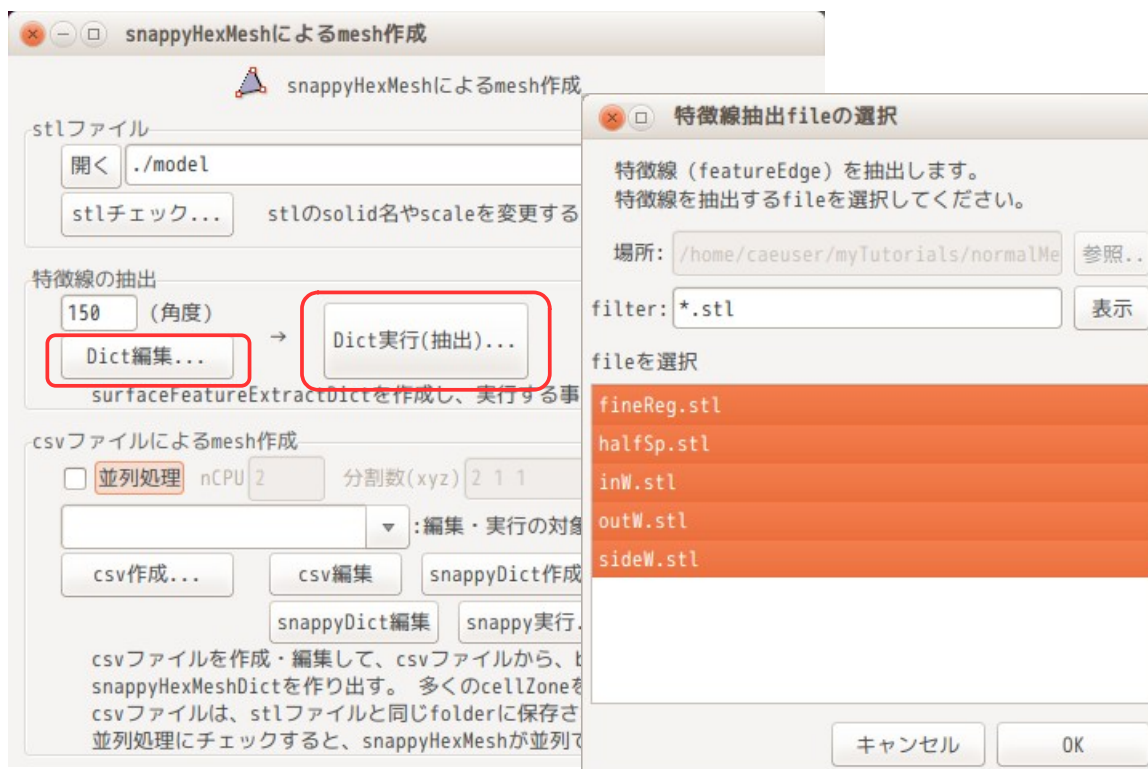

7-1-4. メッシュ作成用の csv ファイル作成


でき上がった stl ファイルと特徴線を使って、メッシュ作成用の csv ファイルを作成する。


方法は、「csv 作成...」ボタンをクリックして、ファイル名を入力すると、libreOffice のスプレッドシートが起動する。新しく csv ファイルを作成した場合（「csv 作成...」ボタンをクリックした場合）、下図の状態が立ち上がる。これは、準備された stl ファイルを読み込み、座標を調べて、それを表示している。

ここに stl ファイルの区分と作成したいメッシュサイズを入力して、csv ファイルができ上がる事になる。stl ファイルの区分は、以下の区分を準備している。

区分	内容
patch	patch 用の stl ファイル
wall	wall 用の stl ファイル
empty	empty 用の stl ファイル
symmetry	symmetry 用の stl ファイル
symmetryPlane	symmetryPlane 用の stl ファイル
faceZone	faceZone を作成する為の stl ファイル
face	face 領域を定義する stl ファイル（領域定義のみで faceZone は作らない）
cellZone	cellZone を作成する為の stl ファイル
reg	volume 領域を定義する stl ファイル（領域定義のみで cellZone は作らない）

上表中の face と reg は、領域定義のみだが、その領域の cell サイズを変更したい時に使用する。今回の場合、cell を細かくする領域 fineReg を作成するので、fineReg の区分は「reg」で設定する。

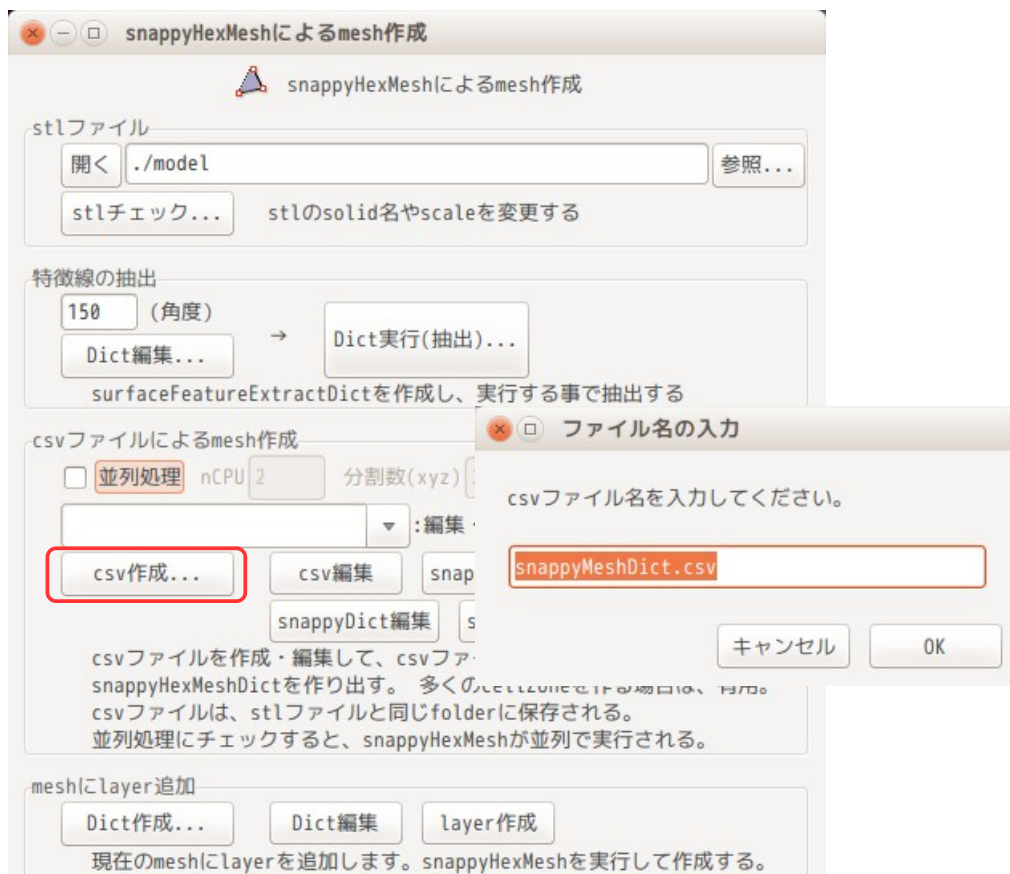

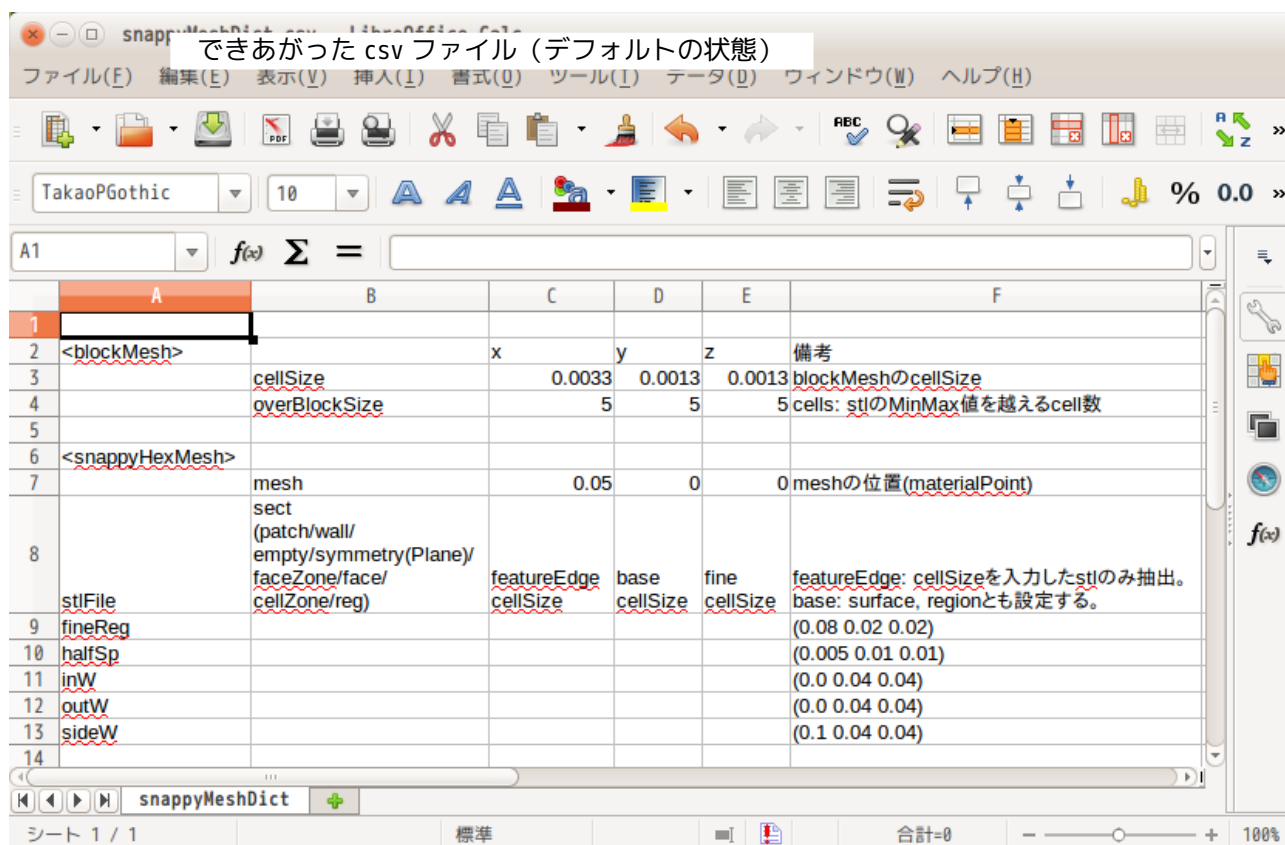

でき上がった csv ファイルを修正追記した場所は、以下の赤枠内のみ修正している。

blockMesh の設定は、以下。

blockMesh の cellSize : 0.004 (4mm) で設定。
 overBlockSize : 5 cell 分 モデル全体よりも 5 cell 分 (20mm) 大きな blockMesh を作成する。この値はデフォルトのまま

snappyHexMesh の設定は以下。


mesh : locationInMesh の座標を入力。デフォルトのまま。
 デフォルトの値は、モデル全体の中心座標が入る。
 fineReg : reg : 領域定義のみ。featureEdge と base は 0.001 (1mm)
 halfSp : wall の設定。featureEdge と base は 0.001 (1mm)
 inW : patch の設定。featureEdge と base は 0.004 (4mm)
 outW : ↑
 sideW : wall の設定。featureEdge と base は 0.004 (4mm)

以上でメッシュ作成の手続きが、できた事になる。

TreeFoam がこのデータを元に blockMeshDict と snappyHexMeshDict を作成する事になる。

尚、要素サイズの設定は、以下の様に設定する事ができるので、必要に応じて設定する。

領域の要素サイズ (体積)	base cellSize で設定
face の要素サイズ (面)	fine cellSize で設定
edge の要素サイズ (線)	featureEdge cellSize で設定

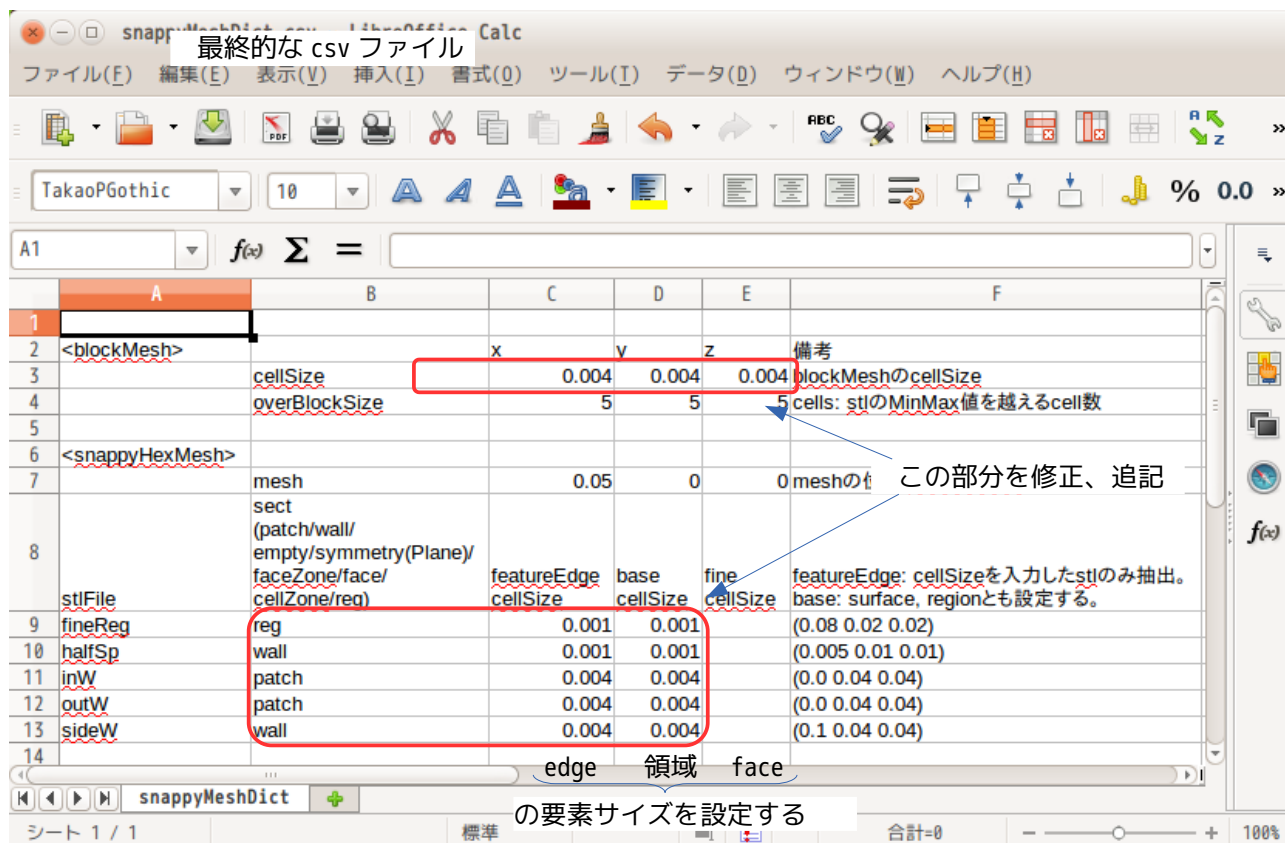

7-1-5. メッシュ作成

メッシュ作成のための csv ファイルから blockMeshDict と snappyHexMeshDict を作成し、メッシュを作成する。これらは、case 内にある Dict ファイルを修正して、Dict ファイルを作り出す。

今回は、cavity の case をコピーしているのので、blockMeshDict は存在するが、snappyHexMeshDict は存在しない。Dict ファイルが存在しない場合は、デフォルトの Dict ファイルをコピーしてくる。今回の場合、デフォルトの snappyHexMeshDict ファイルをコピーしてくる事になる。

(デフォルトの Dict ファイルは、\$TreeFoam/data/Helyx0S/フォルダ中の最新バージョンの case フォルダ内から Dict ファイルをコピーしてくる。)

csv データからメッシュを作成する為には、以下の様に「snappyHexMesh による mesh 作成」画面上で、ドロップダウンテキストボックス中に、作成した csv ファイル名が表示されている事を確認の上、「snappyDict 作成...」ボタンをクリックする。

この後、

- ・ snappyHexMeshDict が存在しないので、Dict ファイルをコピーする
- ・ Dict ファイルが完成した。mesh を作成するか？


旨のメッセージがでるので全て「OK」、「はい」で進んでいくと、メッシュが完成する。

もし、blockMesh、snappyHexMesh 実行中にエラーが発生するようであれば、blockMeshDict、snappyHexMeshDict ファイルを削除して再度実行してみる。(削除により default の Dict ファイルに置き換えるため。)

この操作でメッシュを作成する場合、TreeFoam が 7-1-3 項で作成した特徴線抽出用の Dict ファイル

(surfaceFeatureExtractDict) を使って特徴線を抽出した上でメッシュを作成する。ただし、漏れ無く特徴線が抽出できているかどうかを csv ファイル内容をから確認して、漏れがある場合は、その stl ファイルを追加した Dict ファイルを再作成し、特徴線を抽出してくれる。(7-1-3 項の処理を行わなくても、ここで TreeFoam が Dict ファイルを作成し、特徴線を抽出してくれる。)

また、メッシュ作成後に不要な patch の削除や boundary の整合性も取ってくれる為、直ぐに paraFoam を使って、メッシュの確認ができる。

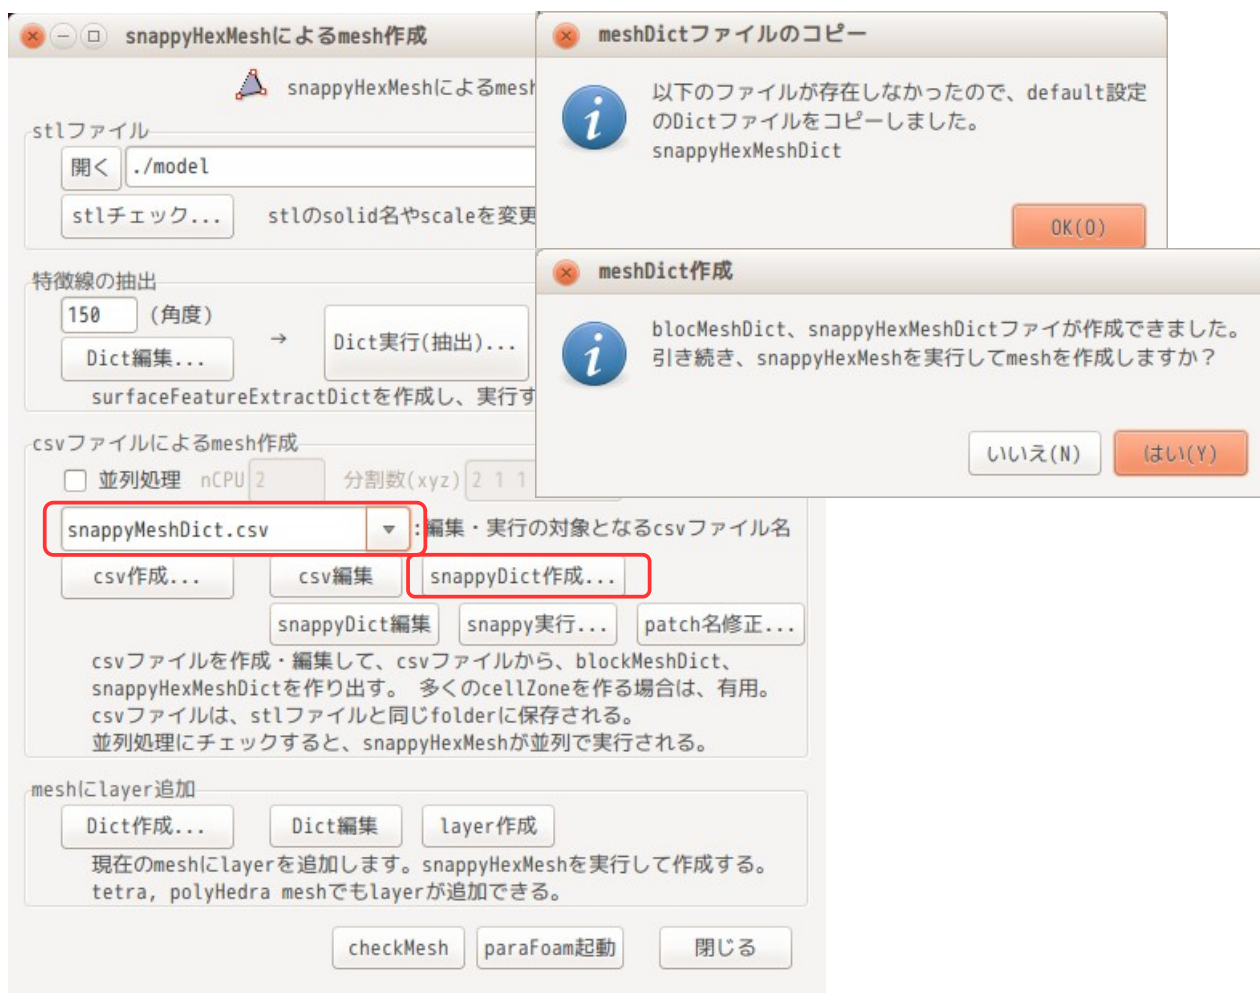


「snappy 実行...」ボタンをクリックしても、blockMesh と snappyHexMesh を実行してメッシュを作成する事ができる。この場合は、予め 7-1-3 項で特徴線を抽出しておく必要がある。またこの方法は、boundaryField の整合を取ってくれないので、paraFoam でメッシュを確認する為には、引き続き「patch 名修正...」ボタンをクリックして boundary の整合性をとり、余分な patch 名削除を行っておく必要がある。

でき上がったメッシュを確認した結果が以下になる。予定通りのメッシュが切れている。

また、できあがったメッシュの評価は、上図の「checkMesh」ボタンをクリックする事で、checkMesh を実行し、メッシュの評価結果を出力させる事ができる。


また、snappyHexMesh を並列で動かし、メッシュを作成する場合は、7-1-7 項を参照。

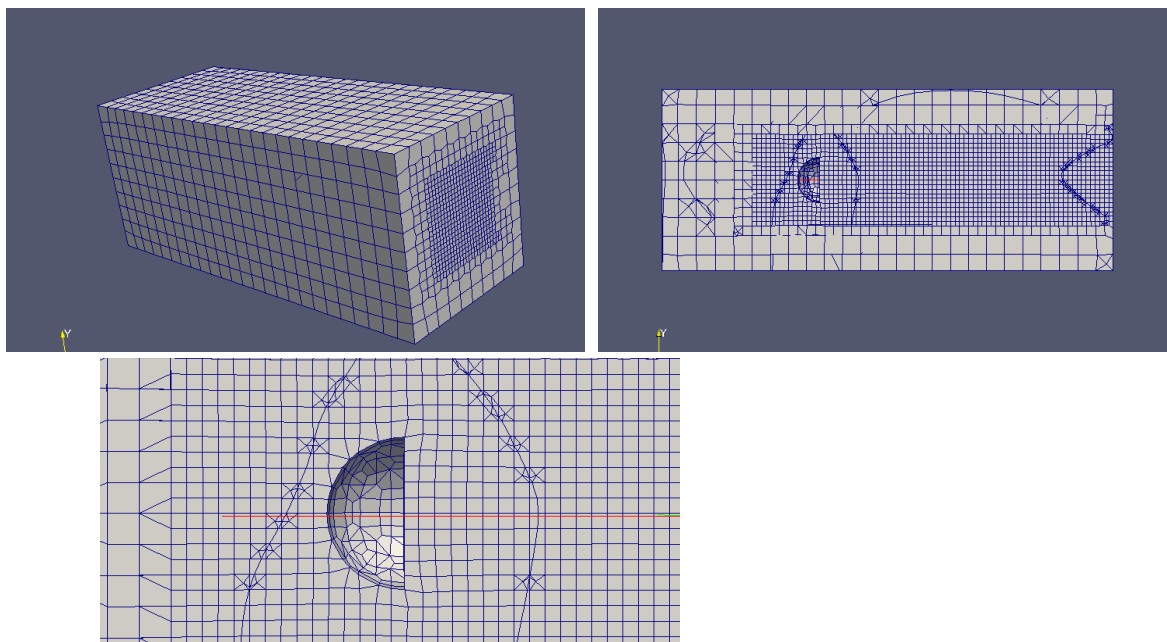


7-1-6. レイヤ作成

今のメッシュには、レイヤが付いていないので、レイヤを付けてみる。
レイヤを付ける為には、まず、controlDict 内の startFrom が「startTime」に設定されている事を確認する。

startFrom が、startTime になっていると、layer を付けるための処理を try & error で何回行っても、ベースメッシュからレイヤを付ける処理を行ってくれる。しかし、latestTime になっていた場合、latestTime のメッシュがベースメッシュになるので、layer を付ける処理を複数回行くと、layer がどんどん追加されていく事になってしまうので、処理を行う度に latestTime を削除する操作が必要になってくる。

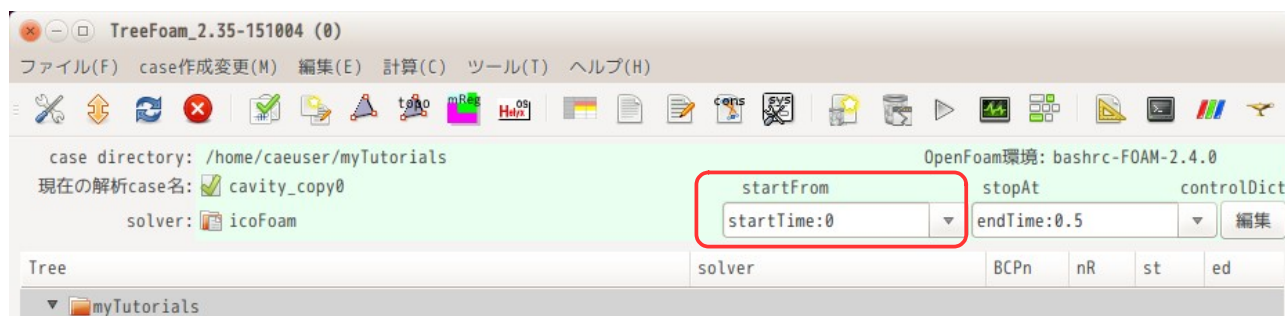

startFrom が「startTime」に設定されている事を確認後、「snappyHexMesh による mesh 作成」画面上で、「Dict 作成...」ボタンをクリックして、「layer の設定画面」を表示させる。

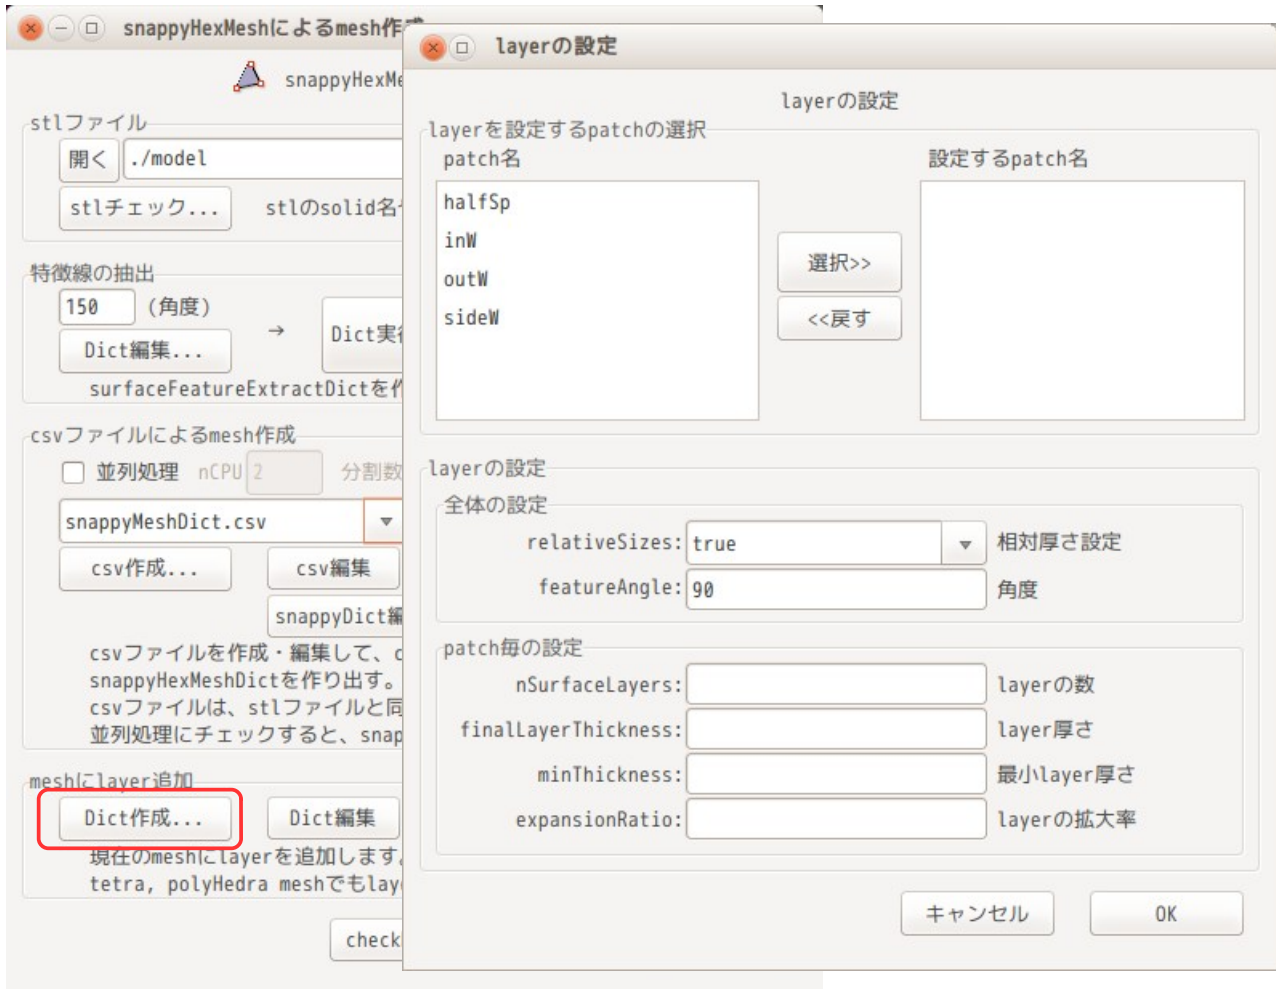


layer を追加する場所は、側面の壁 sideW と半球 halfSp の patch になるので、これらの patch を選択し、「選択>>」ボタンをクリックして、layer を設定する patch 名側に移動する。


この画面の layer 設定は、全 patch 名に適用する「全体の設定」項目と patch 名毎に設定する「patch 毎の設定」項目がある。この為、layer を設定する場合、「全体の設定」項目の設定と共に、patch 名を選択して「patch 毎の設定」項目を洩れなく設定する。

下図は、「sideW」の patch 名の layer 設定が表示されている。「halfSp」側も同じ設定としている。尚、layer の厚さ設定は相対厚さ設定 (relativeSizes: true) としているので、両 patch とも cell サイズに対する相対寸法の設定になっている。



この後、「OK」ボタンをクリックして画面を閉じる。この操作で、snappyHexMeshDict が修正され、書き直された事になる。

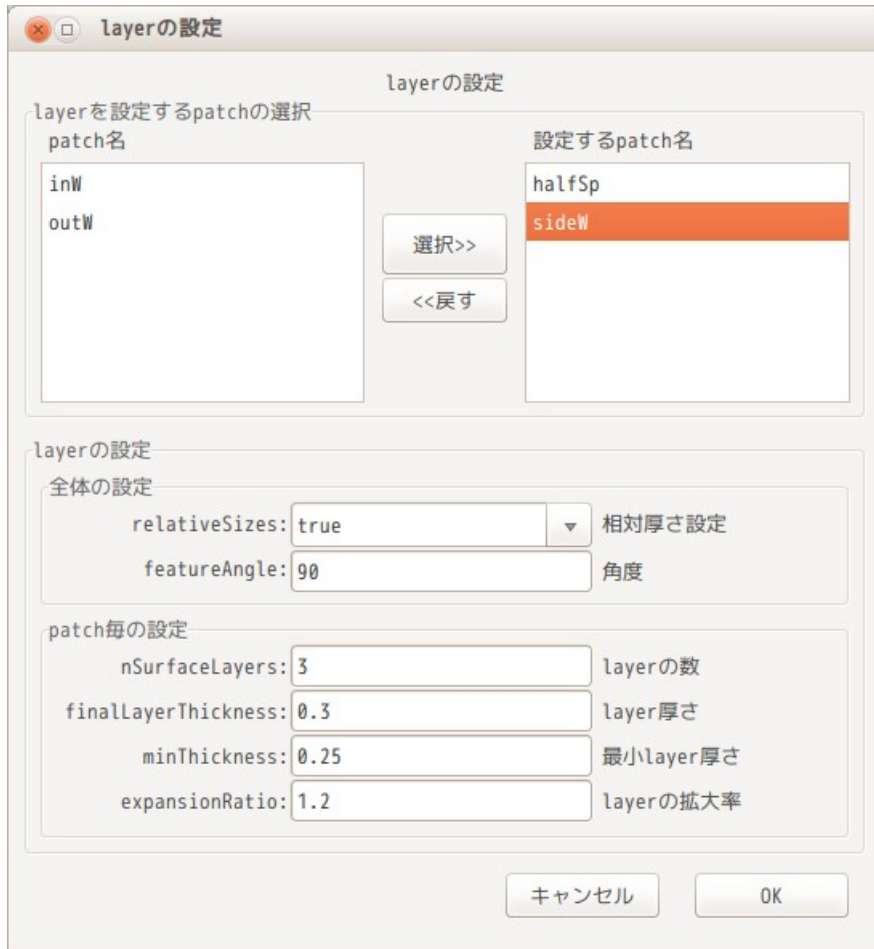


この設定で、レイヤを追加してみる。レイヤを追加するためには、「layer 作成」ボタンをクリックする。これにより、snappyHexMesh を実行し、レイヤが追加される。

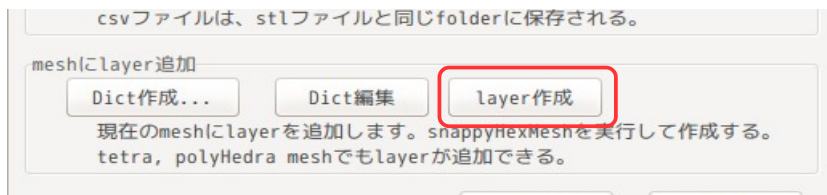


レイヤが追加されたメッシュが「0.005」フォルダ内にあるので、これを paraFoam で確認すると、レイヤが追加されている事がわかる。

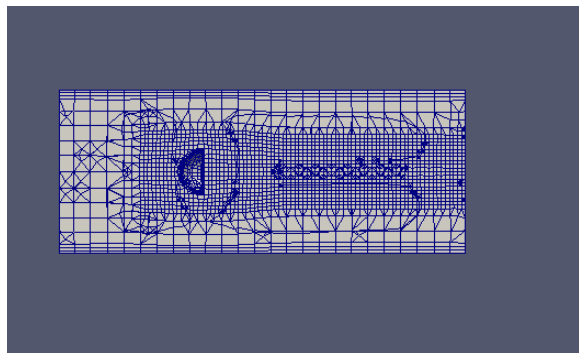
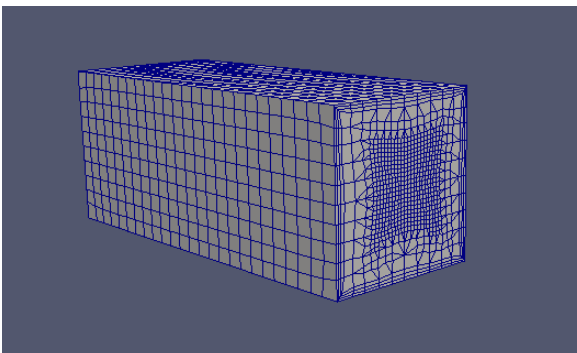


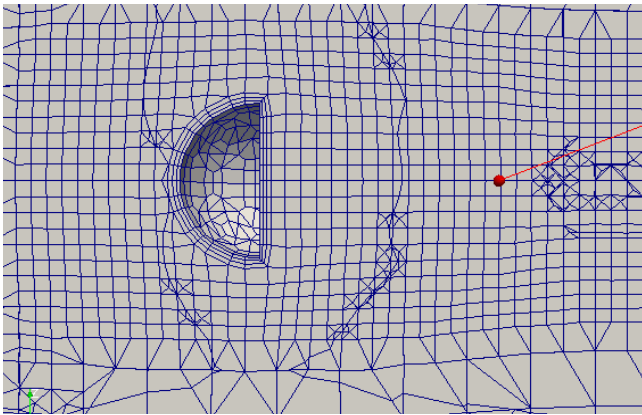

前記した方法で、レイヤがうまく追加されない（部分的にレイヤが欠けるなど）場合は、レイヤの厚さを cell サイズに対する相対寸法で設定するのではなく、絶対寸法で設定するとうまく設定できる。レイヤを絶対寸法で設定する場合は、以下の様に、相対厚さ設定 (relativeSizes) を「false」に設定する。

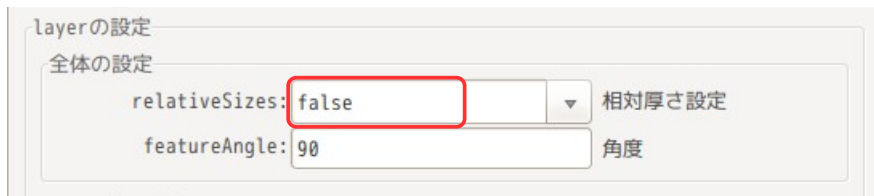

この後、設定したい patch 名を選択して各々設定し直す。それぞれ以下の様に設定する。

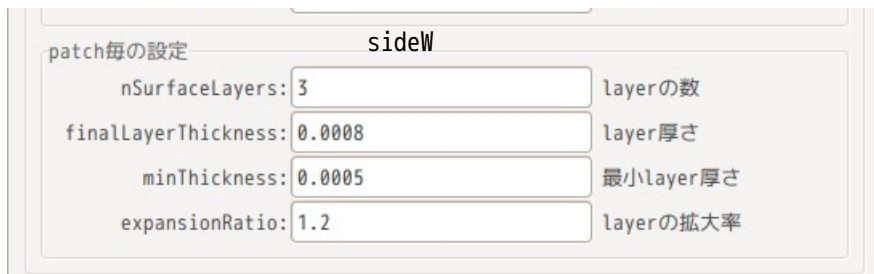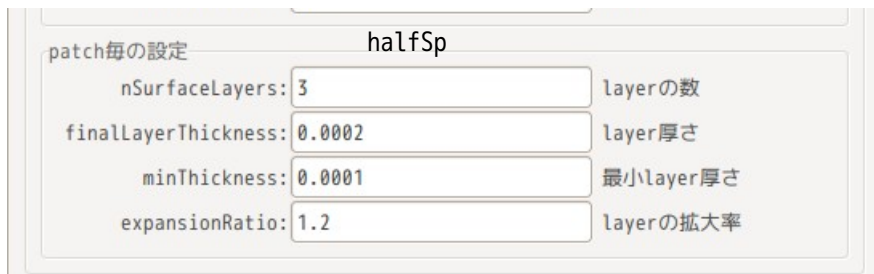

尚、layer 作成 (snappyHexMesh の実行) を並列処理する場合は、次の 7-1-1 項を参照。

7-1-7. snappyHexMesh の並列処理方法

snappyHexMesh を並列処理で動かしてメッシュを作成する方法を準備している。メッシュ作成方法を前項までで説明しているが、7-1-5 項と 7-1-6 項を並列処理する事になる。

snappyHexMesh を並列で動かすためには、以下の様に、「並列処理」をチェックし、並列数 (nCPU) と xyz の分割数を入力する。これにより、以後の処理 (「snappyDict 作成...」「snappy 実行...」) を並列で処理してくれる。

尚、この時の分割方法は、「simple」のみに設定している。この為、分割数は、xyz 各方向の分割数を設定することになる。以下の例では、CPU 数=2 ヶ (2 並列)、分割は x 方向 2 分割で指定している。



尚、この並列処理は、以下の様に実行しているので、シングルコアで処理する時と同じ操作で、同じ結果が得られる。しかし、処理のステップが多くなるので、メッシュの要素数が小さいモデルの場合は、並列処理すると、かえって処理時間が長くなってしまふ事がある。(2, 4, 5 項が並列処理特有の処理で、シングルコアの場合は、不要な項目になる。)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. blockMesh | blockMesh 作成 |
| 2. decomposePar | blockMesh を CPU 毎に分割 |
| 3. mpirun (snappyHexMesh) | snappyHexMesh を並列で起動し、メッシュ作成 |
| 4. reconstructPaMesh | 各 CPU 毎のメッシュを集め再構築 |
| 5. reconstruct cellLevel | cellLevel を再構築 |
| 6. deleteFolders | 余分な folder を削除 |

7-2. snappyHexMesh による faceZone や cellZone を含むメッシュ作成の例

モデル内に baffle を追加したり、tutorials の damBreak の様に特定領域に値をセットしたい場合には、予め faceZone や cellZone を作っておくと、baffle の作成や setFields がしやすくなる。このような faceZone と cellZone を含むメッシュを snappyHexMesh を使って作成し、そのモデルで計算してみる。

7-2-1. メッシュ作成用 case の作成

前項 (7-1-1 項) と同様な方法で、cavity をコピーして case を作成する。case 名は「faceCellZoneMesh」とした。最終的に以下の様なフォルダ構成とする。


```

myTutorials
  faceCellZoneMesh  メッシュ作成用 case
    0
    constant
    model            stl ファイル保存用フォルダ
    system
  
```

Tree	solver	BCPn	nR	st	ed
myTutorials					
cavity	icoFoam	anP	6	0.0	0.5
damBreak	interFoam	anP4	21	0.0	1.0
faceCellZoneMesh	icoFoam	anP	1	0.0	
model					
normalMesh	icoFoam	anP	2	0.0	0.005
package					

7-2-2. モデル形状

下図の様なモデルを考えてみる。

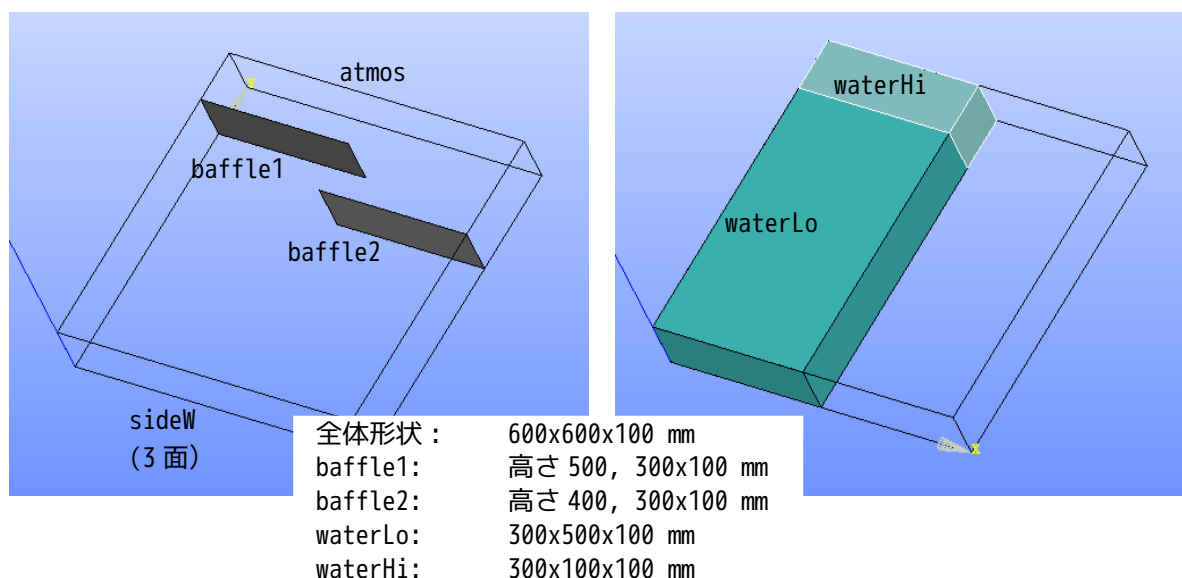

stl ファイルは、以下を準備する。(今回の stl ファイルは、salome-Meca で作成している。)

stl ファイル	内容
sideW.stl	wall:側面と底面の3面
atmos.stl	patch:上面
frontBack.stl	wall:表と裏面
baffle1.stl	faceZone
baffle2.stl	faceZone
waterLo.stl	cellZone
waterHi.stl	cellZone

これら全ての stl ファイルを faceCellZoneMesh/model 内に保存しておく。

7-2-3. 特徴線の抽出

前項 (7-1-3 項) の方法で、stl ファイルのフォーマットと寸法を確認する。寸法が mm 単位の場合は、m 単位に変換しておく。

この後、全てのファイルを選択して、特徴線を抽出する。

7-2-4. メッシュ作成用の csv ファイル作成

前項 (7-1-4 項) の方法で、csv ファイルを作成する。以下の内容で作成した。デフォルトに対し修正した箇所は、 枠内のみ修正。

今回の場合、faceZone と cellZone を作成するが、これらは境界面が接しているため、stl ファイルの記述順に注意する。記述順を間違えると、境界面の face 面が正常に取得できなくなる。

記述順は、

cellZone

faceZone


の様に、cellZone の後に faceZone を記述すると、これらの境界面が接していても、正常に faceZone が取得できる。下図は、stl のデータを B 列でソートして cellZone、faceZone の順番に設定し直している。

	A	B	C	D	E	F	
1							
2	<blockMesh>		x	y	z	備考	
3		cellSize		0.02	0.02	0.02	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize		5	5	5	cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5							
6	<snappyHexMesh>						
7		mesh		0.3	0.3	0.05	meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/wall/ empty/symmetry(Plane)/ faceZone/face/ cellZone/req)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。	
9	stlFile	waterHi	cellZone	0.02	0.02	(0.3 0.1 0.1)	
10		waterLo	cellZone	0.02	0.02	(0.3 0.5 0.1)	
11		baffle1	faceZone	0.02	0.02	(0.3 0.0 0.1)	
12		baffle2	faceZone	0.02	0.02	(0.3 0.0 0.1)	
13		atmosW	patch	0.02	0.02	(0.6 0.0 0.1)	
14		frontBackW	wall	0.02	0.02	(0.6 0.6 0.1)	
15		sideW	wall	0.02	0.02	(0.6 0.6 0.1)	

7-2-5. メッシュ作成

前項 (7-1-5 項) の方法で、メッシュを作成する。

下図ができ上がったメッシュになる。cellZone や faceZone が取得できている。

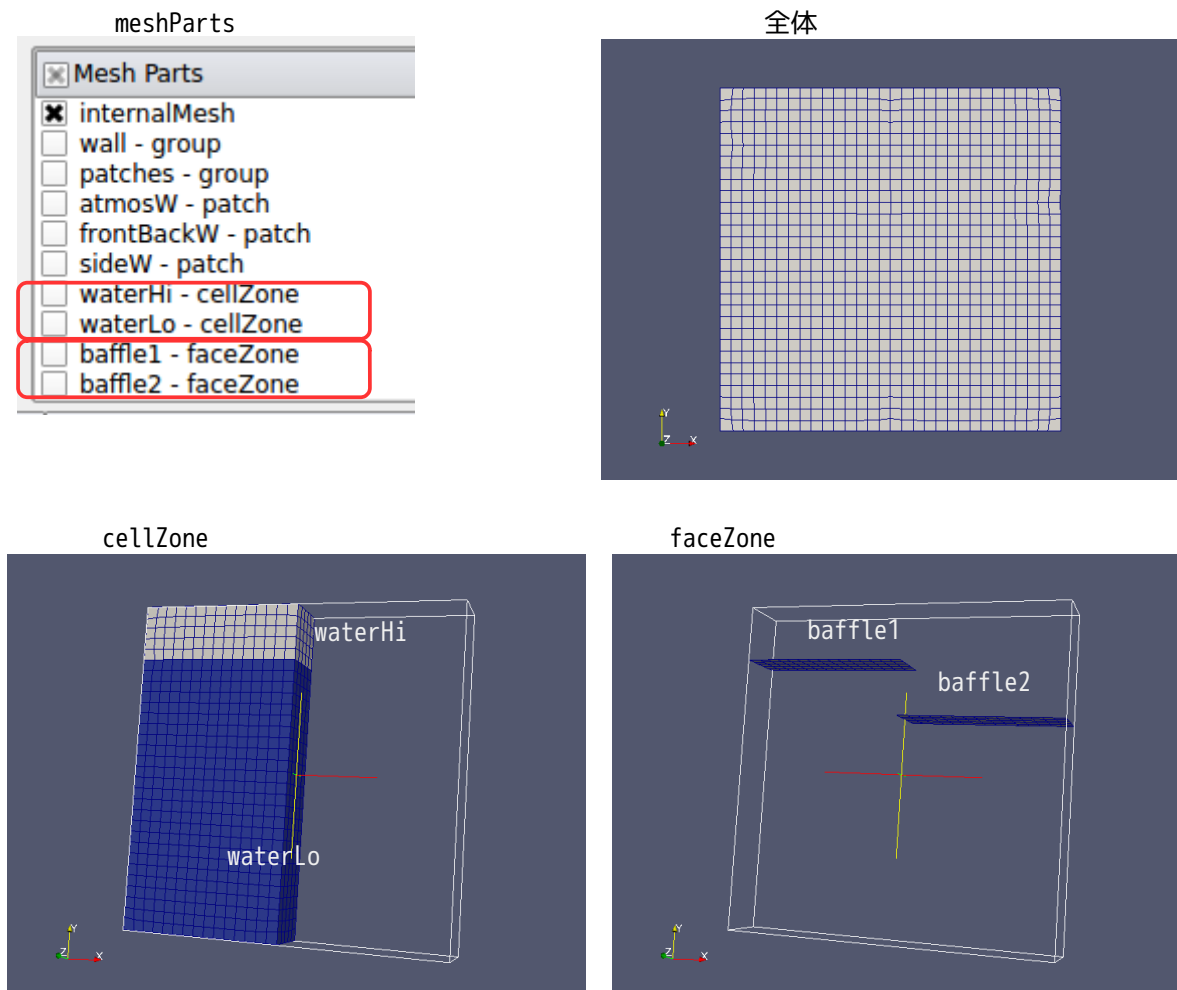


7-2-6. 解析用 case の作成


今回のメッシュは、tutorials の damBreak を想定したものである為、case の内容 (field や properties 等) を damBreak の内容に揃える必要がある。この為に、6-2 項で実行した damBreak の case をコピーし、新しく「damBreakZone」の名称に変え、この case 内のメッシュを今回作成したメッシュに入れ替える事にする。

下図は、damBreak の case をコピーして case 名を「damBreakZone」に変更し、解析 case (📁付きフォルダ) として設定した状態。

Tree	solver	BCPn	nR	st	ed
myTutorials					
cavity	icoFoam	anP	6	0.0	0.5
damBreak	interFoam	anP4	21	0.0	1.0
damBreakZone	interFoam	anP	1	0.0	
faceCellZoneMesh	icoFoam	anP	1	0.0	
normalMesh	icoFoam	anP	2	0.0	0.005
package					

今回作成した「faceCellZoneMesh」内のメッシュを「damBreakZone」へコピーして入れ替えるが、この方法は、以下の方法による。

TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、現れた画面上で「meshの入れ替え」タグを選択する。メッシュのコピー元は、「faceCellZoneMesh」になるので、「case変更(元)」ボタンをクリックして、「faceCellZoneMesh」を選択し、「決定」ボタンをクリックする。

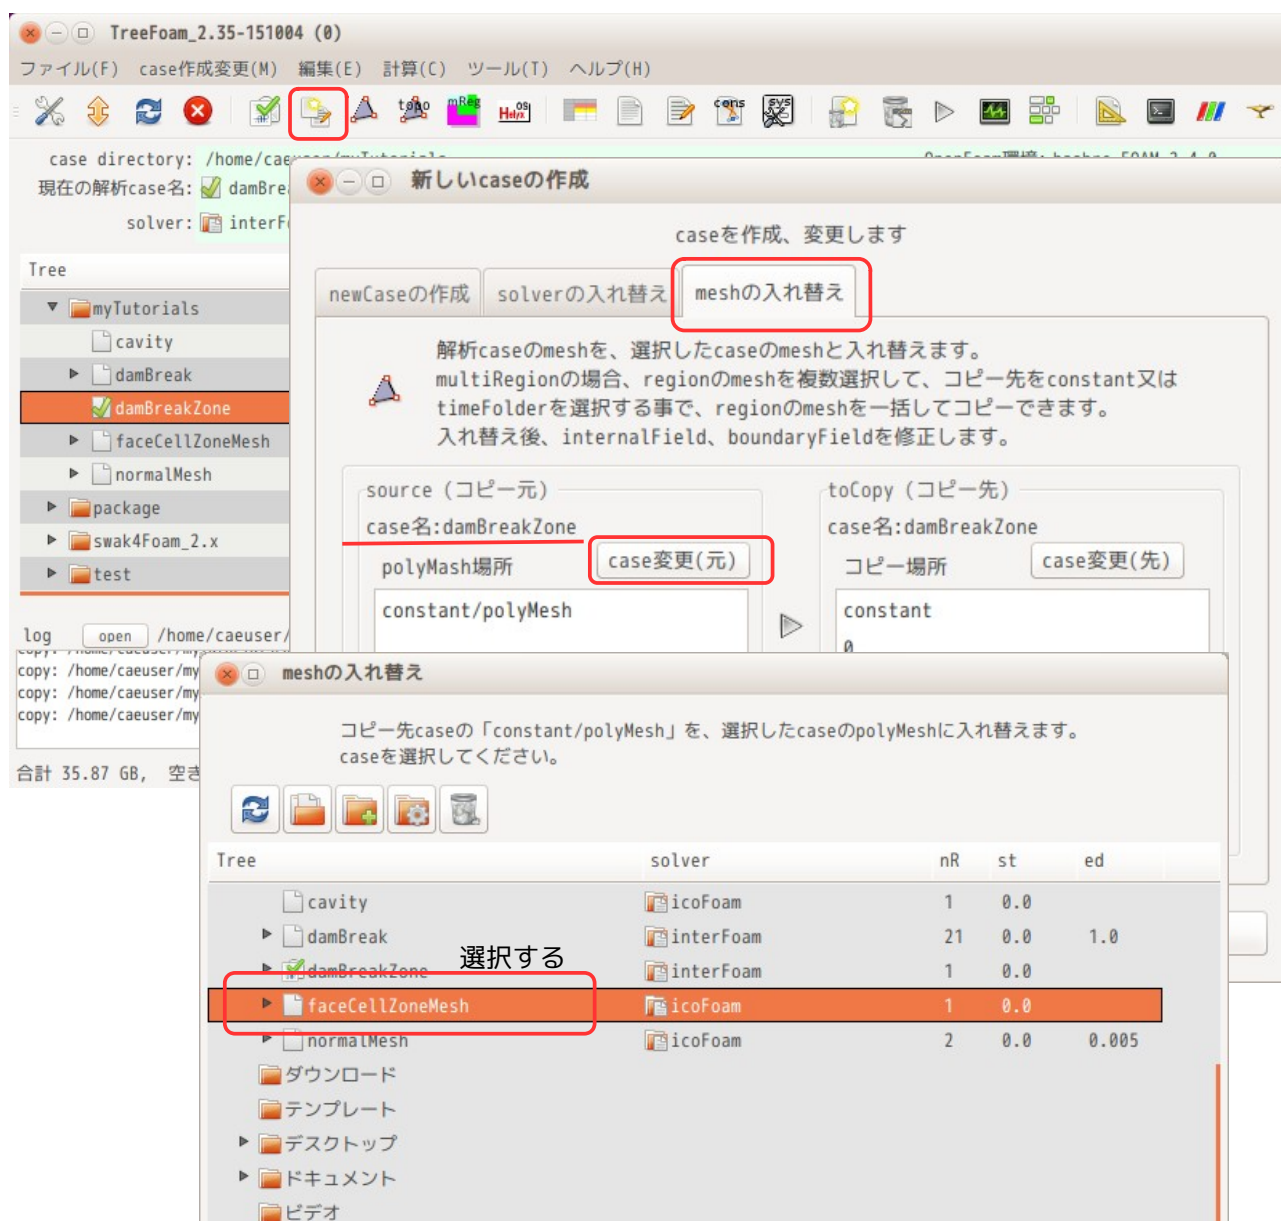

TreeFoam 2.35-151004 (0)

ファイル(F) case作成変更(M) 編集(E) 計算(C) ツール(T) ヘルプ(H)

case directory: /home/caeuser/...
現在の解析case名: damBreakZone
solver: interFoam

Tree

- myTutorials
 - cavity
 - damBreak
 - damBreakZone
 - faceCellZoneMesh
 - normalMesh
 - package
 - swak4Foam_2.x
 - test

log open /home/caeuser/...

合計 35.87 GB, 空き

新しいcaseの作成

caseを作成、変更します

newCaseの作成 solverの入れ替え **meshの入れ替え**

解析caseのmeshを、選択したcaseのmeshと入れ替えます。
multiRegionの場合、regionのmeshを複数選択して、コピー先をconstant又はtimeFolderを選択する事で、regionのmeshを一括してコピーできます。
入れ替え後、internalField、boundaryFieldを修正します。

source (コピー元)
case名: damBreakZone
polyMesh場所 **case変更(元)**
constant/polyMesh

toCopy (コピー先)
case名: damBreakZone
コピー場所 case変更(先)
constant

meshの入れ替え


コピー先caseの「constant/polyMesh」を、選択したcaseのpolyMeshに入れ替えます。
caseを選択してください。

Tree

Tree	solver	nR	st	ed
cavity	icoFoam	1	0.0	
damBreak	interFoam	21	0.0	1.0
damBreakZone	interFoam	1	0.0	
faceCellZoneMesh	icoFoam	1	0.0	
normalMesh	icoFoam	2	0.0	0.005


ダウンロード
テンプレート
デスクトップ
ドキュメント
ビデオ

以上の操作で、コピー元の case 名「faceCellZoneMesh」が下図の様に取得できた事になる。この後、コピー元の「constant/polyMesh」とコピー先の「constant」を選択し、「コピー開始」ボタンをクリックする事で、メッシュが入れ替わる。

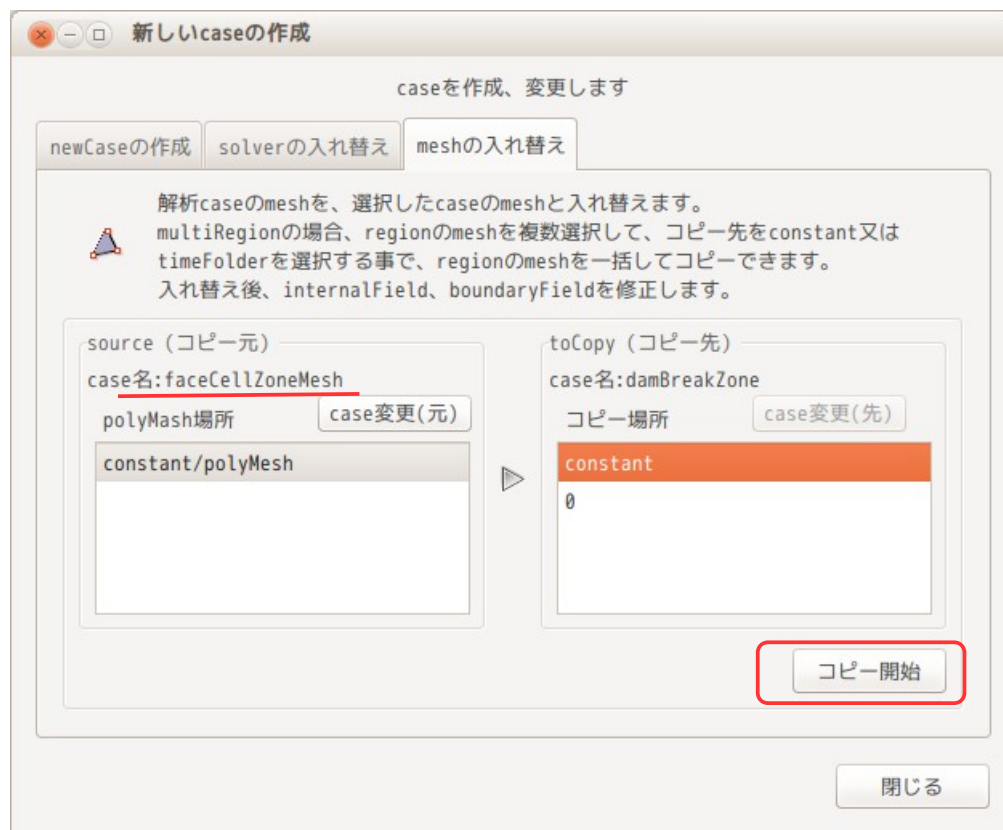

メッシュを入れ替える為、internalField と boundaryField の内容は、全てクリアされる。

7-2-7. setFields で値をセット

「alpha.water」フィールドに setFields で値をセットする為、TreeFoam 上の  ボタンをクリックする。

setFields は、cellSet の領域に値をセットするが、今は waterLo と waterHi が cellZone の状態のため、この領域を cellSet として新たに作り出す必要がある。これを作り出す為、「field へのデータセット」画面上の「cellSet 作成」ボタンをクリックする。


「mesh 抽出」画面 (topoSetEditor) が現れるので、この画面上で

<Action>	new	新しく object を作り出すコマンド
<Source>	cellZone waterHi waterLo	cellZone 内の waterHi と waterLo を選択
<Result>	sets	複数の source から複数の set (cellSet) を作り出す


を選択して、「code 出力」ボタンをクリックする。この操作により、画面下部のテキストボックス中に、この処理を行うための topoSet のコマンド群が作成される。

この後、「クリア・追加・実行」ボタンをクリックする事で、topoSetDict の内容をクリア、作成した topoSet コマンドを Dict に追加、topoSet を実行し、最終的に選択した cellZone から cellSet を作り出す。

最後に「閉じる」ボタンをクリックして、「mesh抽出」画面を閉じ、「fieldにデータセット」画面に戻る。

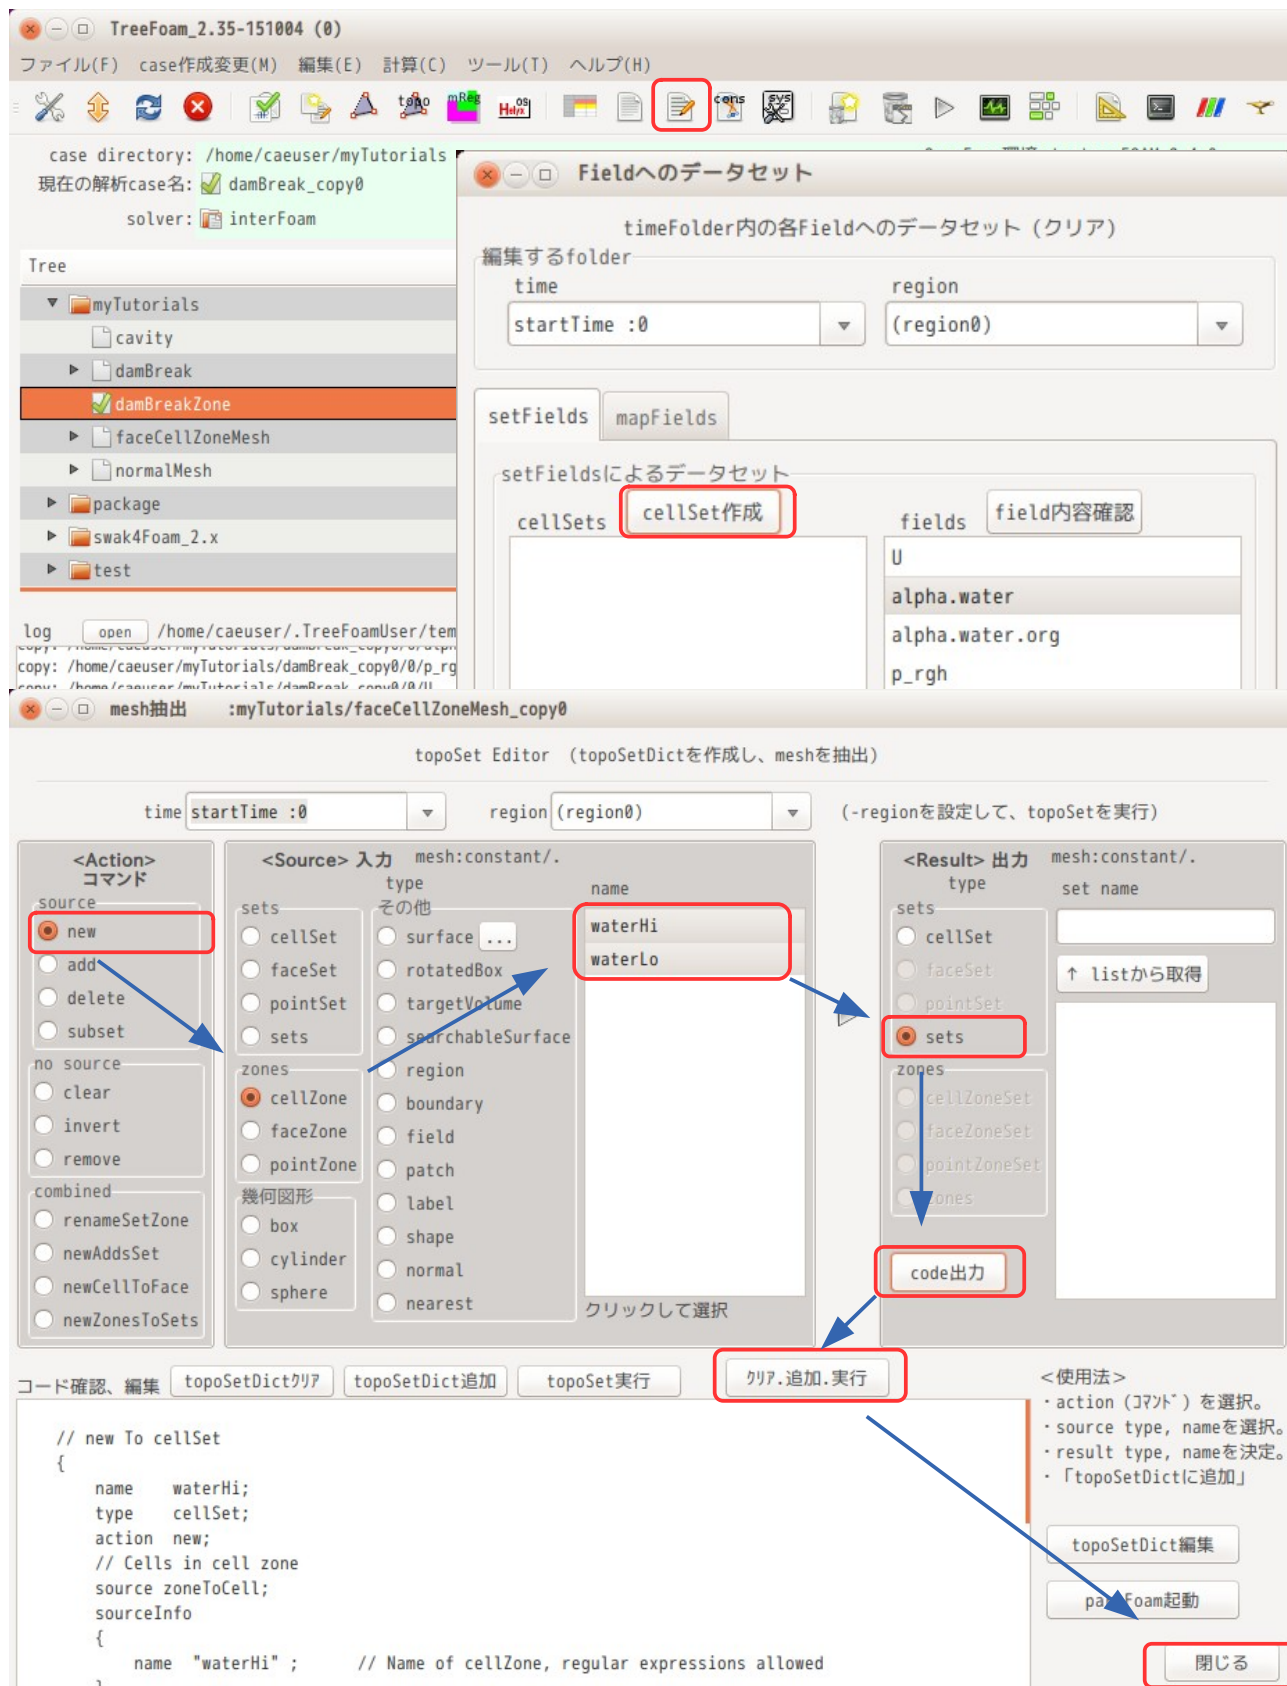

「fieldへのデータセット」画面に戻ると、cellSets内に「waterHi」と「waterLo」が取得できているので、これらと、値をセットするfield (alpha.water) を選択し、「setFieldsDict作成...」ボタンをクリックする。

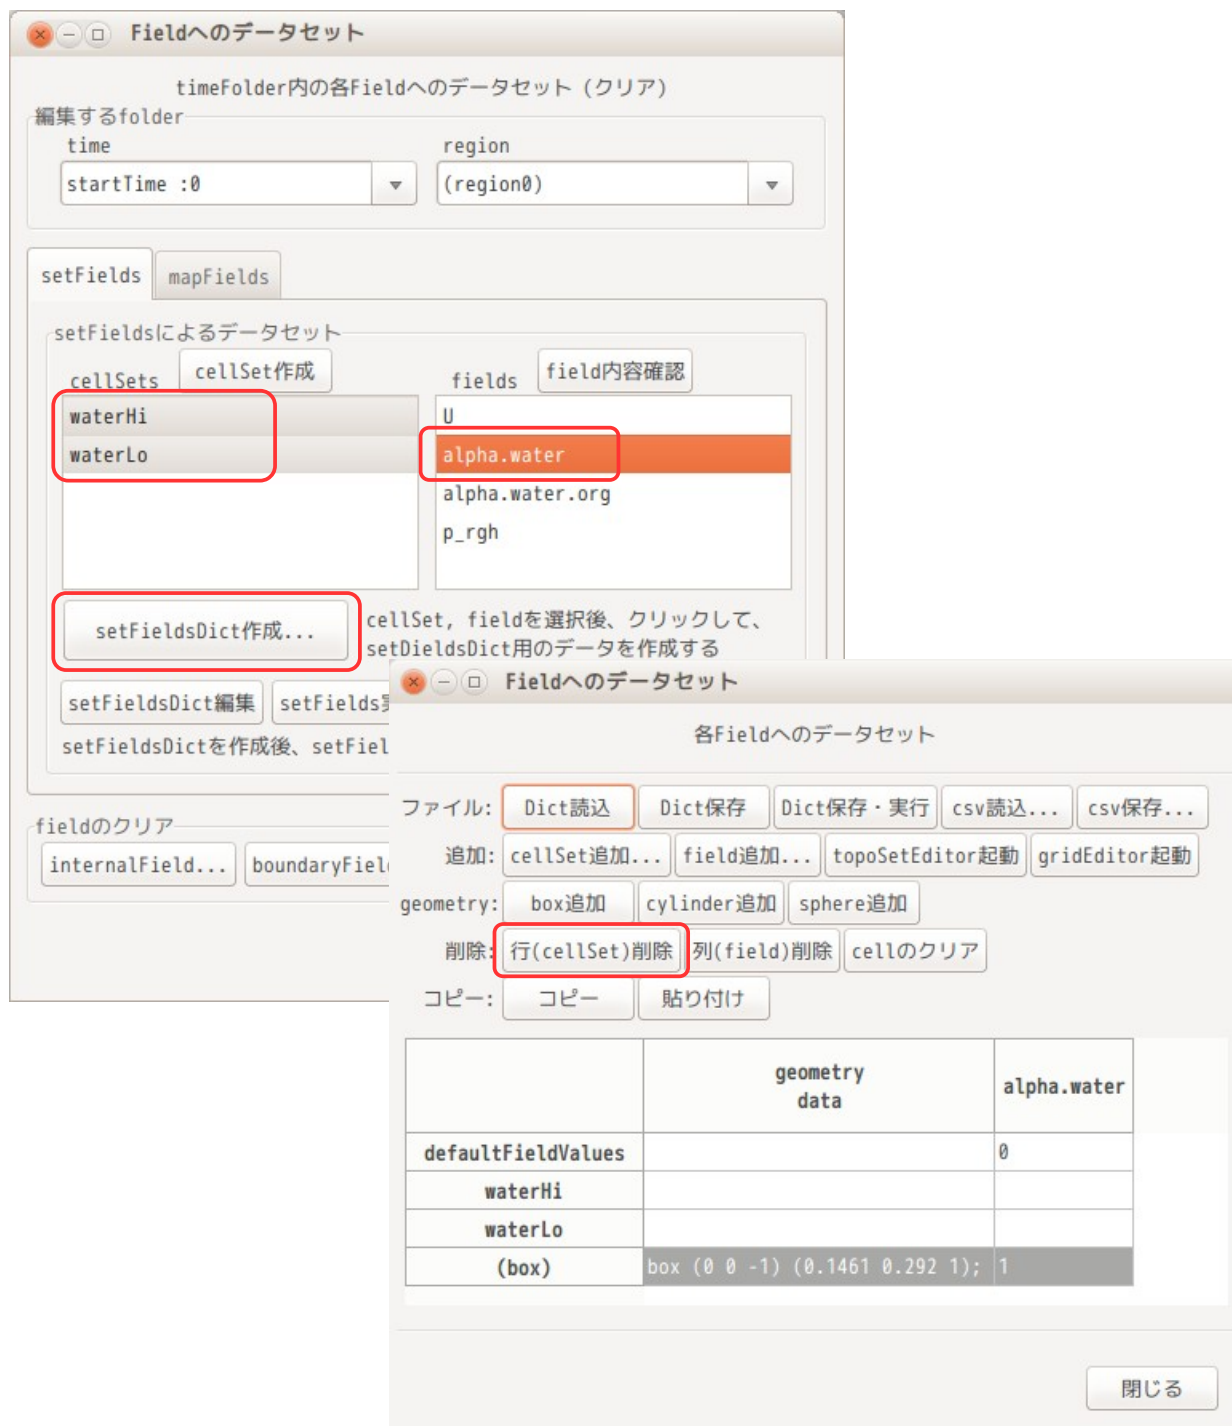

現れた画面上には、現在設定されている setFieldsDict の内容が表示されている。(damBreak で使用している setFieldsDict は、box を使ってデータをセットしているなので、(box)行が表示されている。)

この画面中で、まず、不要な(box)行を削除する。削除方法は、削除したい行を選択して「行(cellSet)削除」ボタンをクリックする事で行が削除できる。削除後、alpha.water 列中の waterHi と waterLo に「1」を

入力する。最終的に以下になる。

データ入力後、「Dict 保存」ボタンをクリックすると、この内容で setFieldsDict が作成される。この後、「閉じる」ボタンで画面を閉じておく。




以下が、でき上がった setFieldsDict になる。


```
// * * * * * //
defaultFieldValues
(
    volScalarFieldValue alpha.water 0
);
regions
(
    cellToCell
    {
        set waterHi;
        fieldValues
        (
            volScalarFieldValue alpha.water 1
        );
    }
    cellToCell
    {
        set waterLo;
        fieldValues
        (
            volScalarFieldValue alpha.water 1
        );
    }
}
```

```
);
// ***** //
```

setFieldsDict ができ上がったので、画面上の「setFields 実行...」ボタンをクリックして、setFields コマンドを実行する。

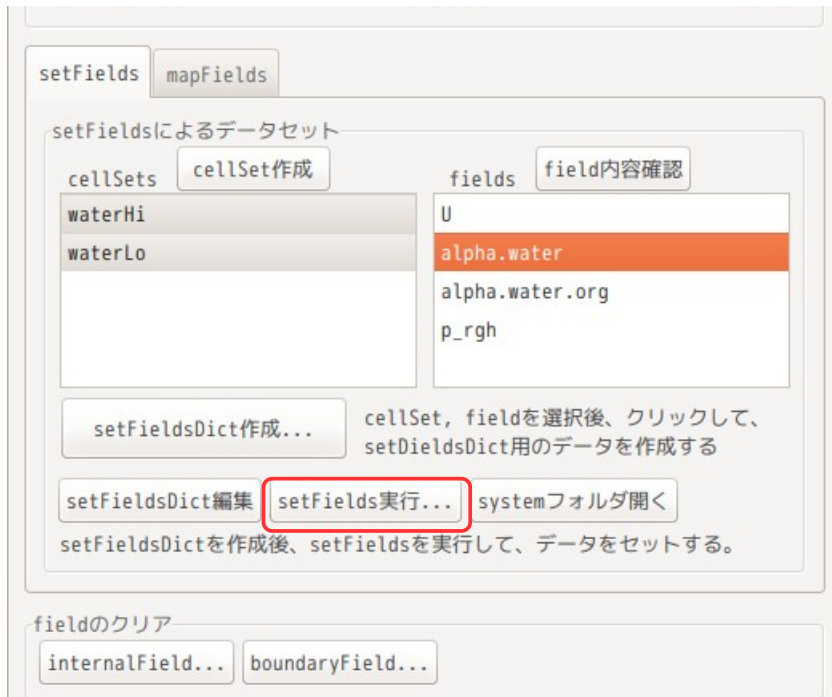

データセット状況を paraFoam で確認すると、下図の様に、alpha.water フィールドに値がうまく設定できている。(waterHi、waterLo 領域に「1」がセットされている。)

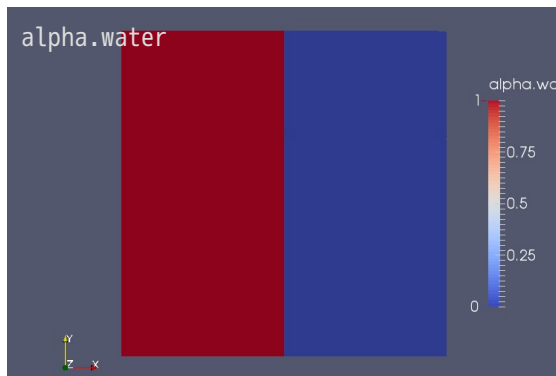

7-2-8. データセット状態の確認

今の状態は、baffle (内部パッチ) が設定されていない為、tutorials の damBreak と形状は異なるが同じ状態。ここで solver (interFoam) を実行してみる。

実行にあたっては、境界条件が設定されていないので、これを設定する。境界条件は、tutorials の「damBreak」と今回の「damBreakZone」の内容 2 種類を gridEditor で表示させ、

お互いに copy & paste で貼り付ければ済む。下図参照。

gridEditor: damBreak/0/. (0:0) damBreak 側

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 2768 (1 1...	uniform 0;	uniform 0;
leftWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
rightWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
atmosphere	type patch;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; p0 uniform 0; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0;
defaultFaces	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

この部分 (壁の境界条件) を選択し、コピーする。
(ポップアップメニューから「cell コピー」を選択)

damBreakZone 側


	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 4500 (1 1...	uniform 0;	uniform 0;
atmosW	type patch; inGroups 1(patches);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;			

この部分を選択し、貼り付ける。
(ポップアップメニューから「cell 貼り付け」を選択)


最終的に以下の状態 (frontBackW は、「slip」に設定している。) になる。


	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	nonuniform List<scalar> 4500 (1 1...	uniform 0;	uniform 0;
atmosW	type patch; inGroups 1(patches);	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; p0 uniform 0; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type slip;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; value uniform 0;

この条件で計算させた結果が以下になる。baffleが無い場合、tutorialsの damBreak とほぼ同じ結果。

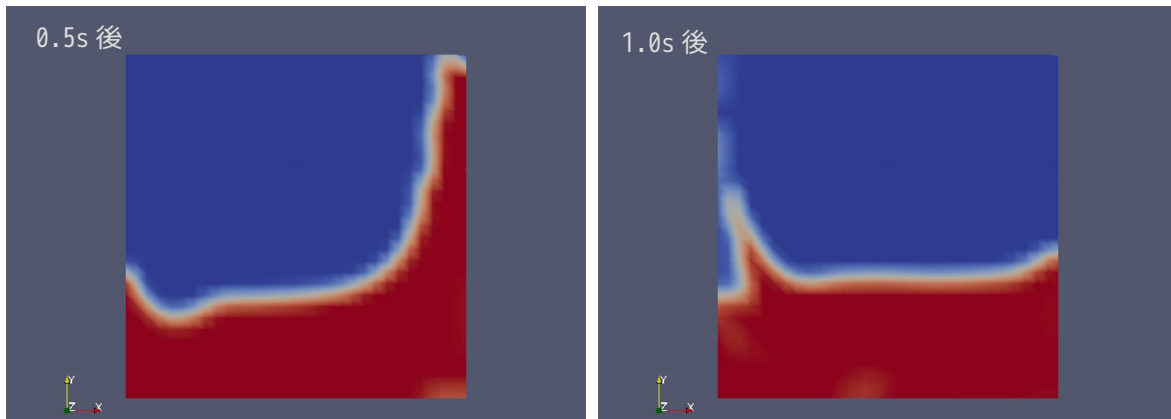


7-2-9. baffle (内部パッチ) 作成

このモデルには、faceZone を作成しているので、これを使って、baffle (内部パッチ) を作成してみる。この為には、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「メッシュ操作」画面を表示させ、「内部 patch 作成...」ボタンをクリックして、「内部 patch の作成」画面を表示させる。この画面上で、内部 patch を作成する事になる。

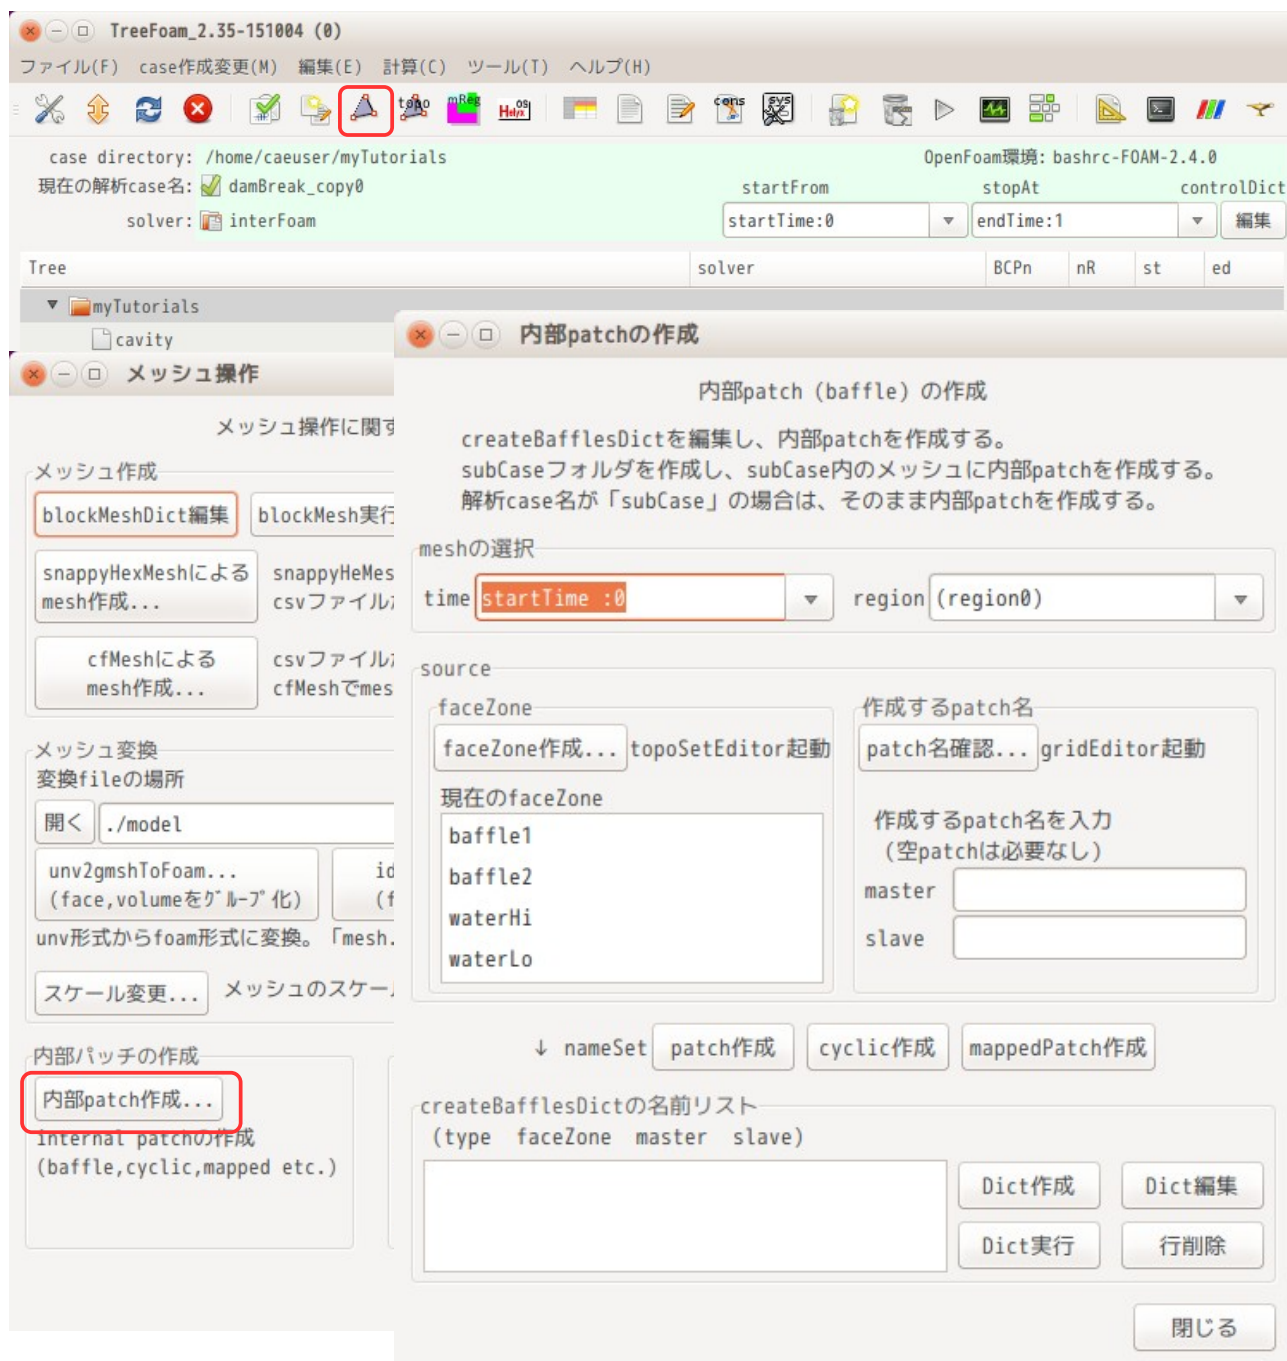

内部パッチ (baffle) は、上図「内部 patch の作成」画面上から、作成したい faceZone を指定して baffle を作り出す事になる。今回は、faceZone 「baffle1」「baffle2」を使って、baffle 「baffle1」「baffle2」を作成する。

その作成方法は、下図のように、faceZone「baffle1」を選択する。この選択により、patch名のmaster, slaveに、各々「baffle1_master」「baffle1_slave」が入力される。

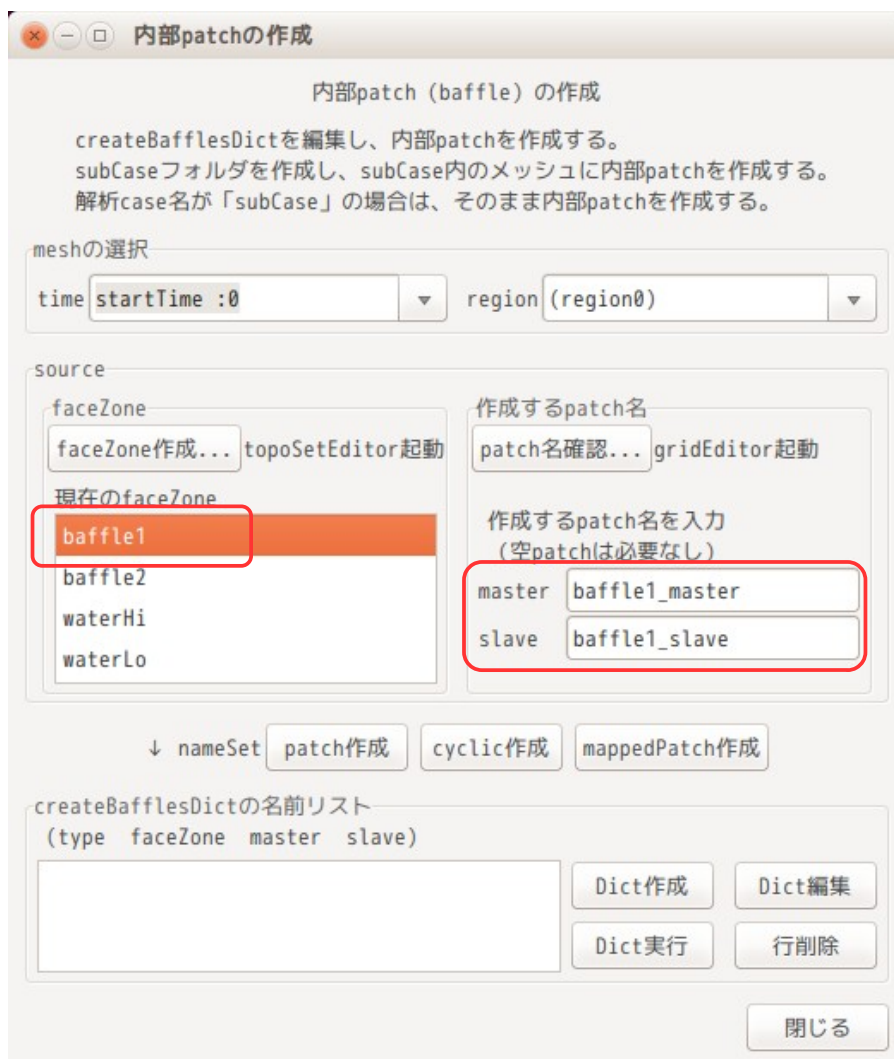

今回の場合、baffleを作成するので、以下の様に、master、slaveとも、同じ名前「baffle1」に変更する。変更後、「patch作成」ボタンをクリックして、名前リストに追加する。

名前リストは、下表の意味を持っている。

区分	faceZone名	master名	slave名
patch	baffle1	baffle1	baffle1



同様に、baffle2の方も操作し、以下の様な名前リストを作成する。
この後、「Dict 作成」ボタンをクリックして createBafflesDict を作成し、「Dict 実行」ボタンをクリックして createBaffle コマンドを実行し、baffle1 と baffle2 の内部パッチを作成する。



尚、内部パッチが作成される case は、現在の解析 case 内に新しく「subCase」フォルダが作成され、この case 内に内部パッチを追加したメッシュが作られることになる。この為、以後の操作は、解析 case (☑マーク付き) を「subCase」に変更して、操作する。

また、解析 case 名が「subCase」で内部パッチを作成する場合は、subCase フォルダは作成されず、その case 内のメッシュに内部パッチが追加される。

尚、ここで作成された createBafflesDict ファイルは、以下の内容で作成されている。「Dict 実行」ボタンをクリックする前に、この内容を修正して「Dict 実行」ボタンをクリックすると、修正した createBafflesDict の内容で、baffle を作成する事ができる。

```
// * * * * * //
// Whether to convert internal faces only (so leave boundary faces intact).
// This is only relevant if your face selection type can pick up boundary
// faces.
internalFacesOnly true;

// Baffles to create.
baffles
{
    baffle1    //baffles is created
    {
        //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
        type    faceZone;
        zoneName    baffle1;
        patches
        {
            master
            {
                //- Master side patch
                name    baffle1;
                type    patch;
            }
            slave
            {
                //- Slave side patch
                name    baffle1;
                type    patch;
            }
        }
    }
    baffle2    //baffles is created
    {
        //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
        type    faceZone;
        zoneName    baffle2;
        patches
        {
            master
            {
                //- Master side patch
                name    baffle2;
                type    patch;
            }
            slave
            {
                //- Slave side patch
                name    baffle2;
```


```

        type      patch;
    }
}
}
}
}

//***** //

```

でき上がったメッシュを paraFoam で確認すると、以下になり、内部パッチが追加されている事がわかる。

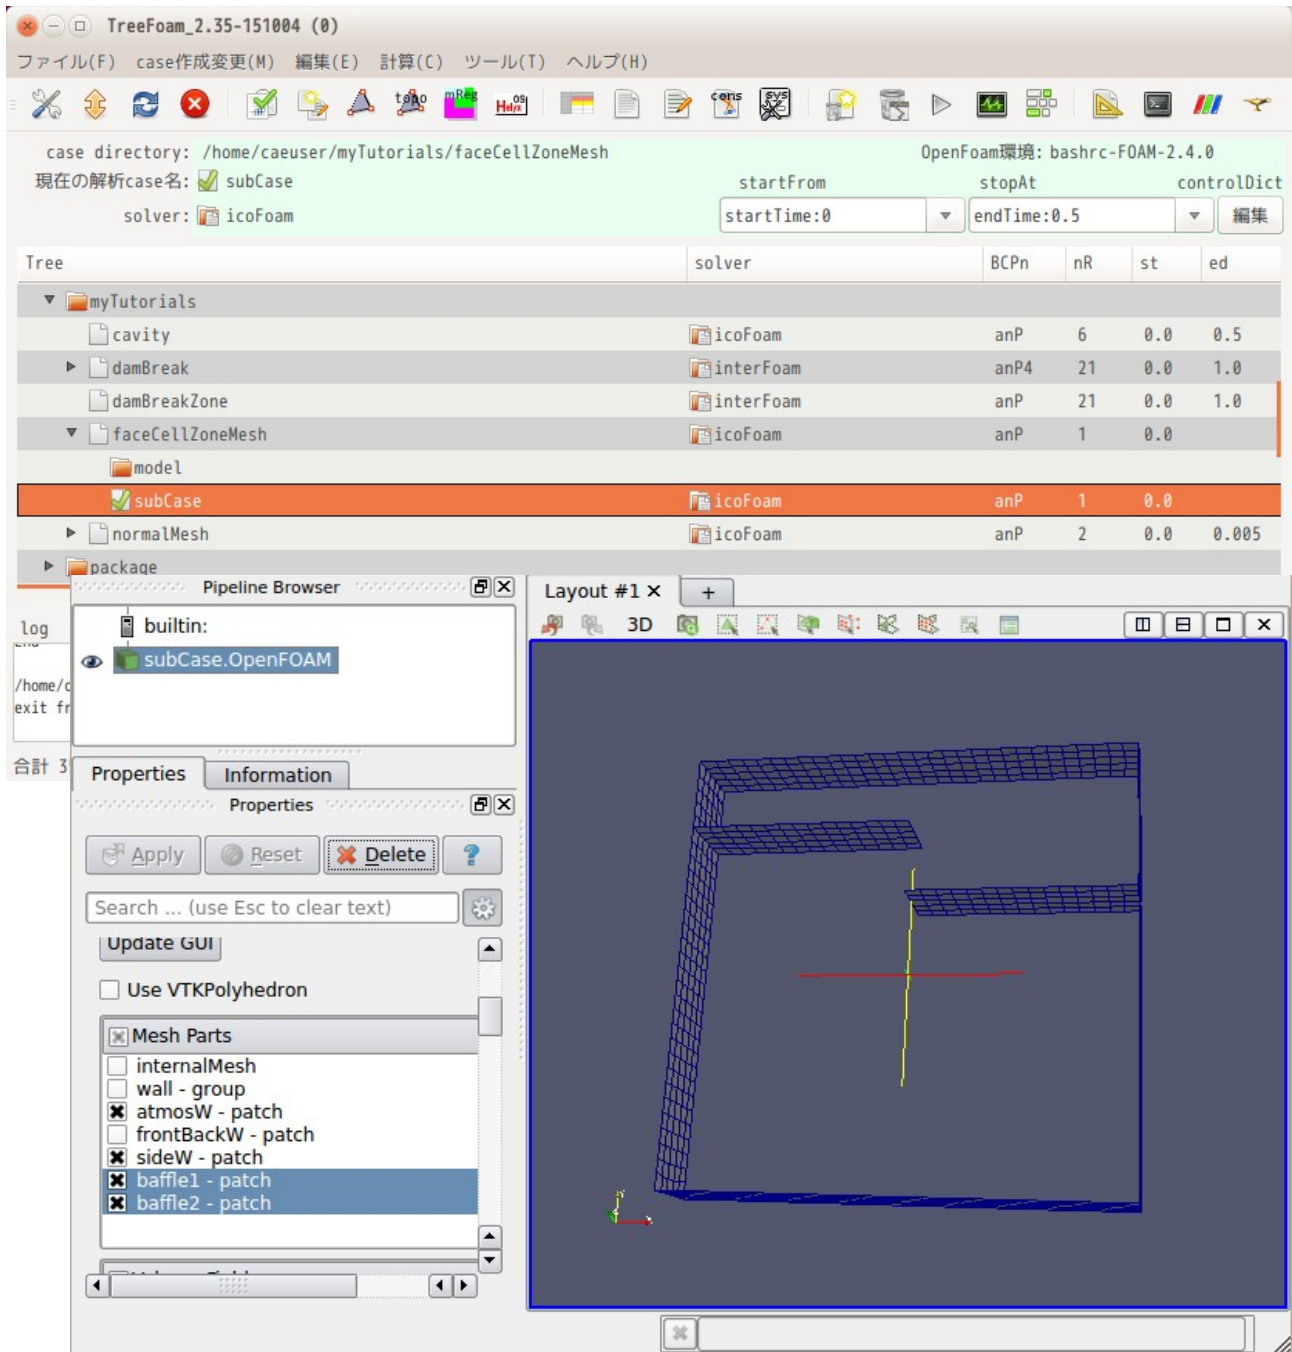


尚、今回の様な単純な baffle のみ追加するのであれば、7-2-4 項で作成した csv ファイル中で baffle1 と

baffle2 の区分を、faceZone ではなく、patch に設定することで、内部パッチが作成できる。しかし、cyclic や mappedPatch の様に表裏 (master、slave) のパッチを作る必要がある場合は、今回の方法で作成する事になる。


この case を実行してみる。

内部パッチを追加しても、既に設定されている internalField や boundaryField は、そのまま残っているが、新たに作成した内部パッチ (baffle1、baffle2) には、境界条件が設定されていないので、これを設定する。baffle1、baffle2 とも壁の為、sideW と同じ設定にすれば済む。

TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、gridEditor を起動して、sideW の境界条件を選択し、cell コピー、cell 貼り付けする事で、同じ条件が設定できる。(下図参照)

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	alpha.water.org	p_rgh
			1...		
atmosW	type wall; inGroups 1(wall);	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type inletOutlet; inletValue uniform 0; value uniform 0;	type totalPressure; rho rho; psi none; gamma 1; p0 uniform 0; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type slip;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;
baffle1	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;
baffle2	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedFluxPressure; gradient uniform 0; value uniform 0;

境界条件が設定できたので、計算を開始する。下図が計算させた結果になる。baffle を追加した事によって、流れが変わっている。

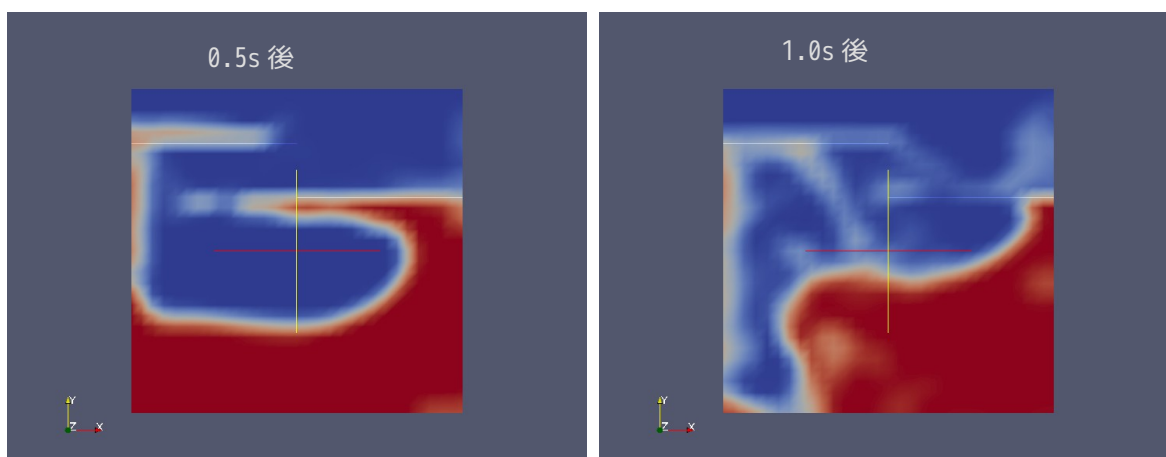

7-3. cfMeshによる通常メッシュの作成

ここで、cfMeshを使ってTreeFoam上でメッシュを作成してみる。

cfMeshは、faceZoneやcellZoneを作る事ができないが、通常のメッシュを作る場合は、snappyHexMeshに比べて容易にメッシュを作る事ができるメリットがある。

TreeFoam上でcfMeshを作成する場合、snappyHexMeshの場合と同様に、csvファイルを予め作成しておき、これを元にTreeFoamが特徴線の抽出やmeshDictを作成し、メッシュを作成する。

7-3-1. caseの作成

sanappyHexMeshで作成した通常メッシュと比較する為に、snappyHexMeshで作成したcase「normalMesh」をコピーして、新しいcase「normalMesh_cfMesh」を作成する。(7-1項と同様な方法で新しいcaseを作成する。)

フォルダ構成は、最終的に以下の状態になる。normalMesh_cfMeshが追加され、このフォルダ内に「model」フォルダが追加されている。

The screenshot shows the TreeFoam GUI with the following details:

- Case directory: /home/caeuser/myTutorials
- Current case name: normalMesh_copy0
- Solver: icoFoam
- OpenFoam environment: bashrc-FOAM-2.4.0
- startFrom: startTime:0
- stopAt: endTime:0.5
- controlDict: 編集

Tree	solver	BCPn	nR	st	ed
myTutorials					
cavity	icoFoam	anP	6	0.0	0.5
damBreak	interFoam	anP4	21	0.0	1.0
damBreakZone	interFoam	anP	1	0.0	
faceCellZoneMesh	icoFoam	anP	1	0.0	
normalMesh	icoFoam	anP	2	0.0	0.005
normalMesh_cfMesh	icoFoam	anP	1	0.0	
model					
package					

Log: /home/caeuser/.TreeFoamUser/temp/0_logTreeFoam

```

copy: /home/caeuser/myTutorials/normalMesh_copy0/0/U
copy: /home/caeuser/myTutorials/normalMesh_copy0/0/p
copy: /home/caeuser/myTutorials/normalMesh_copy0/helix0S_data

```

合計 35.87 GB, 空き 8.68 GB

7-3-2. レイヤ付きメッシュ作成用のcsvファイル作成

まず、cfMeshを使ってstlファイルからメッシュを作成する時の手順を確認すると、以下の手順で作成する。

- 1) stlファイルを準備

patch 毎の stl ファイルを準備する。
部分的にメッシュサイズを変更する場合は、その部分の形状の stl ファイルを準備する。
ここまでは、snappyHexMesh の場合と同じ。

- 2) patch 用 stl ファイルの結合
patch 用に作成した全ての stl ファイルを 1 枚の stl ファイルに結合する。
- 3) 特徴線の抽出と cfMesh 読み込み用の fms ファイルの作成
stl ファイルから特徴線を抽出するコマンド (cfMesh のユーティリティ) を実行することで、cfMesh が読み込む形状データ (fms ファイル) も同時に作成できる。以下の様なコマンドを実行することで、特徴線を抽出した fms ファイルが作成できる。


```
$ surfaceFeatureEdges -angle 30 assy.stl model.fms
```

上記コマンドは、assy.stl ファイルから featureAngle 30 で特徴線を抽出し、その結果を model.fms で書き込む事になる。
- 4) meshDict 作成
surfaceFile の設定と各 patch の cellSize の設定、部分的に cellSize を設定する場合は、その cellSize と範囲を示す stl ファイルを設定して、meshDict ファイルを作成する。
- 5) メッシュ作成
meshDict が完成した後は、以下のコマンドを実行してメッシュを作成する。


```
$ cartesianMesh
```

これらの操作が、TreeFoam 上で楽に行える様にしてある。stl ファイルを準備した後は、2)~4) までの手続きを csv ファイルで指示し、後は、その指示に従って、stl ファイル結合、特徴線抽出、meshDict を作成する。meshDict 完成後は、「cartesianMesh」コマンドを実行してメッシュを作成する事になる。

以下に、具体的に説明する。

まず、TreeFoam 上で、case 「normalMesh_cfMesh」が解析 case として設定されている事を確認後、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「メッシュ操作」画面を表示して、「cfMesh による mesh 作成...」ボタンをクリックする。
これによって、「cfMesh による mesh 作成」画面が表示される。


メッシュ作成は、この画面上を操作して、mesh を作成する事になる。

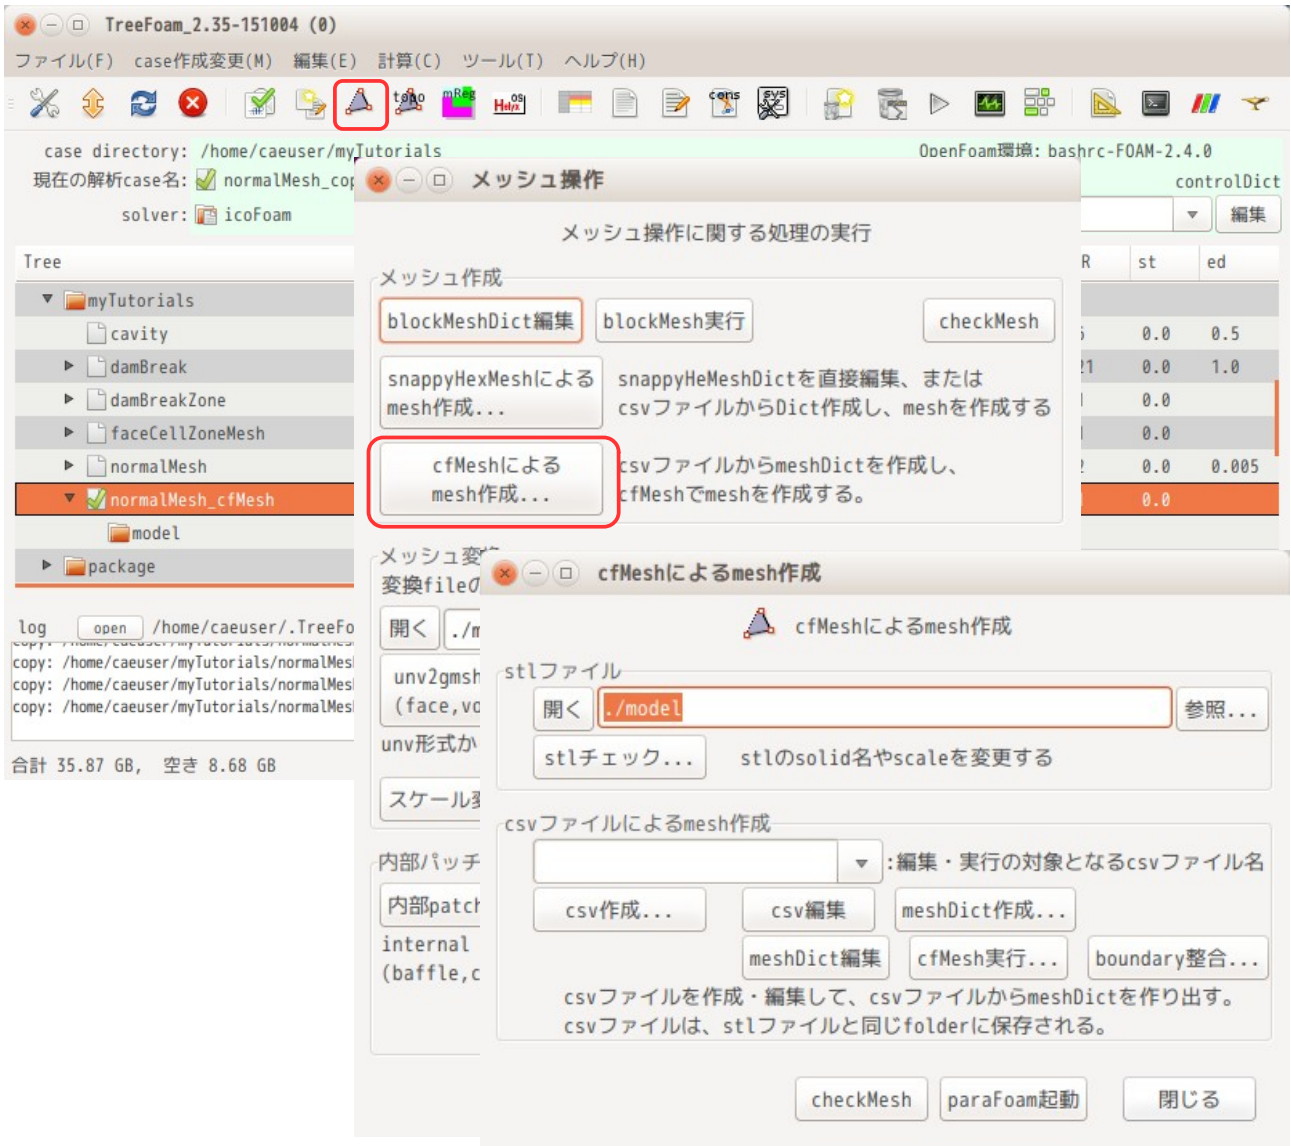


今回の場合、stl ファイルは、既に「model」フォルダ内に準備されている。また、この stl ファイルは、snappyHexMesh で使用した stl ファイルそのものである為、これらフォルダの編集の必要はない。
 (新規に stl ファイルを作成した場合は、「stl チェック...」ボタンをクリックして、stl ファイルの内容を確認しておくが、ここでは省略する。)

meshDict 作成用の csv ファイルを作成する。

下図のように、cfMesh 作成画面上の「csv 作成...」ボタンをクリックして、現れた画面上でファイル名を入力して、「OK」ボタンをクリックする。

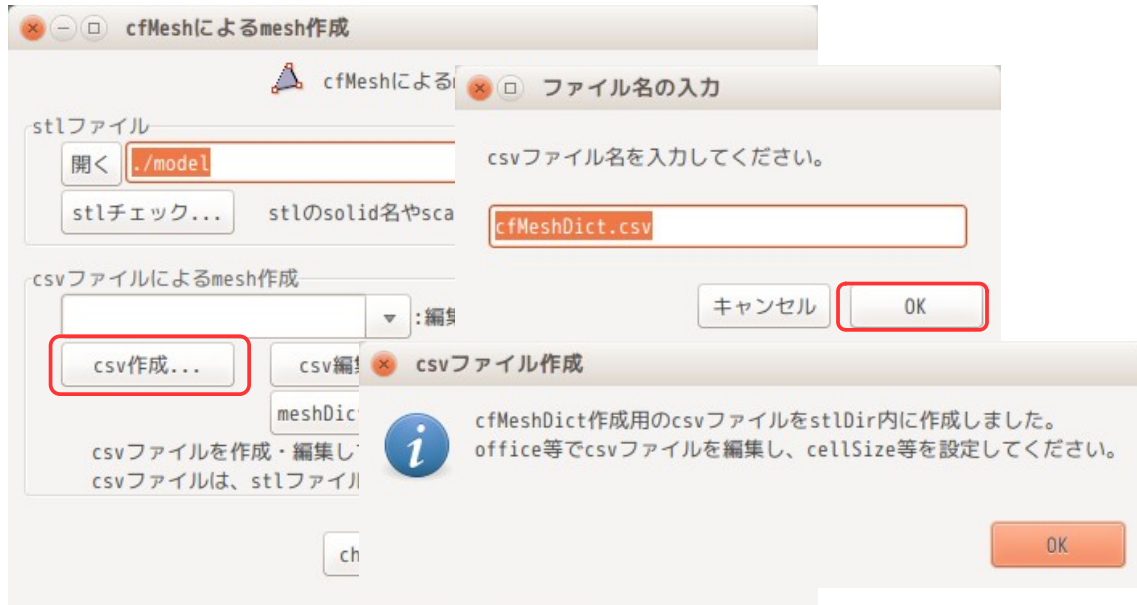

これにより、office が起動し、以下の画面が現れる。この内容は、default の内容が既にセットされた状態で表示されている。

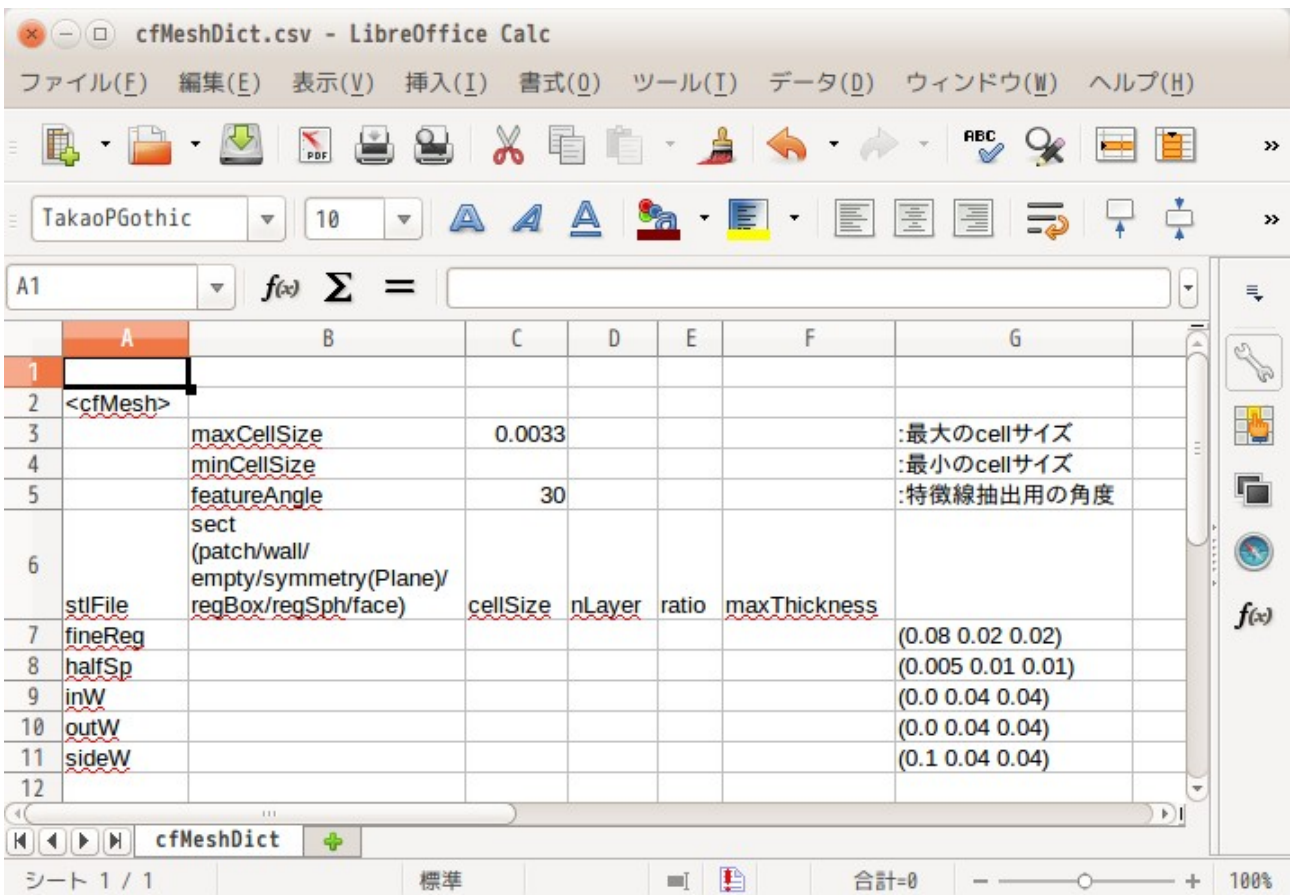

この設定内容は、全体に対する設定と、stl ファイルに対する設定に分かれている。

モデル全体に対する設定は以下の3項目になる。


- maxCellSize :モデル全体の最大 cellSize
default の設定値は、モデル全体を 30 分割した時の値。
- minCellSize :モデル全体の最小 cellSize
省略可能
- featureAngle :特徴線を抽出する時の角度
default の設定は、30°

stl ファイルの設定は、以下の区分を準備している。

区分	内容
patch	:patchType を patch として設定
wall	:patchType を wall として設定
empty	:patchType を empty として設定
symmetry	:patchType を symmetry として設定
symmetryPlane	:patchType を symmetryPlane として設定
regBox	:直方体領域 (stl ファイルで指定) の cellSize を設定する時に使用
regSph	:球領域 (stl ファイルで指定) の cellSize を設定する時に使用
face	:面領域 (stl ファイルで指定) の cellSize を設定する時に使用

また、stl ファイルの設定には、区分の他に cellSize、レイヤの設定ができる。

今回の場合、csv ファイルは、下図の様に設定している。default の内容にに対し、下図の赤枠内を修正している。

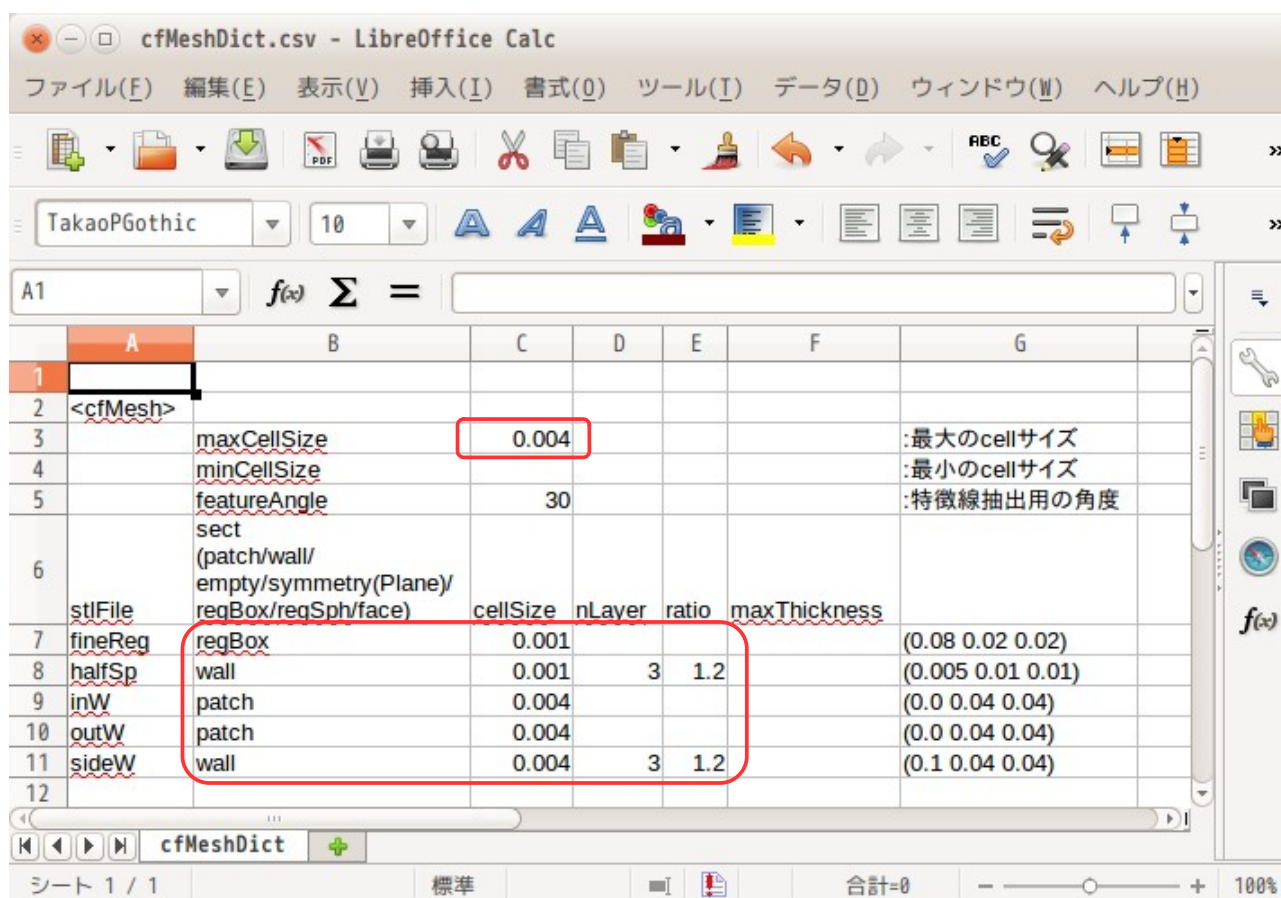

この内容は、モデル全体の cellSize を 0.004 (4mm) で設定。

準備した stl ファイルの cellSize は、fineReg、halfSp を 0.001 (1mm)、それ以外を 0.004 (4mm) で設定。また、patchType が wall (halfSp、sideW) については、レイヤを設定している。レイヤの設定は、いずれも 3 層でレイヤの拡大率を 1.2 で設定している。maxThickness の項目は、レイヤの第 1 層の最大厚さを指定する為の項目で、今回は空白のため、この設定は使用していない。

尚 nLayer の内容が「空白」又は「0」の場合は、レイヤを作成しない設定。

これら設定は、snappyHexMesh で作成したメッシュと同じ設定にしている。

7-3-3. メッシュ作成

前項で設定した csv ファイルから、meshDict を作成し、これを元にメッシュを作成する。meshDict の作成は、既に system フォルダ内にある meshDict を修正して、新しい meshDict を作成する。この為、csv ファイルで設定できない様な細かい設定内容は、修正されずそのまま残ることになる。(今回の様に、system フォルダ内に meshDict が存在しない場合は、default で設定されている meshDict をコピーして作成する。)

meshDict を作成する為には、下図の「cfMeshによるmesh作成」画面上のドロップダウンテキストボックス内に前項で作成した csv ファイル名が表示 (選択) されている事を確認した上で、「mesh作成...」ボタンをクリックする。

以下の確認画面が出てくるが、これに「OK」と答えていくと、最終的に meshDict ができあがり、これに基づいたメッシュを作成する事ができる。



また、この画面上的「meshDict 編集」ボタンで meshDict ファイルを直接 editor で編集できる。「cfMesh 実行...」ボタンで「cartesianMesh」コマンドを実行し、メッシュを作成する事ができる。しかし、このボタンで mesh を作成した場合、できあがった mesh と field との boundary の整合が取れていないので、この状態では paraFoam で形状確認ができないが、「boundary 整合...」ボタンで、boundary の整合を取ることができ、paraFoam で形状確認ができるようになる。

今回の csv ファイルから作り出した meshDict は、以下の内容になっている。レイヤを追加しているにも関わらず、snappyHexMeshDict に比べて非常にシンプルに記述できている。

```

-----meshDictの内容-----
// * * * * * //
surfaceFile "model/model.fms";
maxCellSize 0.004;
//cellSize of surfaces
surfaceMeshRefinement
{
}
//cellSize of Objects
objectRefinements
{
    fineReg
    {
        cellSize 0.001;
        centre (0.06 0.0 0.0);
        lengthX 0.08;
        lengthY 0.02;
        lengthZ 0.02;
        type box;
    }
}
//cellSize of patches
localRefinement
{
    halfSp
    {
        cellSize 0.001;
    }
    inW
    {
        cellSize 0.004;
    }
    outW
    {
        cellSize 0.004;
    }
    sideW
    {
        cellSize 0.004;
    }
}
//set patchName and patchType
renameBoundary
{
    newPatchNames
    {
        halfSp
        {
            newName halfSp;
            type wall;
        }
        inW
        {

```


```

        newName inW;
        type    patch;
    }
    outW
    {
        newName outW;
        type    patch;
    }
    sideW
    {
        newName sideW;
        type    wall;
    }
}
}
//set layers
boundaryLayers
{
    patchBoundaryLayers
    {
        halfSp
        {
            nLayers 3;
            thicknessRatio 1.2;
        }
        sideW
        {
            nLayers 3;
            thicknessRatio 1.2;
        }
    }
}
}
// ***** //


```


上記 meshDict を使って、作成されたメッシュを確認する。このメッシュは、既に boundary の整合がとれているので、直ぐに paraFoam でメッシュの状況を確認できる。以下は、今回の結果と snappyHexMesh を比較した結果になる。

snappyHexMesh によるメッシュ

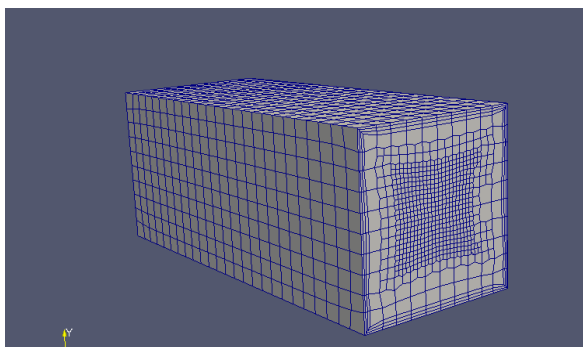

cfMesh によるメッシュ

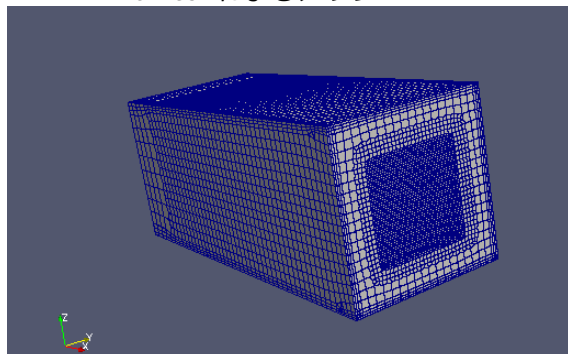

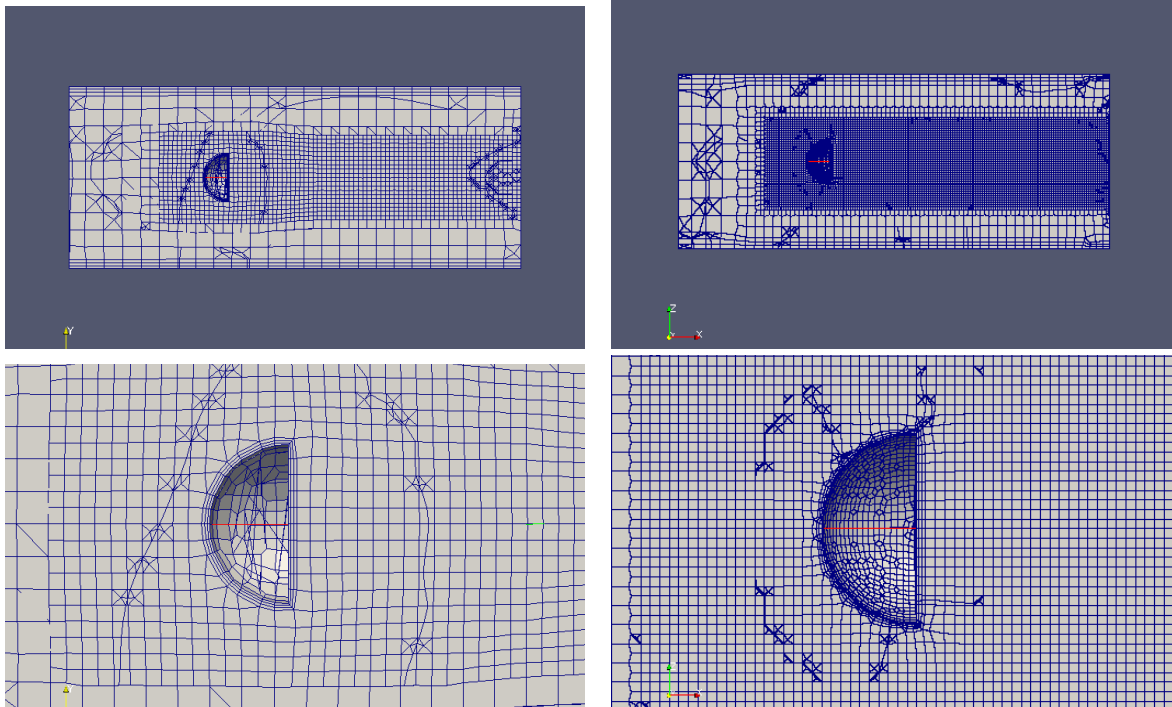

できあがったメッシュを snappyHexMesh と比較すると、fineReg 内のメッシュは、cfMesh の方が細かくなっている。半球の halfSp の直径は 10mm の為、1mm でメッシュを切ると、10 分割されるはずだが、cfMesh の方は、倍の 20 分割されている。この状態は、モデルの大きさを 1000 倍に拡大してメッシュを切り直しても同じ状態。この為、メッシュサイズに関しては、指定した通りのメッシュサイズが必ずしも実現できていないので、メッシュ作成後、望みのメッシュサイズになっているか確認する事が必要か。

部分的にメッシュサイズを変更する為に、上記は、区分「regBox」を使って変更した。


regBox は、指定された stl ファイルから各方向の最大最小値を算出し、これらの値から中心座標と各方向の長さ求め、直方体の領域を決めている。

領域設定の方法として、区分「regBox」の他に、区分「regSph」と「face」準備しているので、これらを指定して確認してみる。

<regSph を指定>

stl ファイル「fineReg」は直方体だが、これを区分「regSph」として設定する。regSphは、球領域の設定になる為、球の中心座標と半径を設定するが、regBoxと同様に、指定された stl 形状から各方向の最大最小値を読み込み、これら値から球の中心座標を求めている。半径は、各方向の最大最小値から各方向の長さを求め、この平均値から半径を算出して、球領域を設定している。以下の csv ファイルからメッシュを作成したが、設定通り球領域のメッシュが細かくなっている。


	A	B	C	D	E
1					
2	<cfMesh>				
3		maxCellSize	0.004		
4		minCellSize			
5		featureAngle	30		
6		sect (patch/wall/ empty/symmetry(Plane)/ regBox/regSph/face)			
	stlFile	regBox/regSph/face)	cellSize	nLayer	ratio
7	fineReg	regSph	0.001		
8	halfSp	wall	0.001	3	1.2
9	inW	patch	0.004		(0.005 0.01 0.01)
10	outW	patch	0.004		(0.0 0.04 0.04)
11	sideW	wall	0.004	3	1.2
12					(0.0 0.04 0.04)

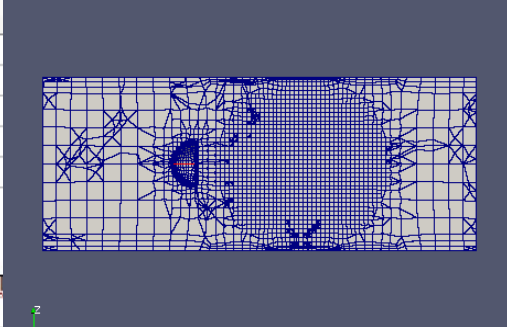

<face>





stl ファイル「fineReg」を区分「face」として設定する。区分「face」は、stl 形状の面の領域を指定しているの、stl ファイルの形状を忠実に再現して、メッシュを細分化してくれる。以下の csv ファイルからメッシュを作成した結果は、設定通り fineReg 領域の面が細かくなっている。

	A	B	C	D	E
1					
2	<cfMesh>				
3		maxCellSize	0.004		
4		minCellSize			
5		featureAngle	30		
6		sect (patch/wall/ empty/symmetry(Plane)/ regBox/regSph/face)			
	stlFile	regBox/regSph/face)	cellSize	nLayer	ratio
7	fineReg	face	0.001		
8	halfSp	wall	0.001	3	1.2
9	inW	patch	0.004		(0.005 0.01 0.01)
10	outW	patch	0.004		(0.0 0.04 0.04)
11	sideW	wall	0.004	3	1.2
12					(0.0 0.04 0.04)

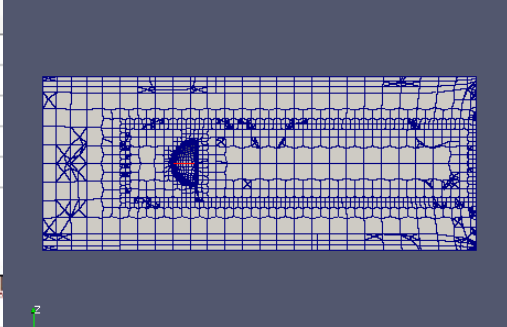

今回は、レイヤの設定として「maxThickness」(第1層の最大厚さ)の項目を指定せずにレイヤを設定したが、これを指定してレイヤを作成してみる。以下が maxThickness の設定有無でレイヤを比較した結果になる。

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	<cfMesh>						
3		maxCellSize	0.004				:最大のcellサイズ
4		minCellSize					:最小のcellサイズ
5		featureAngle	30				:特徴線抽出用の角度
6		sect (patch/wall/ empty/symmetry(Plane)/ regBox/regSph/face)					
	stlFile		cellSize	nLayer	ratio	maxThickness	
7	fineReg	regBox	0.001				(0.08 0.02 0.02)
8	halfSp	wall	0.001	3	1.2		(0.005 0.01 0.01)
9	inW	patch	0.004				(0.0 0.04 0.04)
10	outW	patch	0.004				(0.0 0.04 0.04)
11	sideW	wall	0.004	3	1.2	0.0005	(0.1 0.04 0.04)
12							

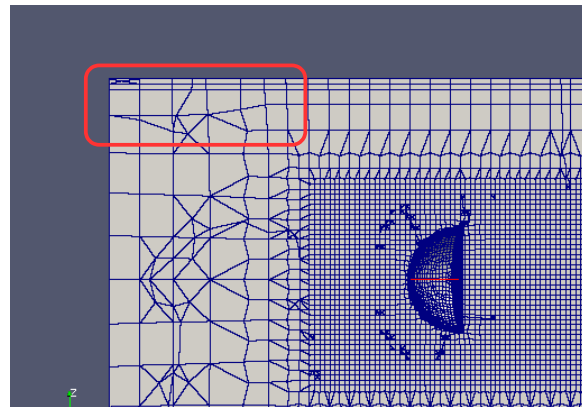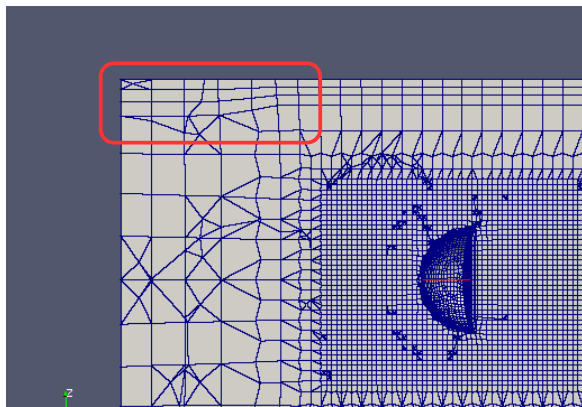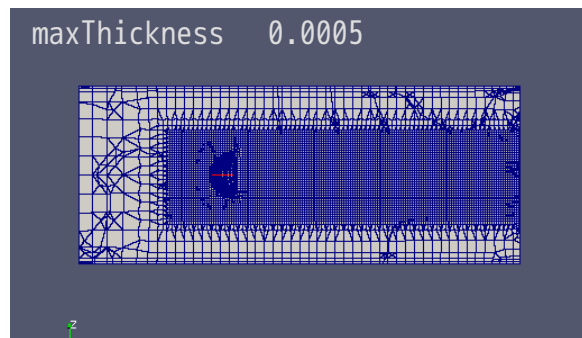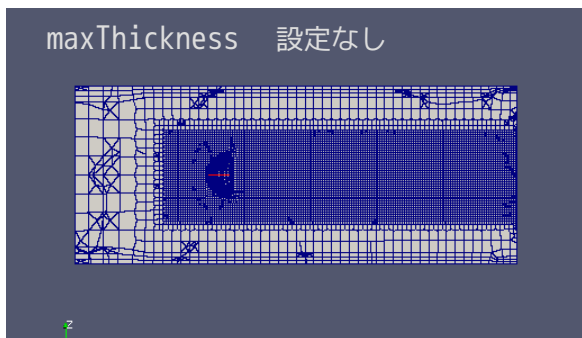

レイヤの出来映えは、maxThickness 0.0005 の方が、レイヤの厚さが抑えられ、均一な厚さに設定されている事がわかる。

7-4. salome-Meca で作成したメッシュを FOAM 形式に変換する例

salome-Meca で作成したメッシュを TreeFoam 上で FOAM 形式に変換できる様にしている。
変換方法は、salome-Meca で作成したメッシュを unv 形式で保存し、このメッシュを FOAM 形式に変換する。

メッシュ変換に当たって、通常「ideasUnvToFoam」コマンドを使って変換するが、この方法は、OpenFOAM の古いバージョンの場合、face のグループ名は変換してくれるが、volume のグループ名は変換できなかった。この為、face や volume のグループ名ごとに変換できるように、新たに unv2gmshtoFoam コマンドを作成し、これができるようにしている。このコマンドは、unv 形式→gmshtoFoam 形式→FOAM 形式でメッシュ変換している。

また、unv 形式の mesh 内で内部の face や volume をグループ化しておく、変換時にこれらが faceZone や cellZone として定義され、同時に faceSet や cellSet も作成してくれる。

(現在のバージョン：OpenFOAM-2.3.0 以降では、ideasUnvToFoam を使ってうまく変換し、faceZone や cellZone を作成してくれるが、faceSet や cellSet は作成しない。)

7-4-1. case の作成


モデル形状を faceZone や cellZone を含むモデルとする為、7-2 項で作成したモデルを使うことにする。この為、TreeFoam 上で前項の case 「faceCellZoneMesh」をコピー、case 貼り付けして、新たな「faceCellZoneSalomeMesh」を作成する。最終的に以下の様なフォルダ構成とする。


```

myTutorials
  faceCellZoneSalomeMesh   メッシュ作成用 case
  0
  constant
  model                     salome が作成したメッシュの保存先
  system

```

7-4-2. salome-Meca によるメッシュ作成

このモデルは、元々 salome-Meca で作成しているので、salome-Meca 上でメッシュを作成する。salome-Meca の起動は、TreeFoam 上から、 ボタンをクリックする事で、起動できる。(2-3 項の configTreeFoam で salomeMeca の項目を設定しておく必要がある。)

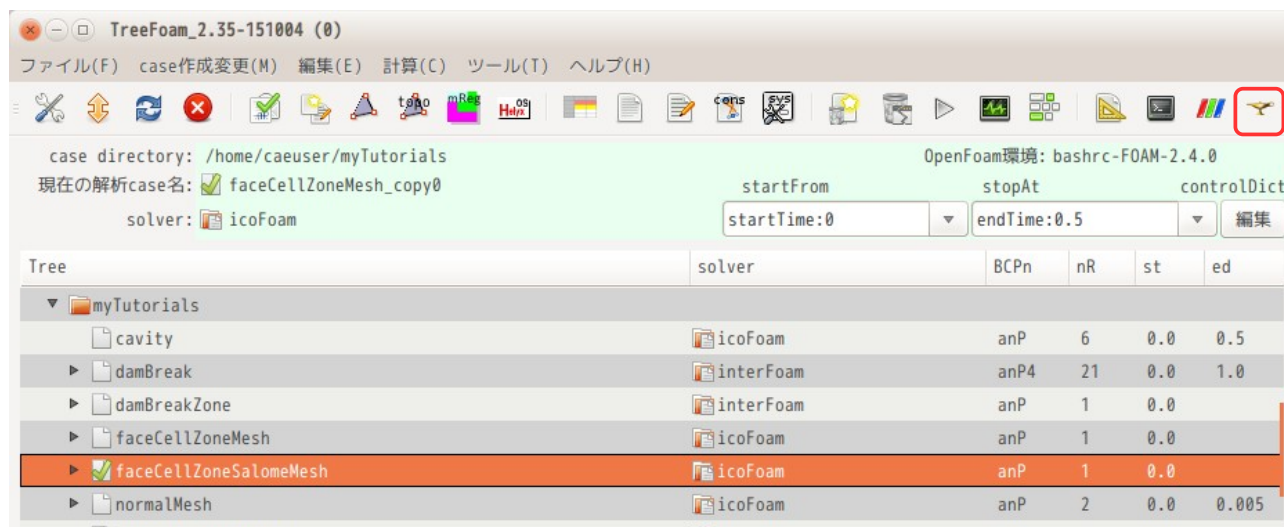


起動後、salome-Meca 上で、メッシュを切る。


メッシュは、Netgen-1D-2D-3D でメッシュサイズ最大 20mm、最小 10mm で作成している。

このメッシュを face と volume でグループ分けし、7-2 項と同じ名称にしている。


下図参照。

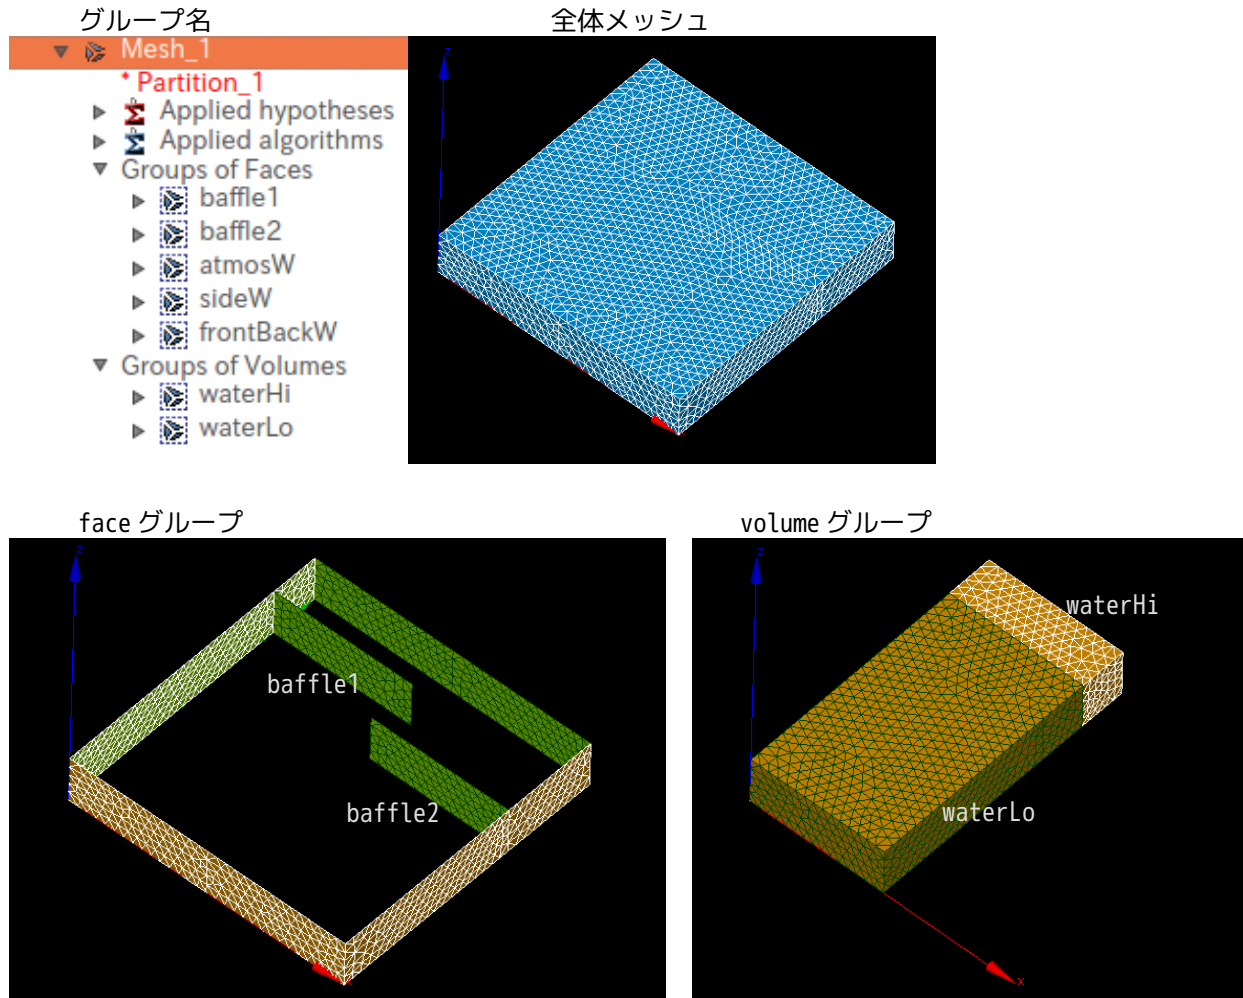

でき上がった Mesh_1 を、faceCellZoneSalomeMesh/model フォルダ内に、ファイル名を「mesh.unv」として保存する。



この後、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「メッシュ操作」画面を表示させ、「ideasUnvToFoam... (face,volume をグループ化)」ボタンをクリックする。

変換が終了すると、「モデルのスケール変更」画面が現れるので、画面上に表示されている「モデルの大きさ」を確認し、倍率を入力する。今回は、モデルが mm 単位で作成されている為、倍率を「0.001」に設定した。

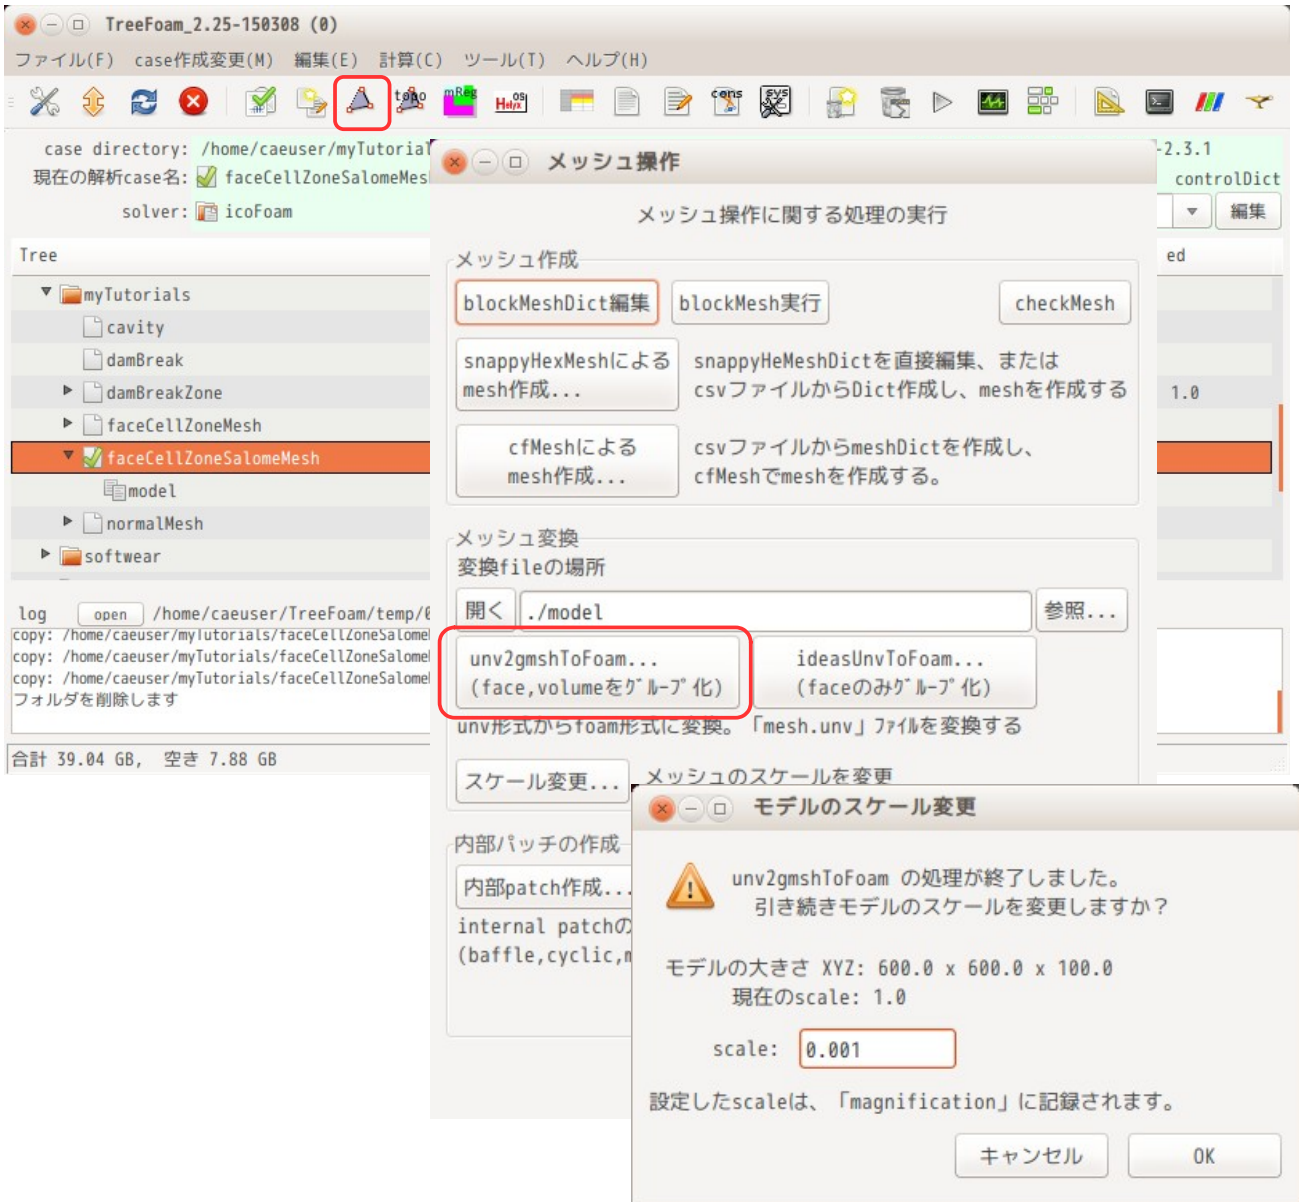


このメッシュ変換は、変換と同時に boundaryField の整合も行っているため、変換後、直ぐに paraFoam でメッシュが確認できる。


でき上がった FOAM 形式のメッシュを paraFoam で確認すると、以下になる。
paraFoam から見た「Mesh Parts」にも patch、cellZone、faceZone が確認できる。各々のメッシュを確認した結果、その形状も確認できる。

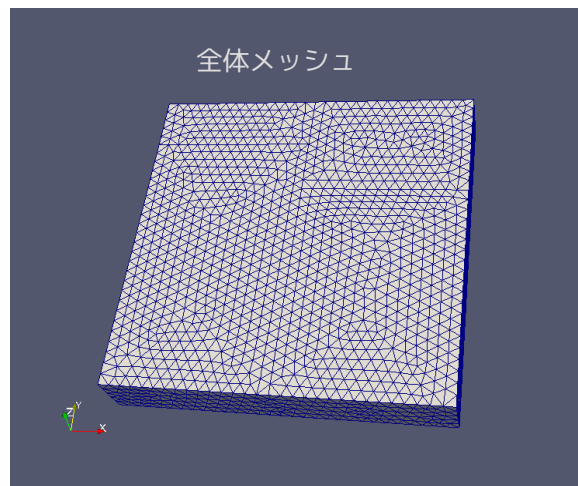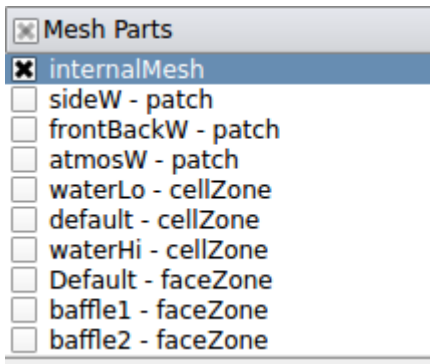

cellZone

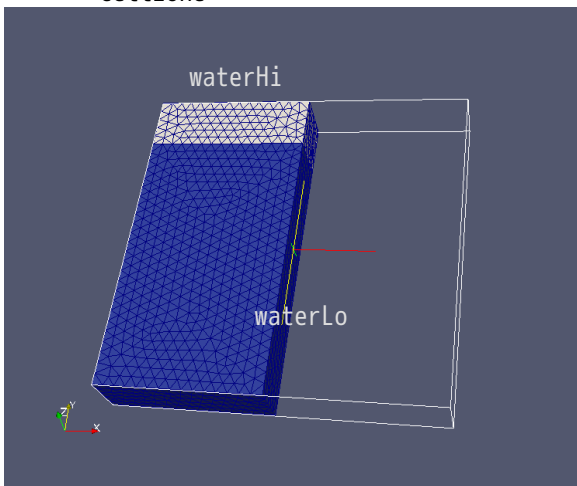

faceZone

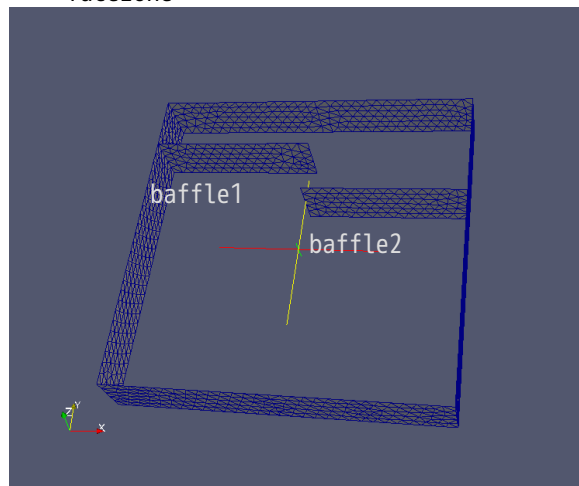

尚、ideasUnvToFoam コマンドでファイル変換 (「ideasUnvToFoam...(faceのみグループ化)」ボタンをクリック) した場合、volume グループ (cellZone) を作っている場合は、エラーが発生していたが、OpenFOAM-2.3.0 以降では、うまく変換してくれた。OpenFOAM の最新版を使う限りは、どちらでも構わない。

8. TreeFoam 内の主なアプリケーション


8-1. gridEditor

境界条件 (boundary の patch 名と patchType、各 field の internalField や boundaryField) が表形式で編集できる GUI ツールで以下の特徴がある。


- ・ patchViewer 上で patch 形状、場所を確認しながら境界条件が編集できる。
- ・ 表形式の為、セル内のデータを他のセルに copy & paste ができる。また、copy & paste は、gridEditor を複数起動して、この間でも copy & paste が可能になっている。
- ・ field に欠陥 (boundary の整合が取れていない) があっても、読み込むことができ、それを修復 (整合をとる) する事ができる。
- ・ field の書式が ascii、binary でも、圧縮形式でも、その field データを読み込んで編集でき、同じ形式で保存が可能になっている。
- ・ OpenFOAM-2.1以降 field 内で「*.」の様な wildCard や「#include」文が使え、OpenFOAM-2.2以降では「\$:wall.U」の様な変数や「inGroups(wall)」の様な patchGroup が使える様になっているが gridEditor でもこれらが扱える様にしている。また、「#includeEtc」文も読むことができる。

8-1-1. 起動画面

gridEditor が起動すると、以下の画面が表示される。以下の例は、tutorials の cavity の境界条件を表示させたものになる。この様に境界条件 (boundary の patch 名と patchType、各 field の internalField と boundaryField) の内容が一望できる。また、下図の赤枠内は編集ができる。

gridEditor 起動後、 ボタンをクリックすると、patchViewer が起動し、画面が現れる。gridEditor の起動は、patch メッシュを読み込まずに起動する (patchViewer が非表示) ので、大規模メッシュの様にメッシュ読み込みに時間が掛かる場合でも gridEditor は、スムーズに起動できる。

gridEditor の選択 patch と patchViewer の選択 patch は、連動しているため、patchViewer 上で patch 場所、形状を確認しながら、選択 patch の境界条件が設定できる。

fieldは、各 timeFolder 内に存在しており、gridEditor が表示している field 内容 (internalField、boundaryField の内容) の読み込み場所は、gridEditor のタイトルバー内に表示されている。今回の場合、「cavity/0/.」から読み込んでいる。読み込む timeFolder を変更する場合は、gridEditor のツールバー内の  ボタンをクリックし、timeFolder を指定して読み込む事になる。

boundary ファイルも constant フォルダだけでなく、各 timeFolder 内に存在する場合もある。gridEditor が表示している boundary の読み込み場所は、field を読み込む timeFolder から constant までさかのぼって polyMesh/boundary を検索し、その timeFolder における最新の boundary を読み込む。今回の読み込み場所は、patchType の列ラベルに表示されており「constant/.」から読み込んでいる。

8-1-2. gridEditor の起動と終了

起動方法は、以下の方法で起動できる。

1) TreeFoam 上のメニューバー、ツールバーから起動 (ボタンで起動)

この場合は、TreeFoam 上で解析 case として設定されている case の境界条件を読み取り、gridEditor が起動する。

各 field の internalField と boundaryField の内容を読み取る時、controlDict 内の startFrom を確認し、その時間 (firstTime、startTime、latestTime) に応じた timeFolder 内にある field から internalField と boundaryField の内容を読み取り、表示する。





boundary ファイルの読み込みも同様に、controlDict 内の startFrom を確認し、その時間 (firstTime、startTime、latestTime) から constant までさかのぼって、polyMesh/boundary を検索して最新の boundary を読み込んでいる。

2) TreeFoam 上のポップアップメニューから起動 (「gridEditor 起動...」を選択して起動)



この場合は、選択している case の境界条件を読み取るので、表示させたい case が自由に選択できる。

ポップアップメニューの「gridEditor 起動...」を選択すると、読み込む timeFolder をきいてくるので、これを指定して、境界条件 (各 field や boundary) を読み込む事になる。

boundary の読み込みは、読み込む timeFolder から constant までさかのぼって、polyMesh/boundary を検索して、最新の boundary を読み込む。

gridEditor の終了方法は、ツールバー上の  ボタンをクリックして終了させる。window 上部の  ボタンで終了させない。 ボタンで終了させると、終了処理を行った上で終了するが、 ボタンで直接 window を閉じると、終了処理を行わず終了する為。

複数の gridEditor を起動して、これらの間で copy & paste ができる様にする為には、gridEditor が何個起動しているか、gridEditor が表示している field と polyMesh の directory はどこかを把握する必要があるので、gridEditor が起動する度に No を振り、対応する field と polyMesh の directory を保存する様にしている。終了する時はその No を削除するので、終了処理が必要になる。

 ボタンで終了処理を行わせる事ができるが、もし、終了処理中でエラーが発生した場合、gridEditor を閉じる事ができなくなる為、 ボタンの場合、終了処理を行っていない。

8-1-3. メニュー構造と内容

gridEditor は、メニューバー、ツールバー、ポップアップメニュー、ダブルクリック操作、ショートカット

トキーを備えている。

ダブルクリック操作は、マウスカーソルをその場所に合わせると、toolTipが表示され、ここにダブルクリックした時の処理内容が表示される。

ショートカットキーは、プルダウンメニューやポップアップメニュー表示内に、ショートカットキーが可能なメニューについて、その項目の右端に「ctrl-C」の様なショートカットキーが表示される。

gridEditorの基本的操作としては、ポップアップメニューを充実させているので、ポップアップメニューを多用した方がスムーズに操作できる。






8-1-3-1. メニューバーとツールバー

下図の様なメニューバーとツールバーを備えている。



これらの項目と内容は以下。


1) ファイル (E)


-  開く (O)
 現在の case 内のフォルダ (timeFolder や regionFolder) を指定して、boundary と field データを読み込み、新しい gridEditor を起動する。
-  保存 (S)
 表示されている cell のデータ (boundary と field データ) を保存する。
-  CSV 保存 (V)
 表示されている gridEditor のイメージ (ラベル名と全ての cell データ) を csv 形式で保存する。
-  再読み込み (R)
 boundary と各 field データを再読み込みし、再表示する。cell データを初期化できる。
-  閉じる (Q)
 gridEditor を終了する。
 終了時は、このボタンをクリックして終了させる。

2) 編集 (E)

- patch 名変更
 選択した行の patch 名を変更する。
- patch 削除

選択した空パッチ (face が「0」のパッチ) を削除する。選択した行が空パッチでない場合は、削除できない。

 cell コピー (C) ctrl-C
 選択した cell データを TreeFoam の clipBoard にコピーする。
 使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。

 cell 貼り付け (P) ctrl-V
 TreeFoam の clipBoard にコピーされた cell データを cell に貼り付ける。
 使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。

cell 内容を Editor で編集

cell には、決められた行数しか表示できていない。全て表示しきれっていない cell データの場合、データの最後が「...」で終わっている。
 この様な cell データの全てを確認したい、編集したい場合には、このメニューを選択する。
 cell に表示する行数は、「cell 内の表示行数・データ数変更」メニューで決定される。

3) 表示 (V)

全表示/非表示 field の切り替え (A)

非表示設定した field を隠す、または表示する (全表示) の切り替えを行う。非表示の場合は、ラベルフォントの色が濃い青に変わるので、今の画面が非表示なのか全表示なのかは、判断できる。

選択した field を非表示 (H)

選択した field を非表示設定にする。

field の再表示、表示順変更 (R)

非表示設定した field を表示設定に変える、また field の表示順を変更する。(任意の順番で表示させることができる。)

ここの設定は、firstTime のフォルダ内に「displayField」の隠しファイルが作成され、ここにその設定が保存されるので、次回起動時には、その設定を読み込み同じ設定で起動する。


cell 内の表示行数・データ数変更

ここで、cell 内に表示する行数を指定する。

計算結果が入っている timeFolder を指定して gridEditor を起動した時、internalField や boundaryField には、nonuniform 形式 (List 形式) のデータが入っており、データの行数は膨大な量になる。この為、全てのデータが cell 内に表示できないので、ここで表示行数を設定し、その行数のみ表示させる設定としている。

また、読み込む field が binary 形式の場合は、そのデータを ascii 変換して表示させているが、binary 形式はファイルサイズが小さくなるので、大規模モデルの場合が多く、データ量も多くなる。(圧縮ファイルも同様。) この為、binary 形式のデータ全てを ascii に変換せずに、指定したデータ数 (行数) のみ変換するようにしている。この変換するデータ数をここで指定する。

ascii でも同様な処理を行い、指定した行数以上の余分なデータは取り込まない様になっている。これにより、gridEditor が扱うデータ数が減少するので、処理速度が早く、軽快に動作する。ここで指定するデータ数の値は、cell で表示させる行数以上のデータを指定しておく。

 空白 cell に zeroGradient をセット

boundary の整合が取れていない field ファイルを gridEditor で読み込んだ場合、必要な patch 名のデータが存在しない (例: 他の case から field をコピーした場合、mesh を入れ

替えた場合に相当) 為、該当する cell は「空白」で表示される。
 この様な場合、このメニューの実行により、全ての空白 cell を boundary の patchType に応じて以下の様に cell 内容を設定する為、boundary の整合を図る事ができる。

boundary の patchType	cell 内容
empty	type empty;
symmetry	type symmetry;
symmetryPlane	type symmetryPlane;
cyclic	type cyclic;
cyclicAMI	type cyclicAMI;
cyclicACMI	type cyclicACMI;
cyclicSlip	type cyclicSlip;
wedge	type wedge;
その他	type zeroGradient;



internalField のクリア

選択した internalField の内容をクリアする。
 指定した internalField が「uniform」形式の場合は、クリアせずそのまま。
 「nonuniform」形式 (List 形式) の場合、データが scalar、vector、symmTensor、tensor 等のデータタイプを判断して、値を「0」設定にクリアする。

4) patchViewer




patchViewer 起動

patch メッシュを VTK を使って読み込み、3D 表示する。
 patchViewer の選択 patch と表中の選択 patch は、連動しており、patchViewer (表中) の patch を選択すると、表中 (patchViewer) 側の patch が選択される。

8-1-3-2. ポップアップメニュー

右クリックで表示されるポップアップメニューは、右クリックする場所によって、メニューが異なる。場所ごとのメニュー内容は以下。
 一部のメニュー項目は、メニューバーやツールバーのメニュー項目と同じ項目が存在する。

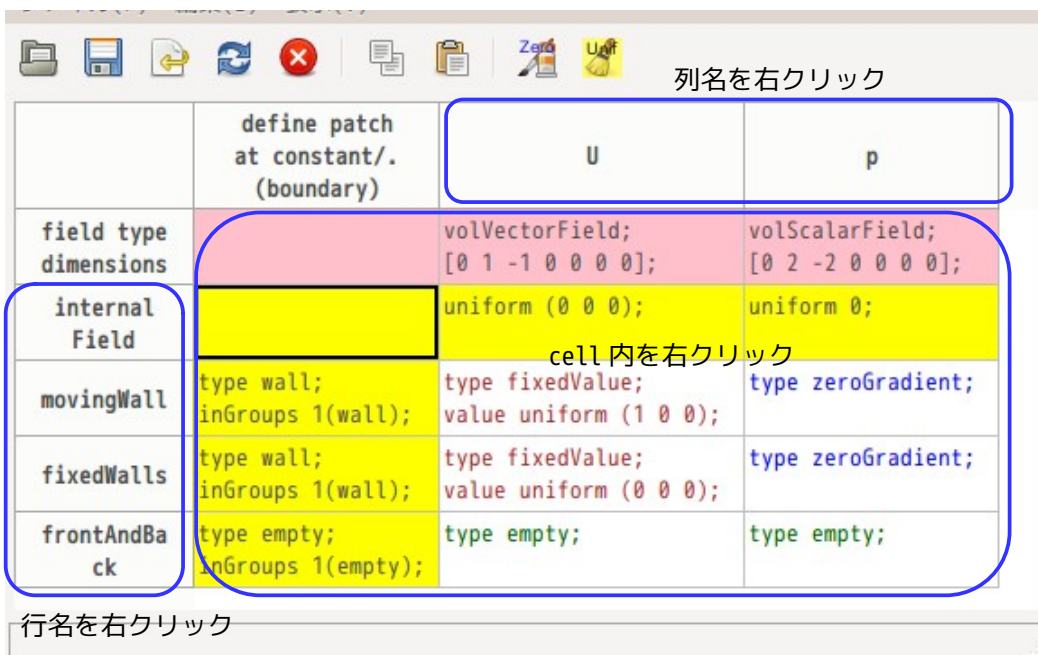

1) cell 内のポップアップメニュー

cell コピー ctrl-C

選択した cell データを TreeFoam の clipBoard にコピーする。
使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。

cell 貼り付け ctrl-V

TreeFoam の clipBoard にコピーされた cell データを cell に貼り付ける。
使用頻度が高いのでショートカットキーを割り当てている。

cell 内容を Editor で編集

cell には、決められた行数しか表示できていない。全て表示しきれていない cell データの場合、データの最後が「...」で終わっている。
このような cell データの全てを確認したい、編集したい場合には、このメニューを選択する。
cell に表示する行数は、「cell 内の表示行数・データ数変更」メニューで決定される。

internalField のクリア

選択した internalField の内容をクリアする。
指定した internalField が「uniform」形式の場合は、クリアせずそのまま。
「nonuniform」形式 (List 形式) の場合、データが scalar、vector、symmTensor、tensor 等のデータタイプを判断して、値を「0」設定にクリアする。

空白 cell に zeroGradient をセット

boundary の整合が取れていない field ファイルを gridEditor で読み込んだ場合、必要な patch 名のデータが存在しない (例: 他の case から field をコピーした場合、mesh を入れ替えた場合に相当) 為、該当する cell は「空白」で表示される。
このような場合、このメニューの実行により、全ての空白 cell を boundary の patchType に応じて以下の様に cell 内容を設定する為、boundary の整合を図る事ができる。

boundary の patchType	cell 内容
empty	type empty;
symmetry	type symmetry;
symmetryPlane	type symmetryPlane;
cyclic	type cyclic;
cyclicAMI	type cyclicAMI;
cyclicACMI	type cyclicACMI;
cyclicSlip	type cyclicSlip;
wedge	type wedge;
その他	type zeroGradient;

cell 内容をクリア (空白 cell 作成)

選択した cell 内容をクリア (空白 cell で埋める) する。このコマンドは、上記の「空白 cell に zeroGradient をセット」コマンドと併用すると、cell 内容を default の状態に設定することができる。
「delete」キーでも同様に空白 cell を作成する事ができる。

全表示/非表示 field の切り替え

非表示設定した field を隠す、または表示する (全表示) の切り替えを行う。非表示の場合、ラベルフォントの色が濃い青に変わるので、今の画面が非表示なのか全表示なのかは、判断できる。

選択した field を非表示

選択した field を非表示設定にする。

field の表示順変更

非表示設定した field を表示設定に変える、また field の表示順を変更する。(任意の順番で表示させることができる。)

この設定は、firstTime のフォルダ内に「.displayField」の隠しファイルが作成され、ここにその設定が保存されるので、次回起動時には、その設定を読み込み同じ設定で起動する。

cell 内の表示行数・データ数変更

ここで、cell 内に表示する行数を指定する。

計算結果が入っている timeFolder を指定して gridEditor を起動した時、internalField や boundaryField には、nonuniform 形式 (List 形式) のデータが入っており、データの行数は膨大な量になる。この為、全てのデータが cell 内に表示できないので、ここで表示行数を設定し、その行数のみ表示させる設定としている。

また、読み込む field が binary 形式の場合は、そのデータを ascii 変換して表示させているが、binary 形式はファイルサイズが小さくなるので、大規模モデルの場合が多く、データ量も多くなる。(圧縮ファイルも同様。)この為、binary 形式のデータ全てを ascii に変換せず、指定したデータ数 (行数) のみ変換するようにしている。この変換するデータ数をここで指定する。

ascii でも同様な処理を行い、指定した行数以上の余分なデータは取り込まない様になっている。これにより、gridEditor が扱うデータ数が減少するので、処理速度が早くなっている。ここで指定するデータ数は、cell で表示させる行数以上のデータを指定する。

2) 列名のポップアップメニュー

全表示/非表示 field の切り替え

非表示設定した field を隠す、または表示する (全表示) の切り替えを行う。非表示の場合は、ラベルフォントの色が濃い青に変わるので、今の画面が非表示なのか全表示なのかは、判断できる。

選択した field を非表示

選択した field を非表示設定にする。

field の表示順変更

非表示設定した field を表示設定に変える、また field の表示順を変更する。(任意の順番で表示させることができる。)

この設定は、firstTime のフォルダ内に「.displayField」の隠しファイルが作成され、ここにその設定が保存されるので、次回起動時には、その設定を読み込み同じ設定で起動する。

field コピー

選択している field を TreeFoam の clipBoard にコピーする。(複数をコピーしたい場合は、コピーしたい field を複数個選択して、右クリックする。)

貼り付ける対象は、自身の gridEditor でも、他の case の gridEditor でも貼り付けはできる。

field 貼り付け (挿入)

TreeFoam の clipBoard にコピーされている field を選択している列に貼り付ける。(挿入する。)貼り付ける field 名が存在する場合は、field 名を数字付き field 名に変更して挿入する。(同名の field が存在しても、置き換える様な貼付けはしない。)

field 名変更

選択している field 名を変更する。

field 削除

選択している field を削除する。

3) 行名のポップアップメニュー

行コピー

選択している行を TreeFoam の clipboard にコピーする。

行貼り付け

TreeFoam の clipboard にコピーされた行を貼り付ける。

patch 名 sort する/しない切り替え

patch 名を sort してアルファベット順に並べ替えて、表示する。これは、表示方法を変更するのみで、保存の順番は変わらない。

cell 内の表示行数・データ数変更

ここで、cell 内に表示する行数を指定する。

計算結果が入っている timeFolder を指定して gridEditor を起動した時、internalField や boundaryField には、nonuniform 形式 (List 形式) のデータが入っており、データの行数は膨大な量になる。この為、全てのデータが cell 内に表示できないので、ここで表示行数を設定し、その行数のみ表示させる設定としている。

また、読み込む field が binary 形式の場合は、そのデータを ascii 変換して表示させているが、binary 形式はファイルサイズが小さくなるので、大規模モデルの場合が多く、データ量も多くなる。(圧縮ファイルも同様。) この為、binary 形式のデータ全てを ascii に変換せずに、指定したデータ数 (行数) のみ変換するようにしている。この変換するデータ数をここで指定する。

ascii でも同様な処理を行い、指定した行数以上の余分なデータは取り込まない様になっている。これにより、gridEditor が扱うデータ数が減少するので、処理速度が早くなっている。ここで指定するデータ数は、cell で表示させる行数以上のデータを指定する。

patch 名変更

選択した行の patch 名を変更する。

新しい空 patch 追加

追加したい空 patch の個数分の行を選択し、メニューを実行すると、選択した個数分の空 patch が追加される。

空 patch 削除

削除したい空 patch を選択して、メニューを実行すると、選択した空 patch が削除される。

全ての空 patch 削除

gridEditor が表示している全ての空 patch (internalField を除く黄色の行) を削除する。

変数定義行 (空) の表示/非表示切り替え


field 内で「\$iniTemp」等の変数を定義する行 (水色の行) を追加する。ただし、既に変数を定義している field を読み込んだ場合は、この設定にかかわらず、変数行は、表示される。(この場合は、変数行を消す事ができない。)

(この場合は、変数行を消す事ができない。)

変数行は、boundaryField 内と外に定義できるので、この設定を「表示する」にするとこの行が 2 行現れる。

8-1-3-2. ダブルクリック操作

ダブルクリックする場所によって、その処理が異なってくる。

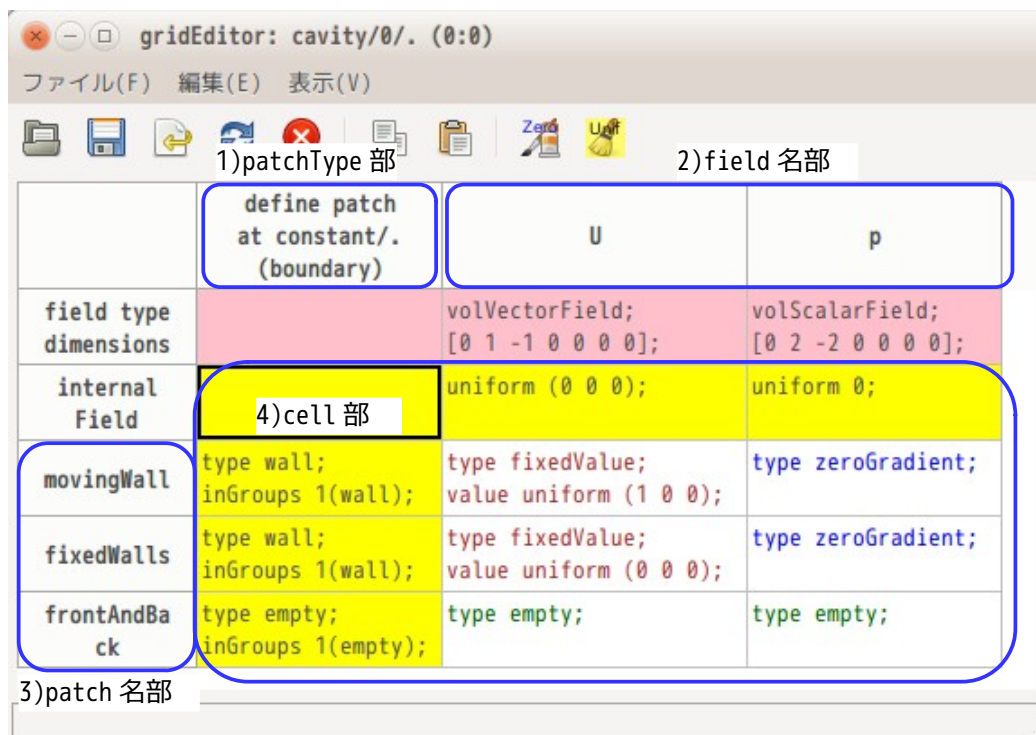

1) field 名部をダブルクリック

ダブルクリックした field を editor で開く。

field が binary 形式の場合は、データを ascii 変換した後で表示する。

データ形式が nonuniform 形式 (List 形式) の場合は、データ量が膨大になるので、ascii、binaryにかかわらず、List 形式のデータは、「cell 内の表示行数・データ数変更」で設定したデータ数に省いて、editor で開く様になっている。この為、editor で編集できるデータは、List 形式以外の項目が編集できることになる。

2) patchType 部をダブルクリック

boundary ファイルを editor で開く。

3) patch 名部をダブルクリック

ダブルクリックした patch 名をが変更できる。

4) cell 部をダブルクリック

cell 内容が編集できる。cell 内容の最後が「...」で終わっている場合、全ての内容が表示されていない状態になっており、この場合は、ダブルクリックにより、その cell 内容の全てを editor で開き、確認・編集ができる。

8-1-4. field 内変数や patchGroup、include 文の扱い

field 内で「\$iniTemp」や「\$:wallBC.U」の様な変数、「*.」の様な wildCard、boundary で設定した patchGroup (inGroups) が使えるが、この内「\$:wallBC.U」の変数タイプ、wildCard、patchGroup は、構

造が複雑で、その設定内容が直感的に理解できない。この為、gridEditor 上では、これらを解釈したした結果を表示させるようにしている。

ただし、「\$iniTemp」の変数タイプについては、階層がなく直感的に理解できる事と、この変数がある事によって修正が楽に行える為、gridEditor 上では解釈せずそのまま残して表示させている。field内の「#include」や「#includeEtc」の内容についてもその内容を読み込み、同様な処理を行っている。

保存は、gridEditor が表示している内容（変数を解釈した結果）を保存する。「#include」や「#includeEtc」を含む行を保存する場合は、これを解釈した結果を保存する為、include 行は不要になる為、これらの行は、削除される。

8-1-4-1. gridEditor による field 内変数の入力例

tutorials の cavity を例にとって、gridEditor 上で field 内変数を入力してみる。

以下のリストは、オリジナルの boundary と U field の内容になる。この内容を gridEditor で表示させると以下になる。

```

< U field >                                < p field >
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

dimensions      [0 1 -1 0 0 0];              dimensions      [0 2 -2 0 0 0];

internalField    uniform (0 0 0);            internalField    uniform 0;

boundaryField
{
  movingWall
  {
    type          fixedValue;
    value          uniform (1 0 0);
  }

  fixedWalls
  {
    type          fixedValue;
    value          uniform (0 0 0);
  }

  frontAndBack
  {
    type          empty;
  }
}

//***** //
//***** //

```


	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;

この内容に対し、gridEditor 上で field 変数を追加して保存し、結果を確認してみる。

field 変数を追加するためには、patch 名 (行ラベル) 部を右クリックしてポップアップメニューを開き「変数定義行 (空) の表示/非表示切り替え」を選択する。この操作により、下図の様に gridEditor 上に変数定義行 (水色の行) が現れる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
otherNames			
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
otherNames (boundary)			
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;

水色の変数定義行が 2 本表示されているが、これは上段が boundaryField の外で変数を定義し、下段が

boundaryField の中で変数を定義する為のもの。上段で定義した変数は、internalField や boundaryField 内で使用できる。下段は、boundaryField 内のみでしか使用できない。

ここで、以下の様に変数を定義してみる。上段で初期値 iniU、iniP を定義してこの変数を internalField で使い、下段で moveU と zeroU を定義してこの変数を boundaryField で使う設定にしている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type		volVectorField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
otherNames		iniU (0 0 0);	iniP 0;
internal Field		uniform \$iniU;	uniform \$iniP;
otherNames (boundary)		moveU (1 0 0); zeroU (0 0 0);	
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform \$moveU;	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform \$zeroU;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;

この状態で、 ボタンをクリックして、保存する。保存後、U、p field の内容を確認すると、以下になる。

```

< U field >                                     < p field >
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];                dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
iniU (0 0 0);  iniP 0;

internalField    uniform $iniU;                  internalField    uniform $iniP;

boundaryField
{
  moveU (1 0 0);
  zeroU (0 0 0);

  movingWall
  {
    type      fixedValue;
    value      uniform $moveU;
  }
  fixedWalls
  {
    type      fixedValue;
    value      uniform $zeroU;
  }
  frontAndBack
  {
    type      empty;
  }
}
//***** //

```

各々の field に変数が boundaryField の内外に追加されている事が判る。

今の設定は、値を変数に置き換えたのみの為、このまま実行しても結果は変わらない。しかし、変数が定義できる事は、変数の値を修正する事で、その変数を使っている場所の値を全て変更できるメリットがある。

8-1-4-2. patchGroup と wildCard の使用例

前項と同様に tutorials の cavity を使って、patchGroup と wildCard を使って設定してみる。尚、wildCard については、正規表現であり、gridEditor 側も正規表現でマッチングを確認している。

U field について、patchGroup と wildCard を使って以下の様に 内を書き換え、gridEditor で読み込み表示させた結果が以下になる。patchGroup と wildCard を解釈した結果が表示されている。

```

< boundary >
// ***** //

3
(
  movingWall
  {
    type          wall;
    inGroups      2(move wall);
    nFaces        20;
    startFace     760;
  }
  fixedWalls
  {
    type          wall;
    inGroups      1(wall);
    nFaces        60;
    startFace     780;
  }
  frontAndBack
  {
    type          empty;
    inGroups      1(empty);
    nFaces        800;
    startFace     840;
  }
}

//***** //

< U field >
// ***** //

dimensions      [0 1 -1 0 0 0];
internalField    uniform (0 0 0);
boundaryField
{
  move
  {
    Type          fixedValue;
    Value         iniform (1 0 0);
  }
  "fix.*"
  {
    type          fixedValue;
    value         uniform (0 0 0);
  }
  frontAndBack
  {
    type          empty;
  }
}

//***** //

```

The screenshot shows a window titled "gridEditor" with a menu bar (File, Edit, View) and a toolbar. Below the toolbar is a table with the following content:

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type		volVectorField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 2(move wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;

この状態を保存すると、解釈した結果を保存するので、結果的に field の内容は、表示通りのイメージの状態が保存される。(wildCard や move の patch 名は削除される。)

8-1-4-3. tutorials 内での使用例

tutorials 内で field 内変数を多用している「compressible/rhoPimpleFoam/RAS/annularThermalMixer」の内容を確認してみる。

まず、該当する tutorials をコピーして新しい case を作成し、「./Allrun」を実行して case を完成させる。この後、U field を確認すると、以下の様に設定されている。非常にシンプルに記述されているが、patch 内容はこの他に include ファイルの内容や boundary の内容を確認しないと解らない。

また、include ファイル中に include 文を含む場合もあり、さらに「\$:outlet.U」タイプの変数は、「\$:ini.outlet.U」の様に、ネスティングさせて記述ができる様になっているので、patch 内容を理解する事が難しくなっている。gridEditor では、これらの解釈方法を再帰的呼び出しで解釈させている為、これらのネスティング深さの制限なく解釈して表示できる。

```
<U field>
// ****
#include "${FOAM_CASE}/constant/caseSettings"
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField    uniform (0 0 0);
boundaryField
{
    innerInlet
    {
        type          fixedValue;
        value         uniform $:innerInlet.U;
    }
    outerInlet
    {
```

```

        type          fixedValue;
        value          uniform $:outerInlet.U;
    }
    outlet            { $:outlet.U; }
    staticWalls { $:wall.U; }
    movingWalls { $:movingWall.U; }
    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
}
// ***** //

```

この内容をそのまま gridEditor で表示させた結果が以下になる。

U field を editor で開いた結果は難解であるが、これを gridEditor で表示させた場合は、以下の様に表示され、各 patch の境界条件が素直に理解できる状態になっている。
(#include や #includeEtc 文も解釈できている。)

尚、gridEditor 上の boundary の内容はそのまま表示させると、行数が多くなってしまふので、inGroups の行を 1 行にまとめ直して、表示させている。

	define patch at constant/. (boundary)	T	U
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform 293;	uniform (0 0 0);
innerInlet	type patch; inGroups 1(inlet);	type fixedValue; value uniform 233;	type fixedValue; value uniform (0 0 0.2);
outerInlet	type patch; inGroups 1(inlet);	type fixedValue; value uniform 293;	type fixedValue; value uniform (0 0 0.1);
innerOutlet	type patch; inGroups 1(outlet);	type inletOutlet; inletValue uniform 293; value \$inletValue;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);
outerOutlet	type patch; inGroups 1(outlet);	type inletOutlet; inletValue uniform 293; value \$inletValue;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);
rotorBlades	type wall; inGroups 2(movingWalls wall);	type zeroGradient;	type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0);
rotorBlades_slave	type wall; inGroups 2(movingWalls wall);	type zeroGradient;	type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0);
shaft	type wall; inGroups 2(movingWalls wall);	type zeroGradient;	type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0);
statorBlades	type wall; inGroups 2(staticWalls wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);
statorBlades_slave	type wall; inGroups 2(staticWalls wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);
walls	type wall; inGroups 2(staticWalls wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);
AMI1	type cyclicAMI; inGroups 2(cyclicAMI baffleFaces); matchTolerance 0.0001; transform noOrdering; neighbourPatch AMI2;	type cyclicAMI;	type cyclicAMI;
AMI2	type cyclicAMI; inGroups 2(cyclicAMI baffleFaces); matchTolerance 0.0001; transform noOrdering; neighbourPatch AMI1;	type cyclicAMI;	type cyclicAMI;

この結果を保存すると、変数を解釈した状態が保存される為、以下の様書き直されて保存される。

include ファイルは、不要になる為、削除される。

```
// * * * * * //
// #include "${FOAM_CASE}/constant/caseSettings"
dimensions      [0 1 -1 0 0 0];
internalField    uniform (0 0 0);
boundaryField
{
    innerInlet
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform (0 0 0.2);
    }
    outerInlet
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform (0 0 0.1);
    }
    innerOutlet
    {
        type      pressureInletOutletVelocity;
        value      uniform (0 0 0);
    }
    outerOutlet
    {
        type      pressureInletOutletVelocity;
        value      uniform (0 0 0);
    }
    rotorBlades
    {
        type      movingWallVelocity;
        value      uniform (0 0 0);
    }
    rotorBlades_slave
    {
        type      movingWallVelocity;
        value      uniform (0 0 0);
    }
    shaft
    {
        type      movingWallVelocity;
        value      uniform (0 0 0);
    }
    statorBlades
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform (0 0 0);
    }
    statorBlades_slave
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform (0 0 0);
    }
    walls

```


```

{
  type          fixedValue;
  value         uniform (0 0 0);
}
AMI1
{
  type          cyclicAMI;
}
AMI2
{
  type          cyclicAMI;
}
}
// ***** //


```

gridEditor が変数を解釈し保存した結果が正しいかどうかを確認する為に、保存前のデータと保存後のデータを使って solver を走らせ、計算初期の残渣を確認してみた結果が以下になる。両者とも同じ結果になっており、正しく解釈している事が判る。

保存前の残渣

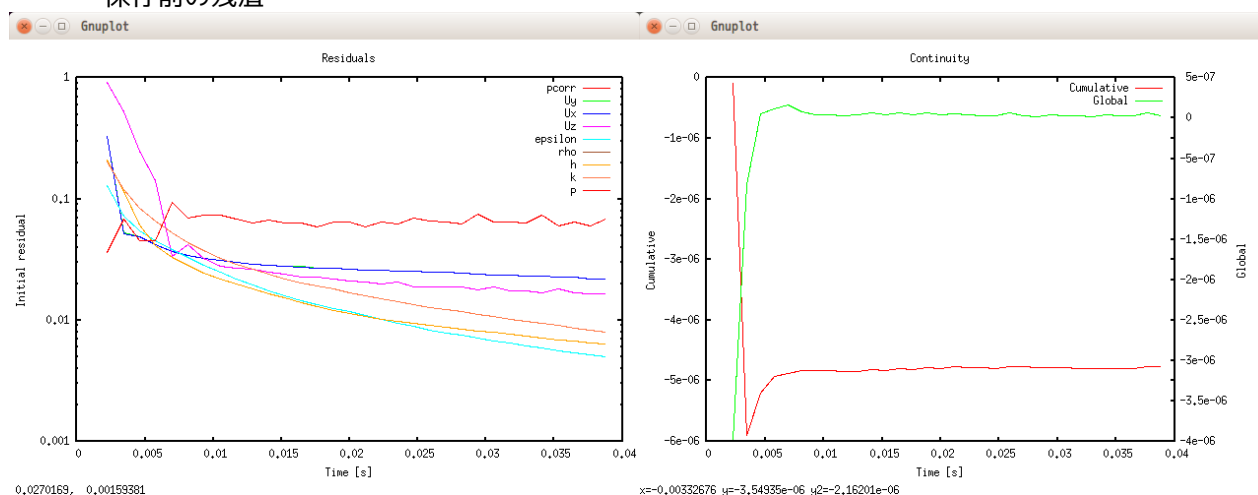

保存後の残渣

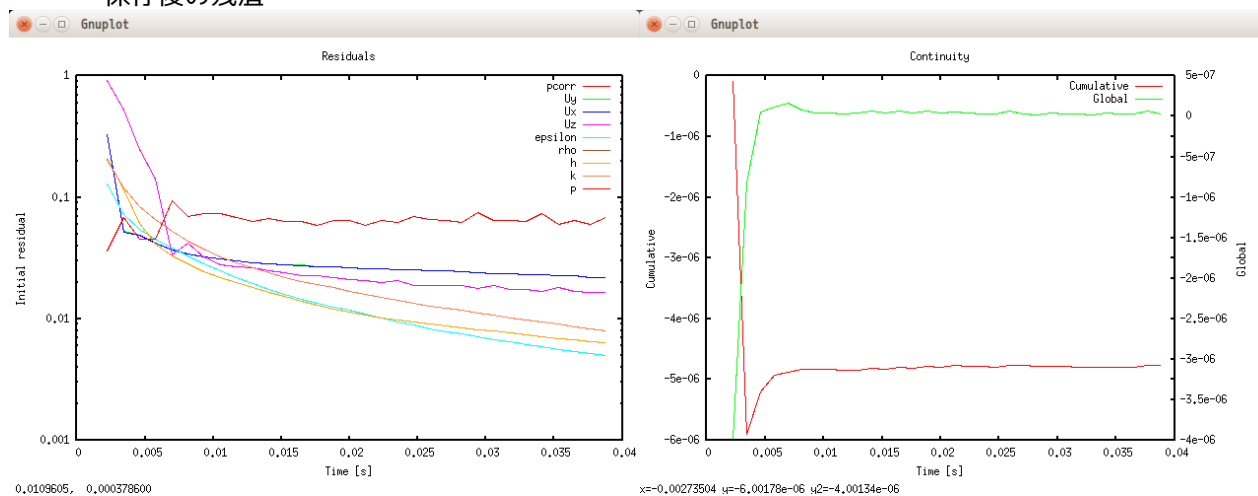

8-1-4-4. 変数、wildCard、patchGroup 解釈の優先順位

変数、wildCard、patchGroup を解釈するに当たって、OpenFOAM の解釈方法を試行錯誤的に確認した。この方法に基づき gridEditor 側も解釈している。

変数と wildCard (又は変数と wildCard の組み合わせ) を記述順に解釈していき、この結果を patchGroup または patch 名に入れる。この後、patchGroup を解釈し、この結果を patch 名に入れる。最後に、patch 名の内容を記述順に確認し、その内容に書き換える。

この様に、解釈していく途中で patch 名の内容を逐次書き換えて行くが、最終的に「patch 名に直接記述」したものがあれば、この内容で確定する。(wildCard や patchGroup でその patch 内容が決定されていても、それに関係なく「patch 名に直接記述」があれば、その内容で確定する。)

同じタイプの中では、記述順に内容を書き換えていく。(最後の記述内容で決定される。)

patchGroup については、inGroups 内で定義された順で値を書き換えていく。

例: 「inGroups 3(moveWall1, fixWall, sideWall)」の場合、moveWall→fixWall→sideWall の順で確認し、最後に確定した内容で決定される。

タイプ	例	解釈順
変数、wildCard	\$:outlet.U, ".*"	↓
patchGroup	inGroups 1(wall)	
patch 名に直接記述	movingWall	

8-1-5. binary 形式の扱い

gridEditor では、field の書式が binary でも、それを読み込み表示して、編集できる。

binary 形式の編集・保存は、binary を ascii 形式に変換して編集し、保存時は ascii を binary に変換して保存する。

8-1-5-1. OpenFOAM の binary 形式

実際に tutorials の cavity を使って、binary 形式のファイルの内容を確認してみる。

この case の要素数を減らすために、blockMesh の分割数を (3 x 3 x 1) に変更してメッシュを切り直す。controlDict 内の writeFormat を「binary」に変更して、solver を走らせ、binary 形式のファイルを作成する。でき上がった timeFolder 内の U field を editor で開き内容を確認すると、以下が表示される。

ファイルの書式は、FoamFile 中の「format」の内容で、そのファイルが ascii か binary か判断できる。binary 部は、 部のみで他は ascii で記述されている。

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.0 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/
FoamFile
    
```

```

{
  version      2.0;
  format       binary; ← この内容で ascii か binary かを判断
  class        volVectorField;
  location     "0.1";
  object       U;
}
// ***** //

dimensions     [0 1 -1 0 0 0];

internalField  nonuniform List<vector>
9
(&\B5\B5\AFU` \A6\BF\96##\FB\88\AB\A3?\00\00\00\00\00\00\00\00X^\A1\8F\B7\B\A8#\^
Efo?\00\00\00\00\00\00\00\00\FF\DB\F5\DA\E4R\A5\BF@e\AC#ap\A4\BF\00\00\00\00\00\
00\00\00\E6M\A5\8BX&\A6\BF\E2\B2_\E4\D7\D7\C1?\00\00\vector 形式で 9 組の binary データ
4E\BD\BF\83F,\BAm\F3o\BF\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\81\A
\00\00\00\00\00\00\00\00\C8/\FC\F7#\A0\CC?\#\C8?f\EE\00\00\00\00\00\00\00\00\81\A
A\C1\FA1\84\C5W\8B=\E9\BD?\00\00\00\00\00\00\00\00\C1\F0\CF<|\#\CE?\B1##<H\B9\B
F\00\00\00\00\00\00\00\00);

boundaryField
{
  movingWall
  {
    type      fixedValue;
    value     uniform (1 0 0);
  }
  fixedWalls
  {
    type      fixedValue;
    value     uniform (0 0 0);
  }
  frontAndBack
  {
    type      empty;
  }
}

// ***** //

```



binary 部を読む為には、直前の変数 (vector 等) とその組数 (今回の場合、vector が 9 組) を確認した上で、その個数分の binary データを読み込む事になる。変数は以下のものを読み込む事ができる。

変数	type	byte 数
scalar	double	1 x 8 byte
vector	double	3 x 8
symmTensor	double	6 x 8
tensor	double	9 x 8
label	int	1 x 4
faceList	int	1 x 4
bool	bool	1 x 1

8-1-5-2. binary ファイルの読み込み・編集・保存の方法

binary ファイル自体に ascii 文字と binary データが混在しているので、ascii 部と binary 部に分けて読み込む。binary 部は、予め設定されているデータ数分を ascii 変換する。

ascii 変換するデータ数は、以下の様に cell のポップアップメニューの「cell 内の表示行数・データ数変更」を選択して表示される「表示行数・データ数の設定」画面内で設定する。

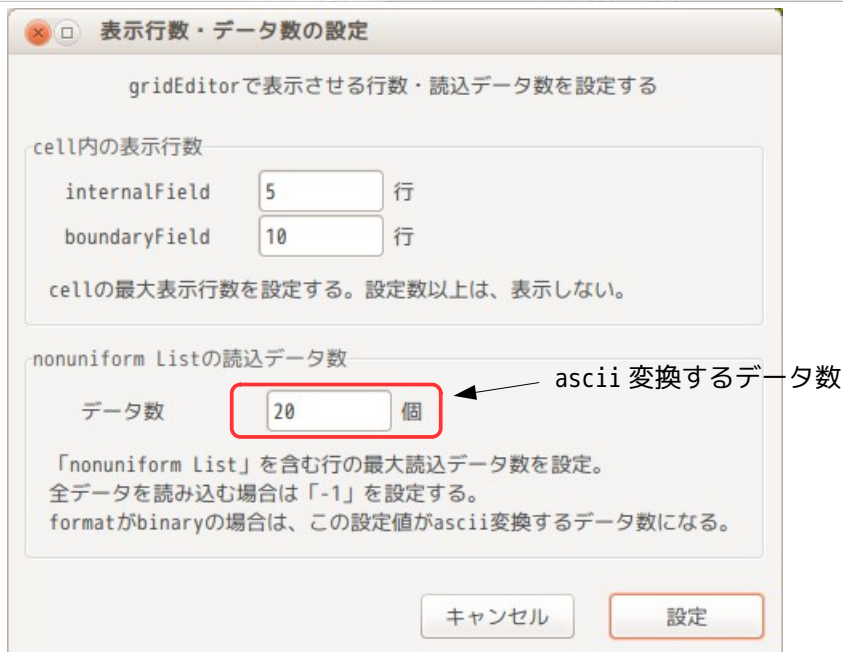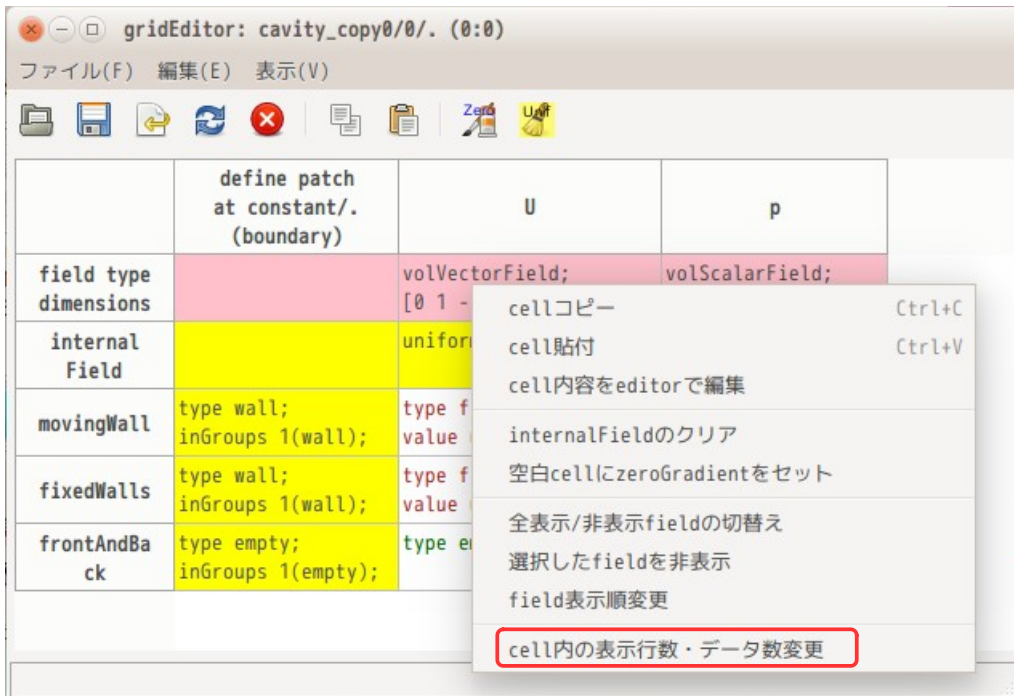

この後、分けて読み込んだ ascii 部のデータに、ascii 変換した binary 部を挿入して、ascii ファイルとして完成させる。でき上がった ascii ファイルを「TreeFoam/temp/」フォルダに「U.0/U」として保存し、こ

のファイルを editor で読み込み編集する方法をとっている。

gridEditor 上から、binary 形式のファイルを実際を開いてみる。下図が、cavity を binary で計算させた後、timeFolder 「0.5」を gridEditor で表示させた結果になる。binary データが ascii 変換されて表示されている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	phi
field type		volVectorField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 9 ((-0.0462046515435 0.0408637298982 0.0) (-0.0972003750338 0.00480091815208 0.0)...	nonuniform List<scalar> 9 (4.09366552723e-09 0.0769624380778...	nonuniform List<scalar> 12 (-2.6185383348e-05 2.61853814353e-05...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0 ;

この後、U field を editor で開く為に、field 名「U」(列ラベル「U」)をダブルクリックする。この操作で、editor で U field を開き、その内容が確認できる。

以下が editor で U field を開いた結果になる。binary 部 (■部) が ascii 変換されて、数字が確認できる。基本的に binary データ部は編集できないが、ascii 部は編集できる。ascii 部を編集後、保存すると、binary 部に元の binary データを挿入し保存される。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.0 |
| \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ / M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/
FoamFile
{
    version 2.0;
    format binary;
    class volVectorField;
    location "0.5";
    object U;
}
// *****

dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
    
```



```

internalField  nonuniform List<vector>
9
(
(-0.0462046515435 0.0408637298982 0.0)
(-0.0972003750338 0.00480091815208 0.0)
(-0.0434501396518 -0.0425435040631 0.0)
(-0.0449110781197 0.144268555566 0.0)
(-0.116741501046 -0.00457649800858 0.0)
(-0.0216978539534 -0.152800969997 0.0)
(0.226799172932 0.112710025279 0.0)
(0.174552642635 0.00922281531272 0.0)
(0.240340455548 -0.100962433547 0.0)
...U.0...
);

boundaryField
{
    movingWall
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform (1 0 0);
    }
    fixedWalls
    {
        type          fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
    }
    frontAndBack
    {
        type          empty;
    }
}

// ***** //

```

ascii 変換された binary 部
 20 行分あるはずだが、データは全部で
 9 ケしかない為、9 行を表示している。
 (この部分は編集できない。)

8-2. topoSetEditor

特定のメッシュを抽出して、加工する OpenFOAM ユーティリティの topoSet を GUI 上で操作できる様にしたもの。このメッシュ操作は、topoSetDict を作成し topoSet を実行するだけだが、topoSetDict の作成が重要で、ここが GUI 上で行える様にしている。

8-2-1. topoSet のコマンド構造

例として、cellZone 「waterHi」 から cellSet 「waterHiSet」 を作り出すコマンドを考えると、以下になる。以下の様に、topoSetDict の actions 内に、この処理を書き込むことになる。

```
// * * * * * //
actions
(
  {
    name    waterHiSet;      //作り出す名前
    type    cellSet;        //作り出すタイプ (今回は、「cellSet」)
    action  new;            //新しく作り出す為、actionは「new」
    source  zoneToCell;     //作り出す方法 (今回は「zoneToCell」)
    sourceInfo
    {
      name  "waterHi";      //元となる cellZone 名
    }
  }
);
// * * * * * //
```

この構造を分解すると、下記の様に3ヶに分類できる。

name waterHiSet;	}	1) result : 結果のタイプと名称
type cellSet;		
action new;	}	2) action : 処理内容
source zoneToCell;		
sourceInfo	}	3) source : source と result の組み合わせと、source 名
{		
name "waterHi";		
}		

topoSet は、action 内容によって source 不要の action もあるが、全てこの構造になっている。この為、GUI 上で


action を選択 どうか
source を選択 何から
result を選択 何を作り出すか

を操作する事によって、topoSetDict を作り出すように設定している。(直感的に操作できる)

また、OF-5.0 系と OF-v1806 系は、当初 topoSetDict の書式が同じだったが、OF-v1812 から書式が変わっている。この為、TreeFoam ではこれらに対応する為、OF-5.0 系は、\$TreeFoamPath/data/OF-5.0/system 内に topoSetDict を、OF-v1812 系は、\$TreeFoamPath/data/OF-v1812/system 内に topoSetSourceDict を保存して


おり、TreeFoam側は、0F のバージョンからそのバージョンに近い topoSetDict または topoSetSourceDict の内容を読み取り、action の内容を取得している。

8-2-2. topoSetEditor の画面

TreeFoam 上の  ボタンをクリックして topoSetEditor を起動すると、以下の画面が現れる。この画面は、「Action」「Source」「Result」の3ブロックに分かれており、各々のブロックから項目を選択するだけで、topoSetDict の内容（下部のテキストボックス中に表示される）が作成できる。

テキストボックス中に表示された内容は、ボタン操作で topoSetDict にコピーして、topoSet を実行する事ができ、メッシュ操作が楽に行える。

また、Result の Type に「sets」と「zones」があるが、これは、複数の source 名を選択して、繰り返しの処理が行える様に準備している。詳細は、8-2-6 項を参照。

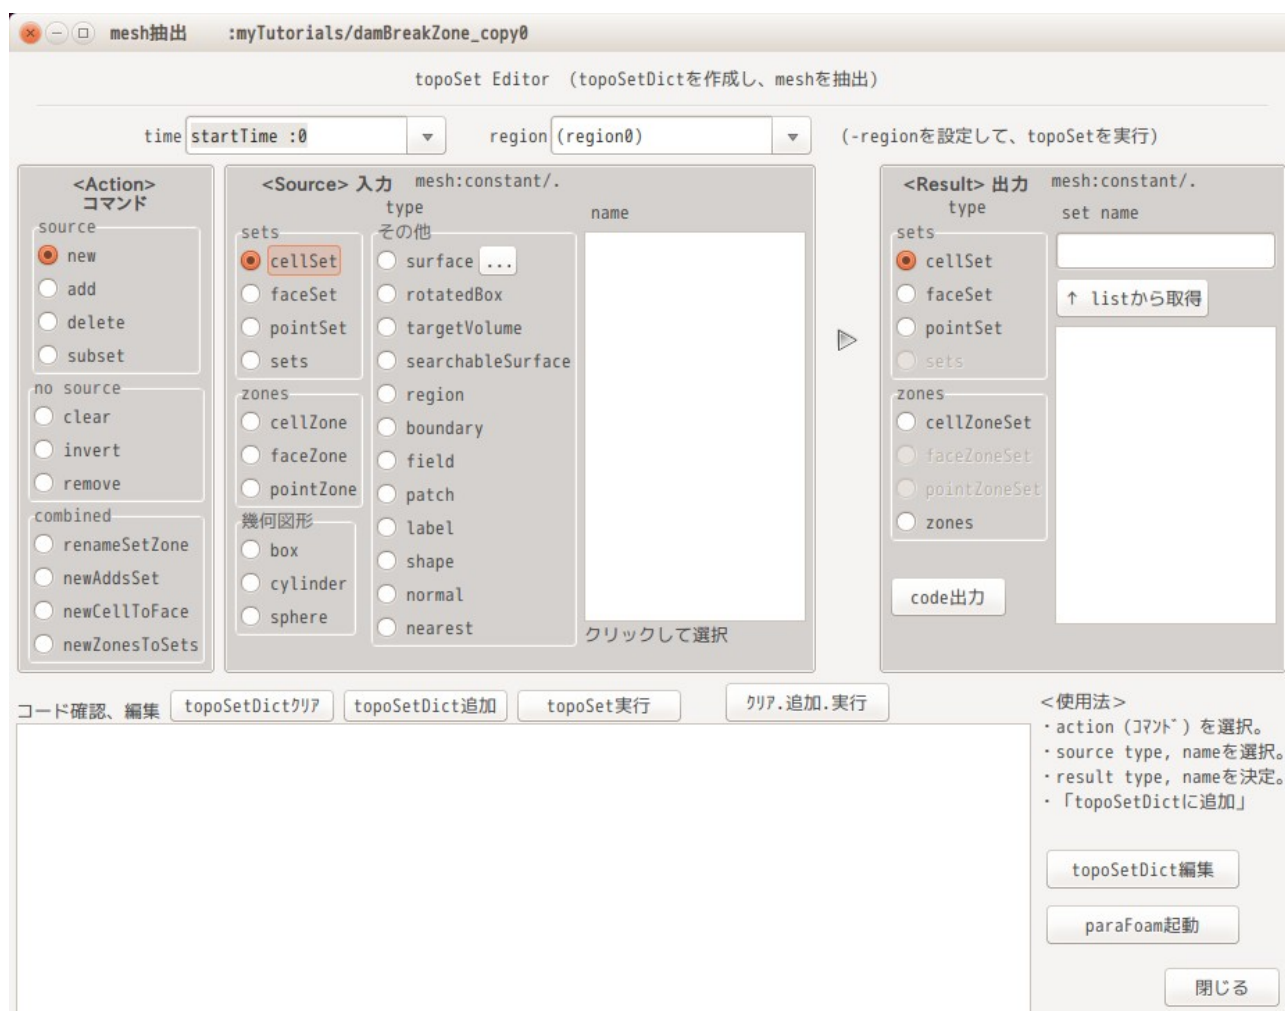

8-2-3. topoSet コマンドの内容

topoSet コマンドの構成を OpenFOAM-2.4.0 で調べた結果、下表の構成となっている。

action 「clear」 「invert」 「remove」 は、source 不要で、直接 result を指定する。
 action 「new」 「add」 「delete」 「subSet」 については、source とそれに対する result の組み合わせを指定する。

各々の action について、source と result の組み合わせを確認した結果が、下表になる。表中で空欄部は、組み合わせが存在していない事を示している。

topoSetEditor 画面上で、action と source、result を選択すると、topoSetEditor は、それに対応するコマンド内容を検索してテキストボックス中に表示する。存在しない組み合わせの場合、source の内容が表示されない。(result の内容は表示される。)

action	source Type	result Type					
		cellSet	faceSet	pointSet	cellZone	faceZone	pointZone
clear							
invert							
remove		cellSet	faceSet	pointSet	cellZoneSet	faceZoneSet	pointZoneSet
new add delete subset	cellSet	cellToCell	cellToFace	cellToPoint	setToCellZone		
	faceSet	faceToCell	faceToFace	faceToPoint		setToFaceZone	
	pointSet	pointToCell	pointToFace	pointToPoint			setToPointZone
	sets(setの複数)					setsToFaceZone	
	cellZone	zoneToCell					
	faceZone	faceZoneToCell	zoneToFace				
	pointZone			zoneToPoint			
	surface	surfaceToCell		surfaceToPoint			
	label	labelToCell	labelToFace	labelToPoint			
	shape	shapeToCell					
	box	boxToCell	boxToFace	boxToPoint			
	cylinder	cylinderToCell					
	sphere	sphereToCell					
	rotatedBox	rotatedBoxToCell					
	targetVolume	targetVolumeToCell					
	searchableSurface					searchableSurfaceToFaceZone	
	nearest	nearestToCell		nearestToPoint			
	boundary		boundaryToFace				
	field	fieldToCell					
	region	regionToCell	regionToFace				
patch		patchToFace					
normal		normalToFace					

8-2-4. topoSet コマンドの抽出について

topoSetEditor は、前項の様に与えられた「Action」「Source」「Result」の情報から、該当する topoSet コマンドを抽出してくる必要がある。

この方法は、手本となる topoSetDict を読み込み、ここから該当する部分を抜き出している。手本となる topoSetDict は、\$TreeFoamPath/data/OFDict フォルダ内に各 version 毎に保存されている。この為、OpenFOAM のバージョンによってコマンドの書式が変わっていても、そのバージョンに応じたコマンド内容が抽出できることになる。(実際にバージョンによって書式が変わっているコマンドもある。)

以下は、そのファイルの一部であるが、コマンドを抜き出す部分は、「//」でコメントアウトされた部分を使って抜き出している。

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O p e r a t i o n | Version: 2.4.0 |
| \\ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\ / M a n i p u l a t i o n |
/*-----*/
    
```

```

FoamFile
{
  version      2.0;
  format       ascii;
  class        dictionary;
  object       topoSetDict;
}
// ***** //


// List of actions. Each action is a dictionary with e.g.
// // name of set
// name    c0;
//
// // type: pointSet/faceSet/cellSet/faceZoneSet/cellZoneSet
// type    cellSet;
//
// // action to perform on set. Two types:
// // - require no source : clear/invert/remove
// //   clear : clears set or zone
// //   invert : select all currently non-selected elements
// //   remove : removes set or zone
// // - require source   : new/add/delete/subset
// //   new : create new set or zone from source
// //   add : add source to contents
// //   delete : deletes source from contents
// //   subset : keeps elements both in contents and source
// action new;
//
// The source entry varies according to the type of set:
//
// cellSet
// ~~~~~
//
// // Select by explicitly providing cell labels
// source labelToCell;
// sourceInfo
// {
//   value (12 13 56); // labels of cells
// }
//
// // Copy elements from cellSet
// source cellToCell;
// sourceInfo
// {
//   set c1;
// }
//
// // Cells in cell zone
// source zoneToCell;
// sourceInfo
// {
//   name ".*Zone"; // Name of cellZone, regular expressions allowed
// }
//

```


set name:water 入力

この選択により、下図の様に画面下部にこの処理を行う為の topoSetDict の内容が表示される。

ここまでの操作で topoSetDict の内容は、殆ど出来上がっているが、抽出する為の box の座標が default の値になっているので、この値を修正する。修正は、テキストボックス内に表示されている座標を直接編集する。

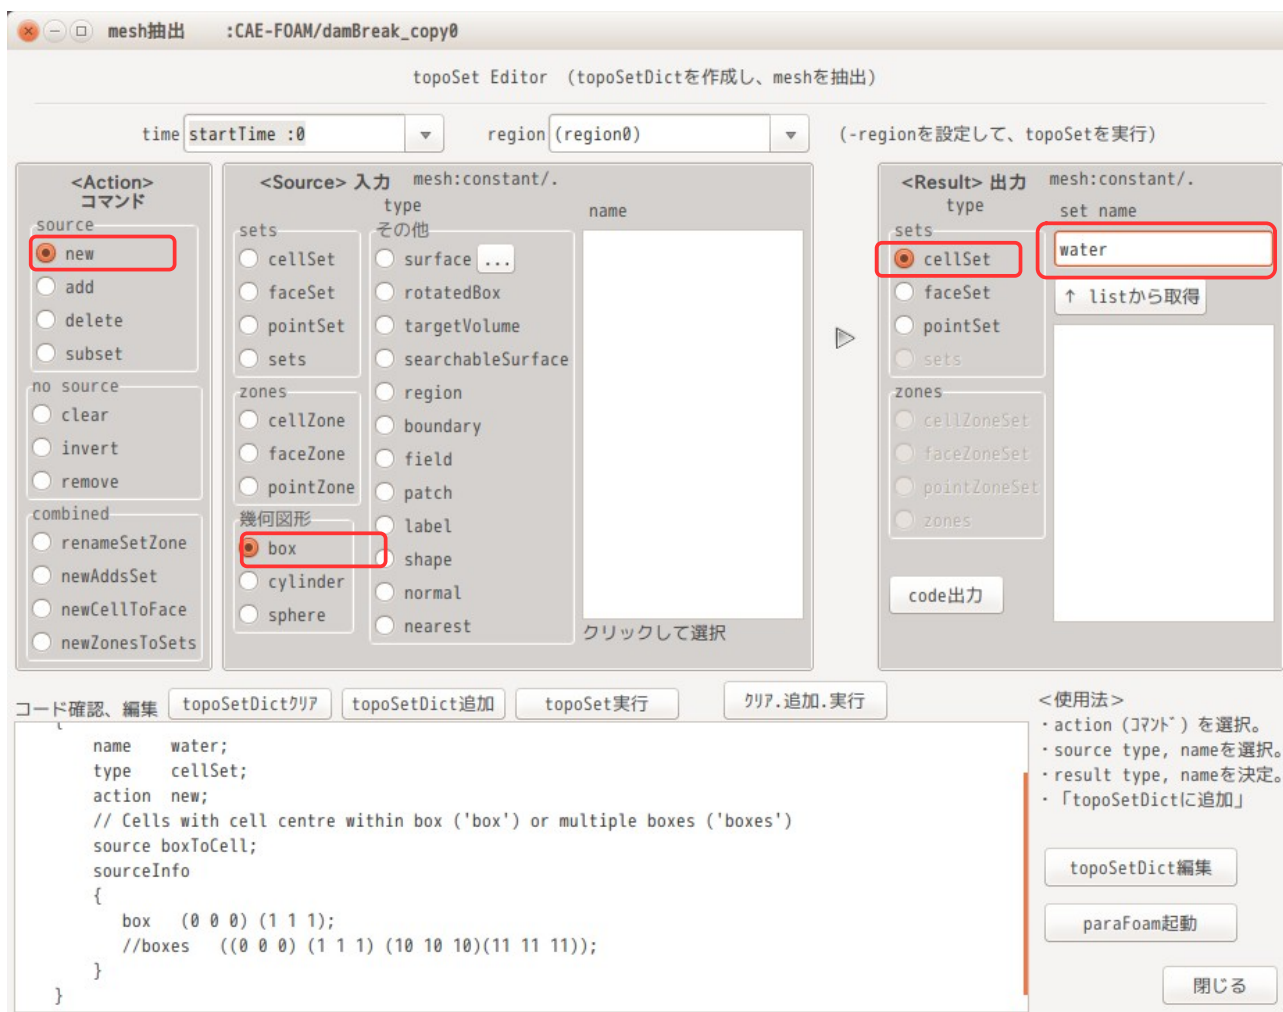


box の座標を以下の様に修正し、この内容を toposetDict に書き込み・実行する為に、「topoSetDict クリア」「topoSetDict 追加」「topoSet 実行」ボタンを順にクリックすると、メッシュが抽出できる。



でき上がった topoSetDict は、「topoSetDict 編集」ボタンをクリックすると確認できる。以下がその内容になる。テキストボックスの内容そのもので topoSetDict ができ上がっている。


```
// * * * * * //
actions
(
  // new To cellSet
  {
    name    water;
    type    cellSet;
    action  new;
    // Cells with cell centre within box ('box') or multiple boxes ('boxes')
    source  boxToCell;
    sourceInfo
    {
      box    (0 0.196 -1) (0.34 0.292 1);
      //boxes ((0 0 0) (1 1 1) (10 10 10)(11 11 11));
    }
  }
);
// * * * * * //
```

抽出された、cellSet「water」の内容を paraFoam で確認すると、以下の様に抽出できている。

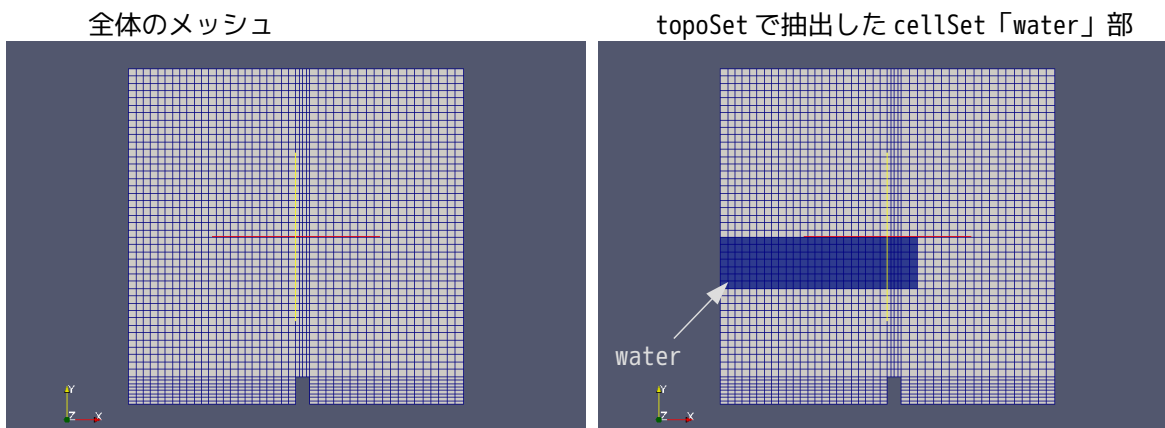

8-2-5-2. cellZone を cellSet として抽出


メッシュ作成時に cellZone を作った場合等を想定して、その cellZone から cellSet を作り出してみる。

まず、case を作成する必要がある為、7-2 項で作成した case をコピーして、メッシュ操作 (cellZone から cellSet を抽出) してみる。コピーした case を解析 case に設定 (☑️マーク付き) した上で、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして topoSetEditor を起動する。

topoSet の処理は、cellZone 「waterHi」 から cellSet 「waterHiSet」 を作成してみる。この処理を行う為に、topoSet の画面上で以下を選択し、cellSet の名称を入力すると、テキストボックス中に、その処理を行う為の topoSetDict の内容が表示される。

```

action      new
source      cellZone
            name 「waterHi」 を選択
result      cellSet
            set name 「waterHiSet」 を入力
  
```

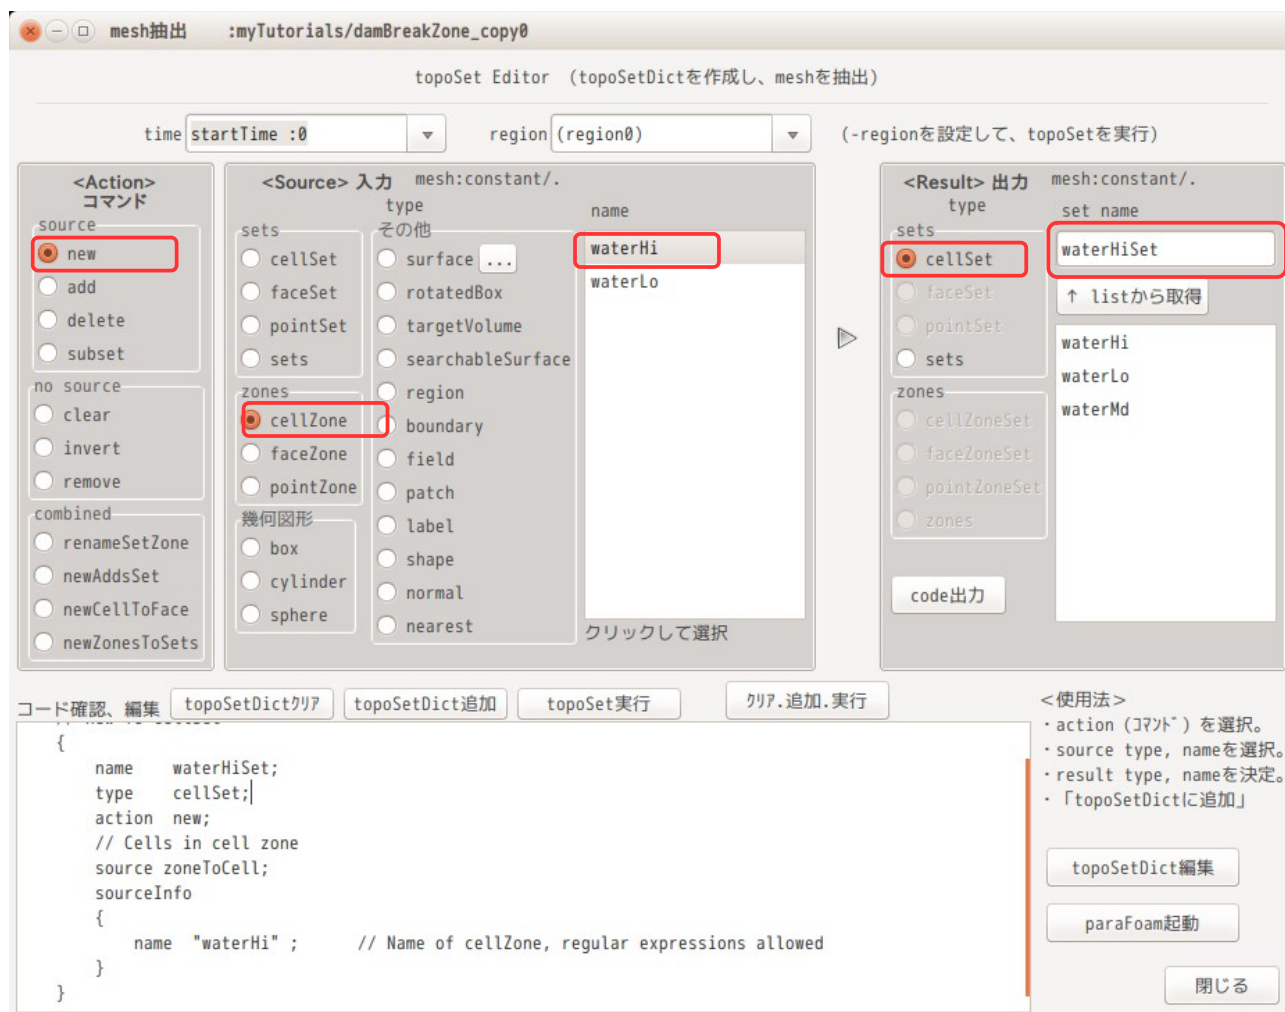

time region (-regionを設定して、topoSetを実行)

<Action> コマンド

source

- new
- add
- delete
- subset

no source

- clear
- invert
- remove

combined

- renameSetZone
- newAddsSet
- newCellToFace
- newZonesToSets

<Source> 入力 mesh:constant/.

sets

- cellSet
- faceSet
- pointSet
- sets

zones

- cellZone
- faceZone
- pointZone

幾何図形

- box
- cylinder
- sphere

その他

- surface ...
- rotatedBox
- targetVolume
- searchableSurface
- region
- boundary
- field
- patch
- label
- shape
- normal
- nearest

name

waterHi

waterLo

クリックして選択

>

<Result> 出力 mesh:constant/.

sets

- cellSet
- faceSet
- pointSet
- sets

↑ listから取得

waterHi

waterLo

waterMd

zones

- cellZoneSet
- faceZoneSet
- pointZoneSet
- zones

code出力

コード確認、編集

topoSetDictクア

topoSetDict追加

topoSet実行

クア.追加.実行

```

{
  name    waterHiSet;
  type    cellSet;
  action  new;
  // Cells in cell zone
  source  zoneToCell;
  sourceInfo
  {
    name "waterHi" ;    // Name of cellZone, regular expressions allowed
  }
}
  
```

<使用法>

- ・ action (コマンド) を選択。
- ・ source type, name を選択。
- ・ result type, name を決定。
- ・ 「topoSetDictに追加」

topoSetDict編集

paraFoam起動

閉じる


今回の場合、表示された topoSetDict の内容は修正する必要がなく、このまま topoSetDict として使えるので、1)項と同様に「topoSetDictクア」「topoSetDict追加」「topoSet実行」ボタンを順にクリックする事で、cellSet 「waterHiSet」 が作成できる。

今回の操作は、cellZone から cellSet を作り出す操作だが、source と result を入れ替えて操作すると、cellSet から cellZone を作り出すことができる。

また、ボタンをクリックする時、topoSetDict をクリアせずに、「topoSetDict 追加」「topoSet 実行」ボタンのみをクリックした場合は、今回の topoSetDict の内容を、既にある system/topoSetDict に追加して topoSet を実行する。この為、topoSetEditor 上で、単一処理の topoSetDict を追加しながら、最終的に複数の処理を行う topoSetDict を作成する事ができる。

8-2-6. 繰り返しの Action について

複数の cellZone (又は faceZone, pointZone) を一括して同名の cellSet (又は faceSet, pointSet) を作成したり、逆に複数の cellSet を一括して同名の cellZone を作り出せる様に、Result type に「sets」と「zones」を準備している。下図参照。

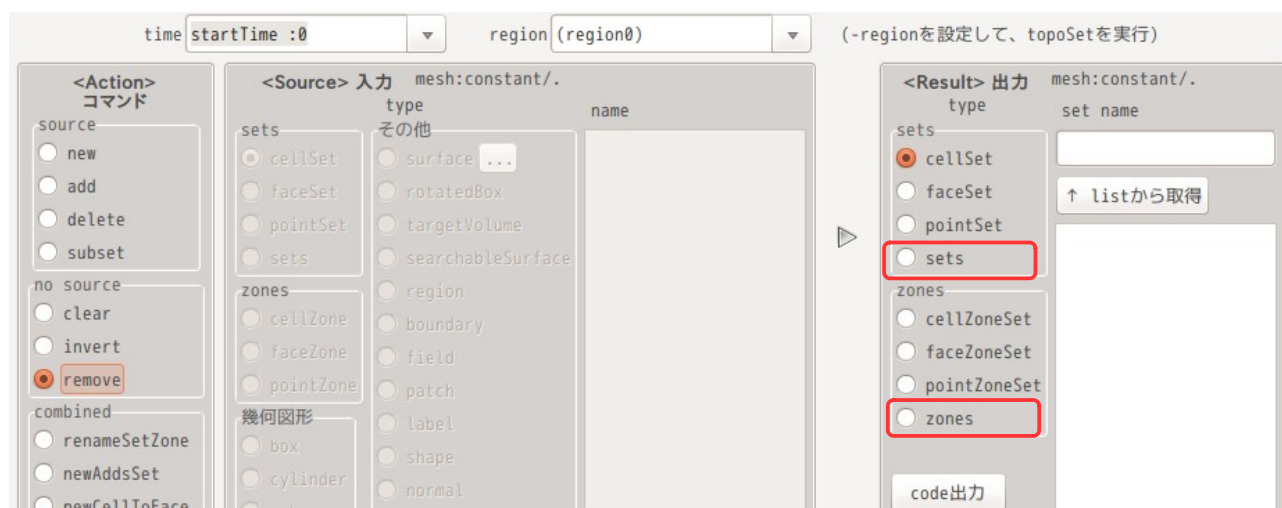

Result type で「sets」または「zones」を選択した場合は、source 名を複数選択でき、選択した Action を繰り返して処理する事ができる。

この時の Action は、

new	
add	
delete	
clear	no source
invert	no source
remove	no source

が使える。

上記 Action の内、clear, invert, remove は、source を必要としない Action の為、複数の source 名が選択できない事になるが、この場合は、複数の Result 名を選択して、繰り返し処理を行う事になる。これらの繰り返しの処理は、対象がたくさんある場合、楽に処理でき、非常に便利になる。


次項以降に new, add, remove Action についての例を示す。

8-2-6-1. new Action の繰り返し処理の例

一例として、7-2-7 項と同じ処理を行ってみる。

この処理は、faceZone「waterHi」「waterLo」から、同名の cellSet「waterHi」「waterLo」を作り出す処理になる。new Action を 2 回繰り返す処理を行う事になる。

具体的には、以下の様に選択する。(Source 名を複数選択し、Result type で sets を選択する。)

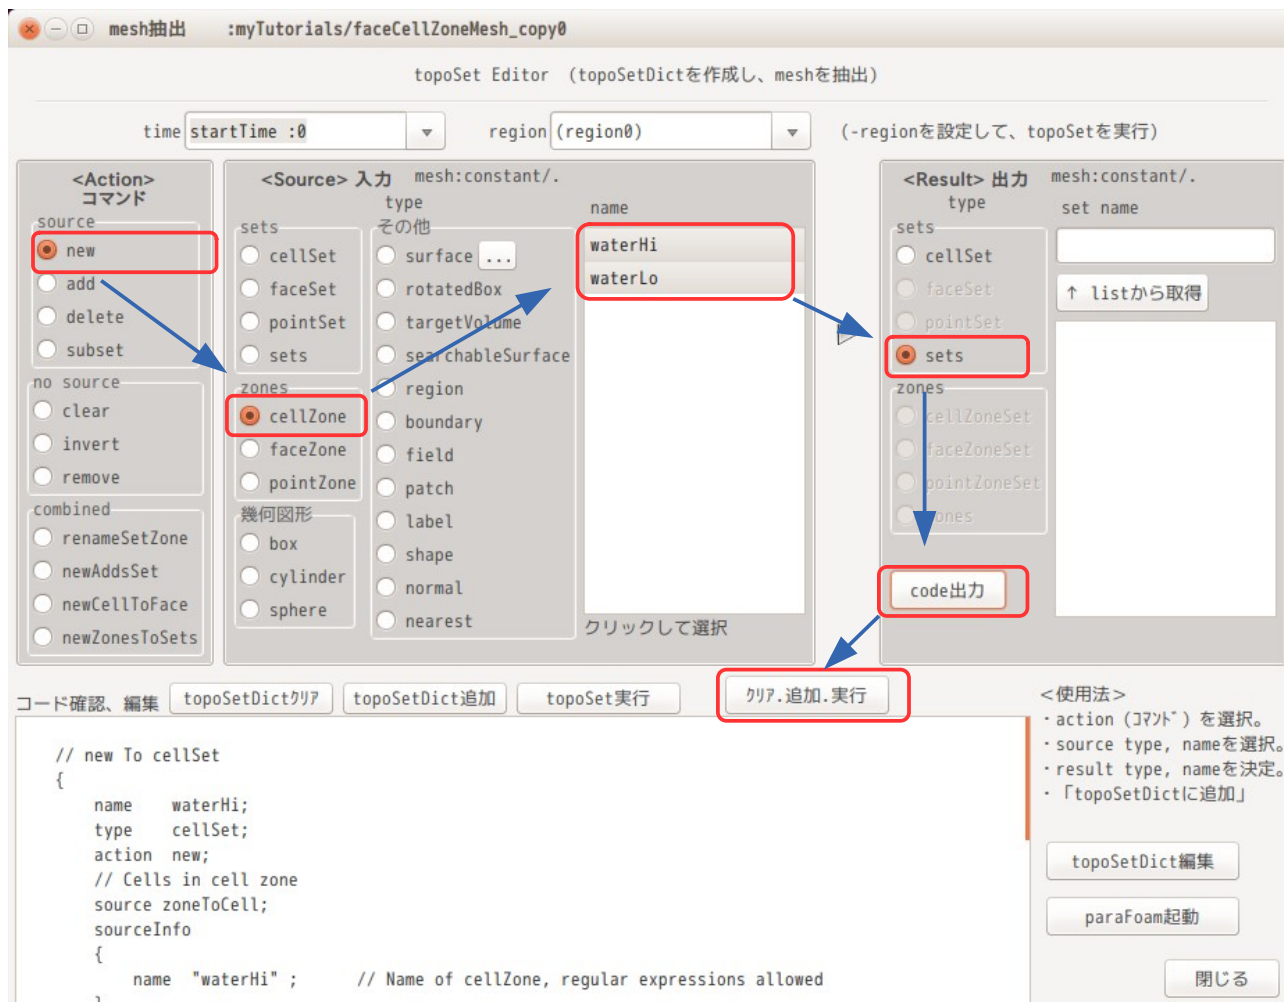

Result type として「sets」を選択しており、これだけでは Result type が cellSet, faceSet, pointSet なのか確定しない事になるが、Source type で cellZone を選択している為、Result type は、「cellSet」に設定される。この様に、Result type は、Source type で決定される事になる。

以上の操作により、以下の topoSetDict ができ上がる。

```
// * * * * *
actions
(
    // new To cellSet
    {
        name    waterHi;
        type    cellSet;
        action  new;
        // Cells in cell zone
        source  zoneToCell;
        sourceInfo
        {
            name "waterHi"; // Name of cellZone, regular expressions allowed
        }
    }
)
```



```


        name "waterHi" ;    // Name of cellZone, regular expressions allowed
    }
}
// new To cellSet
{
    name    waterLo;
    type    cellSet;
    action  new;
    // Cells in cell zone
    source  zoneToCell;
    sourceInfo
    {
        name "waterLo" ;    // Name of cellZone, regular expressions allowed
    }
}
};
// ***** //

```

8-2-6-2. add Actionの繰り返し処理の例

cellSet 「waterHi」 「waterMd」 「waterLo」 が存在するものとして、これらの cellSet 全てを加えた cellSet を作りだしてみる。
 考え方としては、waterHi に残りの waterMd と waterLo を加えていけば、合計の cellSet ができあがる。

具体的には、以下の様を選択する。
 source 名は、waterHi を除いた全て (waterMd と waterLo) を選択し、result 名は、waterHi を入力する。
 これにより、waterHi に waterMd と waterLo を加える事になる。

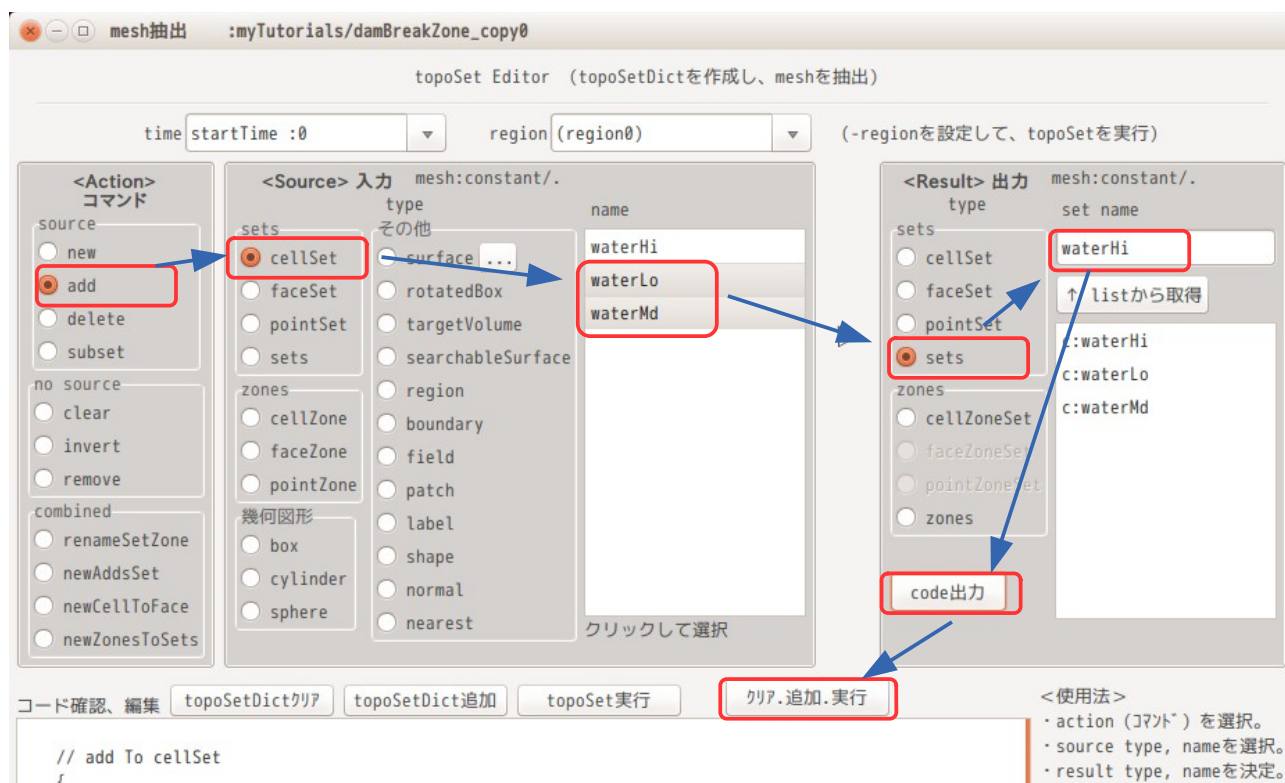


以上の操作により、以下の topoSetDict ができあがる。

```
// ***** //  
actions  
(  
  // add To cellSet  
  {  
    name    waterHi;  
    type    cellSet;  
    action  add;  
    // Copy elements from cellSet  
    source  cellToCell;  
    sourceInfo  
    {  
      set  waterLo;  
    }  
  }  
  // add To cellSet  
  {  
    name    waterHi;  
    type    cellSet;  
    action  add;  
    // Copy elements from cellSet  
    source  cellToCell;  
    sourceInfo  
    {  
      set  waterMd;  
    }  
  }  
);  
// ***** //
```

8-2-6-3. remove Action の繰り返し処理の例

cellZone 「waterHi」 「waterMd」 「waterLo」 を全て削除してみる。
remove Action は、source を必要としない Action の為、result 名を複数選択することになる。
具体的には、以下の様に選択する。

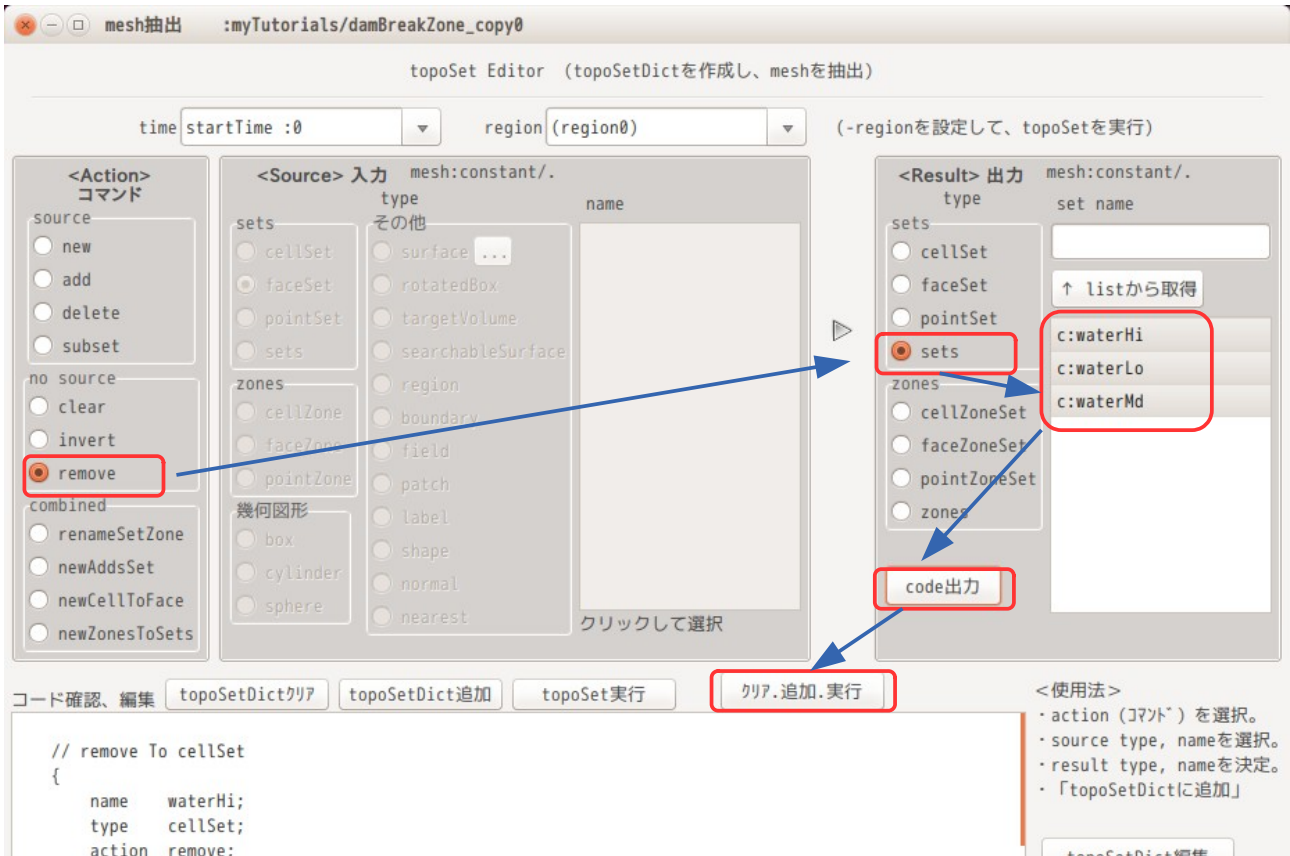

以上の操作により、以下の topoSetDict ができあがる。

```
// * * * * * //
actions
(
  // remove To cellSet
  {
    name    waterHi;
    type    cellSet;
    action  remove;
  }
  // remove To cellSet
  {
    name    waterLo;
    type    cellSet;
    action  remove;
  }
  // remove To cellSet
  {
    name    waterMd;
    type    cellSet;
    action  remove;
  }
);
// * * * * * //
```

8-2-7. 組み合わせ (combined) Action について

topoSet の action は、単一処理しかできない為、例えば「cellZone の名称を変更する」場合は、topoSet の action を複数組み合わせることで実現することになる。

この為、よく使用する処理については、これらを組み合わせることで処理するコマンドを作っているため、これを使用する。下図の 部分参照。




以下に、これら組み合わせ Action の具体的使用例を示している。

尚、newAddsSet と newZonesToSets Action については、前項の繰り返し処理で同様な事が実現できる為、これらの使用例を省略している。この為、使用例としては、renameSetZone と newCellToFace を載せている。

1) renameSetZone

cellSet、faceSet、cellZone、faceZone の名称を変更したい時に使用する。

以下の例は、cellSet 「waterMiddle」を cellSet 「waterMd」に rename する操作を示している。(以下の様にクリックするだけで、この操作を行う topoSetDict ができあがる。)

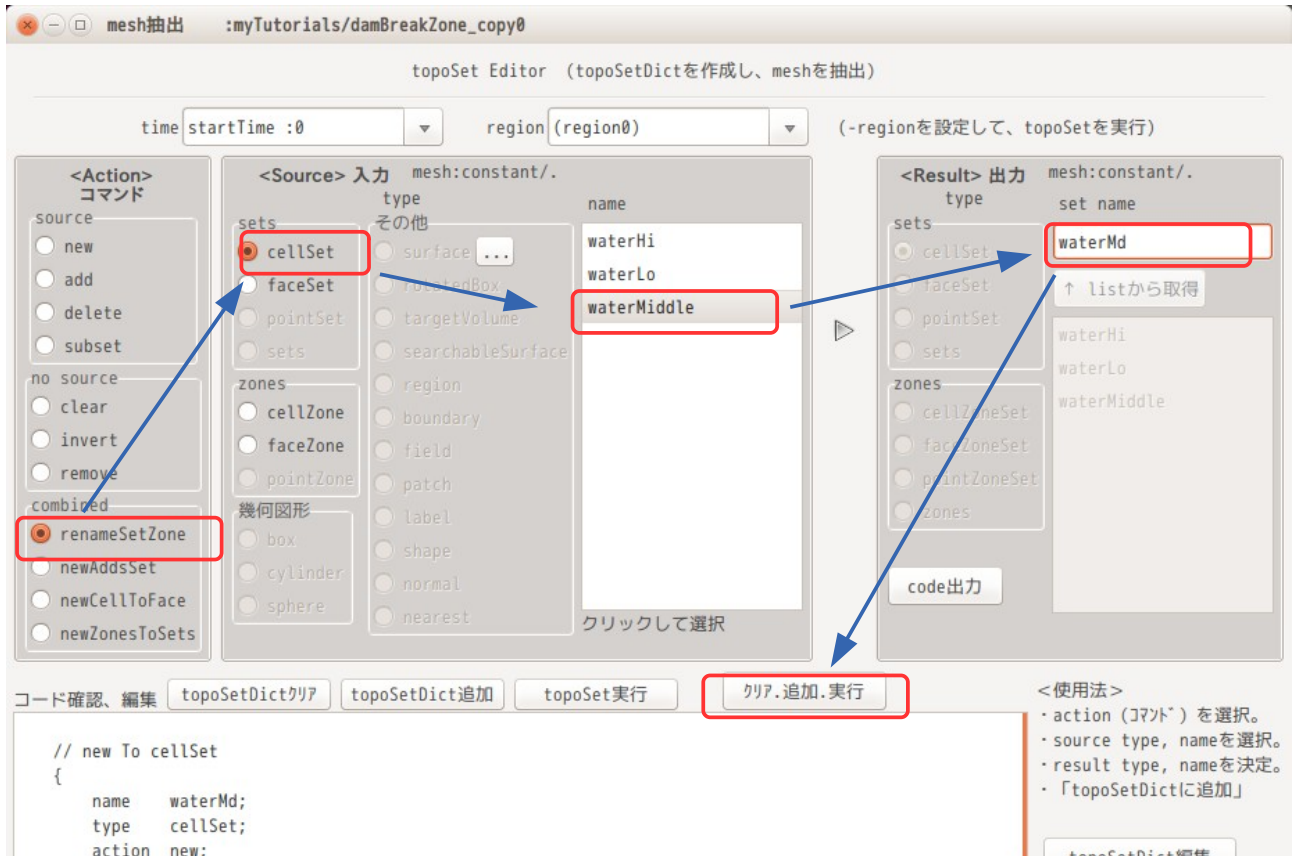


以上の操作により、以下の topoSetDict ができあがり、これを実行する事で、「waterMiddle」が「waterMd」に rename できる。

```
// * * * * * //
actions
(
  // new To cellSet
  {
    name    waterMd;
    type    cellSet;
    action  new;
    // Copy elements from cellSet
    source  cellToCell;
    sourceInfo
    {
      set  waterMiddle;
    }
  }
  // remove To cellSet
  {
    name    waterMiddle;
    type    cellSet;
    action  remove;
  }
);
// * * * * * //
```

2) newCellToFace

選択した cellZone 又は cellSet から、外表面の face を抜き出し、faceZone 又は faceSet を作り出す。以下の例は、cellSet 「waterHi」 の外表面を faceSet 「waterHiFace」として取得する例になる。

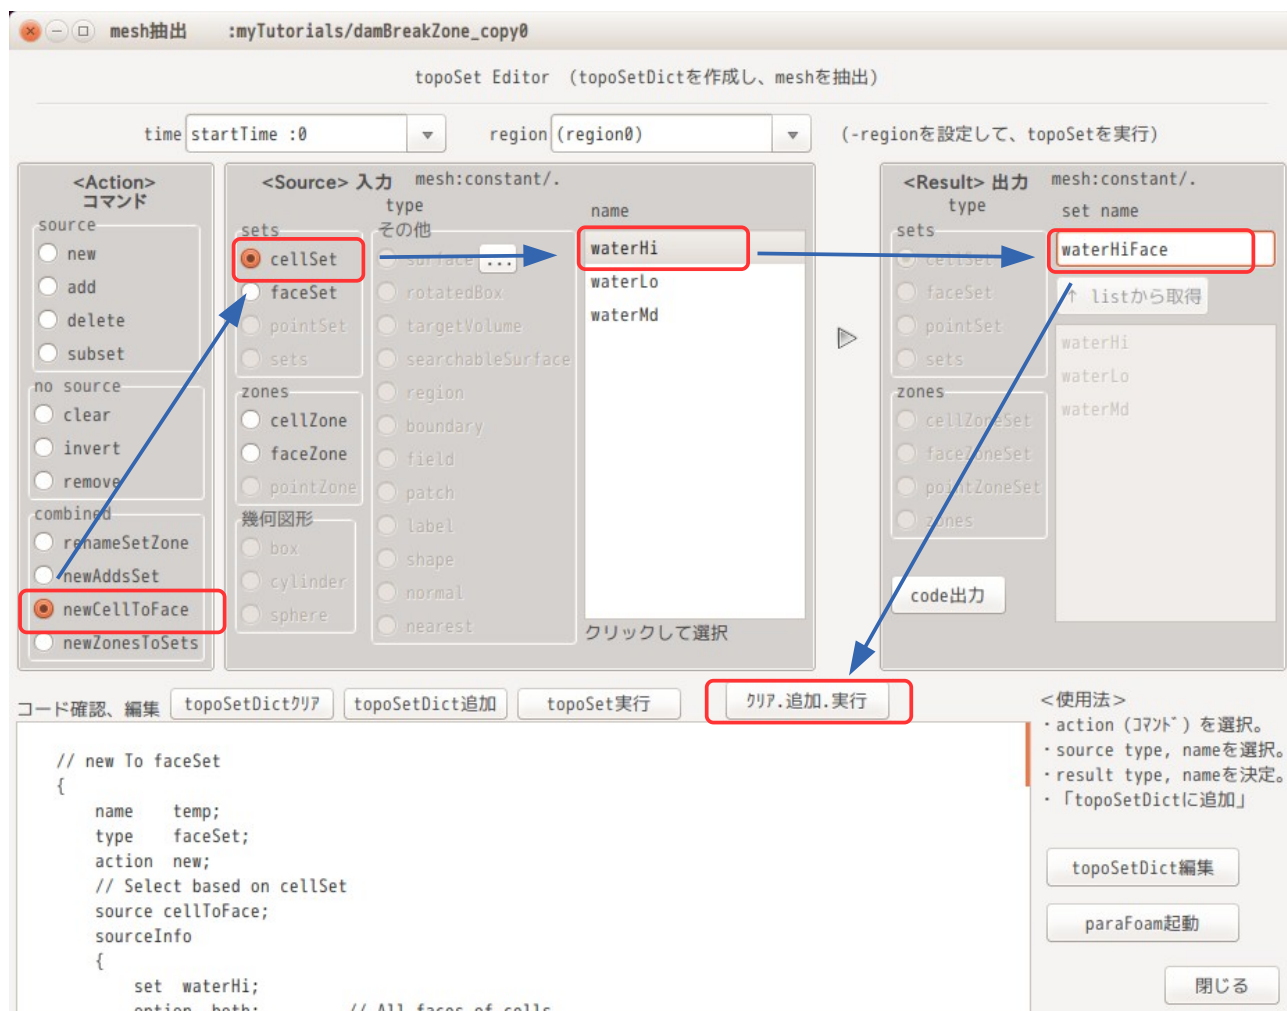

以上の操作で、以下の topoSetDict ができあがり、これを実行して外周面の faceSet 「waterHiFace」 を取得することができる。

```
// * * * * * //
actions
(
  // new To faceSet
  {
    name    temp;
    type    faceSet;
    action  new;
    // Select based on cellSet
    source  cellToFace;
    sourceInfo
    {
      set  waterHi;
    }
  }
)
```

```

        option both;          // All faces of cells
        //option both;       // Only faces whose owner&neighbour are in cellSet
    }
}
// new To faceSet
{
    name    waterHiFace;
    type    faceSet;
    action  new;
    // Select based on cellSet
    source  cellToFace;
    sourceInfo
    {
        set  waterHi;
        option all;          // All faces of cells
        //option both;       // Only faces whose owner&neighbour are in cellSet
    }
}
// delete To faceSet
{
    name    waterHiFace;
    type    faceSet;
    action  delete;
    // Copy elements from faceSet
    source  faceToFace;
    sourceInfo
    {
        set  temp;
    }
}
// remove To faceSet
{
    name    temp;
    type    faceSet;
    action  remove;
}
);
// ***** //

```


9. 応用例


9-1. ファイルの操作・編集

9-1-1. stl ファイルの編集

snappyHexMesh や foamyHexMesh を使ってメッシュを作成する時、stl ファイルを元にメッシュを作成している。この stl ファイルを編集 (scale 変更、binary を ascii に変換する、stl ファイルの結合、face の向き反転等) を GUI で行なえるツールを作成している。次項以降にその操作方法について示す。


9-1-1-1. 起動方法、起動画面

TreeFoam 上で本格的に stl ファイルを扱う場面は、現在のところ、snappyHexMesh と cfMesh を使う時しか無いので、「snappyHexMesh による mesh 作成」又は「cfMesh による mesh 作成」画面上的「stl チェック...」ボタンから起動する。起動する前に、stl ファイルの保存場所を確認した上で、「stl チェック...」ボタンをクリックして起動する。

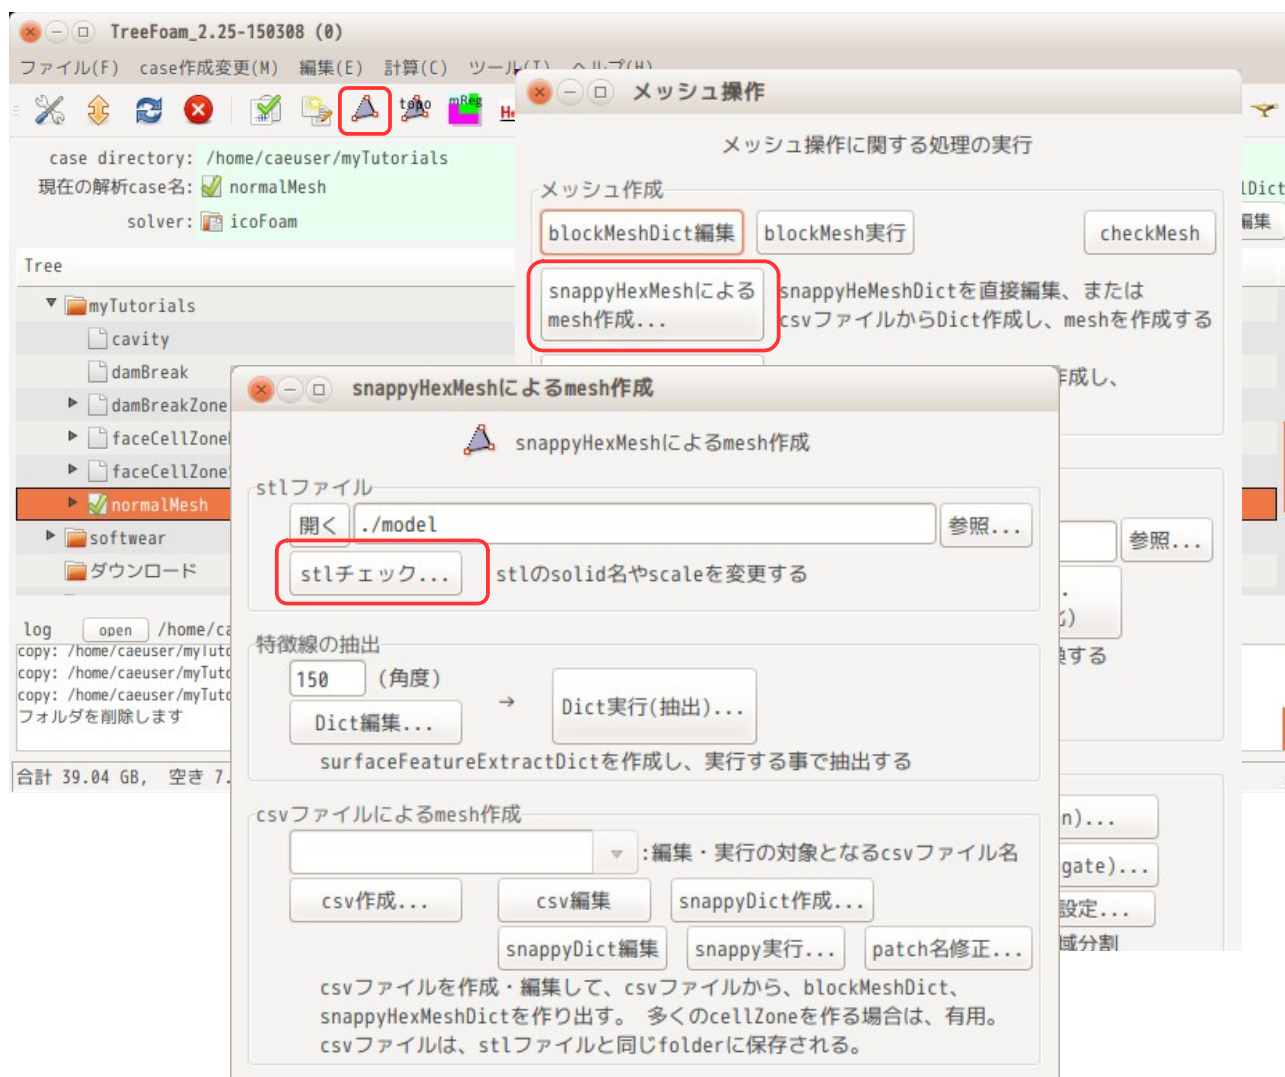

この例は、7-1項のメッシュ作成の例になる。

「stl チェック...」ボタンで「stl ファイルの編集」画面を起動すると、以下の画面が現れる。

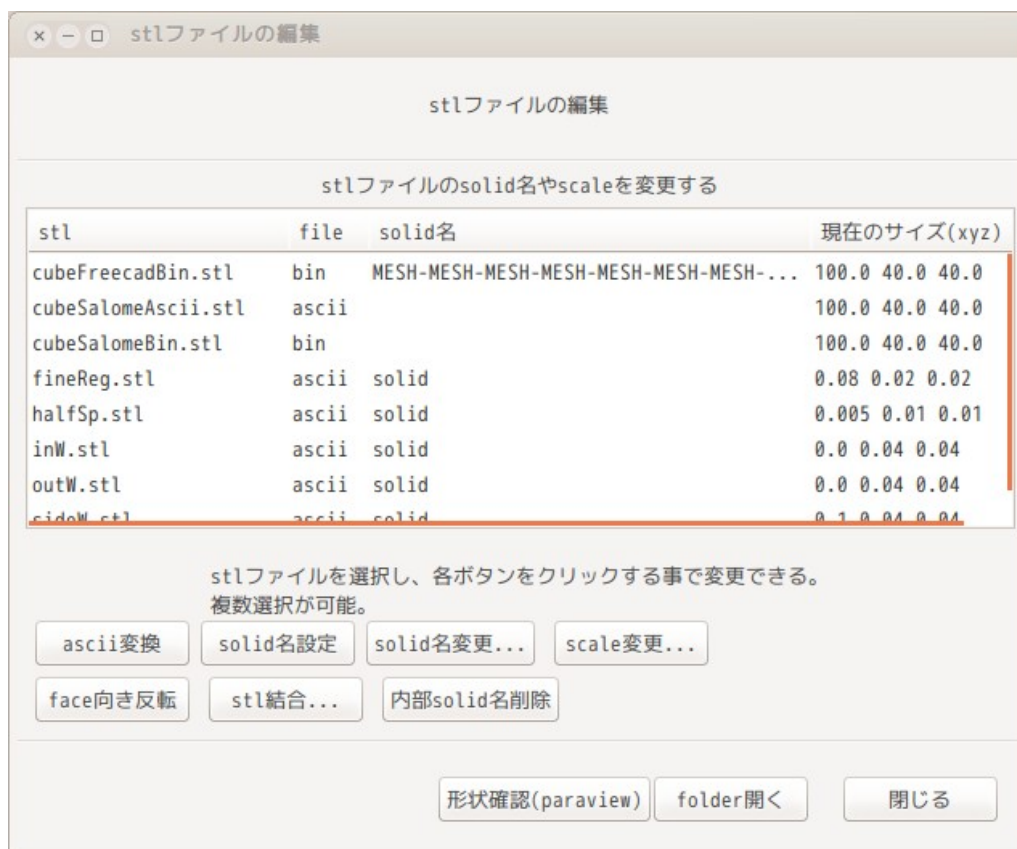

この画面に表示されている stl ファイルは、「./model」フォルダ内に保存されている全ての stl ファイルが表示されている。この中で以下の stl ファイルは、FreeCAD で作成した stl ファイルと salome-Meca で作成した stl ファイルを追加している。

CAD	stl ファイル名	保存形式	solid 名
FreeCAD	cubeFreecadBin.stl	binary	MESH-MESH-MESH-MESH....
salome-Meca	cubeSalomeAscii.stl	ascii	(空白)
salome-Meca	cubeSalomeBin.stl	binary	(空白)

これらのファイルを使って、stl ファイルの編集を次項以降で行ってみる。

9-1-1-2. ascii 変換

stl ファイルには ascii 形式と binary 形式の 2 種類の形式が存在しているが、OpenFOAM で扱う場合、ascii 形式の方が扱いやすい。ファイルの書式が binary 形式の場合は、ここで ascii 形式に変換できる。変換の前に、ascii 形式と binary 形式の保存形式を確認すると、これらは、1)、2)項に示す形式になっている。

1) ascii 形式

ascii 形式の場合以下の様に、1 行目と最終行に solid 名「inW」が記述され、この間には三角形の数分の向

きと座標のセットが記述されている。

```

1 solid inW                solid名「inW」を定義
2 facet normal -1 -0 -0    三角形の向き (単位ベクトル)
3   outer loop            三角形の座標
4     vertex 0 0.02 0.02
5     vertex 0 0.02 -0.02
6     vertex 0 -0.02 0.02
7   endloop
8 endfacet
9 facet normal -1 0 0      三角形の向き (単位ベクトル)
10  outer loop            三角形の座標
11    vertex 0 0.02 -0.02
12    vertex 0 -0.02 -0.02
13    vertex 0 -0.02 0.02
14  endloop
15 endfacet
16 endsolid inW           最後に solid名「inW」が記述

```

2) binary 形式

binary 形式の場合、以下の様に、先頭から 80 byte が header、4 byte が三角形の数、この後、三角形の数の向きと座標のセットが続く。

```

1 80 byte  string  header (この部分は規定がないが、solid名やコメントが記述される場合がある)
2 4x1 byte  int    三角形の数
3 4x3 byte  float  三角形の向き (単位ベクトル)
4 4x3 byte  float  三角形の座標
5 4x3 byte  float  ↑
6 4x3 byte  float  ↑
7 2 byte    -      未使用
8 4x3 byte  float  三角形の向き (単位ベクトル)
9 4x3 byte  float  三角形の座標
10 4x3 byte  float  ↑
11 4x3 byte  float  ↑
12 2 byte    -      未使用
13      :


```

これを踏まえた上で ascii 変換してみる。


「stl ファイルの編集」画面では、stl ファイルが ascii でも binary でもその形式を判断して読み込む事ができ、そのファイル形式、solid 名 (binary の場合は、header の内容)、stl ファイルのモデルの大きさを表示している。

ファイルリスト中の「cubeFreecadBin.stl」と「cubeSalomeBin.stl」は、binary 形式である事が判る。(全ての stl ファイル形式を読み込む必要があるので、stl ファイルが多数ある場合やファイルサイズが大きい場合は、表示に多少の時間がかかる場合がある。)

これら FreeCAD や salome-Meca で作成した binary 形式を ascii 形式に変換してみる。その変換方法は、以下の様に ascii 変換したい stl ファイルを選択し、「ascii 変換」ボタンをクリックする。

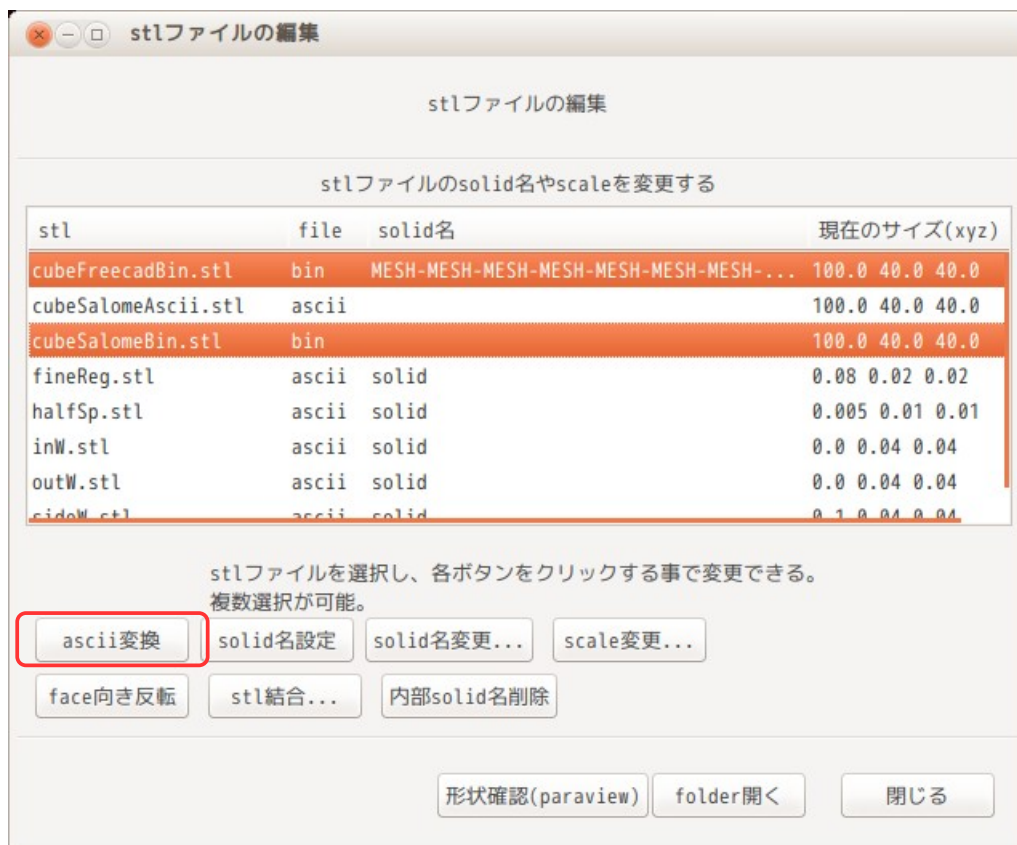

変換が完了すると、以下の様に、ファイル形式が「ascii」に変わる。

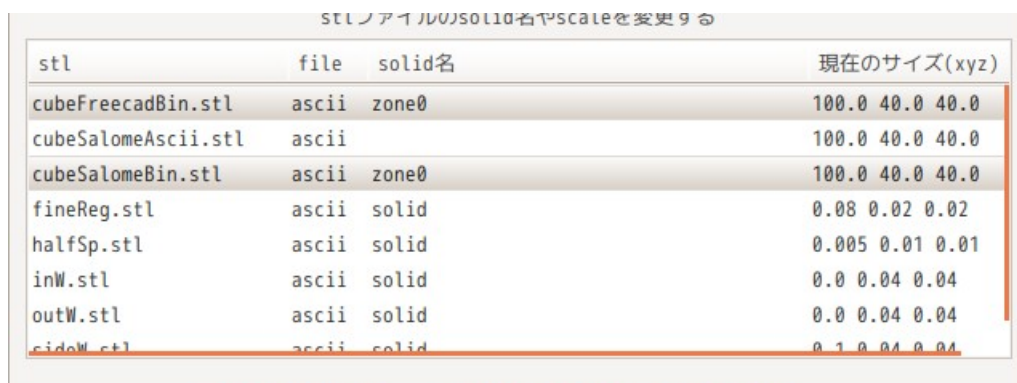

この処理は、logを見て判るように「surfaceTransformPoints -scale '(1.0 1.0 1.0)」を実行しているのみ。このコマンドを実行すると、形式を ascii に変換してくれるので、このコマンドを使っている。


9-1-1-3. scale 変更

作成したモデル (stl ファイル) の単位が揃っていない場合、このボタンで scale を変更して、統一することができる。単位が揃っているかどうかは、リスト中の「現在のサイズ(xyz)」欄に表示されている大きさから判断できる。

この例では、以下のファイルが、mm 単位で作成されている事が判るので、これらを 1/1000 に縮小する。

cubeFreecadBin.stl
 cubeSalomeAscii.stl
 cubeSalomeBin.stl

scale を変更するためには、以下の様に、変更したいファイルを選択し、「scale 変更」ボタンをクリックして、倍率「0.001」を入力する。

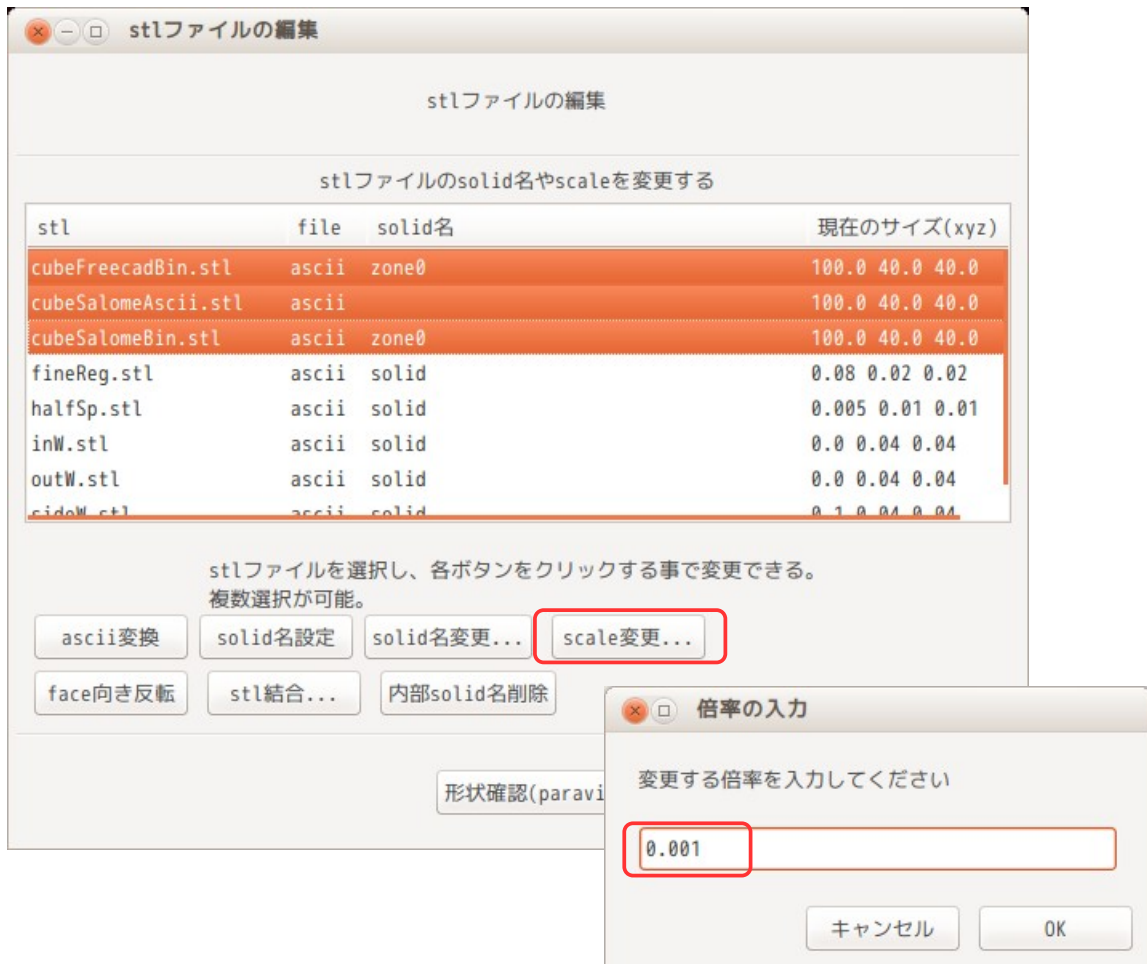


scale が変更されると、以下の様に「現在のサイズ(xyz)」の値が 1/1000 のサイズに変わる。

stl	file	solid名	現在のサイズ(xyz)
cubeFreecadBin.stl	ascii	zone0	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeAscii.stl	ascii	solid	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeBin.stl	ascii	zone0	0.1 0.04 0.04
fineReg.stl	ascii	solid	0.08 0.02 0.02
halfSp.stl	ascii	solid	0.005 0.01 0.01
inW.stl	ascii	solid	0.0 0.04 0.04
outW.stl	ascii	solid	0.0 0.04 0.04
sideW.stl	ascii	solid	0.1 0.04 0.04

9-1-1-4. solid 名設定

現在の solid 名は、scale 変更時に surfaceTransformPoints コマンドが、勝手に設定した solid 名の為、この名称を stl ファイルの名称に変更する事で、solid 名を意味のある名称に変更する事ができる。

この方法は、以下の様に変更したいファイルを選択（今回は、全てのファイルを選択）し、「solid 名設定」ボタンをクリックする。

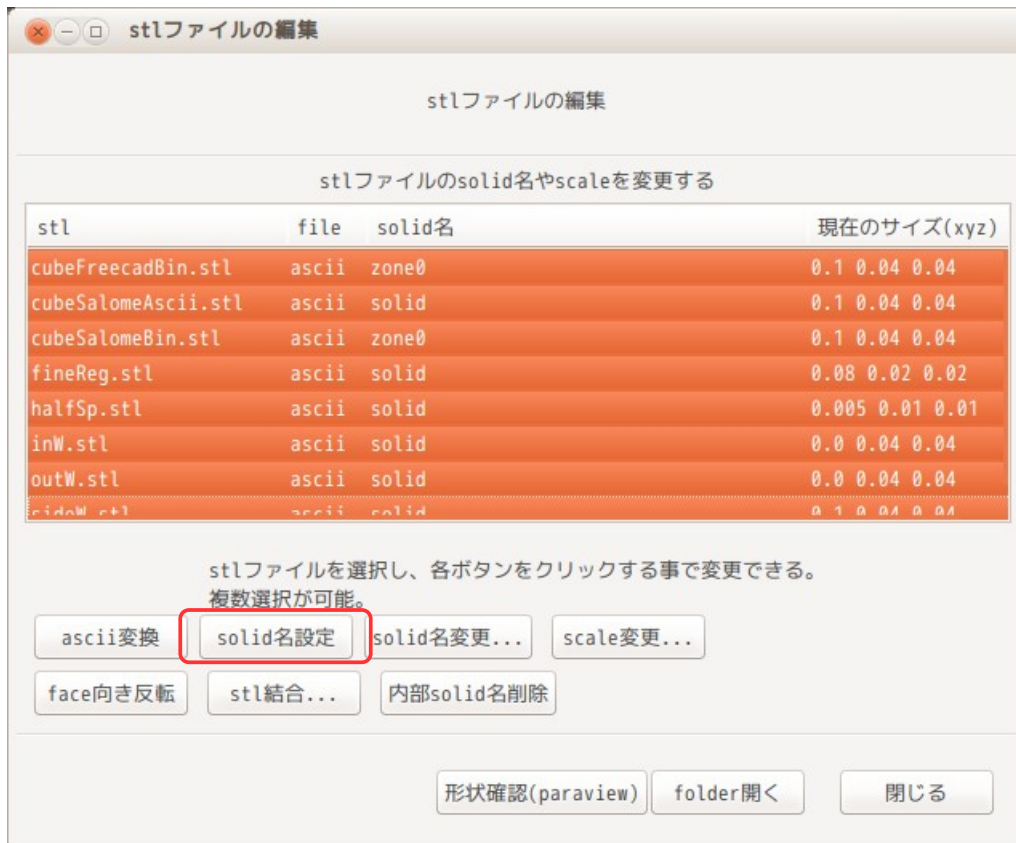


以下が、変更した結果になる。solid 名が、ファイル名に変更されている。




9-1-1-5. solid 名変更

前項は、一括して solid 名を設定したが、これを個別に特別な名称を設定した場合は、以下の様に変更したいファイル1ヶを選択し「solid 名変更...」ボタンをクリックして新しい solid 名を入力して変更できる。

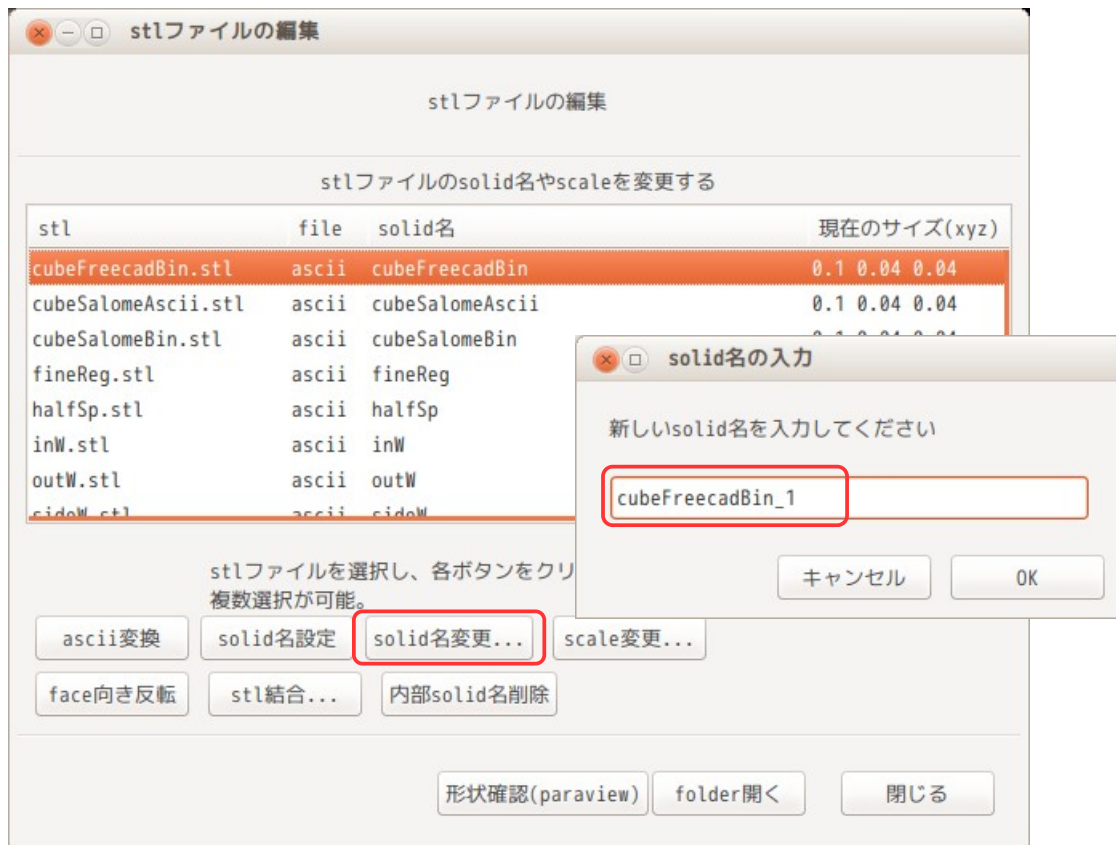


以下が変更後の画面になる。solid 名が変更されている。

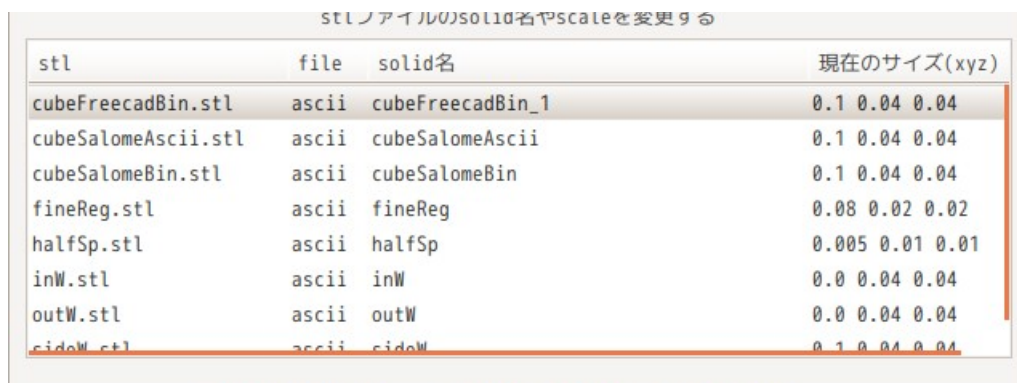


9-1-1-6. stl 結合

複数の stl ファイルを solid 名付きで結合したい場合には、この方法を用いる。
例えば、以下の様なモデルの場合、「inW」「sideW」「outW」でモデル全体を表しているので、これらを solid 名付きで 1 枚の stl ファイルを作りたい場合に用いる。

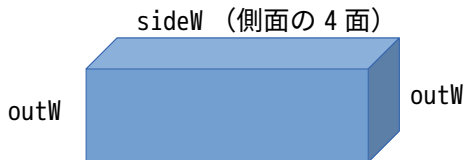

その方法は、以下の様に、結合したい stl ファイル名を選択し、「stl 結合」ボタンをクリックして、ファイル名を入力する事で、結合された stl ファイルを作成することができる。

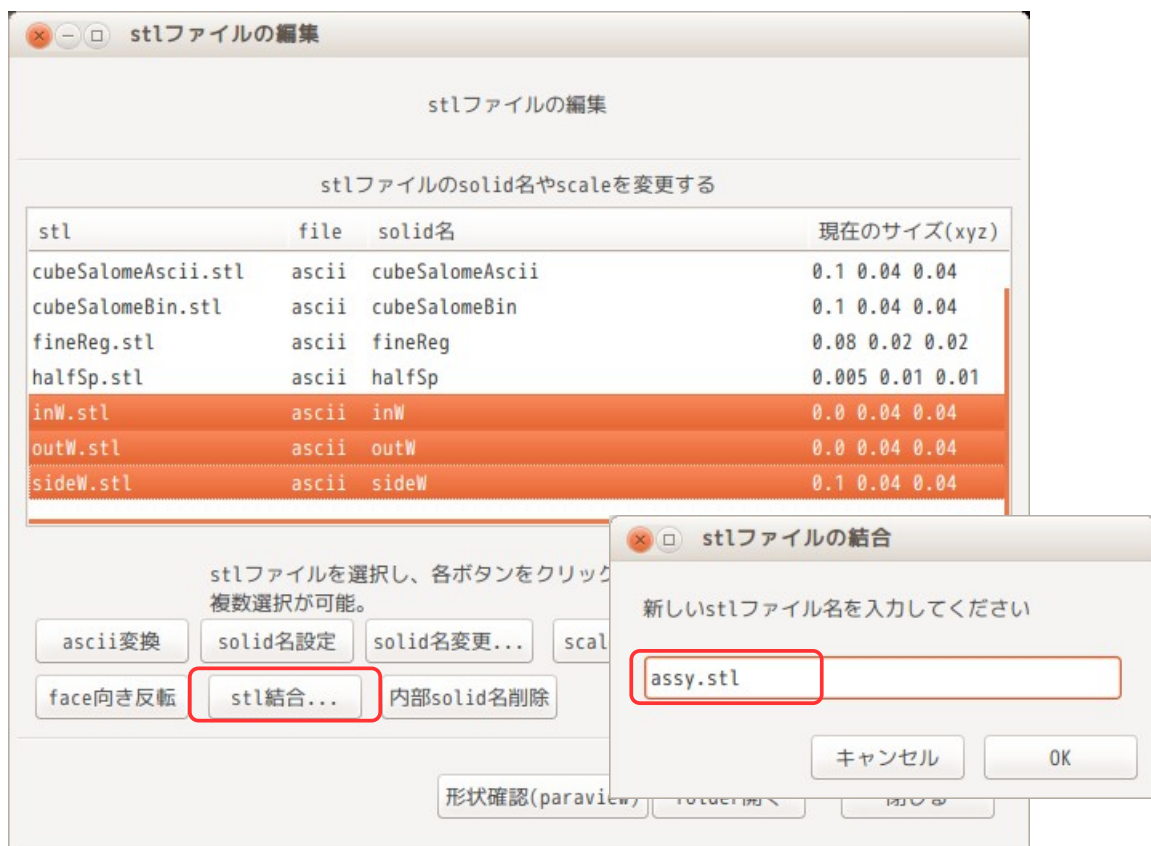

以下が結合した結果の画面になる。「assy.stl」ファイルが追加され、solid 名「inW, outW, sideW」が確認できる。内部の solid 名が表示されるので、何を結合したものが確認できる。


stlファイルのsolid名やscaleを変更する

stl	file	solid名	現在のサイズ(xyz)
assy.stl	ascii	inW,outW,sideW	0.1 0.04 0.04
cubeFreecadBin.stl	ascii	cubeFreecadBin_1	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeAscii.stl	ascii	cubeSalomeAscii	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeBin.stl	ascii	cubeSalomeBin	0.1 0.04 0.04
fineReg.stl	ascii	fineReg	0.08 0.02 0.02
halfSp.stl	ascii	halfSp	0.005 0.01 0.01
inW.stl	ascii	inW	0.0 0.04 0.04
outW.stl	ascii	outW	0.0 0.04 0.04

9-1-1-7. 内部 solid 名削除

前項で stl ファイルの内部に solid 名を含んだ stl ファイルを作成したが、この solid 名を削除して、1ヶの塊とした stl ファイルを作成する場合は、この方法を用いる。

その方法は、以下の様に、修正したい stl ファイルを選択し、「内部 solid 名削除」ボタンをクリックする事で修正できる。

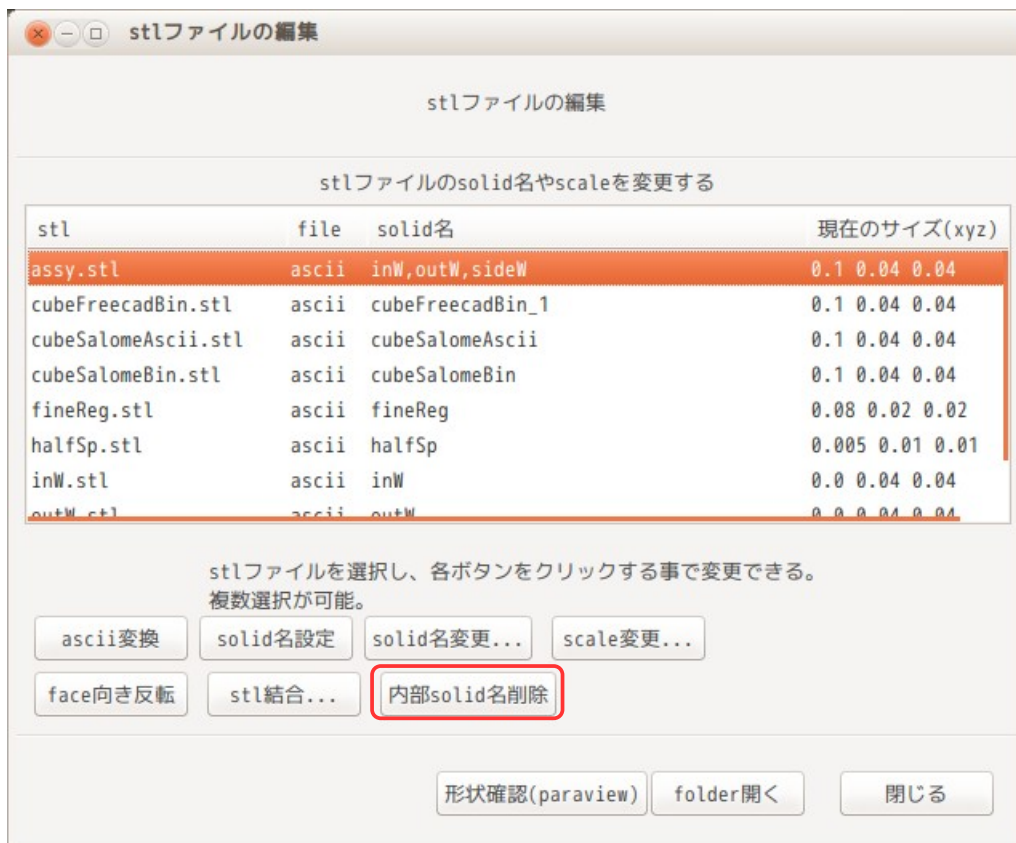

以下が、内部 solid 名を削除した結果になる。solid 名が「assy」に変わっている。

stl	file	solid名	現在のサイズ(xyz)
assy.stl	ascii	assy	0.1 0.04 0.04
cubeFreecadBin.stl	ascii	cubeFreecadBin_1	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeAscii.stl	ascii	cubeSalomeAscii	0.1 0.04 0.04
cubeSalomeBin.stl	ascii	cubeSalomeBin	0.1 0.04 0.04
fineReg.stl	ascii	fineReg	0.08 0.02 0.02
halfSp.stl	ascii	halfSp	0.005 0.01 0.01
inW.stl	ascii	inW	0.0 0.04 0.04
outW.stl	ascii	outW	0.0 0.04 0.04

9-1-1-8. faceの向き反転

stlファイルのfaceの向きを反転させたい場合には、これを用いる。


faceの向きを反転させる方法は、三角形のベクトルの向きと、三角形の座標の順番を入れ替えて実現している。以下の例では、2行目のベクトルの向きを変えて、5行目と6行目を入れ替えている。

<p><変更前></p> <pre> 1 solid inW 2 facet normal -1 -0 -0 3 outer loop 4 vertex 0 0.02 0.02 5 vertex 0 0.02 -0.02 6 vertex 0 -0.02 0.02 7 endloop 8 endfacet :</pre>	<p>→</p>	<p>< face 向き反転 ></p> <pre> 1 solid inW 2 facet normal 1 0 0 3 outer loop 4 vertex 0 0.02 0.02 5 vertex 0 -0.02 0.02 6 vertex 0 0.02 -0.02 7 endloop 8 endfacet :</pre>
---	----------	--



faceの向きを反転させたい場合は、以下の様に反転させたいstlファイルを選択し、「face向き反転」ボタンをクリックする事により、反転させたstlファイルができて上がる。



faceの向きを反転させた「sideW_rev.stl」ファイルが追加されている。

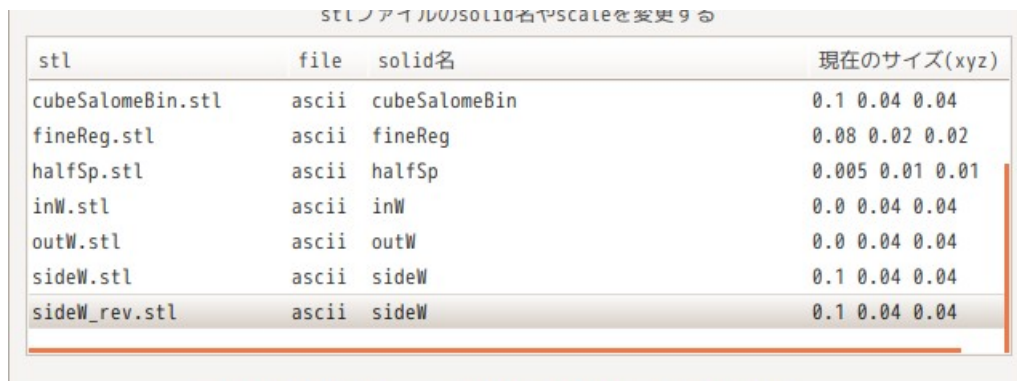


faceの向きを paraView で確認した結果が以下になる。ベクトルの向きが反転されている。

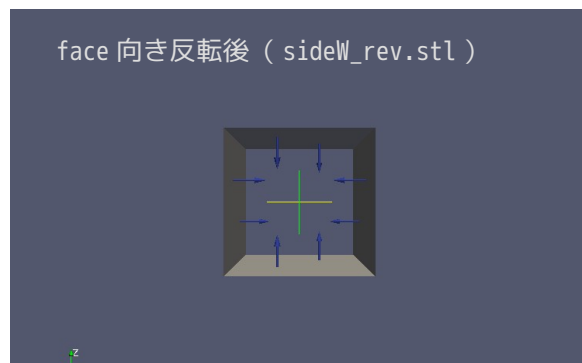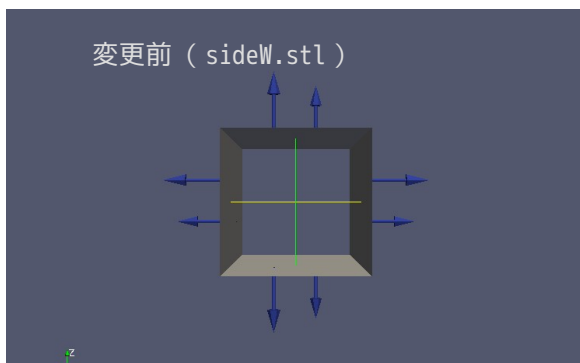

9-1-1-9. ポップアップメニュー

stl ファイルのリスト上で右クリックして、以下の様にポップアップメニューを開く事ができ、ここでコピーや削除等のファイル操作を行う事ができる。

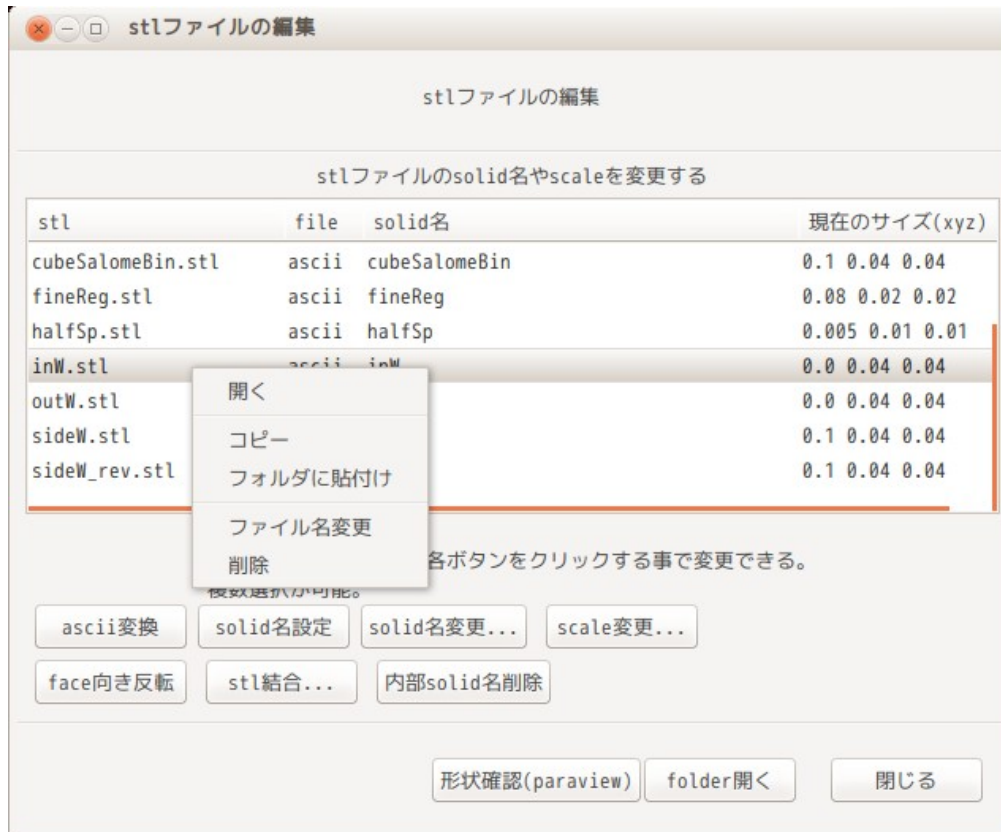


9-1-2. binary 形式ファイルの扱い方

TreeFoam 上で binary 形式の file を扱う事ができる。file の書式が ascii なのか binary なのかは、TreeFoam 上の「BCPn」欄から判断できる。下図参照。

BCPn の最初の文字が「B」の場合は binary で、「a」の場合は ascii になる。
従って、下図の「cavity」は ascii で、「cavity_copy0」は binary になる。

TreeFoam は、controlDict 内の「writeFormat」の内容を確認して ascii、binary を表示している。

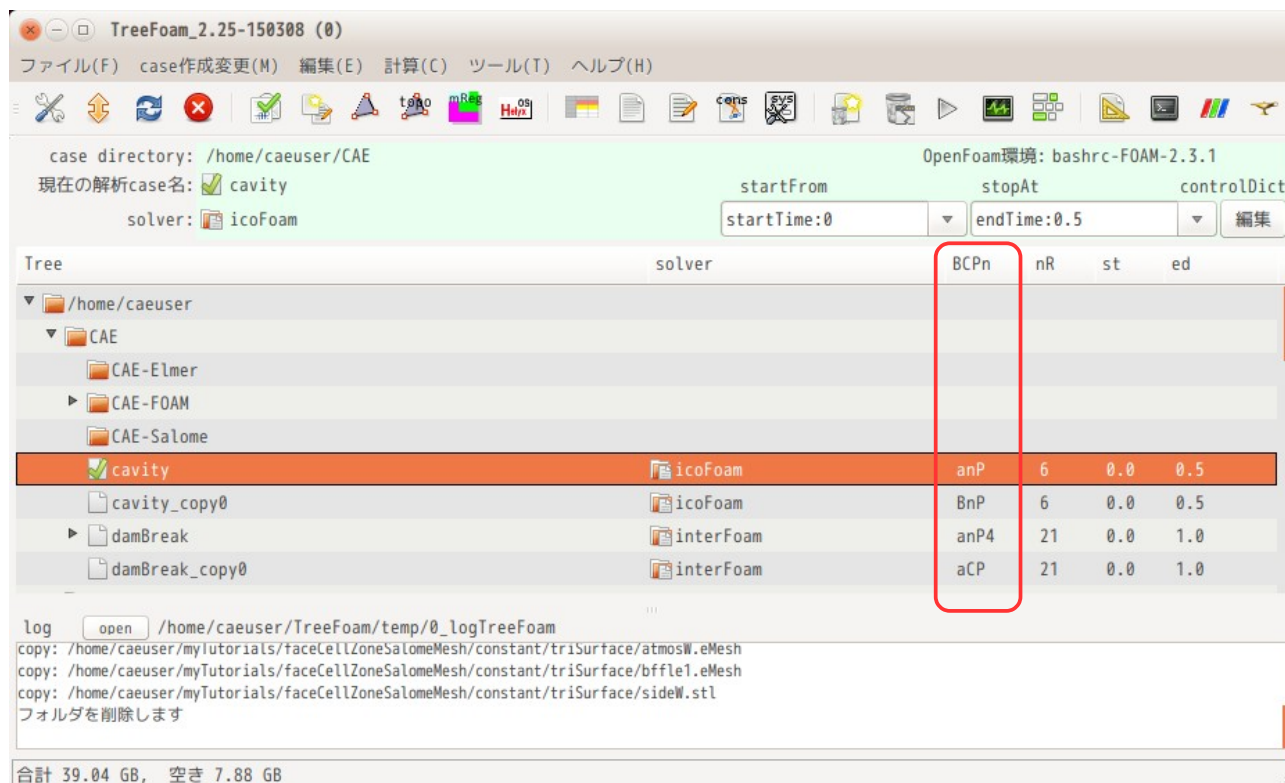

9-1-2-1. binary 形式の読込、保存の方法

OpenFOAM の binary 形式は、8-1-5-1 項に示している様に、ファイル上部の FoamFile 部は、必ず ascii 形式になっている。この為、ファイル読み込み時、FoamFile 内の format の内容を確認する事によって、そのファイルの形式が ascii なのか binary なのかが判断できる。

また、そのファイル内に binary データがどのように組み込まれているかは、foamFile 内の class によって異なっている。(class によって読み込み方法を変える必要がある。)

```

/*-----* C++ *-----*\
| ===== |
| \\      / F ield      | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\      / O peration  | Version: 2.3.0 |
|  \\    /  A nd        | Web: www.OpenFOAM.org |
|  \\    /  M anipulation | |
\*-----*/
    
```

```

FoamFile
{
  version      2.0;
  format       binary; ← この内容で ascii か binary かを判断
  class        volVectorField;
  location     "0.1";
  object       U;
}
// ***** //
    
```

以下に class 名を示しているが、class に応じた方法で binary データ部を検出し、読み込んでいる。

区分	class	読み込み形式	binary 部検出方法
polyMesh	labellist	list 形式	例 : 9(*****) binary 部 ascii 文字の "(" を検索して、 その個数分の binary を取得。
	faceList		
	faceCompactList		
	refinementHistory		
	cellSet		
	faceSet		
	pointSet		
	regIOobject	field 形式	例 : List<scalar> 9(*****); binary 部
	vectorField		
field	volScalarField		ascii 文字の "List<" を検索して、 その個数分の binary を取得
	volVectorField		
	volSymmTensorField		
	volTensorField		
	surfaceScalarField		
その他	***List	list 形式	-
	以外	field 形式	-

binary データを検出した後は、そのデータの変数 (vector 等) とその組数を確認した上で、その個数分の binary データを読み込むことになる。変数と byte 数は、以下の関係にある。

変数	type	byte 数
scalar	double	1 x 8 byte
vector	double	3 x 8
symmTensor	double	6 x 8
tensor	double	9 x 8
label	int	1 x 4
faceList	int	1 x 4
bool	bool	1 x 1

binary データの変数型と個数が判断できれば、これを読み込み ascii 文字に変換できる。

そのファイルの読み込みに当たっては、ファイル内に ascii と binary が混在しているので、ascii 部と binary データ部を分けて読み込み、binary データ部は、予め定められた個数分の binary データを ascii 文字に変換して、ascii 部に挿入し、ファイル全体として ascii 文字ファイルを作成させる。完成した ascii 文字ファイルを「TreeFoam/temp」フォルダに一時保管し、これを editor で開く方法をとっている。

予め定められた ascii 変換する個数は、gridEditor 側で設定されている個数になる。8-1-5-2 項参照。

以下は、binary 形式の field を editor で開いた状態になる。

この内容は、tutorials の「multuRegionHeater」の書式を binary に変更して「./Allrun」を実行し、その内容を editor で確認した結果になる。このファイルには、binary 部が 2 箇所ある。それぞれの箇所に binary データのインデックスを付加し、binary データが後で挿入できるように設定している。

また、元々の ascii データ部は編集が可能だが、binary 部（以下の例では、「List<vector>」から「...U.0...」のインデックスまで）は、編集できない。この部分を書き換えてしまうと、binary データを挿入し直す事ができなくなってしまう。

```

/*-----* C++ *-----*\
| ===== |
| \ \      / F i e l d      | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \      / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \      / A n d           | Web:      www.OpenFOAM.org |
|  \ \     / M a n i p u l a t i o n |
\*-----*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       binary;
    class        volVectorField;
    location     "10/topAir";
    object       U;
}
// *****

dimensions      [0 1 -1 0 0 0];

internalField   nonuniform List<vector>
1200
(
(0.0972284617686 0.000962489909812 0.000800001759558)
(0.0962197597556 0.00129743737363 0.00120081857665)
(0.0943667588041 0.00133511945142 0.00135689008691)
(0.0918866260156 0.00130688233755 0.00142134114643)
(0.0893461141406 0.00125937530975 0.00144390041349)
(0.0869376236364 0.00119499655179 0.0014343884845)
(0.0846515862731 0.00111987828276 0.0014002065510)
(0.0824622386228 0.00104126135528 0.001349328
(0.0803676646035 0.000963383303472 0.00128911
(0.0783742611278 0.000888111205211 0.00122382
(0.076485229254 0.000816172389472 0.001156397
(0.0746998550755 0.000747639365533 0.00108903
(0.0730158634677 0.000682037389793 0.00102368
(0.0714295937315 0.000619574158534 0.00096261
(0.0699355729695 0.000559253252976 0.000907191542005)

```

binary データ部 (1200 ケの vector データ)
binary を ascii 文字に変換して表示。
変換する行数は、予め定められた行数分
を ascii 変換する。
ascii 変換行数は、gridEditor 側で
決定されている。(8-1-5-2 項参照)

```
(0.0685277228326 0.000500796886277 0.000857453141507)
(0.0672003687207 0.000444431043638 0.000812611515159)
(0.0659487011099 0.000390667926519 0.000771524874159)
(0.0647688357713 0.00034011541731 0.000733091684066)
(0.0636575817407 0.000293300893773 0.000696513412845)
```

```
...U.0...
```

← binary データのインデックス

```
boundaryField
```

```
{
  maxY
  {
    type          fixedValue;
    value         uniform (0 0 0);
  }
  minX
  {
    type          fixedValue;
    value         uniform (0.1 0 0);
  }
  maxX
  {
    type          inletOutlet;
    inletValue    uniform (0 0 0);
    value         nonuniform List<vector>
```

```
40
```

```
(
(0.055683056417 3.7381459595e-05 0.000307644111694)
(0.0911708959769 0.000217452513024 0.000556139881553)
(0.0906610051146 -0.000522416709669 0.00053342825514)
(0.0557214369188 -0.000168090767077 0.000199110902365)
(0.0793714677545 7.27172801494e-05 0.000780484945166)
(0.125751195706 0.000279342072753 0.00102485007502)
(0.125120231553 -0.000664690666303 0.000938273723701)
(0.0798125947138 -0.000261577718551 0.000325489467223)
(0.0841102455769 -1.76933859644e-05 0.000808970812252)
(0.132447694997 0.000216108863418 0.000501563720774)
(0.131589725751 -0.000593147136692 0.00037334
(0.0845429672062 -0.000202325527195 -0.000101
(0.0841930124845 0.000311827214104 0.00115406827075)
(0.13218551605 0.000796856416352 -2.48674522348e-05)
(0.13252281893 -0.000192590341716 -0.000224296117474)
(0.0851048968908 -6.74618554409e-05 -0.000394807987696)
(0.0829037483249 0.00126062269493 0.000678843121059)
(0.128968343445 0.00242704533856 -0.000244173483344)
(0.132895934354 0.000908346978078 -0.000423933698924)
(0.0856451980135 0.000302336591309 -0.000375218256195)
```

binary データ部 (40 ケの vector データ)

```
...U.1...
```

```
);
}
minZ
{
  type          fixedValue;
  value         uniform (0 0 0);
```

```

}
maxZ
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
topAir_to_rightSolid
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
topAir_to_heater
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
topAir_to_leftSolid
{
    type            fixedValue;
    value           uniform (0 0 0);
}
}

// ***** //

```

上記の内容を修正し、保存する場合は、ascii 変換されている binary データ部に、元の binary データを挿入し直して、一旦「TreeFoam/temp」内に保存し、この後で元の場所に戻している。



この様に、編集後保存して editor を閉じた後、前記した後処理が必要になってくるので、configTreeFoam 内の editor の設定は、2-3 11) 項に示してある様に、editor を裏で起動しない様に、ubuntu の場合、editor 「gedit」をオプション「--standalone」の設定で起動する設定にしている。editor を閉じた後、前記した後処理 (binary データを挿入し直して保存) を行っている。(editor を閉じないと、修正内容が反映されない。)


9-1-2-2. binary ファイルを editor で確認する方法

binary ファイルを editor で開いて編集する方法は、以下の 3 種類の方法がある。

- 1) gridEditor から editor を開く
8-1-5 項を参照。(T, U, p 等の field に限る)
- 2) properties または dictionary の編集画面で editor を開く
解析 case 内の全ての binary ファイルを editor で開くことができる。
- 3) 端末から editor を開く
解析 case 内の全ての binary ファイルを editor で開くことができる。

1) 項は、gridEditor を使う為、扱える binary ファイルは、case 内の field ファイルに限られるが、gridEditor 上で field 名をダブルクリックするだけで開くので、容易そのファイルを開く事ができる。使い方は、8-1-5 項を参照。


2) 項は、その case 内の全ての binary ファイルが扱える。
その使い方は、TreeFoam 上の  ボタン、または  ボタンをクリックする。

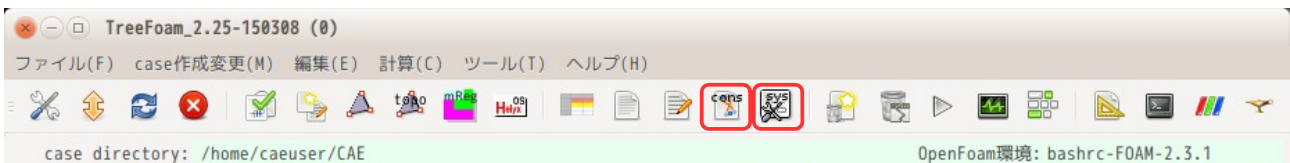

これにより以下の画面が表示されるので、ここからファイルを選択して、editor で開くことになる。

この画面上で、「folder を選択」のリストボックス中のフォルダ名をダブルクリックすると、そのフォルダに移動し、右側のリストボックス内にファイル名のリストが表示される。また、フォルダのリストボックス内の「..」をダブルクリックすると親フォルダに移動できる。この為、case 内の全てのフォルダに移動でき、全てのファイルを editor で確認できることになる。


ファイルを editor で開くときは、ファイル名をダブルクリックするか、ファイルを選択して「OK」ボタンをクリックする事で開くことができる。

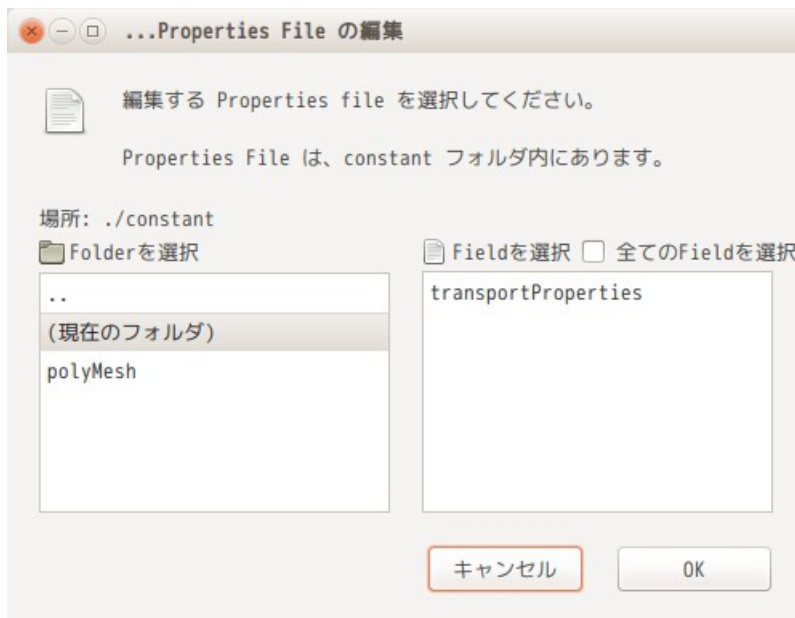

ここから実際に binary ファイルを開いてみる。

editor で開くファイルは、tutorials の「multiRegionHeater」case の controlDict 内の writeFormat を「binary」に書き換え、「./Allrun」を実行して、binary の case を完成させた後、case 内の「constant/polyMesh/cellZones」の binary ファイルを開いてみる。

下図の「properties file の編集」画面上で、「polyMesh」フォルダと「cellZones」ファイルを以下の様に選択し、「OK」ボタンをクリックするかダブルクリックすると、editor が起動して binary 形式のファイルを開く事ができる。

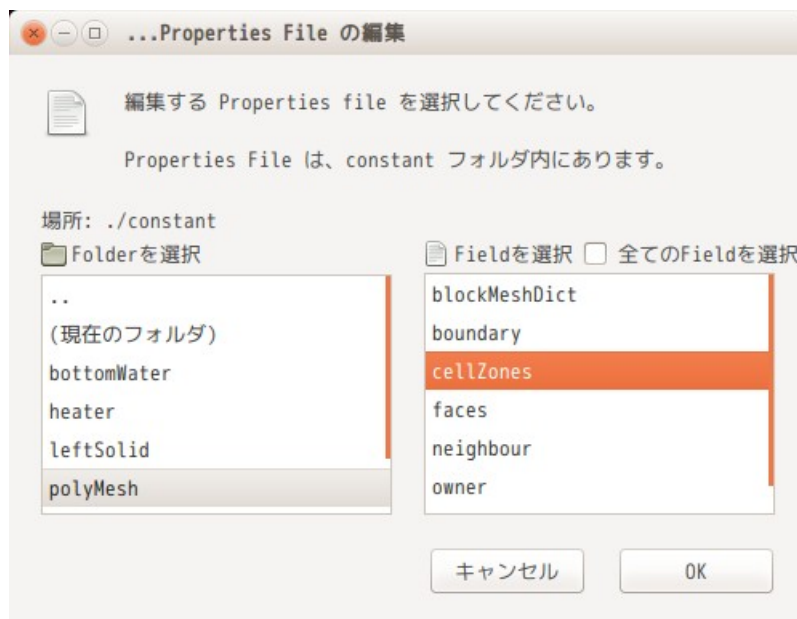

以下が、editor で開いた結果になる。本来であれば、binary データが存在しているので editor で開くことはできないが、binary データを ascii 文字に変換することで editor で内容が確認できる。

ascii 文字データ部は編集できるので、editor 上で cellZone 名を変更する事もできる。ただし、binary 部 (以下の例では、「List<label>」から「...cellZones.0...」のインデックスまで) は、編集できない。

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n |
/*-----*/

FoamFile
{
    version      2.0;
    format       binary;
    class        regIOobject;
    location     "constant/polyMesh";
    object       cellZones;
}
// *****

5
(
heater
{
    type cellZone;
cellLabels     List<label>
80
(
1273
1274
763

```

```
1275
163
164
165
166     binary データ部 ( 80 々の label データ)
1603     binary を ascii 文字に変換して表示。
1604     変換する行数は、予め定められた行数分
1605     を ascii 変換する。
1606     ascii 変換行数は、gridEditor 側で
1963     決定されている。( 8-1-5-2 項参照)
1964
1573
1965
1574
1966
1063
1575
...cellZones.0...     binary データのインデックス
);
}

leftSolid
{
    type cellZone;
    cellLabels      List<label>
130
(
457
458
459
160
161
162
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
760
761
762
2850
...cellZones.1...
);
}

rightSolid
{
    type cellZone;
```

```
cellLabels      List<label>
130
(
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
167
168
169
170
171
172
173
...cellZones.2...
);
}
```

```
topAir
{
    type cellZone;
cellLabels      List<label>
1200
(
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
...cellZones.3...
```

```

);
}

bottomWater
{
    type cellZone;
    cellLabels    List<label>
    1460
    (
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    ...cellZones.4...
    );
}
)

// ***** //

```

端末を起動して、コマンド入力で binary 形式のファイルを開く事もできる。
 この場合は、TreeFoam 上から端末を起動して、以下のコマンドを入力する事で、binary 形式のファイルを開く事ができる。

```
$ editFoamFile.py constant/polyMesh/cellZones
```

上記入力で、前記した結果と同じ内容が editor で確認できる。
 また、以下の様にオプションを追加することで、binary データの表示個数を 5 行に変更する事もできるので、表示内容をシンプルにする事ができる。

```
$ editFoamFile.py -n 5 constant/polyMesh/cellZones
```

このコマンドのオプションの詳細は、-h オプションで確認する事ができる。以下はその help の内容になる。

```
----- editFoamFile.py の使い方-----
```

OpenFOAM のファイルを編集する。
ファイルが、gzip、binary でも editor で編集できる。
データ部の行数を省略して表示するので editor の動作が軽くなるが
データ部の編集はできない。

使い方

editFoamFile.py [option] <file0> <file1>...

[option]

- t temporary folder の指定
デフォルトは、「~/TreeFoam/temp」
- n データ部の表示行数を設定
デフォルトは、「~/TreeFoam/data/griEditor_data」内の
nMaxLinesBinToAscii の設定による。
全て表示させる場合は、表示行数を「-1」に設定。
- h help の表示

9-1-3. internalField、boundaryFieldのクリア

完成した case (うまく計算できる case) を手本に、新たな case を作成する場合、メッシュを入れ替えることになる。また、他の case の field をコピーして持ってくる場合もある。このような場合、メッシュと field の整合が取れていないので、paraFoam が起動できず、メッシュの確認もできなくなる。

この為、TreeFoam 上で、メッシュを再作成したり、メッシュをコピーした場合には、必ず field 内の internalField と boundaryField を確認し、整合が取れていない場合は、これらをクリアして整合をとる様になっている。

しかし、cp コマンドや nautilus 等のファイルマネージャを使って、メッシュや field をコピーした場合は、メッシュと field の整合が取れていないので、この場合は、internalField や boundaryField を手動でクリアする必要がある。

TreeFoam 上では、これらの整合を容易に取る事ができる様になっている。その方法は、field を指定してクリアする方法と gridEditor 上でクリアする方法の 2 種類がある。


次項以降にその方法を示す。

9-1-3-1. field を指定してクリア

例として、tutorials の cavity の計算結果 folder 「0.5」を例に取ってみる。この folder 「0.5」に、damBreak の field 「alpha.water」もコピーしておく。


以上の状態は、U、p field の internalField には、nonuniform 形式 (List 形式) でデータが入っており、alpha.water field は、boundaryField の整合が全く取れていない状態になる。

下図は、timeFolder 「0.5」を gridEditor で開いた状態になる。internalField には、List 形式でデータが入り、field 「alpha.water」は、boundary の整合が取れていないので、patch 内容が空白になっている。

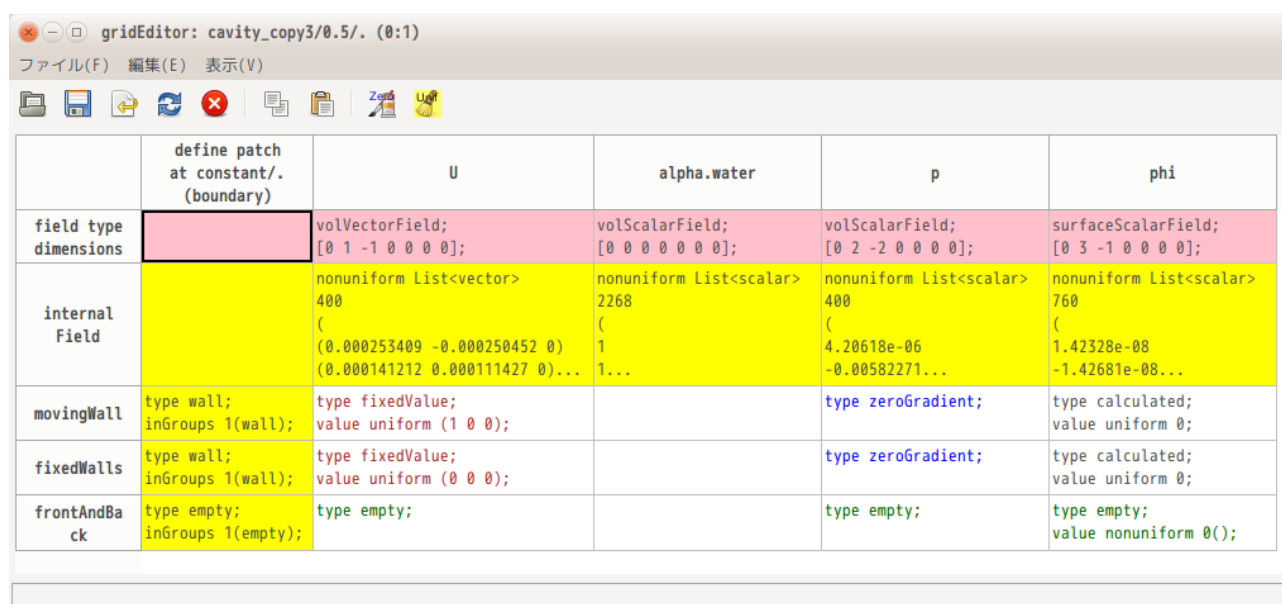

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0];	[0 3 -1 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 400 ((0.000253409 -0.000250452 0) (0.000141212 0.000111427 0)... 1...	nonuniform List<scalar> 2268 (1 1...	nonuniform List<scalar> 400 (4.20618e-06 -0.00582271...	nonuniform List<scalar> 760 (1.42328e-08 -1.42681e-08...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;		type empty;	type empty; value nonuniform 0();


これらの internalField と boundaryField をクリアしてみる。

TreeFoam 上から  ボタンをクリックして、「field へのデータセット」画面を表示させる。この画面上で、

まず操作する timeFolder を「latestTime:0.5」に設定しておく。


この画面は、field のデータを意図的に操作する画面であり、操作する timeFolder を変更するという事は、この時間から計算を開始したいという意味が込められているとみなし、controlDict の startFrom が「latestTime」に書き直される。

この後、field をクリアする為に「internalField...」ボタンをクリックする。

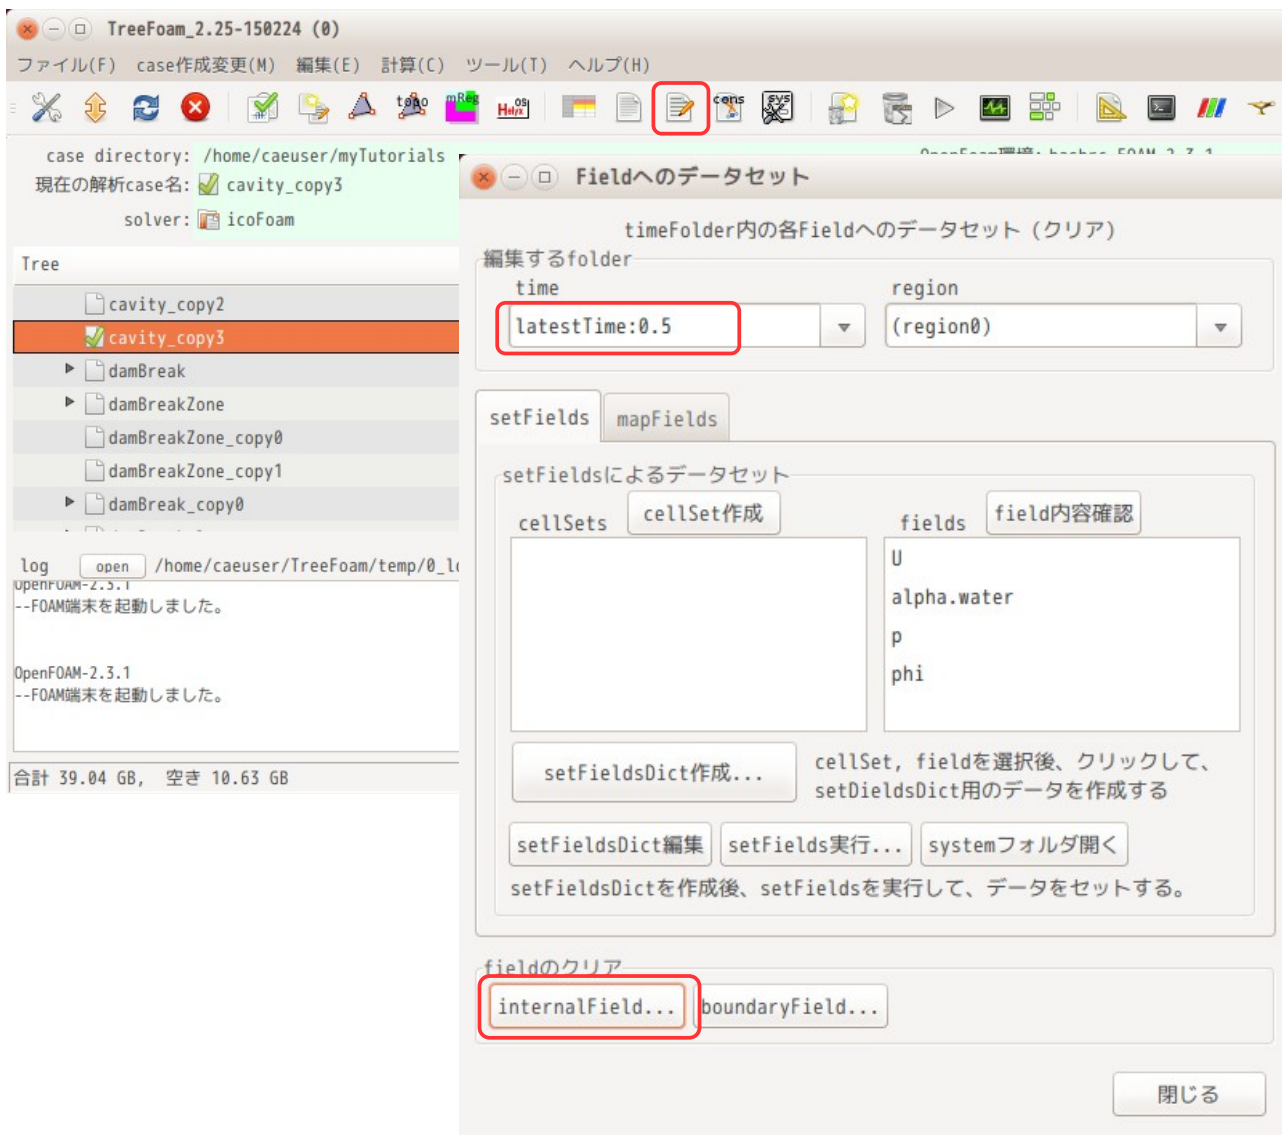


「internalField...」ボタンをクリックすると、以下の画面が現れるので、クリアしたい field (今回は全ての field) を選択して、「OK」ボタンをクリックする。

この操作で選択した field の internalField が全て uniform 形式に変更される。この変更は、internalField が nonuniform 形式 (List 形式) の場合、その形式を uniform 形式に変更するもので、元々 uniform 形式の場合は、変更せずそのまま。

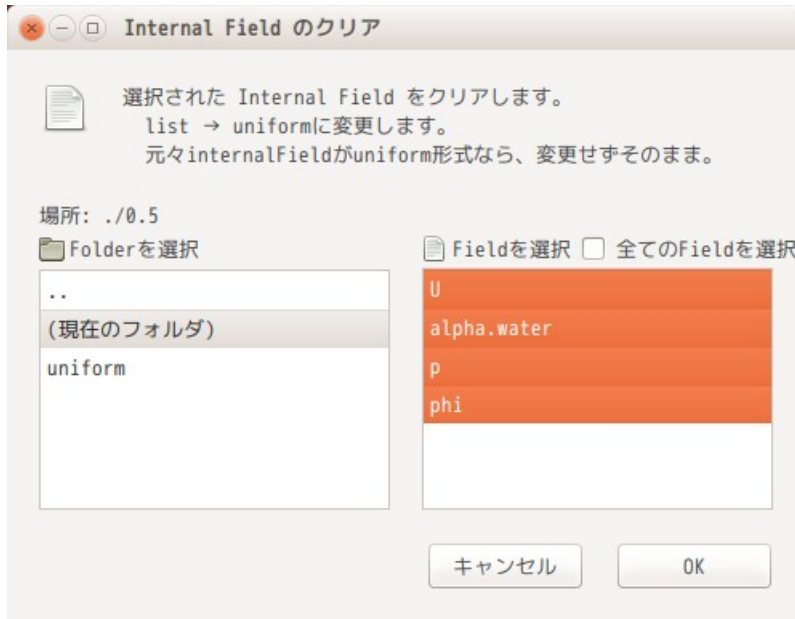

以上で、internalFieldがクリアできたので、boundaryFieldをクリアする。


boundaryFieldのクリアは、「fieldへのデータセット」画面上の「boundaryField...」ボタンをクリックし、クリアしたいfieldを選択(今回は全てのfield)し、「OK」ボタンをクリックする。

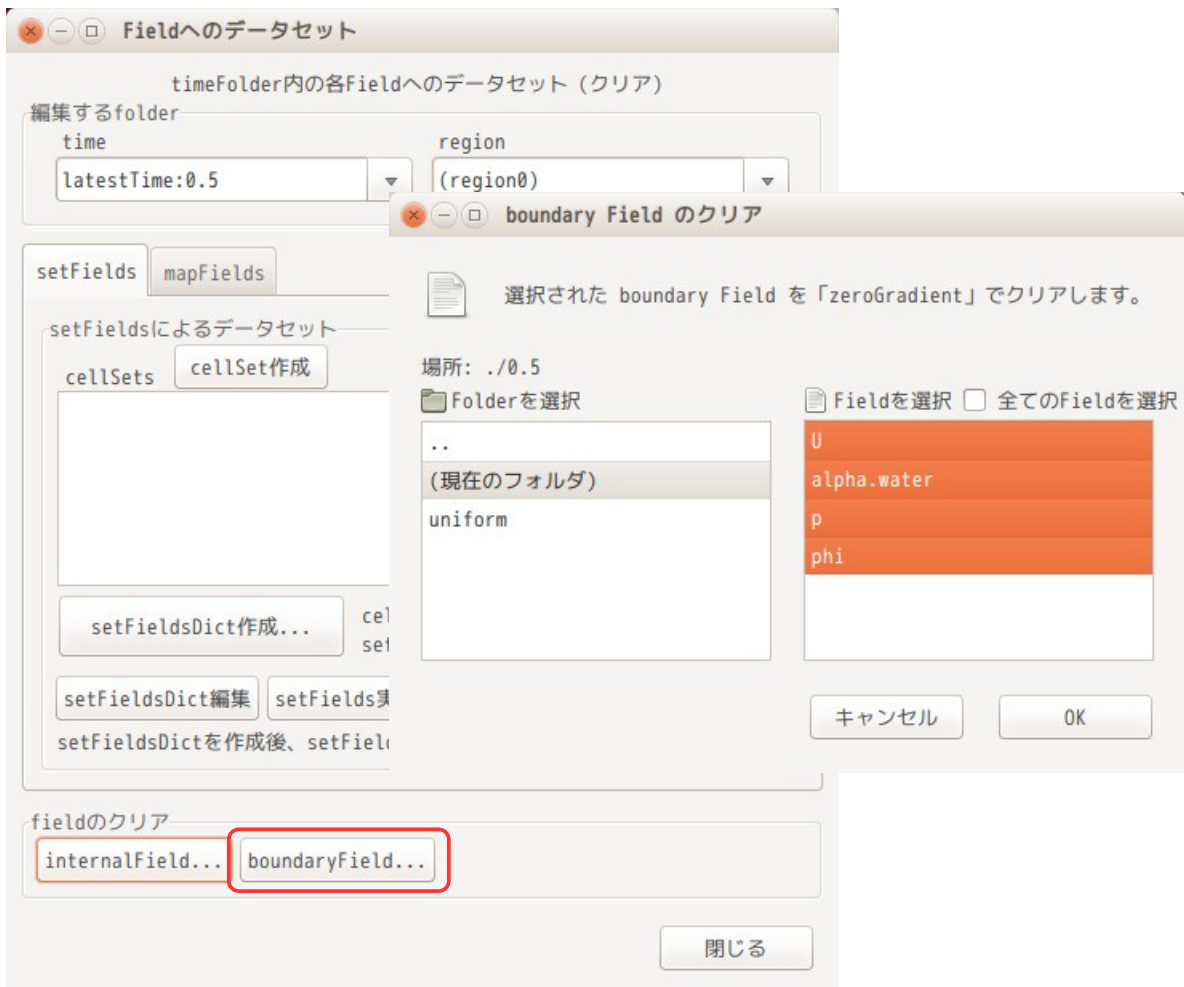

以上の操作で、各 field の boundaryField において、メッシュとの整合が取れていない patch がクリアされ、メッシュとの整合がとれた状態になる。クリアの方法は、boundary ファイルの patchType に応じて以下の様にクリアされる。

boundary の patchType	boundaryField の patchType
empty	type empty;
symmetry	type symmetry;
symmetryPlane	type symmetryPlane;
cyclic	type cyclic;
cyclicAMI	type cyclicAMI;
cyclicACMI	type cyclicACMI;
cyclicSlip	type cyclicSlip;
wedge	type wedge;
その他	type zeroGradient;

以下が、再び gridEditor で timeFolder 「0.5」の内容を確認した結果になるが、全ての internalField と boundaryField の内容がクリアされている。boundaryField の場合は、patchType に応じてクリアされる為、patch 名「frontAndBack」については、patchType が「empty」の為、全ての field が「type empty;」でクリアされている。

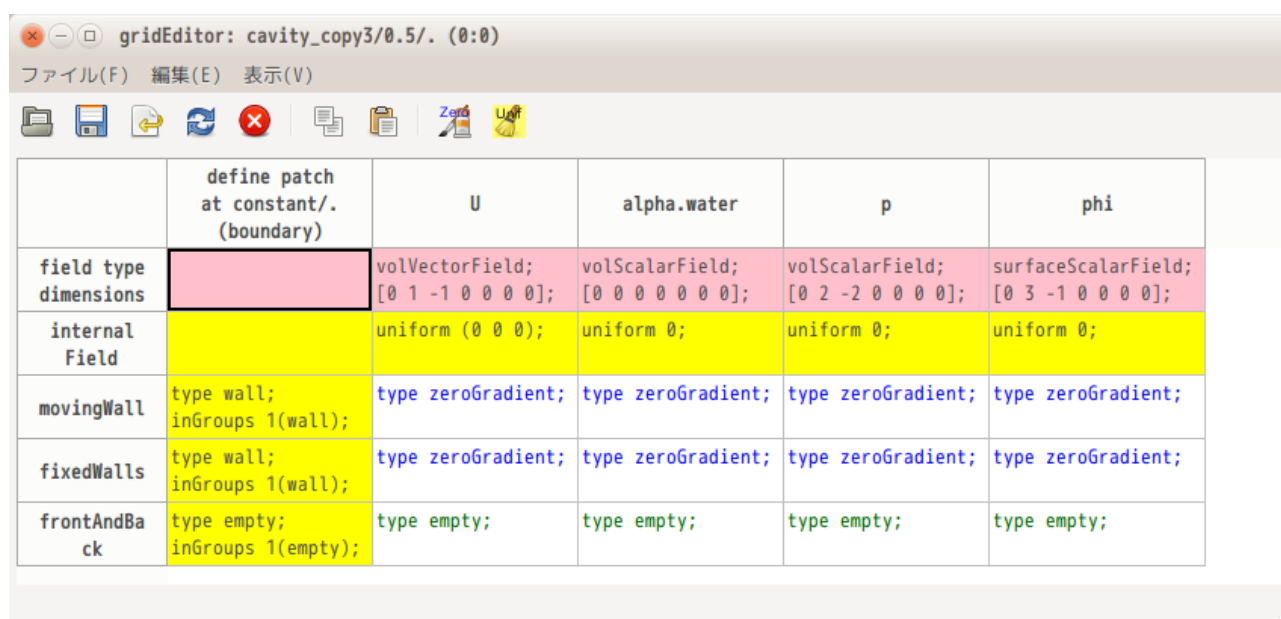

9-1-3-2. gridEditor 上でクリア


前項では、field を指定して、internalField や boundaryField をクリアしたが、gridEditor 上でも同様な事が可能。gridEditor 上で行う事は、視覚的に操作内容が確認できるメリットがある。

前項の「field を選択してクリア」する方法は、視覚的に訴えられないが、ボタンをクリックするだけなので、アクション回数が少なく、素早くクリアできるメリットがある。

前項と同じ例で、internalField や boundaryField をクリアしてみる。

該当する timeFolder を gridEditor で開く。以下が timeFolder 「0.5」を開いた状態になる。空白 cell が存在しており、boundaryField の整合が取れていない状態。

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 400 ((0.00049548 -0.000491854 0) (0.000240742 0.000237677 0)... 1...	nonuniform List<scalar> 2268 (1 1... 1...	nonuniform List<scalar> 400 (1.16283e-05 -0.0116478... 1...	nonuniform List<scalar> 760 (2.73462e-08 -2.74438e-08... 1...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (2 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;		type empty;	type empty; value nonuniform 0();

まず、全ての internalField を選択し、 ボタンをクリックして、internalField をクリアする。


	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 400 ((0.00049548 -0.000491854 0) (0.000240742 0.000237677 0)... 1...	nonuniform List<scalar> 2268 (1 1... 1...	nonuniform List<scalar> 400 (1.16283e-05 -0.0116478... 1...	nonuniform List<scalar> 760 (2.73462e-08 -2.74438e-08... 1...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (2 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;		type empty;	type empty; value nonuniform 0();

下図が internalField をクリアした状態になる。


	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (2 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;		type empty;	type empty; value nonuniform 0();


boundaryField のクリアは、以下の様に全ての boundaryField を選択して、「Delete」キーを押す。(又はセルのポップアップメニューから「cell 内容をクリア (空白 cell 作成)」を選択する。)

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (2 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);		type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;		type empty;	type empty; value nonuniform 0();

上記操作により、下図の様に、選択した cell が全て空白 cell になる。この状態で  ボタンをクリックして空白 cell に default の cell 内容を設定する。

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 0 0 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);				
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);				
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);				

下図が空白 cell に default の内容がセットされた状態になる。全ての boundaryField が default の内容でクリアされている。
この状態は、gridEditor 上で修正されているだけの為、最終的に  ボタンで保存して、ファイルがクリアされた事になる。

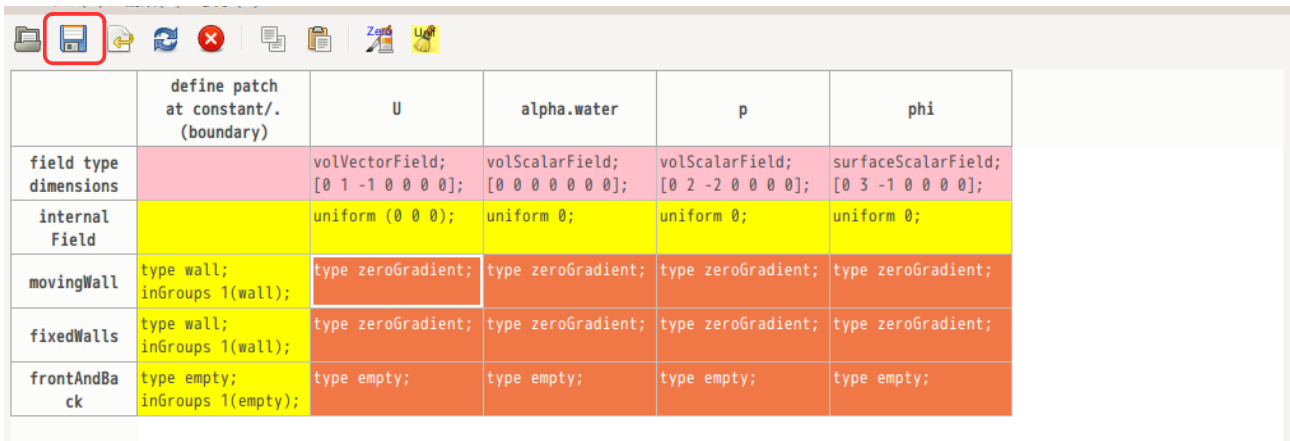

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	phi
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 3 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

以上の操作で、internalFieldと boundaryFieldの内容が全てクリアできた事になる。gridEditor上では、以上の様に、視覚的に何をどうしているかが理解できるメリットがあるが、アクション回数が増えるので、操作が煩雑になってしまう。

9-2. gridEditor の表示

9-2-1. 列 (field) の表示

gridEditor は、各 field の patch 内容が表形式で確認できる為、理解しやすいが、field が多数あると横長の表ができあがり、表の内容が一望できなくなる。

この為、不要な field を非表示したり、表示順を変更したりできる様にしている。

9-2-1-1. field の非表示

tutorials の simpleFoam : pitzDaily を例にとって確認する。

まず、tutorials の「incompressible/simpleFoam/pitzDaily」の blockMesh を作成し、gridEditor で境界条件を確認した結果が、以下になる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

上図は、全ての field を表示しているが、この内、k, epsilon を非表示にしてみる。

その方法は、下図の様に非表示させたい field (epsilon, k) を選択して、選択列ラベル部、またはセル部を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「選択した field を非表示」を選択する。(下図は、列名部を右クリックした状態。)

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

ポップアップメニューの「選択した field を非表示」を選択すると、epsilon と k field が下図の様に非表示状態となる。非表示設定の場合は、ラベル名の色が濃い青に変わるので、現在の状態が非表示設定なのかそうでないかが判断できる。

	define patch (boundary)	U	nuTilda	nut	p
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -1 0 0 0 0];	[0 2 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform 0 0 0 0;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

尚、一度非表示設定を行うと、その状態が firstTime フォルダ内に隠しファイル「.displayField」が作成されるので、次回起動時には、これを読み込み起動するので非表示設定が反映された状態で起動する。

今の状態の「.displayField」ファイルの内容は、以下の様に、表示する field が記述されている。

```
----- .displayField の内容 -----
U
nuTilda
nut
p
-----
```

また、非表示設定された状態を元に戻す（全表示）為には、ポップアップメニューから、「全表示/非表示 field の切替え」を選択する。これにより、元の状態にもどる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	nuTilda	nut	p
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -1 0 0 0 0];	[0 2 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform 0 0 0 0;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

9-2-1-2. field の表示順を変更

前項では、field の非表示設定を行ったが、ここでは、field の表示順を変更してみる。

下図が、field を全表示させている状態だが、この表示順を「U, p, k, epsilon」とし、これ以外は非表示設定してみる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

その方法は、下図の様に、列ラベル部を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「field の表示順変更」を選択する。

	define patch at constant/. (boundary)	U	epsilon	k	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -3 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 14.855;	uniform 0.375;	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type fixedValue; value uniform 14.855;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 0;	type calculated; value uniform 0;	type zeroGradient;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

この後、以下の画面が表示される。この画面上で、隠す field (nuTilda, nut) と、表示する field の表示順を設定する。



この画面を、最終的に以下の様に設定して、「OK」ボタンをクリックする事で、表示する fieldとその表示順が決定される。



以下がこの設定で、gridEditor を表示させた結果になる。fieldが「U, p, k, epsilon」の順番で表示されている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	k	epsilon
field type dimensions		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0.375;	uniform 14.855;
inlet	type patch;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type fixedValue;	type fixedValue;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
upperWall	type wall;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type kqWallFunction;	type epsilonWallFunction;
lowerWall	type wall;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type kqWallFunction;	type epsilonWallFunction;
frontAndBa	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;

尚、この設定は、前項と同様に firstTime フォルダ内に「.displayField」の隠しファイルができあがっている。この内容は、以下であり、表示する field 名が表示順に記載されている。次回起動時にもこの設定が反映される。

```
----- .displayField の内容 -----
U
p
k
epsilon
} 表示順に記載されている
-----
```

尚設定を元に戻す (全 field を表示する) には、前項と同様に、ポップアップメニューから、「全表示/非表示 field の切替え」を選択する事で、元の状態にもどる。


9-2-2. 行 (patch 名など) の表示

gridEditor の行ラベルについては、patch 名が入るが、この patch 名の表示順は、boundary に記述されている順番で表示される。この表示順を patch 名で sort させて表示させる事ができる。

また、通常は表示されていない変数定義行を表示させる事ができる。field 内で「\$iniTemp」等の変数を定義したい時に、この行を表示させて、この中で変数を定義する。

9-2-2-1. patch 名を sort して表示

patch 名が多くある場合は、patch 名を sort させて表示させると判りやすくなる。その方法は、以下の様に、行ラベル名部で右クリックしてポップアップメニューを表示させ、このメニューの「patch 名 sort する/しない切替え」を選択する。この操作により patch 名を sort して表示させる事ができる。

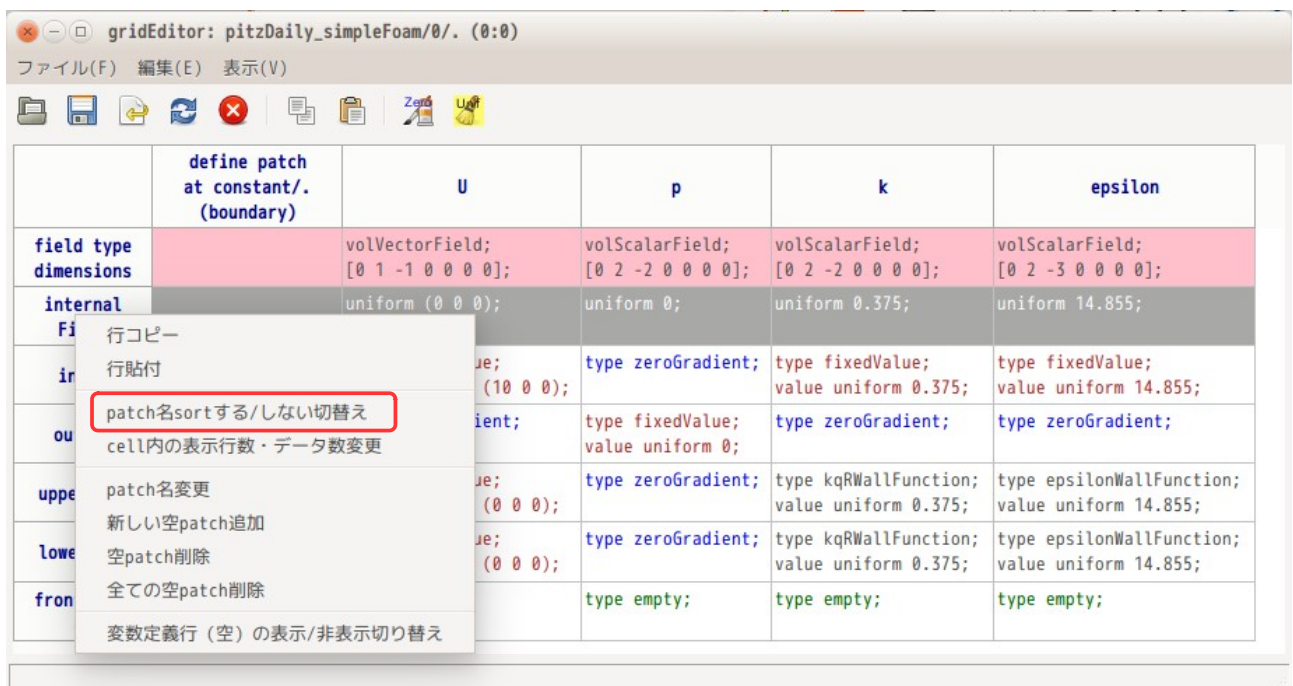

以下が patch 名を sort して表示させた状態になる。尚、patch 名を sort して表示させた状態は、以下の様に、「<sort patch>」が表示される。

また、この内容は、gridEditor 上の表示方法を変更しているのみで、実際の file の内容 (patch の記述順) は、変わらない。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	k	epsilon
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0.375;	uniform 14.855;
<sort patch>					
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 14.855;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;

尚、patch 名を sort するかしらないかの設定は、「\$TreeFoamUser/data/gridEditor_data」ファイルに記録される。

この為、次回起動時この設定が反映される。

以下は、現在の「gridEditor_data」の設定内容になる。

----- gridEditor_data の内容-----

```
#
# gridEditor の設定
#

#patch 名を sort させて表示させる
sortPatchName yes


#cell 内の表示行数
maxLinesCellInternal 5
maxLinesCellPatch 10

#binary→ascii 変換する行数
nMaxLinesBinToAscii 20
-----
```


9-2-2-2. 変数行の表示


gridEditor 上では、「\$iniTemp」等の変数を使うことができるが、使うためには変数を定義する必要がある。gridEditor では、変数を定義する場所として変数定義行を準備しているが、default の状態は、これが非表示になっているので、変数を定義することができない。

変数定義行を表示させるためには、以下の様に行ラベル上で右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「変数定義行 (空) の表示/非表示の切替え」を選択する事で、変数定義行を表示する事ができる。

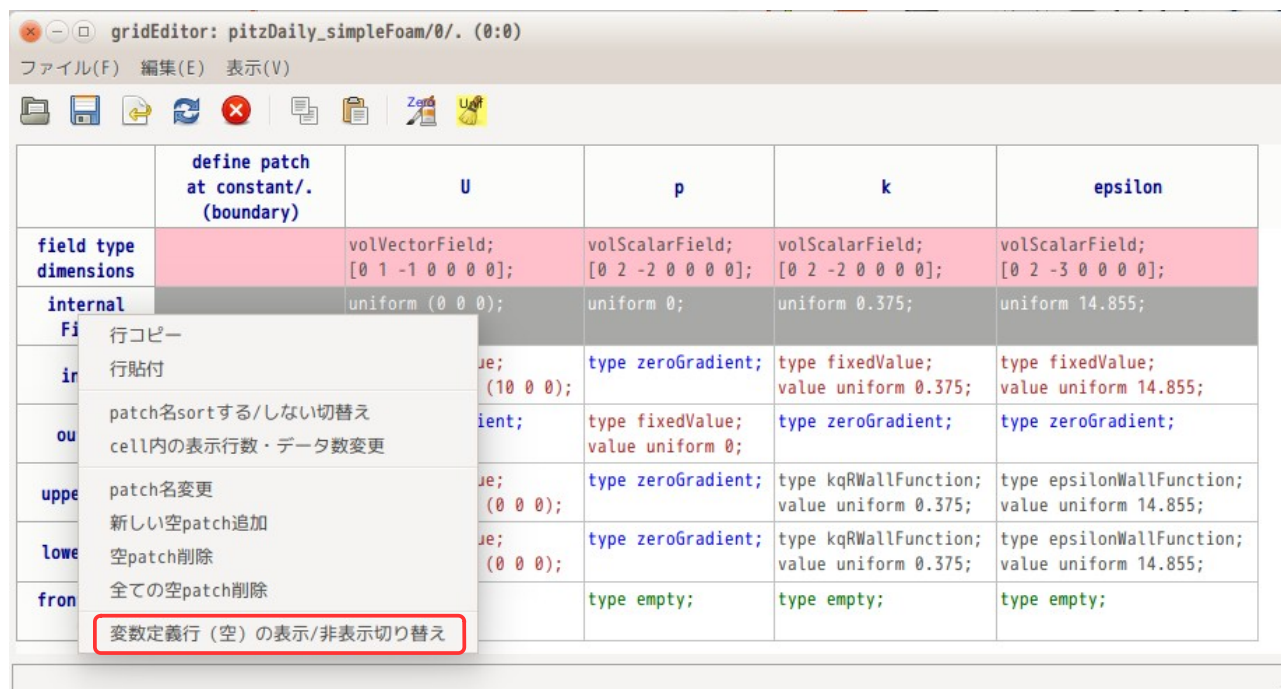

以下が、変数定義行を表示させた状態になる。変数定義行 (水色) が 2 行が表示されている。

- otherNames : boundaryField の外側で定義
- otherNames (boundary) : boundaryField の中で定義

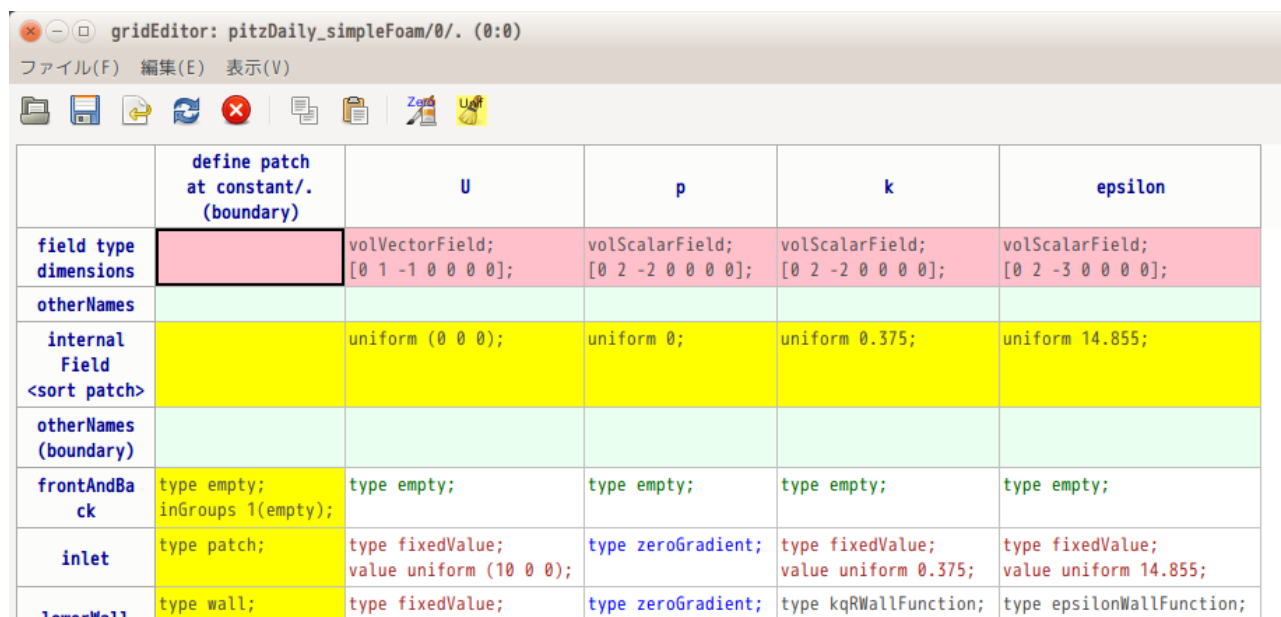

尚、変数が定義されている field があると、以下のような表示となり、変数定義行を消す事ができなくなる。
 (「iniPress 0;」を定義したため、変数定義行が表示された状態になる。)


	define patch at constant/ (boundary)	U	p	k	epsilon
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0 0];
internal Field <sort patch>		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0.375;	uniform 14.855;
otherNames (boundary)			iniPress 0;		
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 14.855;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
upperWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value uniform 0.375;	type epsilonWallFunction; value uniform 14.855;

9-2-3. セル (patch 内容など) の表示

gridEditor は、表形式で internalField や patch データを表示している。field に計算結果が入ると、internalField や patch 内には、膨大なデータが入っており、これを表形式で表示させる事はできない。

この為、表のセルに表示させる行数の制限を設けており、設定された行数以上は表示させない設定になっている。

この行数の設定は、gridEditor のセル部分を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「cell 内の表示行数・データ数変更」を選択して、現れた「表示行数・データ数の設定」画面上で、設定する。

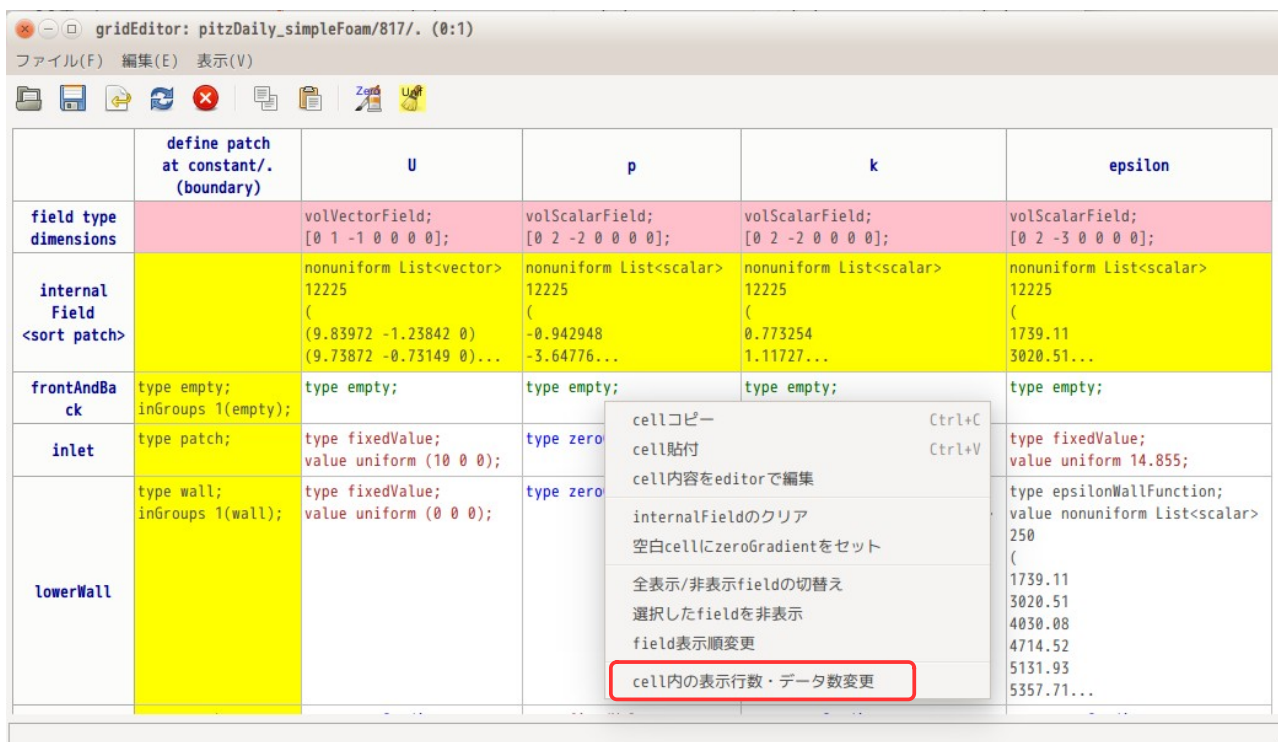

上記画面上で、internalFieldは5行、boundaryFieldは10行に設定されている。この行数を両方共6行に設定して、gridEditorを表示させた結果が以下になる。6行に変更されて表示されている。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	k	epsilon
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0];
internal Field <sort patch>		nonuniform List<vector> 12225 ((9.83972 -1.23842 0) (9.73872 -0.73149 0) (9.53698 -0.467335 0)...	nonuniform List<scalar> 12225 (-0.942948 -3.64776 -4.49568...	nonuniform List<scalar> 12225 (0.773254 1.11727 1.35409...	nonuniform List<scalar> 12225 (1739.11 3020.51 4030.08...
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty;
inlet	type patch;	type fixedValue; value uniform (10 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.375;	type fixedValue; value uniform 14.855;
lowerWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type kqRWallFunction; value nonuniform List<scalar> 250 (0.773254 1.11727...	type epsilonWallFunction; value nonuniform List<scalar> 250 (1739.11 3020.51...
outlet	type patch;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
	type wall;	type fixedValue;	type zeroGradient;	type kqRWallFunction;	type epsilonWallFunction;

この設定は、「TreeFoam/data/grideditor_data」ファイルに保存されるので、次回起動時にもこの設定が反映される。

以下が「gridEditor_data」の内容になる

```

----- gridEditor_data の内容 -----
#
# gridEditor の設定
#

#patch 名を sort させて表示させる
sortPatchName yes

#cell 内の表示行数
maxLinesCellInternal 6
maxLinesCellPatch 6
} cell 内の表示行数設定内容

#binary→ascii 変換する行数
nMaxLinesBinToAscii 20
-----

```

9-2-4. 空 patch (face 数が「0」の patch) の作成、削除

モデル内部に patch を作る場合には、face の数が「0」の空 patch を予め作成しておく必要があった。
(OPENFOAM-2.2 以降は空 patch を作成しなくても内部 patch が作成できるようになった。)

また、snappyHexMesh でメッシュを作成した時などは、空 patch が多数発生してしまうことがある。
このような場合に、次項以下にあるように gridEditor を使うことで、容易に空 patch を作成したり、削除する事ができる。


9-2-4-1. 空 patch の作成方法

tutorials の cavity を使って、空 patch を追加してみる。空 patch を追加する為には、gridEditor 上で patch 名部 (行ラベル部) を選択した後、右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「新しい空 patch 追加」を選択する事によって、1 件の空 patch を追加する事ができる。

複数の空 patch を追加する場合は、複数行を選択して、ポップアップメニューを表示させる事によって、複数行 (選択した行数分) の空 patch を追加する事ができる。

以下の例は、3 行の空 patch を追加する例になる。

下図の様に 3 行選択した上で、patch 名部 (行ラベル部) を右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「新しい空 patch 追加」を選択すると、3 行の空 patch が追加される。

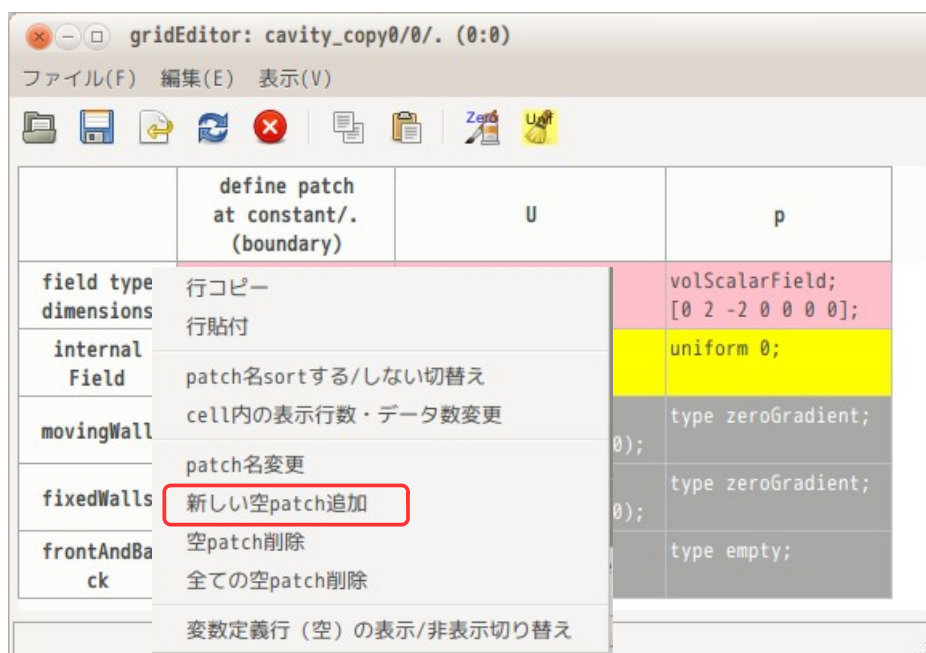

以下は、3 行の空 patch を追加した状態になる。空 patch (face の数が「0」のパッチ) は、黄色で表示される。また、追加と同時に各 field の boundaryField の整合性も取るので、空 patch の boundaryField には、「zeroGradient」が設定される。

さらに追加する場合は、引き続き、追加する行数分の行を選択して同様な操作を行う事により、追加できる。

The screenshot shows a window titled "gridEditor: cavity_copy0/0/. (0:0)" with a menu bar (File, Edit, View) and a toolbar. Below the toolbar is a table with the following content:

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;
newPatch_0	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
newPatch_1	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
newPatch_2	type patch;	type zeroGradient;	type zeroGradient;

また、patch名は「newPatch_0」の様な patch 名が付加されている。この patch 名を変更する場合は、変更したい patch 名部をダブルクリックする事によって、patch 名が修正できる。

9-2-4-2. 空 patch の削除

空 patch を削除する場合は、削除したい空 patch を選択して、前項と同様にポップアップメニューを表示させ、「空 patch 削除」を選択すると、選択行の空 patch が削除される。


全ての空 patch を削除する場合は、ポップアップメニューから「全ての空 patch 削除」を選択すると、全ての空 patch を削除してくれる。

9-2-5. 空白セルを zeroGradient で埋める


モデルが異なる他の case から field をコピーすると、boundary の整合が取れなくなる。このような field を gridEditor で読み込むと、boundary の整合が取れていない patch の内容が空白で表示される。

以下は、boundary の整合が取れていない field を読み込んだ状態になる。T field が boundary の整合が取れていない。

この状態で、Zero ボタンをクリックすると、空白セルを「zeroGradient」で埋める事ができる。(正確には、boundary の patchType に応じた内容で埋める。) これにより、boundary の整合が取れる。

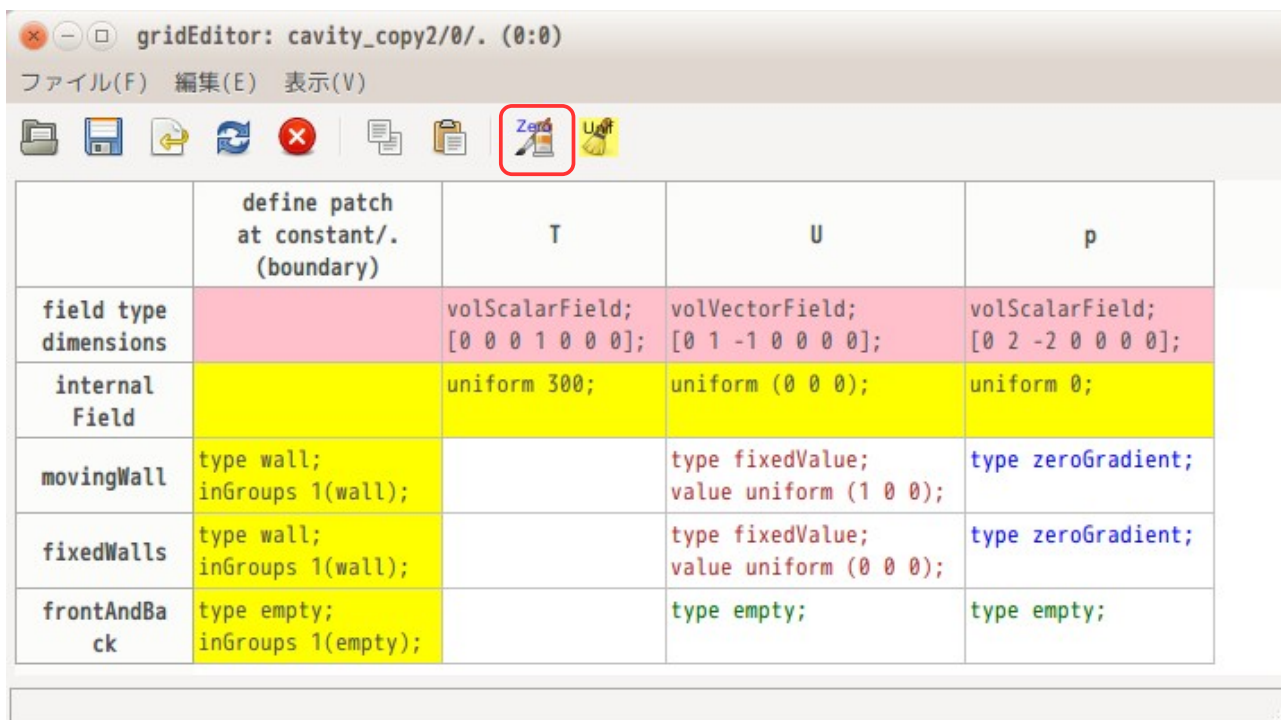

以下は、Zero ボタンをクリックした状態になる。空白セルが boundary の patchType に応じた cell 内容で埋められている。(今回の場合は、「zeroGradient」と「empty」で埋められている。)

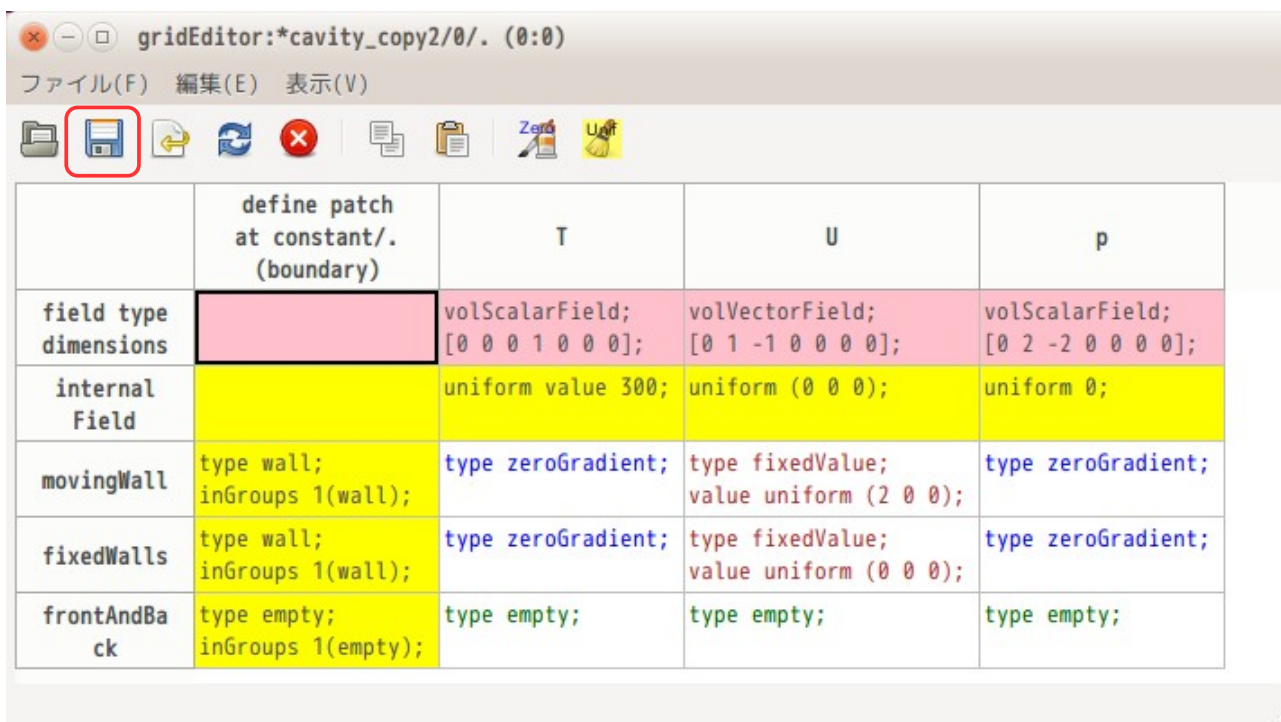

今の状態は、gridEditor 上のみで整合が取れている状態なので、Save ボタンをクリックして、保存する必要がある。(保存して最終的に boundary の整合が取れた状態になる。)

9-2-6. internalField をクリア

計算結果が入っている timeFolder を gridEditor で開くと、internalField 内には、nonuniform 形式 (List 形式) で膨大なデータが入っている。

この nonuniform 形式のデータを uniform 形式に変更して、internalField をクリアする事ができる。

以下は、計算結果が入っている timeFolder を gridEditor で表示した状態になる。この中で T, U, p field の internalField をクリアしてみる。

	define patch at constant/. (boundary)	T	U	p	phi
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];	[1 0 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<scalar> 400 (1 1...	nonuniform List<vector> 400 ((-1.16164e-16 -1.16164e-16 0) (-5.03378e-16 -9.44801e-15 0)...	nonuniform List<scalar> 400 (1 1...	nonuniform List<scalar> 760 ((-2.37169e-20 5.75982e-20...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0();

まず、以下の様に、クリアしたい internalField を選択し、右クリックしてポップアップメニューを表示させ、「internalField のクリア」を選択する。

	define patch at constant/. (boundary)	T	U	p	phi
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;	surfaceScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];	[1 0 -1 0 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<scalar> 400 (1 1...	nonuniform List<vector> 400 ((-1.16164e-16 -1.16164e-16 0) (-5.03378e-16 -9.44801e-15 0)...	nonuniform List<scalar> 400 (1 1...	nonuniform List<scalar> 760 ((-2.37169e-20 5.75982e-20...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0();

- cellコピー Ctrl+C
- cell貼付 Ctrl+V
- cell内容をeditorで編集
- internalFieldのクリア**
- 空白cellにzeroGradientをセット
- 全表示/非表示fieldの切替え
- 選択したfieldを非表示
- field表示順変更
- cell内の表示行数・データ数変更

以上の操作で、以下の様に internalField がクリアされた状態になる。この後、保存ボタンをクリックしてクリアした状態を保存して、field を書き換える。(保存しないと、クリアした結果が反映されない。)

	define patch at constant/ (boundary)	T	U	p	phi
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -2 0 0 0 0];	surfaceScalarField; [1 0 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform 0;	uniform (0 0 0);	uniform 0;	nonuniform List<scalar> 760 (-2.37169e-20 5.75982e-20...
movingWall	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
fixedWalls	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;
frontAndBack	type empty; inGroups 1(empty);	type empty;	type empty;	type empty;	type empty; value nonuniform 0();

尚、選択した internalField の内容が uniform 形式の場合は、変更せずそのまま。その内容が nonuniform 形式の場合にクリア (nonuniform 形式を uniform 形式に変更) する。

また、uniform 形式への変更は、そのデータタイプ (scalar、vector、symmTensor、tensor) に応じて、値を「0」クリアする。

9-2-7. cell データを editor で編集 (「...」付きデータの編集)

gridEditor では、cell に表示する最大行数を設定して、その行数以上は、表示させない様にしている。

この理由は、計算結果が入った field を gridEditor で開いた場合、cell 内のデータ量が膨大になり、表示しきれなくなる為。(特に internalField 内のデータは、1ヶの cell 内では表示しきれない。この為、cell に表示する最大行数を設定して、それ以上は表示させない様に設定し、データの最後には「...」を追加して、まだデータが続く事を表示させている。これにより、gridEditor の扱うデータが減るので、gridEditor を軽快に作動させる事ができる。

cell 内に表示させる最大行数の設定は、9-2-3 項に示す方法で設定している。

これにより、cell 内に表示できる行数 (デフォルトの設定は 10 行) に制限があるので、この行数以上の境界条件を設定・編集する事ができなくなってしまうので、これが編集できる様に工夫している。

例えば、tutorials の incompressible/pimpleFoam/TJunction の境界条件を下図に示しているが、field「p」の patch「inlet」部の境界条件が、cell 内の最大表示行数を超えている。(cell 内の最後が「...」で終わっている。)

	define patch at constant/. (boundary)	U	nuTilda	nut	p
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;	uniform 0;
inlet	type patch;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type uniformTotalPressure; pressure table ((0 10) (1 40)); p0 40; U U; phi phi; rho none;...
outlet1	type patch;	type inletOutlet; inletValue uniform (0 0 0); value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 10;
outlet2	type patch;	type inletOutlet; inletValue uniform (0 0 0); value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform 0;	type fixedValue; value uniform 0;
defaultFaces	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type nutkWallFunction; value uniform 0;	type zeroGradient;

このような場合、これを編集する為には、その cell をダブルクリックすると、editor でその cell が編集できるようになる。内容を編集後、editor を閉じる事によって、その内容が field に反映される。

```

0:0:p.inlet.temp (~/.TreeFoam/temp) - gedit
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ツール(T) ドキュメント(D) ヘルプ(H)
開く 保存 元に戻す
0:0:p.inlet.temp x
1 type          uniformTotalPressure;
2 pressure      table
3 (
4   (0 10)
5   (1 40)
6 );
7 p0            40;
8 U             U;
9 phi           phi;
10 rho          none;
11 psi          none;
12 gamma        1;
13 value        uniform 40;
    
```

また、計算結果が入った field を gridEditor で開いた場合も同様な状態になる。以下は、damBreak の timeFolder 「1」 を gridEditor で開いた結果になる。

	define patch at constant/. (boundary)	U	alpha.water	p	
field type		volVectorField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 1 -1 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0];
internal Field		nonuniform List<vector> 2268 ((0.0296801 -0.0222266 0) (0.0739135 -0.0137604 0)...	nonuniform List<scalar> 2268 (1 1...	nonuniform List<scalar> 2268 (959.393 954.212...	nonuniform List<scalar> 2268 (988.823 983.641...
leftWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value nonuniform List<scalar> 50 (959.393 900.893 843.1 785.969 729.289 673.066...	type fixedValue; value nonuniform List<scalar> 50 (988.823 989.181 990.247 991.974 994.153...
rightWall	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type calculated; value nonuniform List<scalar> 50 (408.508 355.659 200.246...	type fixedValue; value nonuniform List<scalar> 50 (434.712 474.277...

全ての internalField と p field の patch 内容が全て表示されていない。(nonuniform 形式のデータの為、データ量が膨大であり、cell 内に表示しきれない。)


U field の internalField 部と、p field の leftWall patch 内容をダブルクリックして、editor で開いた状態を確認すると、以下の様に確認できる。(同時に 2 ヶの editor を開くことができないので、下図は 1 ヶづつ editor で開いている。)

同時に複数の editor を開いて確認する場合は、該当する列ラベル部 (field 名部) をダブルクリックして、field 内容全体を editor で開く様にする事で、複数の editor を開き、同時に確認できる。

データ部の表示は、データ数の制限を設けているので、データ部の最後は「...U.0...」の様なインデックスが付加されている。このデータ数制限の設定は、8-1-5-2 項を参照。

この為、「nonuniform List<vector>...」から「...U.0...」のインデックスまでは、編集できない事になる。

この為、この例では、U の internalField の内容は、編集できない。p field の leftWall の patch 内容については、「type calculated;」の行のみ編集でき、後は編集できない事になる。

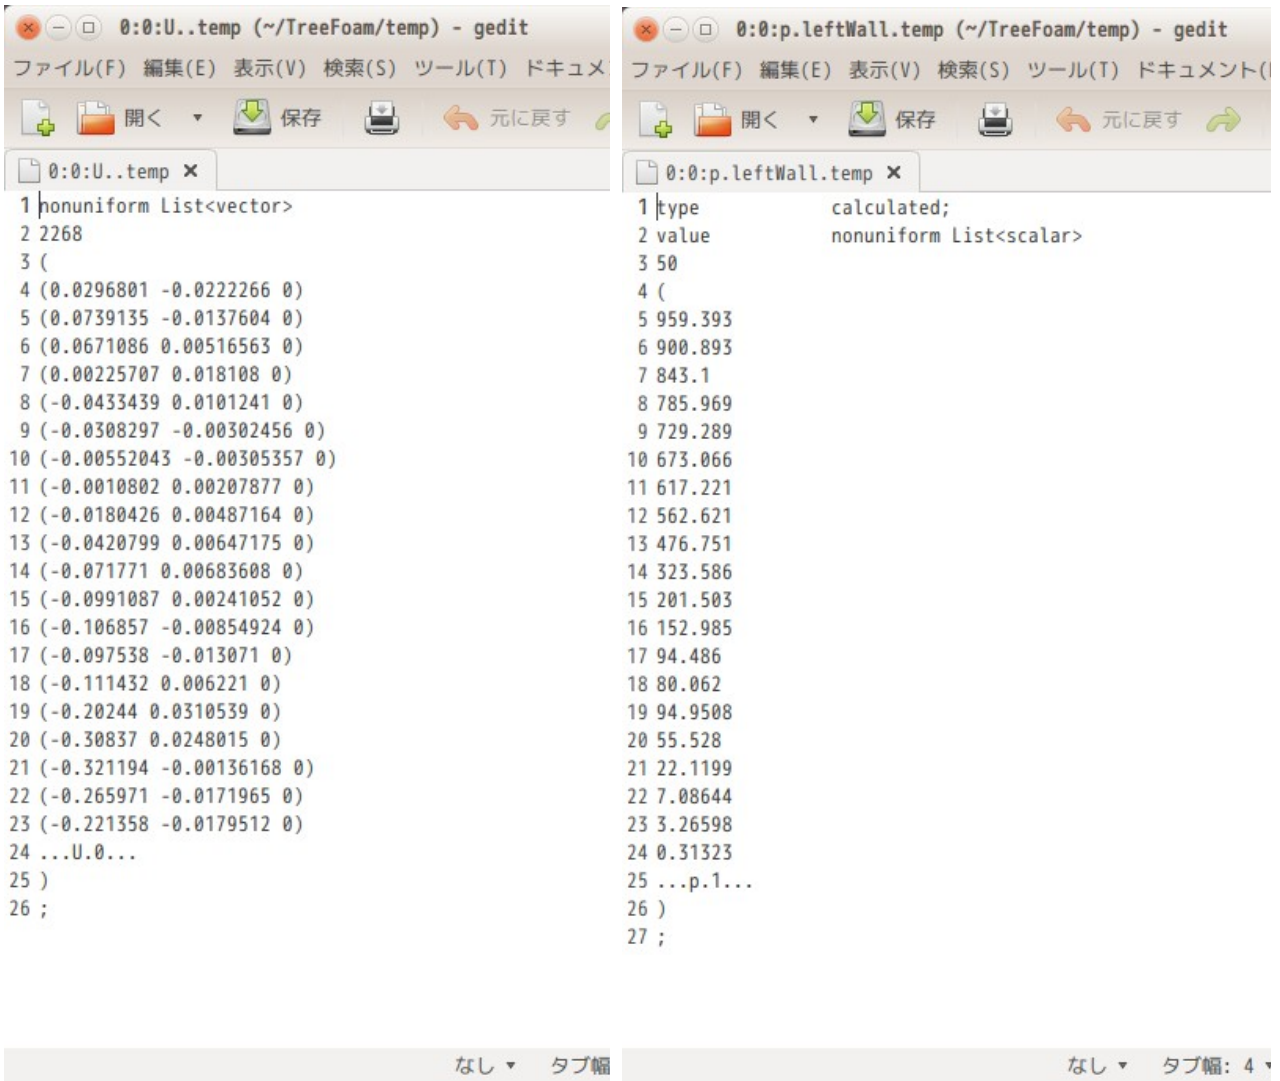


9-3. fieldへのデータセット

9-3-1. setFieldsによるデータセット


tutorials の damBreak の様に、field内の特定部分に値をセットする場合、setFieldsDictを作成し、setFields コマンド実行して、作成する。値をセットする fieldや特定領域が多数ある場合は、単純作業が続くことになるので、ここで説明する方法を使った方が楽に setFieldsDict を作成する事ができる。

9-3-1-1. 起動方法と起動画面

起動は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして現れた「fieldsへのデータセット」画面上の「setFields」タグ上の「setFieldsDict 作成...」ボタンをクリックして起動する。

尚、「fieldへのデータセット」画面内には、この case 内に setFieldsDict が存在する場合、これを読み込んで、Dict 内で使用している cellSet や field を選択した状態に設定する。setFieldsDict が存在しない場合は、リストのみ表示されて選択された状態にはならない。

今回の例では、解析 case を 7-2 項で作成した case 「damBreakZone」にしているのので、setFieldsDict 内に記述してある cellSet (waterHi、waterLo) と field (alpha.water) が選択された状態になっている。

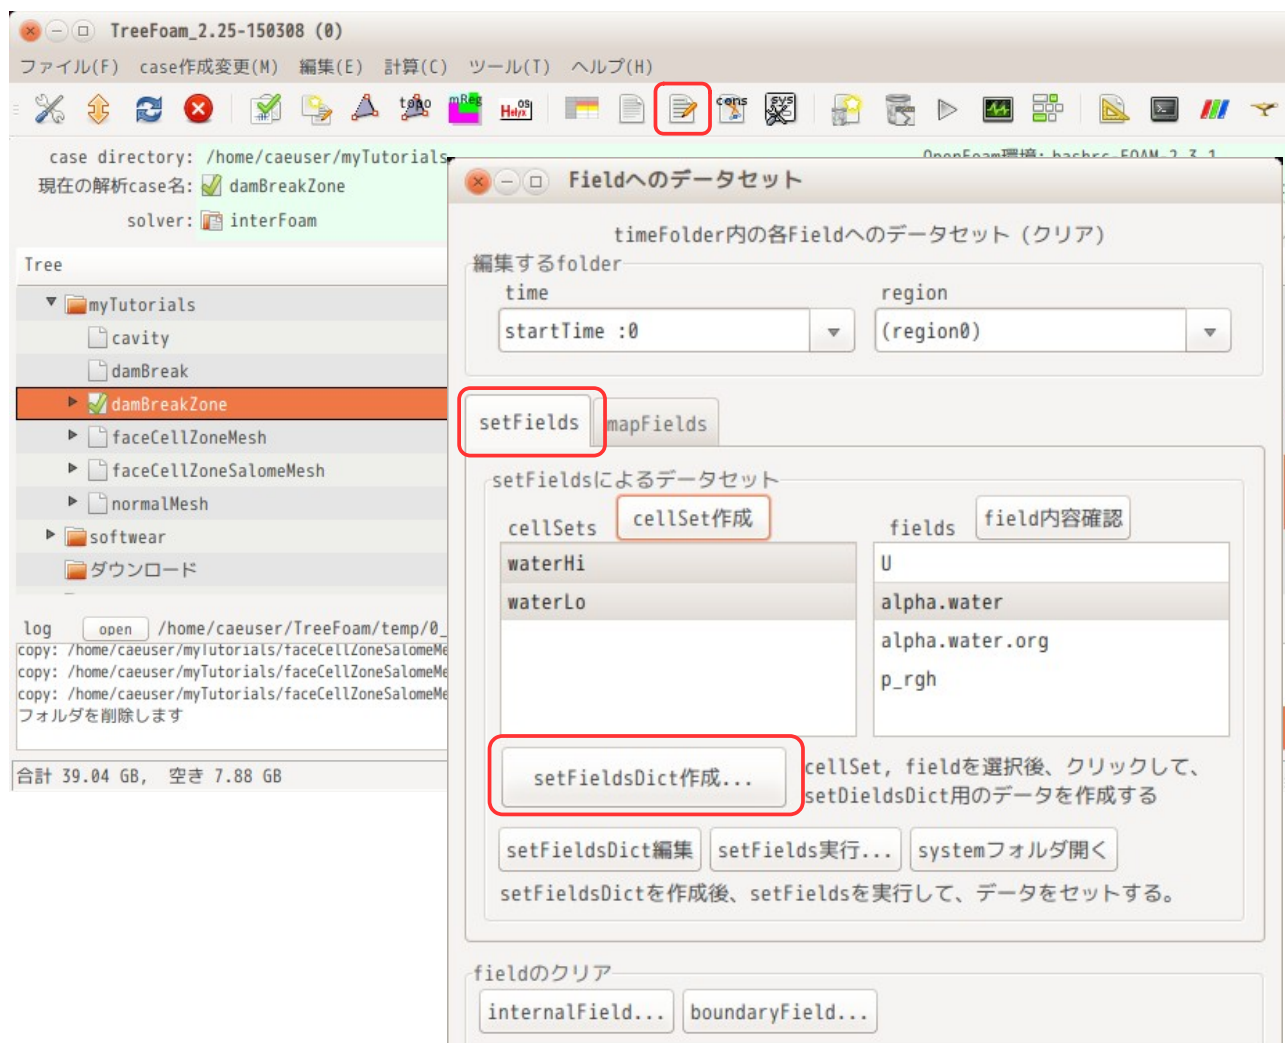

上記状態から「setFieldsDict 作成...」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示される。この画面上にデータを入力して、setFieldsDict を作成する事になる。



9-3-1-2. cellSet、field 追加

前項で、選択した cellSet と field で、表を作成しているのので、これらの洩れがあった場合、この画面上でも追加できる。

cellSet を追加する場合は、「cellSet 追加...」ボタンをクリックして、追加したい cellSet 名を選択して追加することになる。新たに cellSet を追加するためには、追加したい cellSet が存在している必要があるのので、cellSet が無い場合には「topoSetEditor 起動」ボタンをクリックして、cellSet を新たに作りだしておく必要がある。



field を追加する場合は、「field 追加...」ボタンをクリックして、追加したい field を選択する。




以上の操作を行って、cellSetとfieldを追加した結果が以下になる。新たに cellSet「waterMiddle」と field「U」が追加されている。



9-3-1-3. box、cylinder、shpere 追加

boxを追加する場合は、「box追加」ボタンをクリックする事で、以下の様にboxを追加する事ができる。cylinder（円柱）、sphere（球）の場合も同様に、各ボタンをクリックする事で追加できる。これらの場合は、最終的にboxの座標を入力し直す必要がある。

また、これらbox、cylinder、sphereの領域指定方法は、OpenFOAMのバージョンによって異なっている。特に、本家とv1906とでは、cylinder、sphereの指定方法が異なっている。これに対応するために、この指定内容は、topoSetDict内から抽出して設定している。

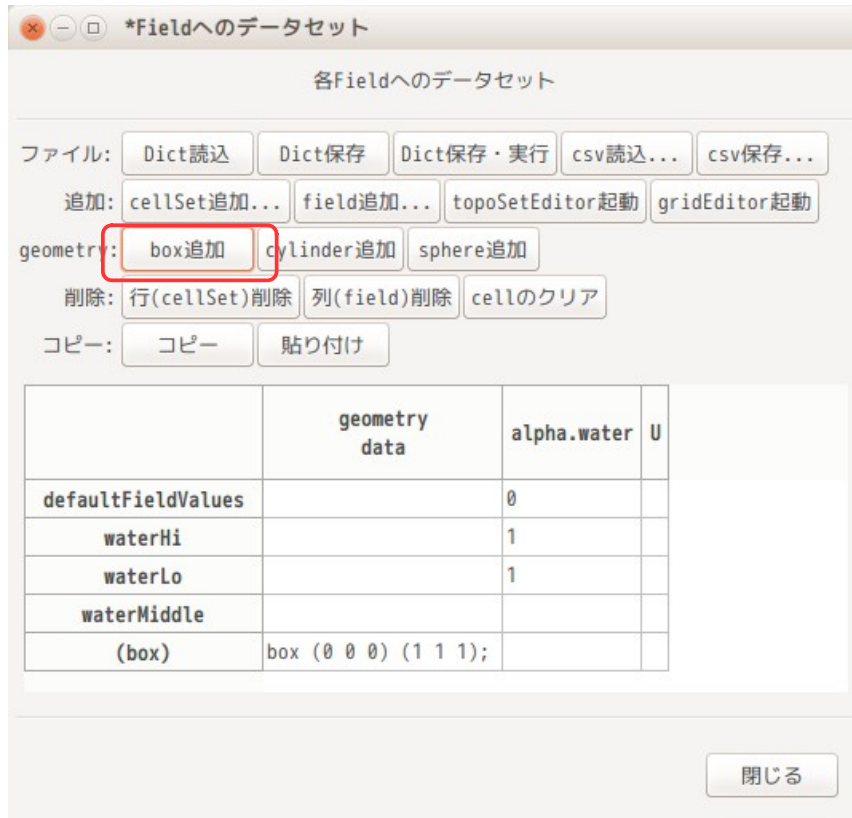

9-3-1-4. データ入力

該当する cell にデータを直接入力する。今回の場合、以下の様に入力した。

waterHi、waterMiddle、waterLo、box には alpha.water を「1」にセット
 waterMiddle には、Y 方向の初速 0.01 をセット

表形式にしていることによって、何をどうしたいのかが、直感的に理解できる様になっている。



9-3-1-5. setFieldsDict 作成

入力した状態で setFieldsDict を作成する場合は、「Dict 保存」ボタンをクリックする事で、setFieldsDict が作成できる。

以下が前項の設定で、作成した setFieldsDict の内容になる。

```
// * * * * * //
defaultFieldValues
(
    volScalarFieldValue alpha.water 0
    volVectorFieldValue U (0 0 0)
);
regions
(
    cellToCell
    {
        set waterHi;
        fieldValues
        (
            volScalarFieldValue alpha.water 1
        );
    }
    cellToCell
    {
        set waterLo;
        fieldValues
        (
```


```

        volScalarFieldValue alpha.water 1
    );
}
cellToCell
{
    set waterMiddle;
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
        volVectorFieldValue U (0 0.01 0)
    );
}
boxToCell
{
    box (0 0.19 -1) (0.34 0.29 1);
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
    );
}
);
// ***** //

```

9-3-1-6. csv 保存、読み込み

作成した表形式のデータを表形式のまま csv 形式で保存し、読み込む事ができる。
 今回のデータを csv 形式で保存して、office で読み込んだ結果が以下になる。

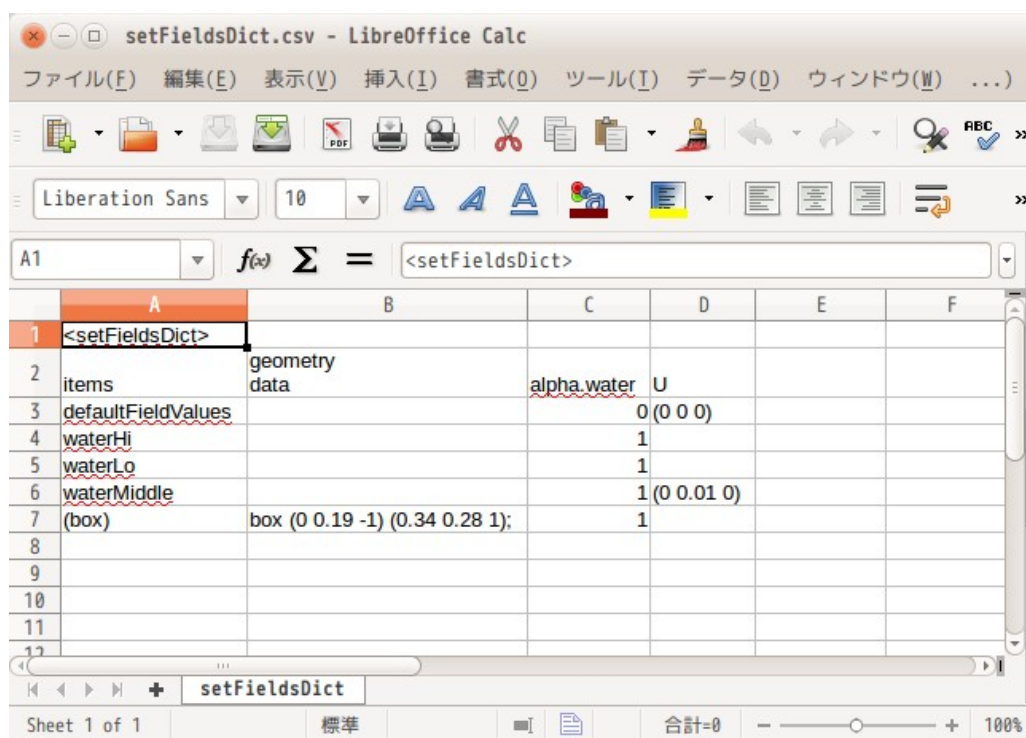

表形式のイメージをそのまま保存する。また、この csv 形式を読み込む事ができるので、cellSet が多数ある場合は、office などでもデータを入力して、読み込むこともできる。

9-3-1-7. その他編集

前記した以外の編集方法として、行・列の削除、copy & paste、cell のクリアを表示しているボタンやポップアップメニューを表示させて、編集を行う事ができる。

これらの操作は、いずれも予め、対象の行・列・cell を選択した後、ボタンやポップアップメニューを選択して操作する事になる。

9-3-2. mapFields によるデータセット

pimpleDyMFoam の様な移動メッシュを扱う場合、メッシュ移動と共にメッシュが潰れて歪になり、メッシュエラーで停止する事がある。このような場合、メッシュエラーの直前で停止させ、改めてメッシュを切り直して、新しいメッシュに今までの計算結果をマッピングする事によって、計算を継続させる事ができる。

また、メッシュを作成して、setFields で field にデータをセットした後、メッシュにレイヤを追加してしまうと、メッシュが変わってしまっている為、field へのデータセットをやり直す必要が生じる。この場合も、setFields でデータをセットした field をレイヤを追加したメッシュに mapFields でデータを再セットする事ができる。

TreeFoam は、mapFields でデータをマッピングする GUI を備えている為、このような場合、容易にデータをマッピングする事ができる。次項以降にその例を示す。

9-3-2-1. 移動メッシュの例

pimpleDyMFoam を使って、移動メッシュの計算を行ってみる。

9-3-2-1-1. case の作成


solver は、pimpleDyMFoam を使うので、tutorials から「incompressible/pimpleFoam/laminar/movingCone」をコピーし、case 名を「movingValve」に変更しておく。この後、blockMesh を実行し、case を完成させておく。

9-3-2-1-2. モデルの作成 (メッシュ作成)

解析モデルは、以下のモデルを考える。

大きさは、200 x 10 x 40 mm のダクトにバルブ (スリット部 : 10 x 10 x 20 mm) が存在する。

バルブ (スリット部) は、inW 側から 40 mm の場所に存在する。

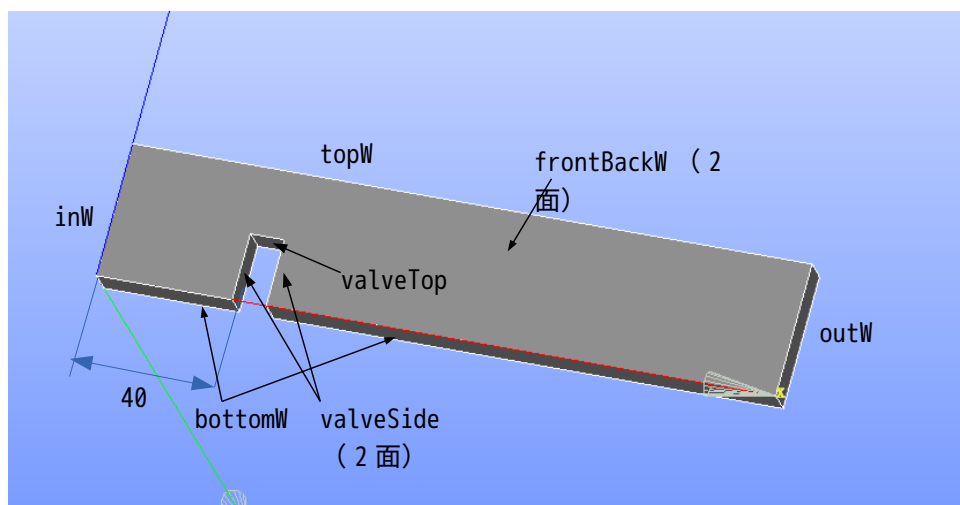


解析は、valveTop 部を上方へ移動させ、ダクトを狭める様に移動 (流路が次第に狭くなっていく) させた

場合の流速や圧力分布を確認する。

stl ファイルは、以下のものを作成する。以下の 5 ケの stl ファイルで閉じた形状になっている。

inW.stl	流入側
outW.stl	流出側
topW.stl	上面 (壁)
bottomW	底面 (壁)
frontBackW	表裏 2 面 (slip)
valveTop.stl	移動させる面 (壁)
valveSide.stl	移動とともに伸びる面 (壁)

これらの stl ファイルを「movingValve/model」フォルダを作成し、この中に保存しておく。保存後、stl ファイルの、scale や solid 名を修正し、以下の様に作成した。

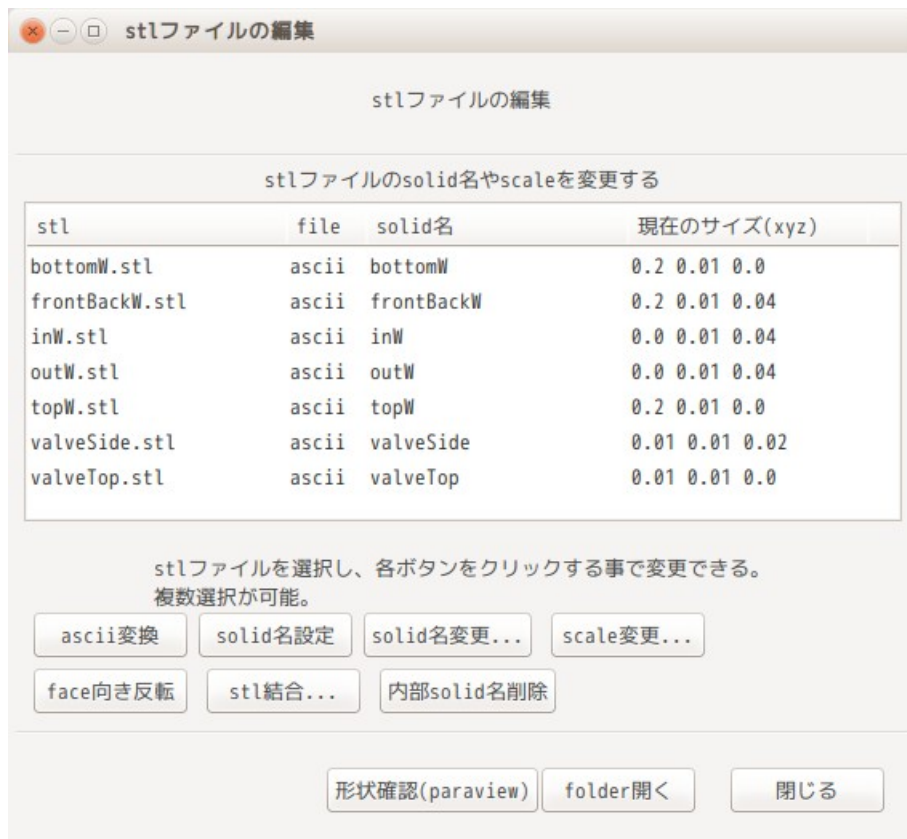

この stl ファイルを使ってメッシュを作成する。以下の csv ファイルでメッシュを切っている。
内が追記した内容。

snappyMeshDict.csv - LibreOffice Calc

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(I) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

TakaoPGothic 10

A1 $f(x)$ Σ =


	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>		x	y	z	備考
3		cellSize	0.0025	0.0025	0.0025	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	5	5	5	cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0.1	0.005	0.02	meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/wall/ empty/symmetry(Plane)/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	stlFile					
10	bottomW	wall	0.0025	0.0025		(0.2 0.01 0.0)
11	frontBack	wall	0.0025	0.0025		(0.2 0.01 0.04)
12	inW	patch	0.0025	0.0025		(0.0 0.01 0.04)
13	outW	patch	0.0025	0.0025		(0.0 0.01 0.04)
14	topW	wall	0.0025	0.0025		(0.2 0.01 0.0)
15	valveSide	wall	0.0025	0.0025		(0.01 0.01 0.02)
16	valveTop	wall	0.0025	0.0025		(0.01 0.01 0.0)

snappyMeshDict

Sheet 1 of 1 標準 合計=0 100%

以下ができあがった mesh になる。

メッシュ作成時に、エラーが発生したが、手本にした tutorials の movingCone の blockMeshDict が複雑だったので、エラーが発生。この為、blockMeshDict を削除して、再実行した。(blockMeshDict が存在しない場合は、TreeFoam がデフォルトの blockMeshDict に置き換えて、実行する。デフォルトの blockMeshDict は、単純な構造の為、エラーは発生しない。)

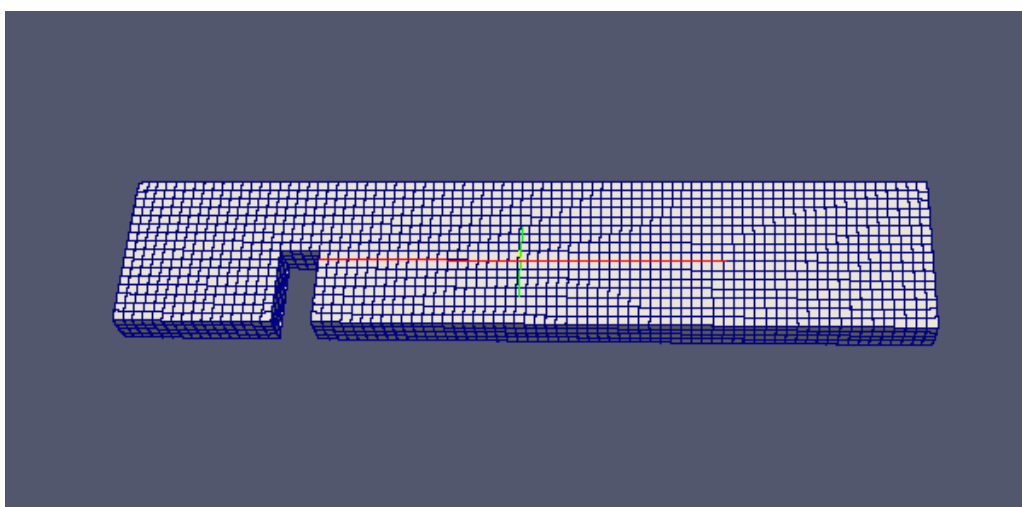

9-3-2-1-3. メッシュ移動の確認

作成したメッシュで、メッシュのみを移動させ、どこまで移動が可能なのか（メッシュエラーが発生しないか）確認してみる。

メッシュ移動用の case を作成する為、今の case をコピーして、新しく「movingMesh」の case を作成する。この後、controlDict の内容を以下の様に修正する。（0.1s 間隔で 1s まで計算する設定。）

```

/*-----*- C++ -*-----*/
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*-*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        dictionary;
    location     "system";
    object       controlDict;
}
// *****

//application    pimpleDyMFoam;
application      moveMesh;

startFrom        startTime;

startTime        0;

stopAt           endTime;

endTime          1.0;

deltaT           0.1;

//writeControl   timeStep;
writeControl      adjustableRunTime;

writeInterval    0.1;

purgeWrite       0;

writeFormat      binary;

writePrecision   6;

writeCompression off;

timeFormat       general;

timePrecision    6;

```

```

runTimeModifiable true;

adjustTimeStep no;

maxCo          0.2;
/*
functions
{
    #include "cuttingPlane"
}
*/
// ***** //

```

また、「constant/dynamicMeshDict」を以下の様に修正する。

```

/*-----* C++ *-----*\
|=====|
| \ \   / F i e l d      | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \   / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \   / A n d          | Web: www.OpenFOAM.org |
|  \ \  M a n i p u l a t i o n |
\*-----*\
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        dictionary;
    location     "constant";
    object       dynamicMeshDict;
}
// ***** //

dynamicFvMesh    dynamicMotionSolverFvMesh;

motionSolverLibs ( "libfvMotionSolvers.so" );

solver           velocityComponentLaplacian;

velocityComponentLaplacianCoeffs
{
    component     z;
    diffusivity   uniform;
    //component    x;
    //diffusivity  directional ( 1 200 0 );
}

// ***** //

```

さらに、system/fvSolution 内に solver に「cellMotionUz」を追加しておく。

-----fvSolution の内容-----


```

:
UFinal
{
  $U;
  tolerance      1e-05;
  relTol         0;
}
cellMotionUx
{
  solver         PCG;
  preconditioner DIC;
  tolerance      1e-08;
  relTol         0;
}
cellMotionUz
{
  solver         PCG;
  preconditioner DIC;
  tolerance      1e-08;
  relTol         0;
}
}
:

```

境界条件は、gridEditor を起動して設定する。
 移動方向が Z 方向になる為、field 名を「pointMotuinUx」を「pointMotuinUz」に修正する。
 この後、境界条件を設定する。

移動させる設定： valveTop 面を 0.01 m/s で移動させる。(1 s 間で 10 mm 移動する。)
 固定する設定： bottomW、topW を固定する。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	pointMotionUz
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0 0];	pointScalarField; [0 1 -1 0 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;
bottomW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
frontBack	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
inW	type patch; inGroups 1(patches);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
outW	type patch; inGroups 1(patches);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
topW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
valveSide	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;
valveTop	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.01;

以上の条件で solver を 1 s 間走らせる。(valveTop 面が 10 mm 移動する。)

この後、FOAM 端末を起動して、「checkMesh」を実行して、メッシュエラーを確認する。確認した結果、以下の状態になる。

0.6 s (6 mm 移動) までは、Mesh OK だが、0.7 s (7 mm 移動) では、メッシュエラーが発生している。この為、このメッシュでは、0.6mm まで移動させる事が限界になる。

:

Time = 0.6

Checking geometry...

Overall domain bounding box (0 0 0) (0.2 0.01 0.04)

Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1)

Mesh (non-empty) directions (1 1 1)

Boundary openness (8.96406e-18 -3.77545e-16 5.56993e-17) OK.

Max cell openness = 2.25524e-16 OK.

Max aspect ratio = 4.67778 OK.

Minimum face area = 3.33818e-07. Maximum face area = 1.75026e-05. Face area magnitudes OK.

Min volume = 3.32802e-09. Max volume = 3.26405e-08. Total volume = 7.73917e-05. Cell volumes OK.

Mesh non-orthogonality Max: 44.2808 average: 3.36092

Non-orthogonality check OK.

Face pyramids OK.

Max skewness = 0.982128 OK.

Coupled point location match (average 0) OK.

Mesh OK.

Time = 0.7

Checking geometry...

Overall domain bounding box (0 0 0) (0.2 0.01 0.04)

Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1)

Mesh (non-empty) directions (1 1 1)

Boundary openness (-2.44473e-18 6.81512e-17 5.56996e-17) OK.

Max cell openness = 2.3732e-16 OK.

Max aspect ratio = 8.76424 OK.

Minimum face area = 7.80121e-07. Maximum face area = 1.94884e-05. Face area magnitudes OK.

Min volume = 1.69806e-09. Max volume = 3.54536e-08. Total volume = 7.72917e-05. Cell volumes OK.

Mesh non-orthogonality Max: 125.061 average: 4.36297

***Number of non-orthogonality errors: 8.

<<Writing 8 non-orthogonal faces to set nonOrthoFaces

***Error in face pyramids: 12 faces are incorrectly oriented.

<<Writing 8 faces with incorrect orientation to set wrongOrientedFaces

Max skewness = 3.88886 OK.

Coupled point location match (average 0) OK.

Failed 2 mesh checks.

Time = 0.8

:

9-3-2-1-4. pimpleFoamによる計算

inW側から 1 m/s の流速を与え、valveTop 面を 0.01 m/s の速度で上昇させる設定で、計算する。
 「movingValve」を解析 case に設定し、まず、constant/dynamicMeshDict を前項と同じ内容に修正しておく。
 この後、境界条件を以下の様に設定した。

	define patch at constant/. (boundary)	U	p	pointMotionUz
field type dimensions		volVectorField; [0 1 -1 0 0 0];	volScalarField; [0 2 -2 0 0 0];	pointScalarField; [0 1 -1 0 0 0];
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform 0;
bottomW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
frontBackW	type wall; inGroups 1(wall);	type slip;	type slip;	type slip;
inW	type patch;	type fixedValue; value uniform (1 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
outW	type patch;	type inletOutlet; inletValue (0 0 0); value uniform (0 0 0);	type fixedValue; value uniform 0;	type zeroGradient;
topW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0;
valveSide	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
valveTop	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 0.01;

system/controlDict は、以下の様に修正している。

```

/*-----* C++ *-----*\
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1 |
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ \ / M a n i p u l a t i o n | |
\*-----*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        dictionary;
    location     "system";
    object       controlDict;
}
// *****

application    pimpleDyMFoam;

startFrom      latestTime;
    
```

```

startTime      0;

stopAt         endTime;

endTime        0.6;

deltaT         5e-06;

//writeControl  timeStep;
writeControl   adjustableRunTime;

writeInterval  0.1;

purgeWrite     0;

writeFormat    binary;

writePrecision 6;

writeCompression off;

timeFormat     general;

timePrecision  6;

runTimeModifiable true;

adjustTimeStep yes;

maxCo          0.5;
/*
functions
{
    #include "cuttingPlane"
}
*/
// ***** //

```

以上の設定で、0.6 s まで計算させる。

0.6 s 以上は、メッシュエラーが発生するので、計算は 0.6 s まで行い、これ以降は新たに作り直したメッシュ (0.6 s 時点の状態:valveTop が 6 mm 移動した状態) で計算を継続する。


9-3-2-1-5. メッシュの作り直しとデータのマッピング

0.6 s までの計算が終了した段階で、valveTop を 6 mm 移動させた状態のメッシュを新たに作り直す。このメッシュに 0.6 s 後の計算結果を各 field にマッピングする事になる。

まず、「movingValve」の case をコピーし、case 名を「movingValve_0.6s」とし、「0」folder を「0.6」に修正しておく。この case 内のメッシュを 9-3-2-1-2 項と同様な方法で、メッシュを再作成する。

<計算結果>

<メッシュを作りなおした case>

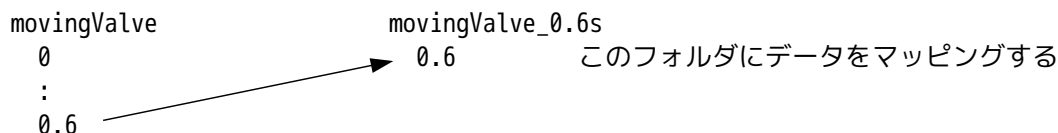


データのマッピング方法は、マッピングする case 「movingValve_0.6s」を解析 case に設定した上で、TreeFoam 上の ボタンをクリックして、「Field へのデータセット」画面を表示させ、「mapFields」タグを選択する。以下この画面上で、データをマッピングする事になる。

まず、編集する timeFolder が「latestTime:0.6」に設定されている事を確認する。
この後、sourceCase、sourceTime、fields、method を以下の様に設定する。

- sourceCase : 「参照...」ボタンをクリックして、計算結果が入っている case 「movingValve」を選択して、sourceCase を確定する。
- sourceTime : 「latestTime:0.6」に設定する。
- fields : U、p、pointMotionUz を選択する。(OF-2.4i 以前の場合)
- method : (default) を選択する。

OF-3.0.0 以降は、すべての field が対象になるので、field の選択は不要になる。下図は、OF-3.0 の場合。以上を設定後、「mapFields 実行...」ボタンをクリックして、データをマッピングする。マッピングには多少時間がかかるので、終了するまで待つ。

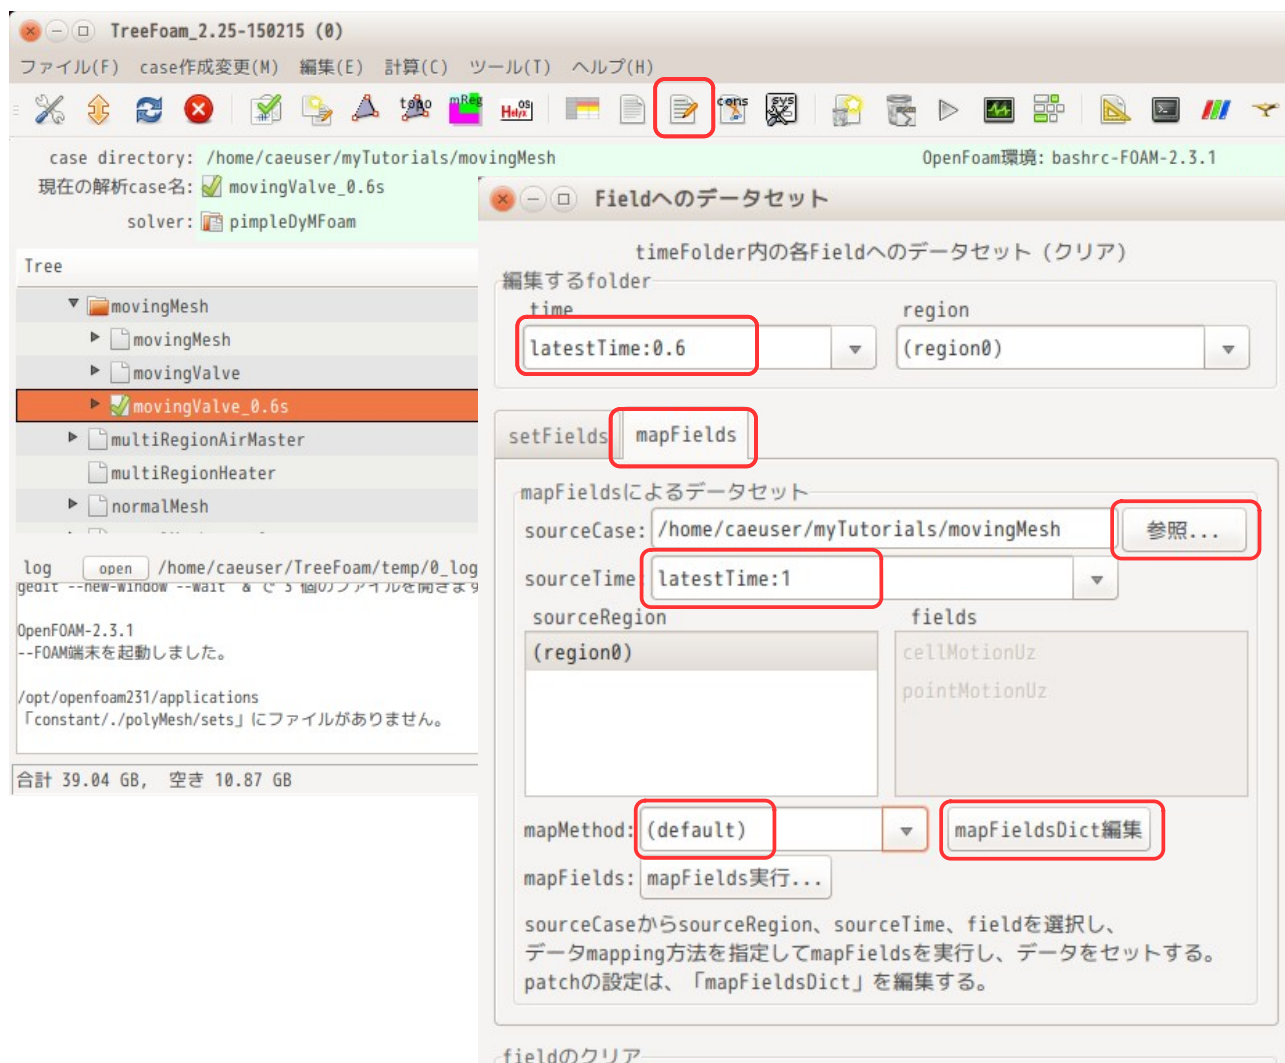


上記の選択で、以下のコマンドを実行したことになる。

```
$ mapFields /home/caeuser/myTutorials/movingMesh/movingValve -sourceTime 0.6 -
sourceRegion .
```

データをマッピングした結果が以下になる。

(このマッピングにより、pointMotionUz のファイル名が pointMotionUz.unmapped に変わっているので、このファイル名を元に戻しておく。)

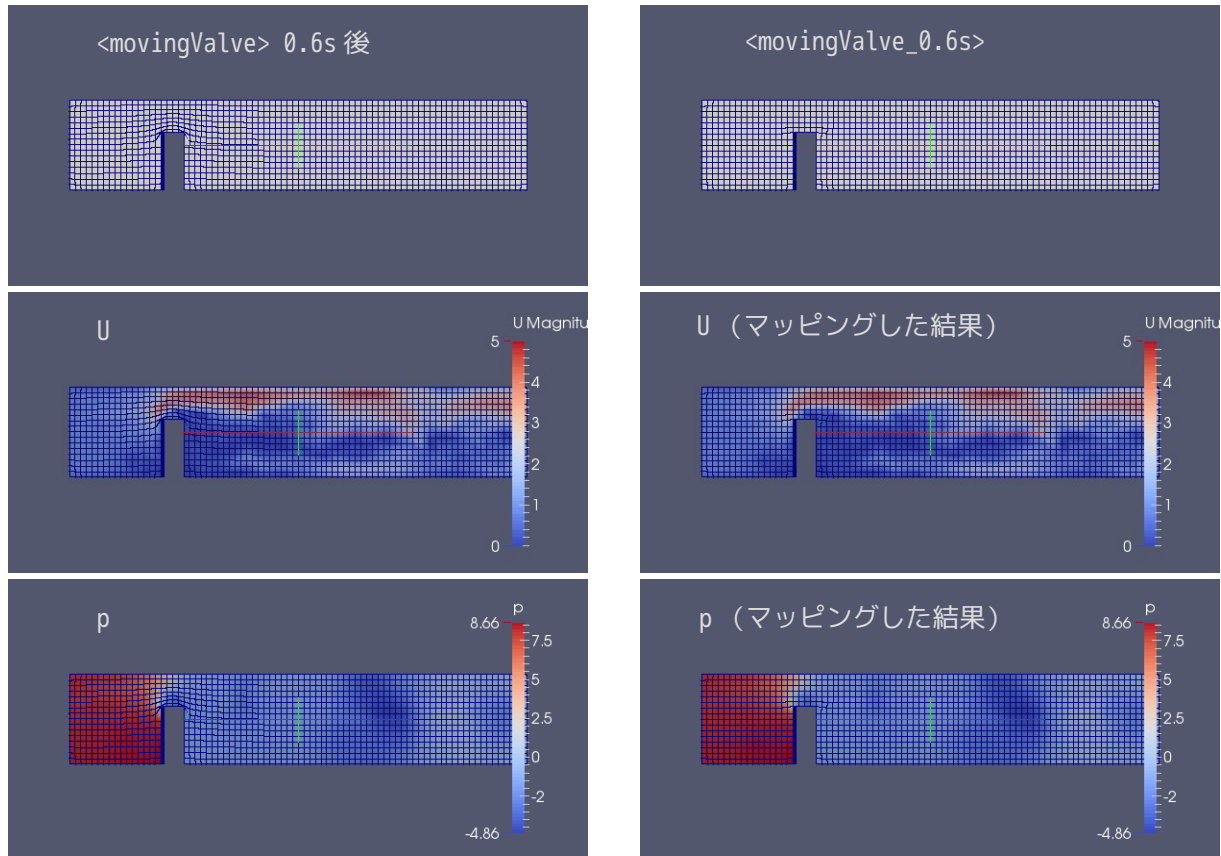



データがマッピングできているので、さらに計算を継続してみる。

境界条件は、変わっていないので、このまま計算を継続する。1s まで計算させた。

下図が、最初(0s)から最後(1s) まで計算させた結果になる。

以下は、連続した結果を得るために、「movingValve_0.6s」の 0.6 フォルダに polyMesh をコピーし、0.6~1.0 s の結果を元の case 「movingValve」 にコピーして全体の結果を得た上で表示させている。

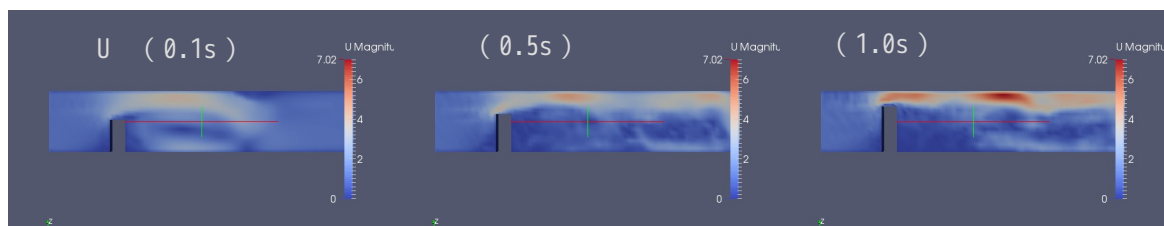

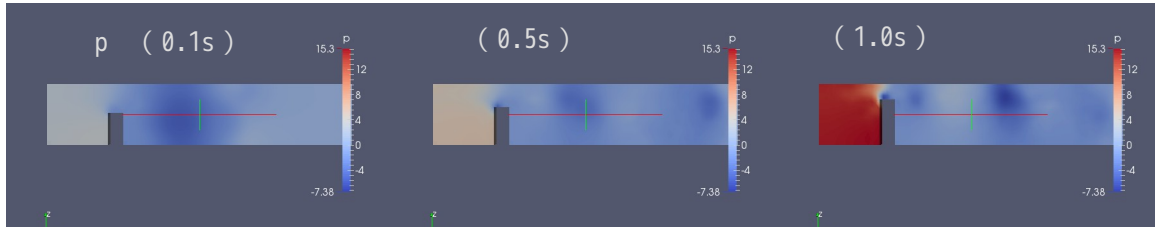

9-3-2-2. setFields でデータセット後、レイヤを追加する例

damBreak の様に setFields でデータをセットする必要がある case でモデルにレイヤを追加する場合を考えてみる。

この場合は、データをセットするエリアを、予めメッシュ作成時に cellZone として定義しておくことで、このエリアに容易にデータがセットできる。しかし、モデルにレイヤを付けてしまうと、メッシュが変わってしまう為、データをセットした結果が狂ってくる。この為、レイヤを追加する時に再度 cellZone を定義し直して、データをセットし直す事になる。

しかし、snappyHexMesh を使わずにメッシュを作成した場合は、上記の方法が使えない為、以下の方法でレイヤを追加する事になる。また multiRegion の流体部にレイヤを追加する場合も、この方法を取る方がスムーズに修正できる。

- 1) cellZone を定義したメッシュを作成する。
- 2) setFields でデータをセットする。
- 3) メッシュにレイヤを追加する。
- 4) レイヤ付きのメッシュに mapFields を使ってデータをマッピングする。


snappyHexMesh を使わずにメッシュを作った場合について、次項以降でその具体例を示す。メッシュは、salome-Meca でメッシュを作成する。

9-3-2-2-1. case の作成


まず case が必要になるので、6-2 項で作成した damBreak をコピー、case 貼り付けして、新しく「damBreak_layer」を作成する。この case フォルダ直下に model フォルダを作成しておく。このモデルフォルダ内に、salome-Meca で作成したメッシュ (mesh.unv) を保存する事になる。

9-3-2-2-2. モデルの作成 (メッシュ作成、データセット)

モデルは、以下の形状を作成する。salome-Meca で作成している。

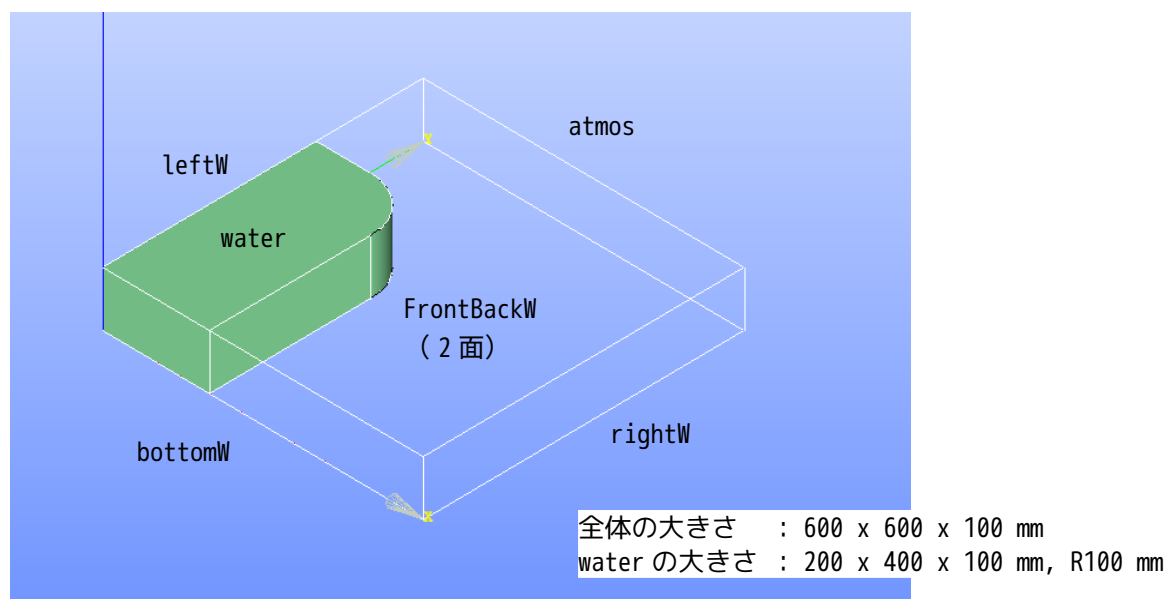


以上のサイズで、そのまま、salome-Meca 上でメッシュを作成した。
メッシュサイズは、netgen-1D-2D-3D で、max:20, min:10 でメッシュを作成している。

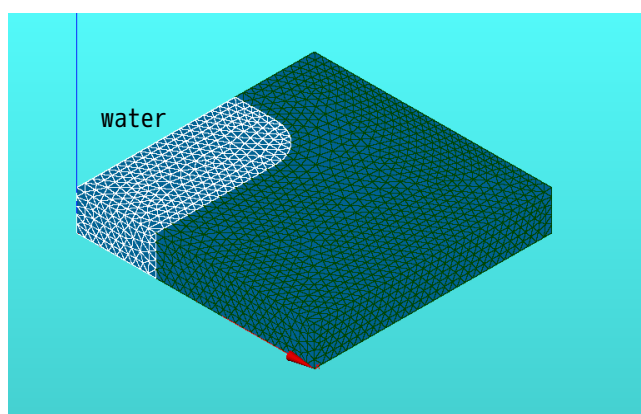

できあがったメッシュを「damBreak_layer/model」フォルダ中に「mesh.unv」として保存しておく。
この unv 形式のメッシュを 7-3 項の方法で、FOAM 形式にメッシュ変換しておく。


メッシュ変換後、このメッシュの cellZone「water」から sellSet を topoSetEditor で作り出し、これに setfields でデータをセットする。この結果が、以下になる。

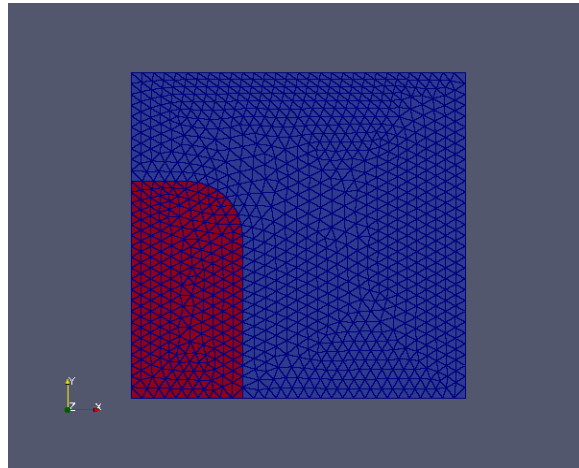


9-3-2-2-3. メッシュにレイヤ追加

レイヤを追加する為に、case「damBreak_layer」をコピー、case 貼り付けして、新しく「damBreak_addLayer」を作り出し、この case 中でメッシュにレイヤを追加する。

レイヤの追加は、7-1-6 項の方法でレイヤを追加する。レイヤを追加するパッチは、bottomW、rightW、leftW になるので、これらパッチのレイヤの設定を以下で設定。（全 patch と同じ設定でレイヤを追加している。）

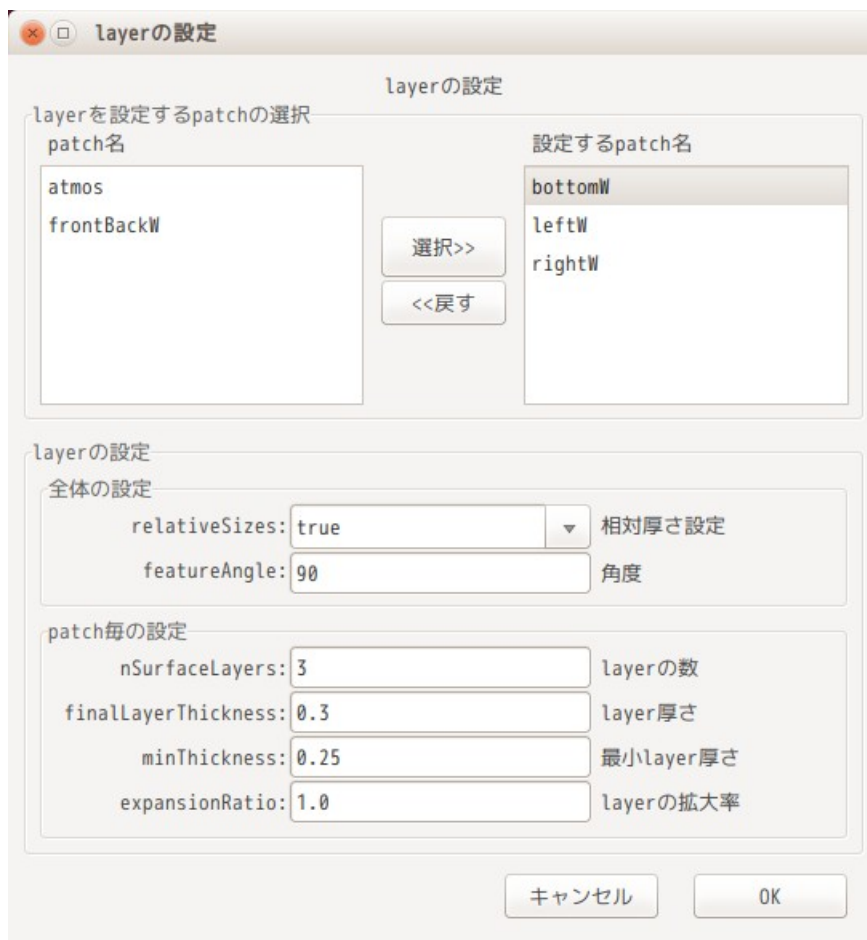


下図がレイヤを追加した結果になる。うまくレイヤが追加されている。

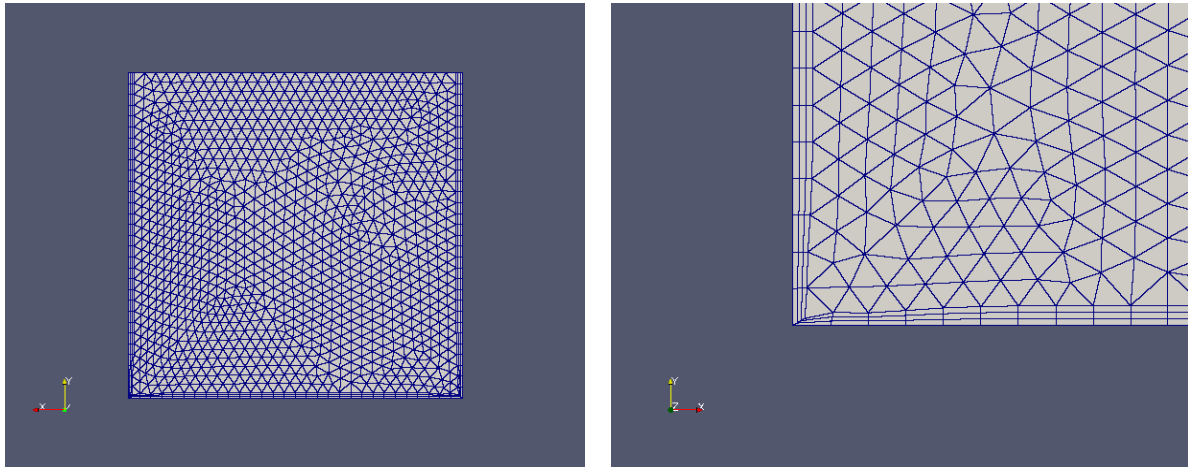

9-3-2-2-4. mapFields でデータをセット

できあがったレイヤ付きのメッシュに、mapFields でデータをセットする。
 方法は、9-3-2-1-5 項の方法でデータをマッピングする。下図が、マッピングした結果になる。

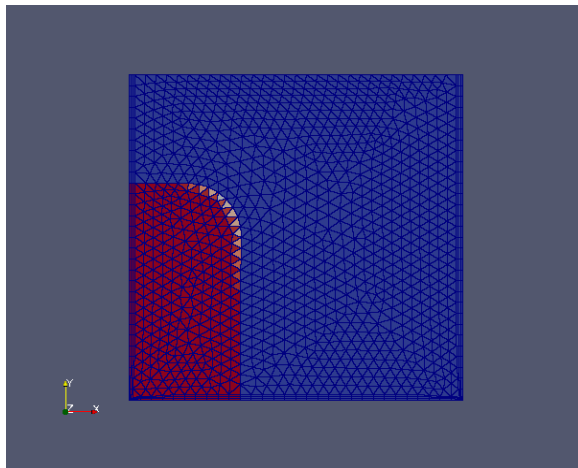



既存のメッシュにレイヤを追加した為に、メッシュの座標が微妙に変化しているので、water の R 部で 1 以下の値が入っているが、データはマッピングできている。

尚、データをセットする領域が小さい場合 (cell 数が少ない場合) は、mapMethod を通常は「(default)」でマッピングするが、「mapNearest」を選択した方が、うまく設定できる。

9-4. 内部 patch の作成

9-4-1. cyclic、mapped、baffle の patch 作成方法

モデル内部に cyclic, mapped, baffle の内部 patch を作成してみる。モデルは、以下の様にモデル内部の中心に内部 patch 用の円柱形状を定義する。この円柱形状の面に cyclic, mapped, baffle の内部 patch を定義してみる。

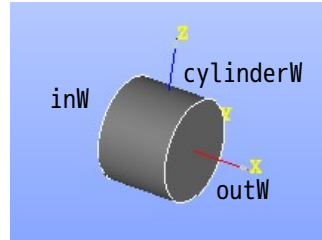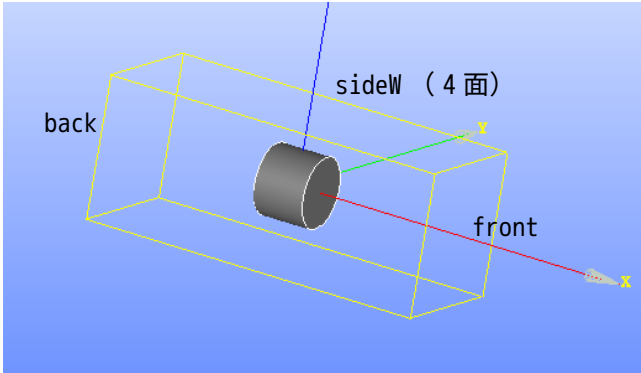

<モデルのサイズ>
 解析領域 : 100 x 40 x 40 mm
 円柱 : $\phi 20$ x 15 mm

このモデルで以下の stl ファイルを作成する。

front.stl, back.stl, sideW.stl patch 用
 inW.stl, outW.stl, cylinderW.stl 内部 patch 用

内部 patch と stl ファイルを以下の様に設定し作成する。


cylinderW baffle
 inW.stl mappedPatch
 outW.stl cyclic


case は、tutorials の cavity をコピーして作成した case を使っている。


この case 内にて、上記 stl ファイルを使って、7-2 項の方法 (snappyHexMesh) で、メッシュを作成する為の csv ファイルを以下の様に作成した。内部 patch を作成する為に定義した cylinderW, inW, outW は、faceZone として設定している。

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>		x	y	z	備考
3		cellSize	0.002	0.002	0.002	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize		5	5	5 cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh		0	0	0 meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/wall/ empty/symmetry(Plane)/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	back	wall	0.002	0.002		(0.0 0.04 0.04)
10	cylinderW	faceZone	0.002	0.002		(0.015 0.02 0.02)
11	front	wall	0.002	0.002		(0.0 0.04 0.04)
12	inW	faceZone	0.002	0.002		(0.0 0.02 0.02)
13	outW	faceZone	0.002	0.002		(0.0 0.02 0.02)
14	sideW	wall	0.002	0.002		(0.1 0.04 0.04)
15						

できあがったメッシュが以下になる。予定通りに faceZone ができあがっている。

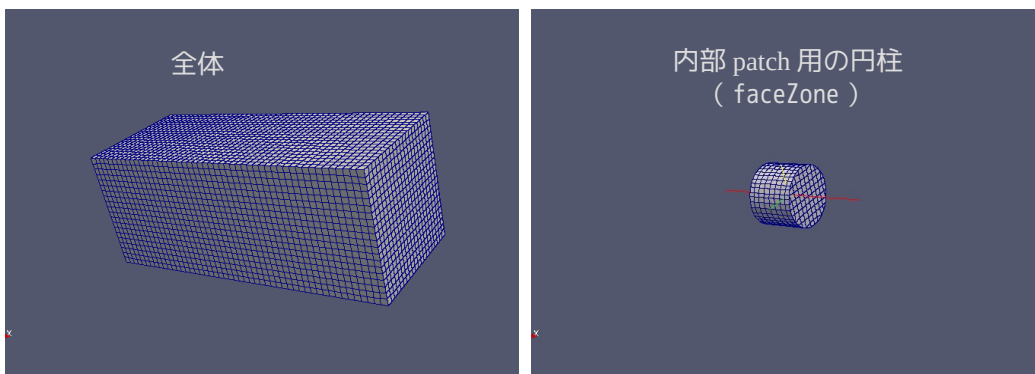

できあがったメッシュに、内部 patch を作成する為に、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、現れた画面上で、「内部 patch 作成...」ボタンをクリックして、「内部 patch の作成」画面を表示させ、ここで内部 patch を作成する。

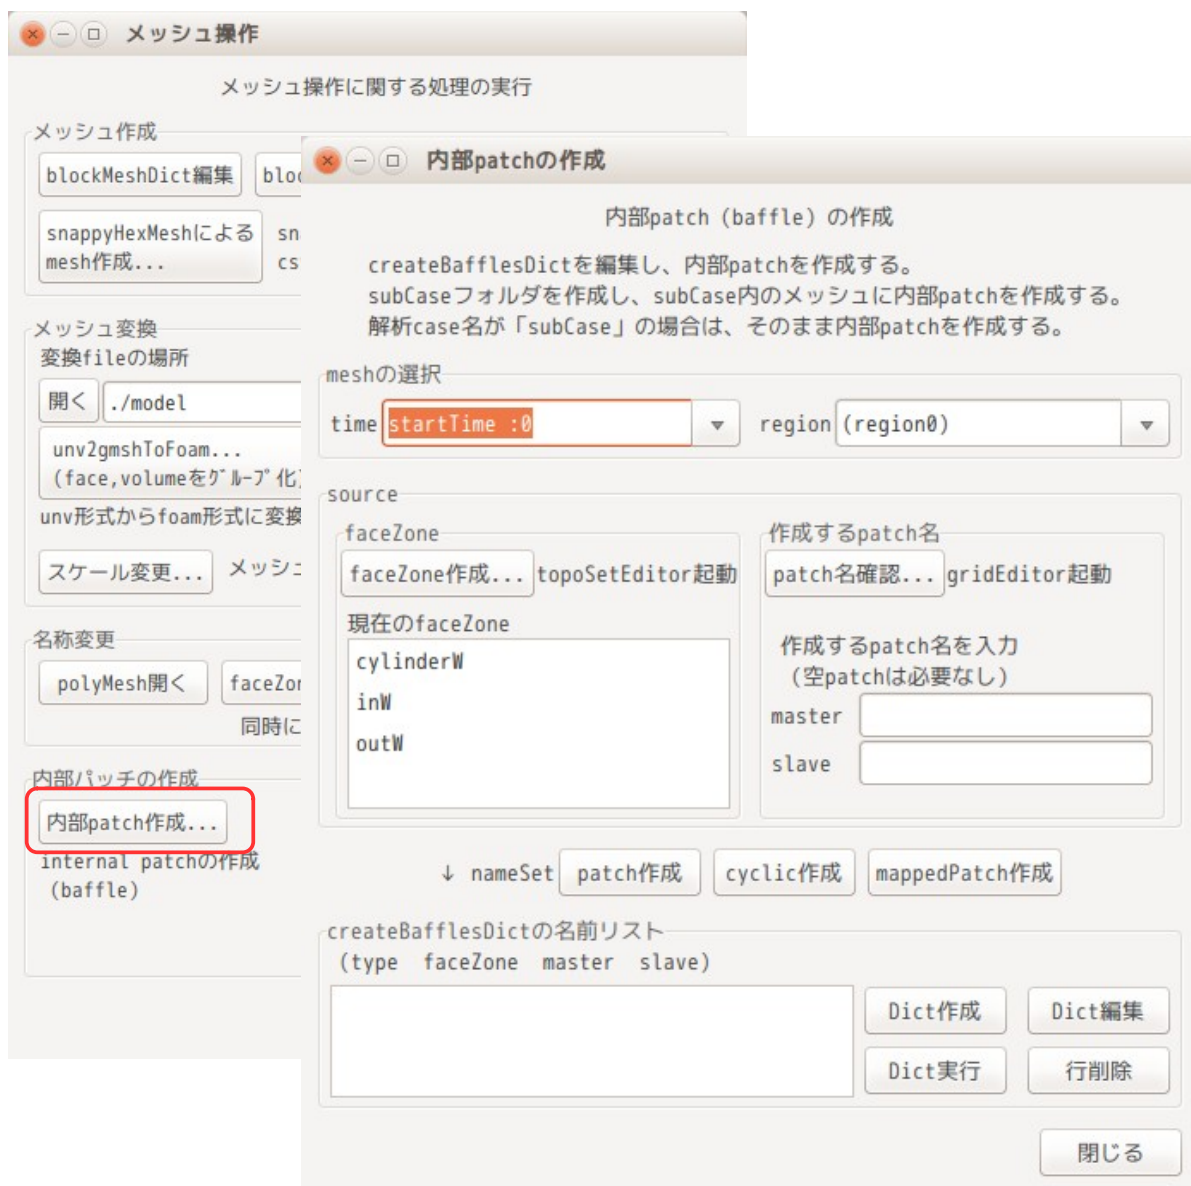


内部 patch は、faceZone を元に作成するので、前記「内部 patch の作成」画面が表示された時点で、いま存在している faceZone のリストが表示されている。

今回は、各々の faceZone から以下の内部 patch を作成するので、以下順番に説明する。

FaceZone	内部 patch
cylinderW	baffle
inW	mappedPatch
outW	cyclic

1) cylinderW (baffle) 名前リスト作成

以下の様に faceZone 「cylinderW」を選択する。この選択により、master、slave に patch 名が表示されるが、ここでは baffle を作成するので、master、slave とともに、同じ名称に変更する。このあと、「patch 作成」ボタンをクリックして、名前リストに登録しておく。

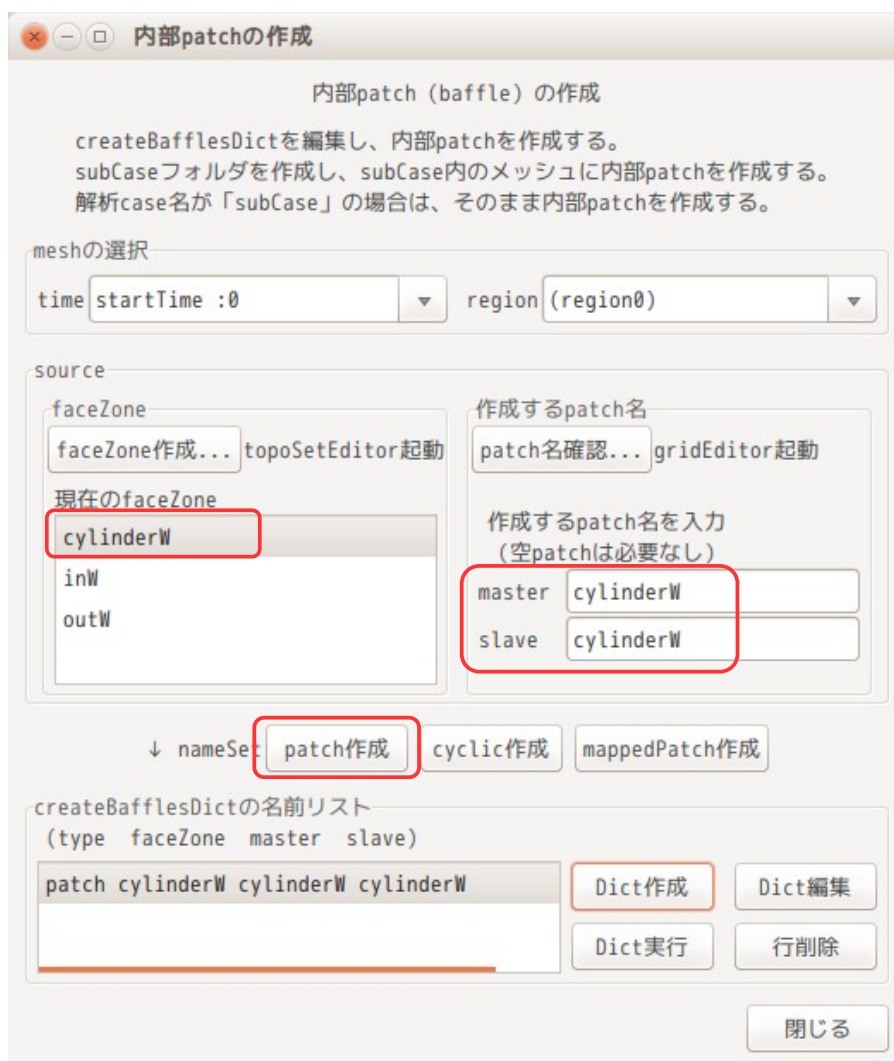

尚、誤って名前リストに登録してしまった場合は、該当する名前リストを選択して、「行削除」ボタンをクリックして、その行（名前リスト）を削除して、再度登録し直す。


2) inW (mappedPatch) 名前リスト作成

前項と同様に、faceZone「inW」を選択する。master、slave名は、そのまましておく。このあと「mappedPatch作成」ボタンをクリックして、名前リストに登録する。



3) outW (cyclic) の名前リスト作成

前項と同様に faceZone「outW」を選択する。master、slave名は変更せずそのまま。このあと、「cyclic作成」ボタンをクリックして、名前リストに登録する。

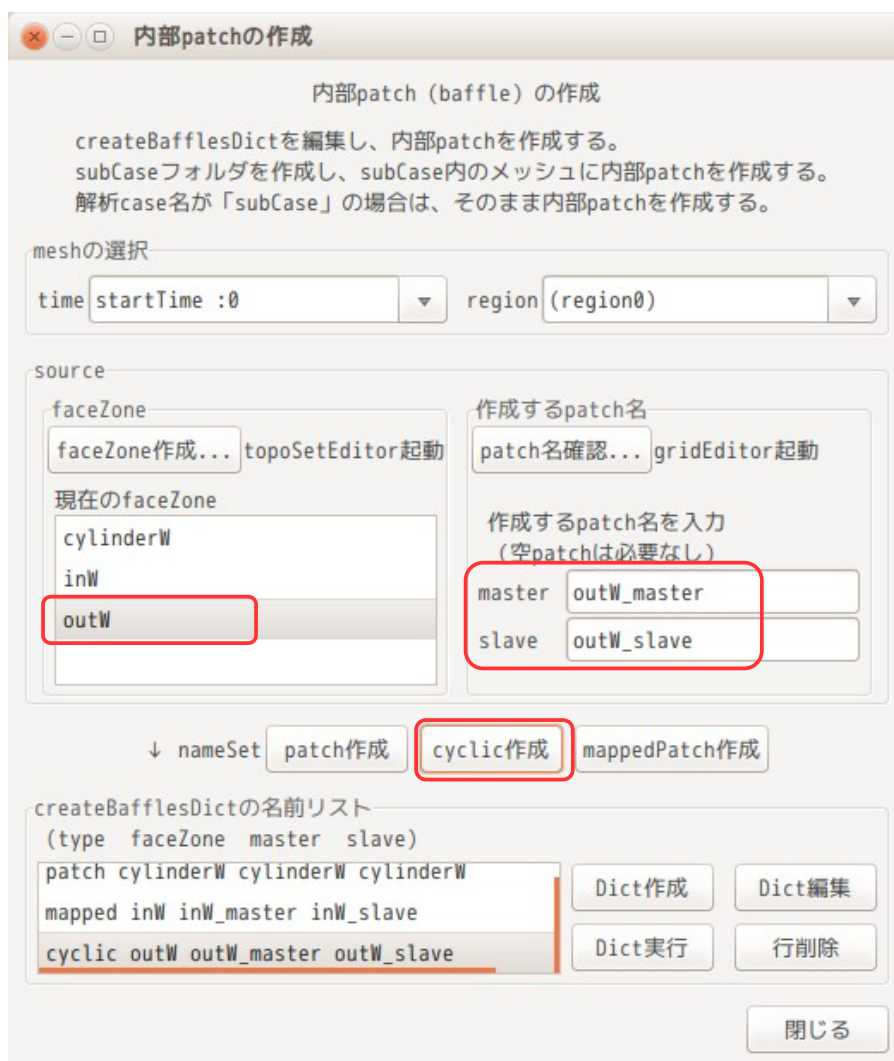

4) createBafflesDict 作成、実行

以上の操作により、内部 patch を作成する為の全ての名前リスト（下表）が取得できた事になる。

Type	faceZone	master	slave	備考
patch	cylinderW	cylinderW	cylinderW	baffle 用
mapped	inW	inW_master	inW_slave	mappedPatch 用
cyclic	outW	outW_master	outW_slave	cyclic 用

この情報を元に createBafflesDict を作成する。その方法は、「Dict 作成」ボタンをクリックする。これにより、Dict ができあがる。引き続き「Dict 実行」ボタンをクリックして、内部 patch を作成する。



以下ができ上がった、createBafflesDictになる。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \ / | F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ / | O p e r a t i o n | Version: 2.4.0 |
| \ / | A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ / | M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/

FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        dictionary;
    location     "";
    object       createBafflesDict;
}
// *****

// Whether to convert internal faces only (so leave boundary faces intact).
// This is only relevant if your face selection type can pick up boundary
    
```

```
// faces.
internalFacesOnly true;

// Baffles to create.
baffles
{
    cylinderW    //baffles is created
    {
        //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
        type      faceZone;
        zoneName  cylinderW;
        patches
        {
            master
            {
                //- Master side patch
                name      cylinderW;
                type      patch;
            }
            slave
            {
                //- Slave side patch
                name      cylinderW;
                type      patch;
            }
        }
    }
}
inW    //baffles is created
{
    //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
    type      faceZone;
    zoneName  inW;
    patches
    {
        master
        {
            //- Master side patch
            name      inW_master;
            type      patch;
        }
        slave
        {
            //- Slave side patch
            name      inW_slave;
            type      mappedPatch;
            sampleRegion region0;
            sampleMode nearestPatchFace;
            samplePatch inW_master;
        }
    }
}
outW    //baffles is created
{
    //- Use predefined faceZone to select faces and orientation.
```

```


type        faceZone;
zoneName    outW;
patches
{
    master
    {
        //- Master side patch
        name        outW_master;
        type        cyclic;
        neighbourPatch outW_slave;
    }
    slave
    {
        //- Slave side patch
        name        outW_slave;
        type        cyclic;
        neighbourPatch outW_master;
    }
}
}
}

//***** //

```

5) 内部 patch の確認

内部 patch は、「Dict 実行」ボタンをクリックする事で、現在の解析 case 内に、「subCase」フォルダが作成され、この case に内部 patch が追加されたメッシュができあがっている。

この為、TreeFoam 上で  ボタンをクリックして、Tree 構造を再読み込みし、「subCase」フォルダを解析 case に設定し直して、できあがった内部 patch を確認する。

解析 case 名が元々「subCase」で、この中で、内部パッチを作成した場合は、subCase フォルダは作成されず、その case 内のメッシュに内部パッチが追加される。

gridEditor を起動して、内部 patch を確認すると、以下の様に確認できる。

(新たに追加した内部 patch の境界条件が空白の状態になっている場合があるが、この場合は、gridEditor 上で、「空白 cell を zeroGradient で埋める」ボタンをクリックしてする事で、境界条件を設定できる。)

	define patch at constant/. (boundary)	U	p
dimensions		[0 1 -1 0 0 0],	[0 2 -2 0 0 0],
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;
back	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
front	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;
cylinderW	type patch; inGroups 1(cylinderW);	type calculated; value uniform (0 0 0);	type calculated; value uniform 0;
inW_master	type patch; inGroups 1(inW);	type calculated; value uniform (0 0 0);	type calculated; value uniform 0;
inW_slave	type mappedPatch; inGroups 2(mappedPatch inW); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion region0; samplePatch inW_master;	type calculated; value uniform (0 0 0);	type calculated; value uniform 0;
outW_master	type cyclic; inGroups 2(cyclic outW); matchTolerance 0.0001; transform unknown; neighbourPatch outW_slave;	type cyclic;	type cyclic;
outW_slave	type cyclic; inGroups 2(cyclic outW); matchTolerance 0.0001; transform unknown; neighbourPatch outW_master;	type cyclic;	type cyclic;

6) 境界条件の設定

内部 patch 付きのメッシュができあがったので、この patch を使って計算できる状態にあるが、計算する為には、境界条件を設定する必要があるので、ここで設定する。

計算は、以下の様に設定する。

inW_master	p を「0」	}	inW の表裏に圧力差を設定し、cylinder 内に流入させる
inW_slave	p を「10」		
cylinderW	壁	}	outW の表裏は、cyclic に設定し、流出させる
outW_master	cyclic		
outW_slave	cyclic		

以下が、設定した結果になる。

この設定は、モデル内部に送風器を設置したイメージで、outW から流出して広がり、そのまま回りこんで

inW 側に流れこむ状態を計算している。



	define patch at constant/. (boundary)	U	p	
dimensions		[0 1 -1 0 0 0],	[0 2 -2 0 0 0],	
internal Field		uniform (0 0 0);	uniform 0;	
back	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	baffle
front	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	
cylinderW	type patch; inGroups 1(cylinderW);	type fixedValue; value uniform (0 0 0);	type zeroGradient;	mappedPatch
inW_master	type patch; inGroups 1(inW);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform 10;	
inW_slave	type mappedPatch; inGroups 2(mappedPatch inW); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion region0; samplePatch inW_master;	type mapped; setAverage false; average (0 0 0); value uniform (0 0 0);	type fixedValue; value uniform 0;	cyclic
outW_master	type cyclic; inGroups 2(cyclic outW); matchTolerance 0.0001; transform unknown; neighbourPatch outW_slave;	type cyclic;	type cyclic;	
outW_slave	type cyclic; inGroups 2(cyclic outW); matchTolerance 0.0001; transform unknown; neighbourPatch outW_master;	type cyclic;	type cyclic;	

6) 計算開始

設定した境界条件で、計算を開始してみる。この case は、元々 tutorials の cavity をコピーして作成した case の為、メッシュ以外は、cavity の設定がそのまま残っている。

この設定のまま、計算を開始させた結果が以下になる。

そのままの設定では、計算がうまく収束しなかった為、controlDict 内の deltaT を 0.005 → 0.001 に変更して計算させている。

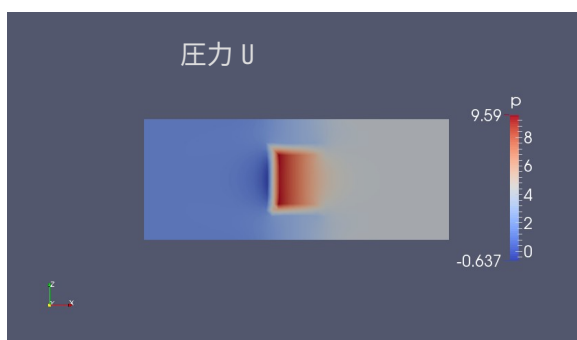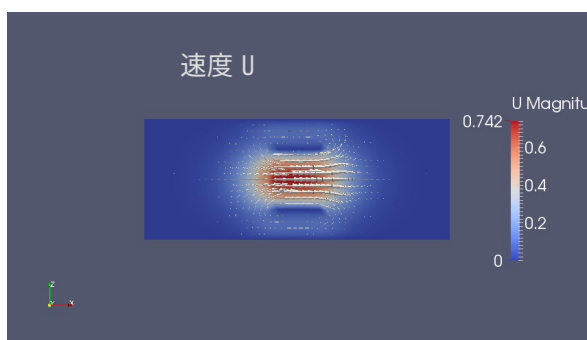

以上の方法で、cyclic や mapped、baffle の内部 patch を作成する事ができる。

尚、OF-2.1 以前では、内部 patch を作成する為には、空 patch (face の数が「0」の face) が必要だったが、OF-2.2 以降からは、空 patch は不要で、faceZone さえあれば、今回のように内部 patch を作成する事ができる。

9-4-2. cyclic、baffle を含む mesh の並列計算方法

cyclic や baffle の patch を作成したモデルを並列計算する場合には、注意が必要になる。


cyclic の場合、表裏のペアとなる face を持っている。baffle についても、表裏のペアになる face を持っている。これらペアになる face が並列計算の為のメッシュ分割時に、ペアの face が分割されてしまい、同じ cpu でペアになる相手の face が存在しない事が生じてしまうと、実行時にエラーが発生する。

この時のエラーの症状は、シングルコアでは、計算がうまく走る。並列計算させると、分割数 (cpu 数) によって、エラーが発生したり、しなかったりする。

mappedPatch も同様にペアになる face を持っているが、mappedPatch の場合は、patch 間の計算をする時に、全 cpu が持っている相手側の face の値を取得した上で、自身の face の値を計算しているので、エラーの発生はない。

multiRegion の計算 (chtMultiRegionFoam の計算) では、region 間の patch が mappedPatch (mappedWall) で設定されているが、並列計算が問題なく計算できていることから、これが伺える。

この様なエラーが発生した場合、以下の設定を行うことで、エラーを回避する事ができる。

TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「並列計算」画面を表示させる。

この後、「preserve」をチェックして、「preserve 設定...」ボタンをクリックし、「preserve 設定」画面を表示させる。この画面上で、設定を行う事になる。

1) cyclic の設定

cyclic の場合、「outW_master」「outW_slave」に設定されている。この為、patches 欄で「outW_master」と「outW_slave」を選択して「選択>>」ボタンをクリックして、preservePatches 側に移動させる。

2) baffle の設定

「preserveBaffles の設定」にチェックをつける。

以上の設定を行った後、「preserve 設定」ボタンをクリックして、設定を行う。この操作により、decomposeParDict が書き換わる。

修正された decomposeParDict を使って、メッシュ分割をやり直す事によって、表裏のペアになる face が分割されず、ペア間の計算が同じ cpu で計算できる事になる。



以下が、修正された decomposeParDict の内容になる。

```
// * * * * * //
```

```
numberOfSubdomains 4;
preserveBaffles true;
preservePatches
(
    outW_master outW_slave
);
```

} 5行が追加

```
//- Keep owner and neighbour on same processor for faces in zones:
// preserveFaceZones (heater solid1 solid3);
```

```
//- Keep owner and neighbour on same processor for faces in patches:
// (makes sense only for cyclic patches)
//preservePatches (cyclic_left cyclic_right);
```

```
//- Keep all of faceSet on a single processor. This puts all cells
// connected with a point, edge or face on the same processor.
// (just having face connected cells might not guarantee a balanced
// decomposition)
// The processor can be -1 (the decompositionMethod chooses the processor
// for a good load balance) or explicitly provided (upsets balance).
//singleProcessorFaceSets ((f0 -1));
```

```
//- Keep owner and neighbour of baffles on same processor (i.e. keep it
// detectable as a baffle). Baffles are two boundary face sharing the
// same points.
//preserveBaffles true;
```

```
method          scotch;
// method       hierarchical;
// method       simple;
// method       scotch;
// method       metis;
// method       manual;
```

```
simpleCoeffs
{
    n          ( 2 2 1 );
    delta      0.001;
}
```

```
hierarchicalCoeffs
{
    n          ( 2 2 1 );
    delta      0.001;
    order      xyz;
}
```

```
/*
scotchCoeffs
{
    processorWeights ( 1 1 1 1 );
}
```

```

}
*/

metisCoeffs
{
    processorWeights ( 1 1 1 1 );
}

manualCoeffs
{
    dataFile      "";
}

distributed      no;

roots            ( );
//// Is the case distributed
//distributed    yes;
//// Per slave (so nProcs-1 entries) the directory above the case.
//roots
//(
//    "/tmp"
//    "/tmp"
//);

// ***** //

```

以上の設定で、decomposePar を実行（メッシュ分割）すると以下のメッセージが出力される。

```

/*-----*\
| ===== |
|  \ \      /  F ield      | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
|  \ \      /  O peration  | Version: 2.4.0
|   \ \    /   A nd        | Web:      www.OpenFOAM.org
|    \ \   \ \  M anipulation |
\*-----*/
Build : 2.4.0-f0842aea0e77
Exec : decomposePar
Date : Jul 12 2015
Time : 15:00:49
Host : "caeuser-virtual-machine"
PID : 7268
Case : /home/caeuser/CAE/CAE-FOAM/cyclicPatch/cyclicMappedBaffle/subCase_copy0
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations

// * * * * * //
Create time

```


Decomposing mesh region0

Create mesh

Calculating distribution of cells

Selecting decompositionMethod scotch

```
Keeping owner of faces in patches
2
(
outW_master
outW_slave
)
on same processor. This only makes sense for cyclics.

Keeping owner of faces in baffles on same processor.
```

} cyclic と baffle の設定部分の
メッセージの内容

Finished decomposition in 0.13 s

Calculating original mesh data

Distributing cells to processors

Distributing faces to processors

Distributing points to processors

Constructing processor meshes

Reading hexRef8 data : cellLevel

Reading hexRef8 data : pointLevel

Reading hexRef8 data : level0Edge

Processor 0

Number of cells = 4864

Number of faces shared with processor 1 = 477

Number of faces shared with processor 2 = 444

Number of processor patches = 2

Number of processor faces = 921

Number of boundary faces = 1421

:

省略

以上の操作で並列計算用にメッシュが分割できた事になる。この分割メッシュを使って並列計算を行う事によって、エラーの発生はなくなる。

9-5. multiRegion の case

9-5-1. case 作成例

実的な応用として、multiRegion の case を作成してみる。


解析の内容は、空気と固体間の熱移動を計算する為の case を作成する。この case は、新しいモデルでメッシュを切り直し、region も作り直す事で進める。

9-5-1-1. case の作成

tutorials 内の流体・固体間の熱移動が計算できる case 「multiRegionHeater」をコピーして、これを基本に計算を進めていく。(OF-7.0 の場合は、tutorials 中に multiRegionHeater が無くなっており、代わりに「coolingSphere」があるので、これを使う。以後、multiRegionHeater を coolingSphere に置き換える。)

コピー方法は、6-1-2 項と同様な方法でコピーする。

区分「heatTransfer」、solver「chtMultiRegionFoam」、case「multiRegionHeater」を選択して、この case を myTutorials フォルダにコピーする。


コピー後は、「./Allrun」を実行して、case を完成させておく。case が完成した後は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、計算結果等の不要なファイルやフォルダを削除して case を初期化しておく。

この後は、次項以降に従って、必要なファイルの保存と region を削除して multiRegion 用の masterCase となるものを作成していく。


9-5-1-1-1. region 内のファイルを保存

メッシュを新しく作り直して multiRegion の case を作成する場合、region も作り直す事になる為、今の case 内にある region は、全て削除する事になる。この為、region 内にある properties や fvSchemes 等の必要なファイルを保存した上で region を削除する。

各 region 内にある必要なファイルは、「0」、「constant」、「system」フォルダ内に散らばっている為、TreeFoam では、これらの各フォルダ内に、保存用のフォルダを準備して、この中に保存する方法をとっている。

その保存方法は、以下の様に TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「region 内 file 操作...」ボタンをクリックして現れた「region のファイル操作」画面上で行う。

この画面上では、region や各フォルダ (0、constant、system) の選択が容易にできるので、ファイルのコピーをスムーズに行うことができる。

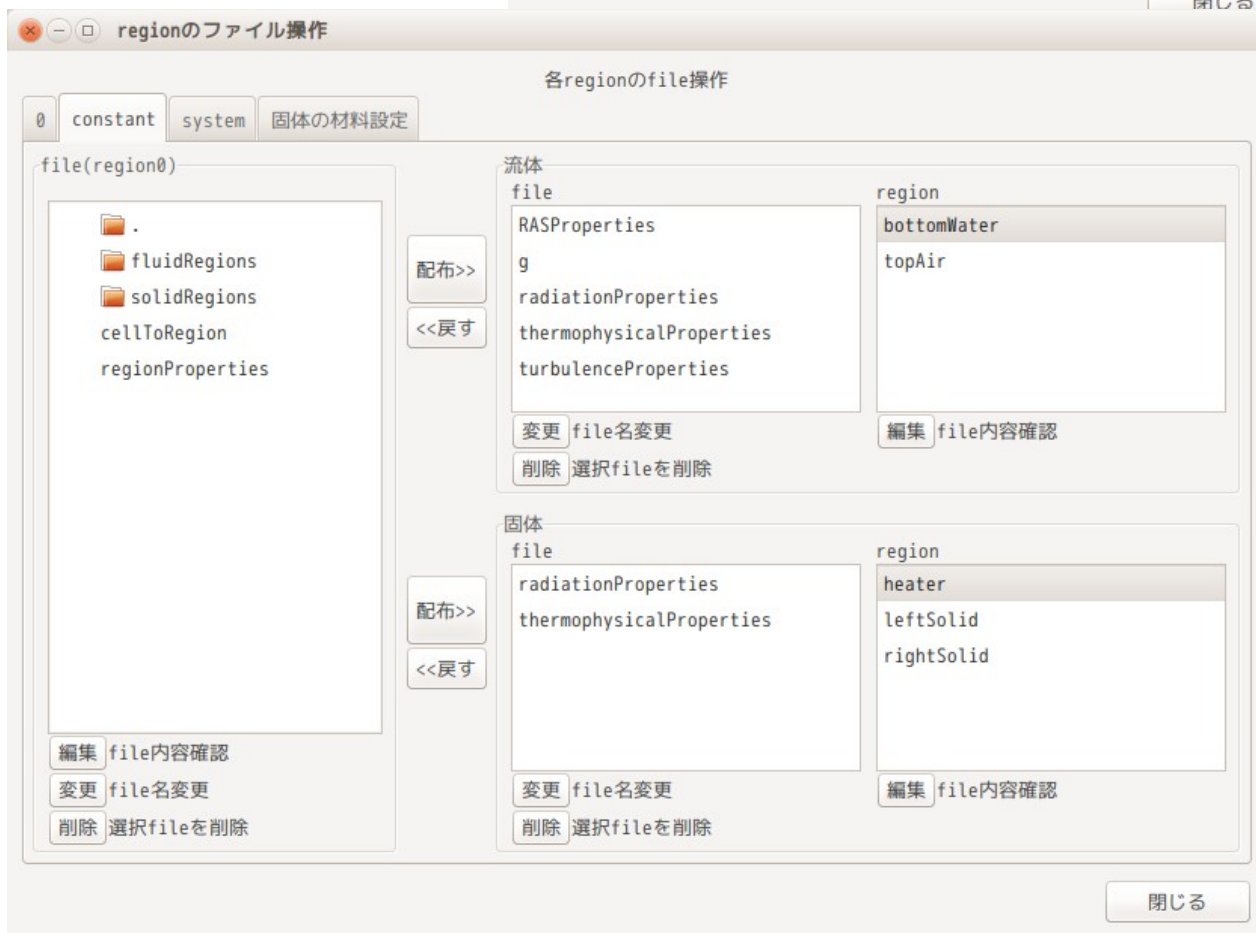

この画面が起動した時点で、region内の必要なファイルを保存するフォルダ (fluidRegions, solidRegions) が、「0」「constant」「system」フォルダ内に作成されるので、ここに必要なファイルを以下に示す方法で保存しておく。

1) constant フォルダ内のファイル保存

今回の解析では、空気と固体の熱移動を計算する為、以下のファイルが必要になる。


流体側：「topAir」region内の全てのファイル。

tutorialsでは、流体の計算を層流 (laminar) で行っている為、層流の設定で今回計算する。もし、乱流の設定をするのであれば、bottomWater内の「RASProperties」も保存しておく、乱流の設定にし直す必要がある。

固体側：必要なファイルは、どのregionでも同じなので「heater」内の全てのファイル。

固体側では、材料の物性値を thermophysicalProperties で設定しており、このファイルの内容が各々のregionで異なってくるはずだが、この物性値は、9-5-1-7項で設定するので、この段階では、thermophysicalPropertiesのファイルが存在していれば問題ない。

これらファイルを保存する為に、「regionのファイル操作」画面上で、以下の様にregionとファイルを選択する。この後、流体側の「<<戻す」ボタンをクリック、同じく固体側の「<<戻す」ボタンをクリックする事で、選択したファイルが fluidRegions, solidRegions フォルダ内にコピーされる。

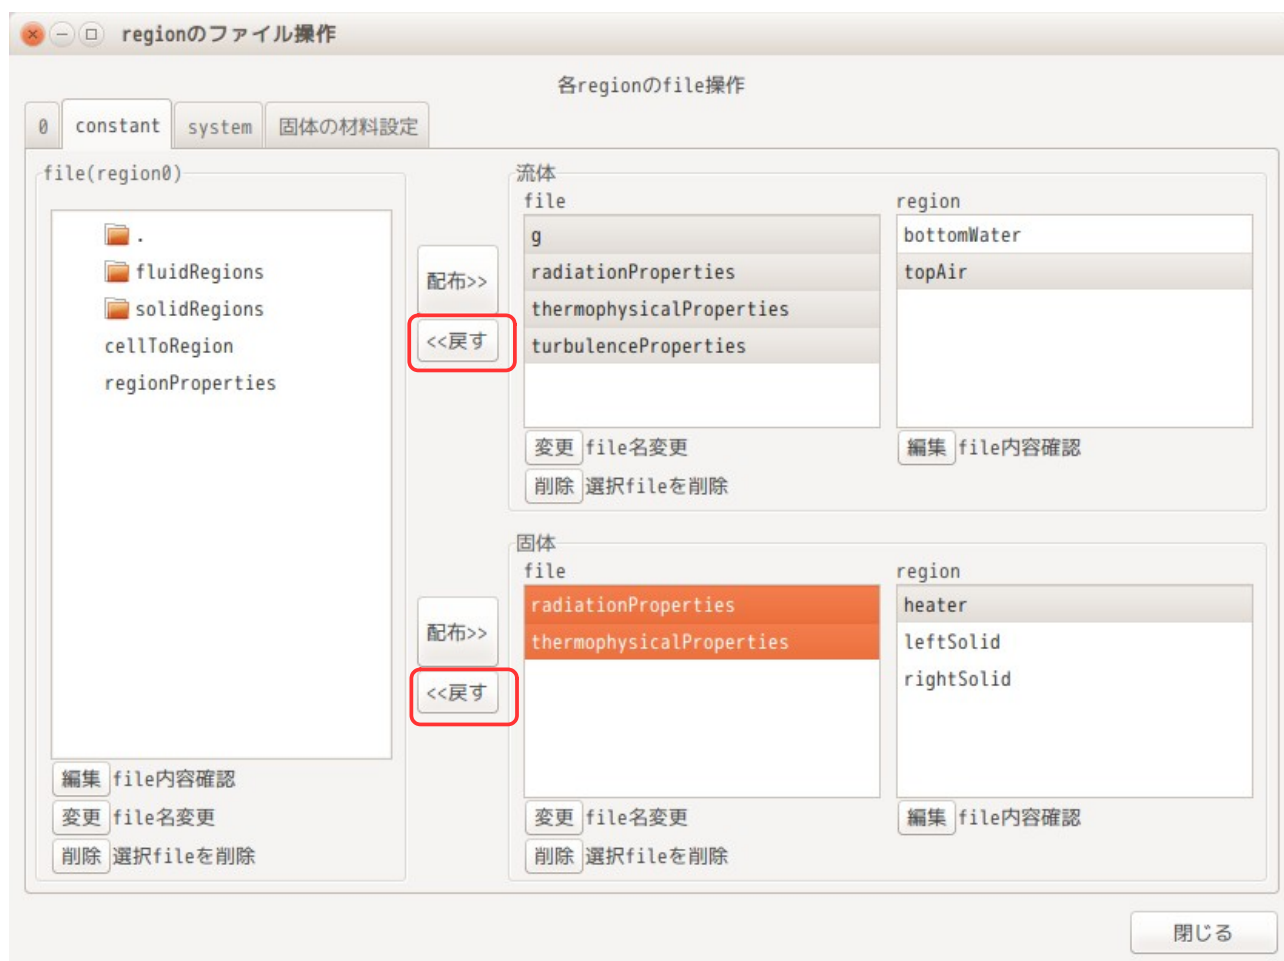

以下がファイルを戻した状態になる。fluidRegion, solidRegions フォルダ内にファイルがコピーされている。今の状態は、ファイル名が「****.topAir」の様に、どのregionからファイルを戻したかが、判る様に


なっているが、以後の操作の為に、ファイル名に付加されている region 名を削除したファイル名に変更しておく。

ファイル名から region 名を削除する方法は、ファイルを選択（複数選択可能）後、ポップアップメニューを表示し、「名前から region 名を削除」を選択して、region 名を削除する。

「<<戻す」ボタンでファイルに戻した場合は、必ず「****.topAir」の様にファイル名に region 名が付加されてファイルがフォルダ内に戻される。逆に「配布>>」ボタンをクリックした場合は、フォルダ内のファイルを各 region 内にコピー配布するが、「****.topAir」の様に region 名が付加されたファイルは、その region のみにコピーする。region 名が付加されていないファイルは、全ての region にそのファイルをコピーして配布する。


この為、region 名を削除したファイル名に変更しておく事で、「配布>>」ボタンでそのファイルを全ての region に配布する事ができる。

意図的に特別な region のみに配布したい時は、ファイル名に region 名を付加しておく事で実現できる。

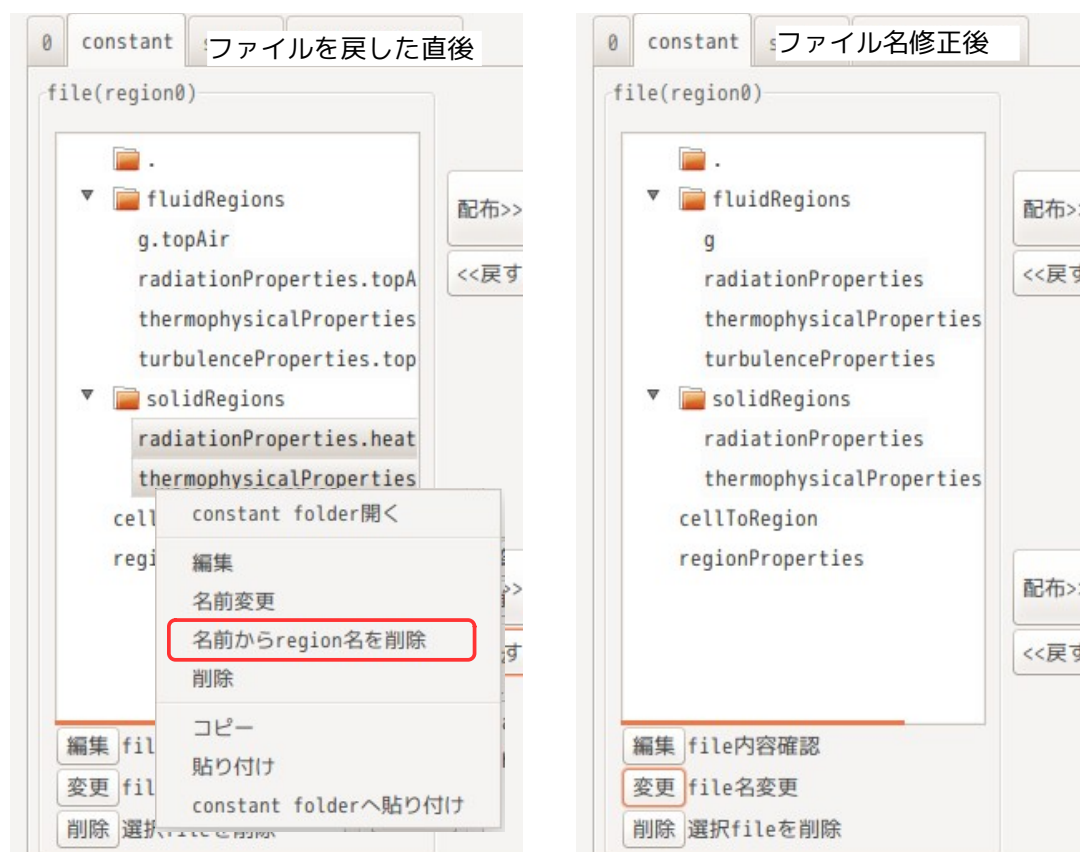


2) system フォルダ内のファイル保存

ここでは、必要になるファイルは、fvSchemes, fvSolution のみになるので、これを同様な方法で保存する。以下の様に選択し「<<戻す」ボタンをクリックし、constant フォルダと同様に戻したファイル名から region 名を削除したファイル名に変更しておく。

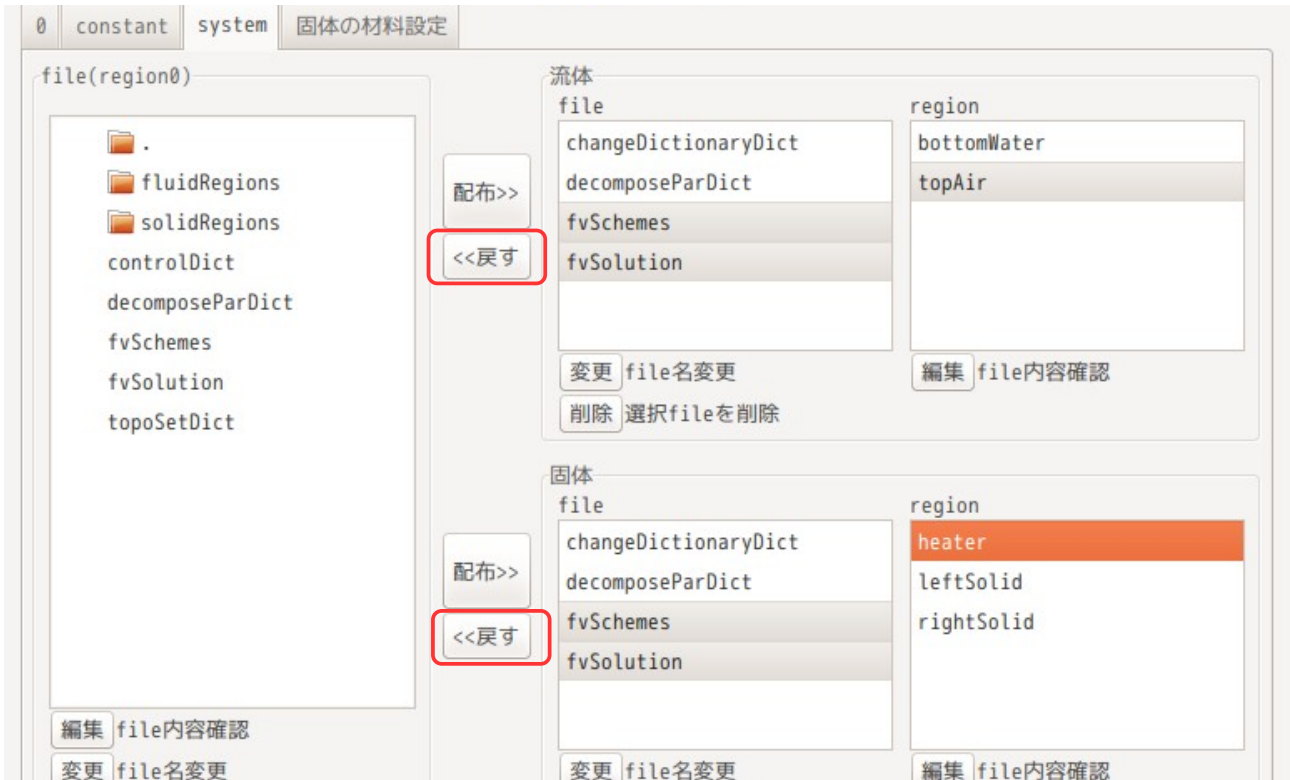

3) 「0」フォルダ内のファイル保存


「0」フォルダについても、topAirとheater内のcellToRegionを除いた全てのファイルを選択し「<<戻す」ボタンをクリックして戻し、region名を削除したファイル名に変更しておく。

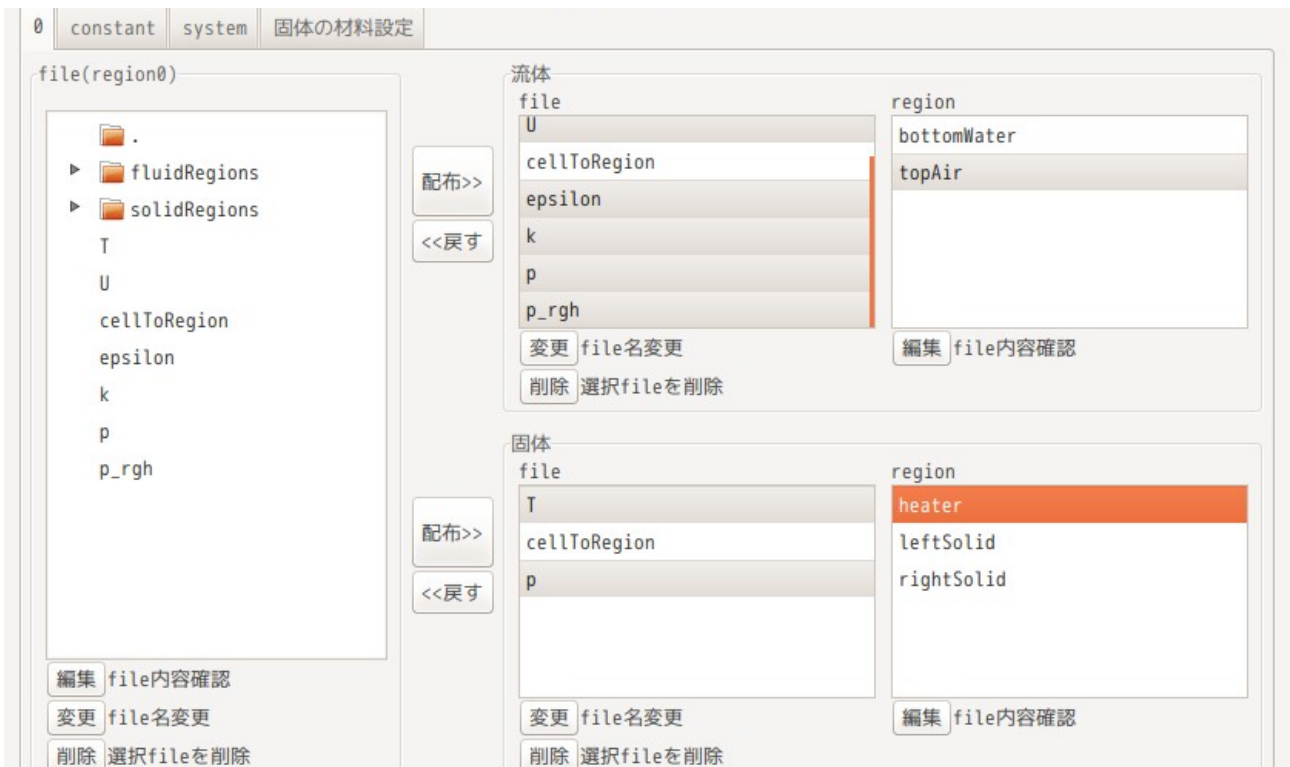



また、各 field は、caseFolder 直下にも全 field をコピーしておく。(上図参照。)
ここに、コピーしなくても、領域分割できるが、コピーした方が分割後の処理が楽になる。

9-5-1-1-2. case 内の全 region を削除

必要なファイルが保管場所に保存できたので、ここで不要な全 region を削除する。
今回の場合、新しいモデルでメッシュを作り直し、region も作り直す為、今の状態で存在している全ての region は不要な為、全て削除する。

全ての region を削除する方法は、TreeFoam 上で  ボタンをクリックして、「multiRegion の設定」画面を表示させる。この画面上で、以下の様に、「region 名の変更・追加・削除」ボタンをクリックして、「region の追加・削除」画面を表示させる。この後、この画面上で「全 region 削除...」ボタンをクリックする事で、全ての region を削除する事ができる。

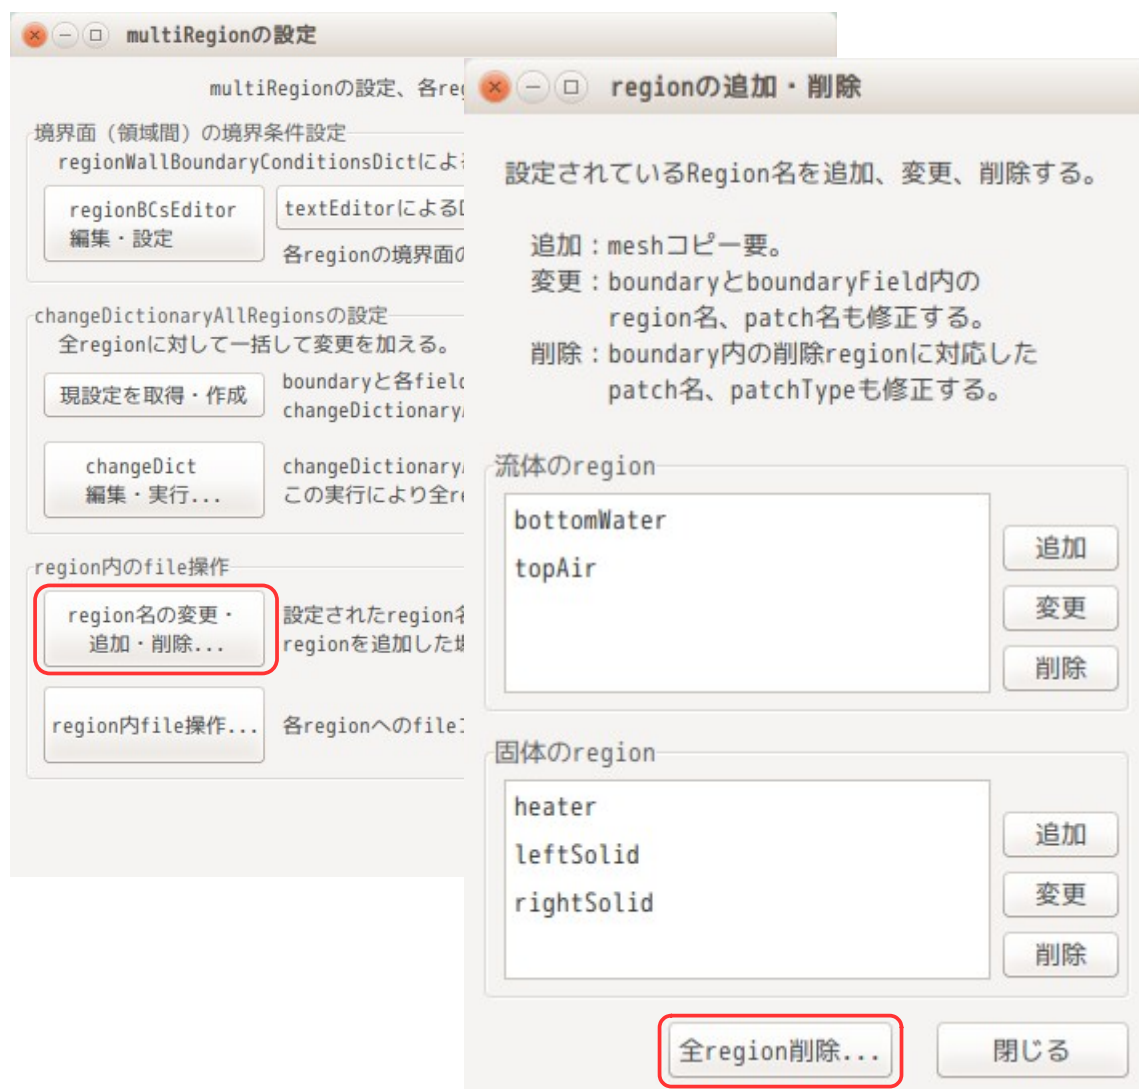

この操作で、この case が multiRegion の case ではなくなり、通常の case になるので、再び TreeFoam 上の  ボタンをクリックした場合、「現在の case は multiRegion の case ではありません」という旨のエラーが出るようになる。

以上の操作で、multiRegion 作成用の case ができあがった事になる。


この case の名称を「multiRegionAirMaster」としておき、後で汎用的に利用できる様にしておく。

9-5-1-2. モデルの作成 (メッシュ作成)

モデルは、固体 (材料: Cu) と空気との間で熱移動が発生する様な、以下のモデルを考える。

解析領域: 80 x 40 x 40 mm
fineReg: 20 x 20 x 30 mm 底面中央に配置
heater: $\Phi 6$ x 20 mm 底面中央に配置

解析内容は、heater 底面 (heaterW) に熱流束を与え、heater を加熱させる。inW から流れを与え、heater を冷やし、outW に抜けていく。この状態の温度分布を求める解析を行ってみる。

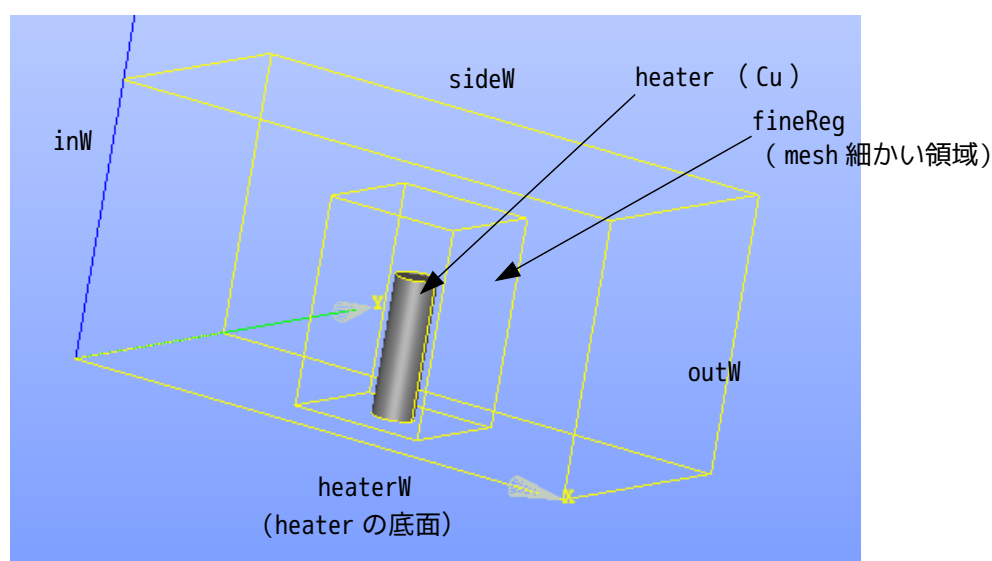

上記モデルの為、以下の stl ファイルを作成。

解析領域: inW.stl, outW.stl, sideW.stl, heaterW.stl 閉じた解析領域を構成
その他領域: air.stl, fineReg.stl, heater.stl


上記の中で、air.stl は、解析領域全体を air.stl としておく。(heater を抜いた領域にしない。)
fineReg.stl も同様に heater を抜いた形状にしない。(単純な直方体)
これらの stl ファイルでメッシュを作成することになる。メッシュ作成方法は、7-1 項と同様な方法でメッシュを作成する。

まず、cavity の case をコピーし、「multiRegionAirMasterMesh」として rename し、ここでメッシュを作成する。作成した stl ファイルを「multiRegionAirMasterMesh/model」フォルダを作成し、この中に作成した全ての stl ファイルを保存しておく。
保存した stl ファイルは、「snappyHexMesh による mesh 作成」画面上の「stl チェック...」ボタンをクリックして、scale などを確認しておく。今回は、以下で作成している。



この後、特徴線を抽出する為に、「snappyHexMeshによるmesh作成」画面上の「Dict 編集...」ボタンをクリックして、特徴線を抽出する stl ファイルを、以下の様に選択して「OK」ボタンをクリックする。editor が開くが、そのまま閉じておく。ファイルの選択は、fineReg.stl 以外の全てを選択。fineReg.stl は細かいメッシュの領域を作成するだけの為、特徴線の抽出は不要。

その後、「Dict 実行...」ボタンをクリックする事で特徴線が抽出できる。

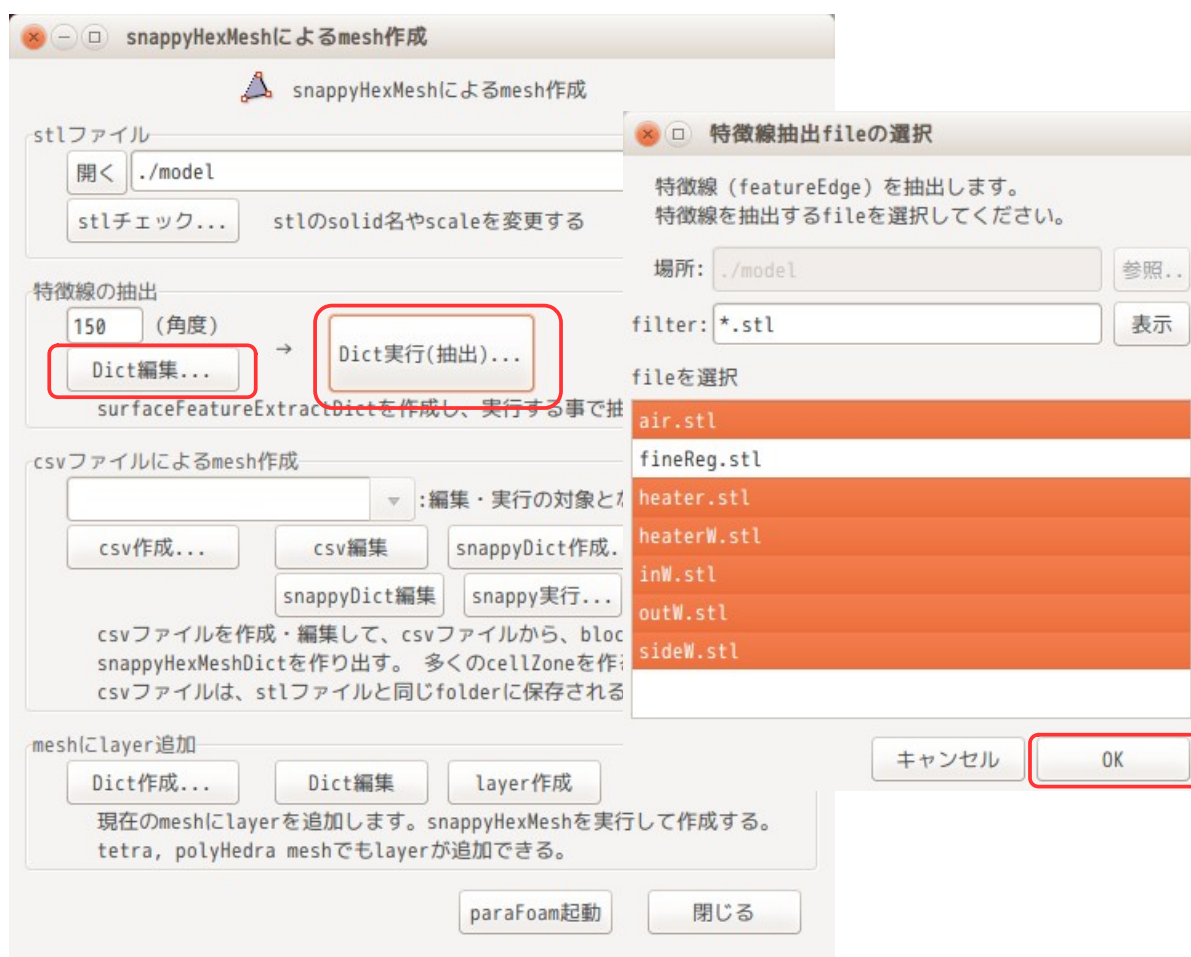

特徴線を抽出した後は、「snappyHexMeshによるmesh作成」画面上の「csv 作成...」ボタンをクリックして、以下の様に、メッシュ作成用のデータを作成する。


fineReg は特徴線を抽出しないので、featureEdge 部は「空白」に設定しておく。

stl ファイルの記述順は、air を最後に記述する。

air は、元々、heater も含んだ解析領域全体の形状を stl ファイルにしているのので、air を heater よりも先に記述すると、air の cellZone が先にできあがる事になる。この後で heater の cellZone は作れない。(cellZone の中に cellZone が作れない。) heater の cellZone を先に作ると、cellZone の外側に air の cellZone を作ることになるので、heater 以外の領域全てが air の cellZone として定義される為。


	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>		x	y	z	備考
3		cellSize	0.004	0.004	0.004	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	5	5		5 cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0	0	0.02	meshの位置(materialPoint)
8		sect (patch/wall/ empty/symmetry(Plane)/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	heater	cellZone	0.001	0.001		(0.006 0.006 0.02)
10	cylinderW	patch	0.001	0.001		(0.006 0.006 0.0)
11	inW	patch	0.004	0.004		(0.0 0.04 0.04)
12	outW	patch	0.004	0.004		(0.0 0.04 0.04)
13	fineReg	reg		0.001		(0.02 0.02 0.03)
14	sideW	wall	0.004	0.004		(0.08 0.04 0.04)
15	air	cellZone	0.004	0.004		(0.08 0.04 0.04)
16						


以上の設定でメッシュを作成した結果が以下になる。

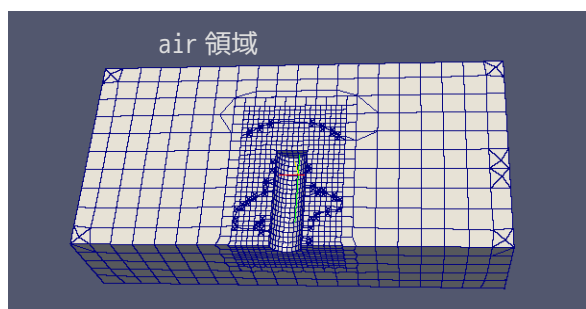


出来上がったメッシュは、「multiRegionAirMaster」caseにメッシュコピーしておく。コピーは、各 field の internalField、boundaryFieldの内容は、全てクリアしておく。

9-5-1-3. 温度の初期値の設定

今回の場合、流体、固体とも初期温度 300 K として計算する。この為、今の状態で、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、graidEditor を起動して、初期値を設定する。


下図は、region 「air」の内容を下図の  内の様に設定した。region 「heater」も同様に設定しておく。初期値の設定は、温度 T のみ設定する。温度以外は、9-5-1-8 項で internalFields の値を変数として設定する為。

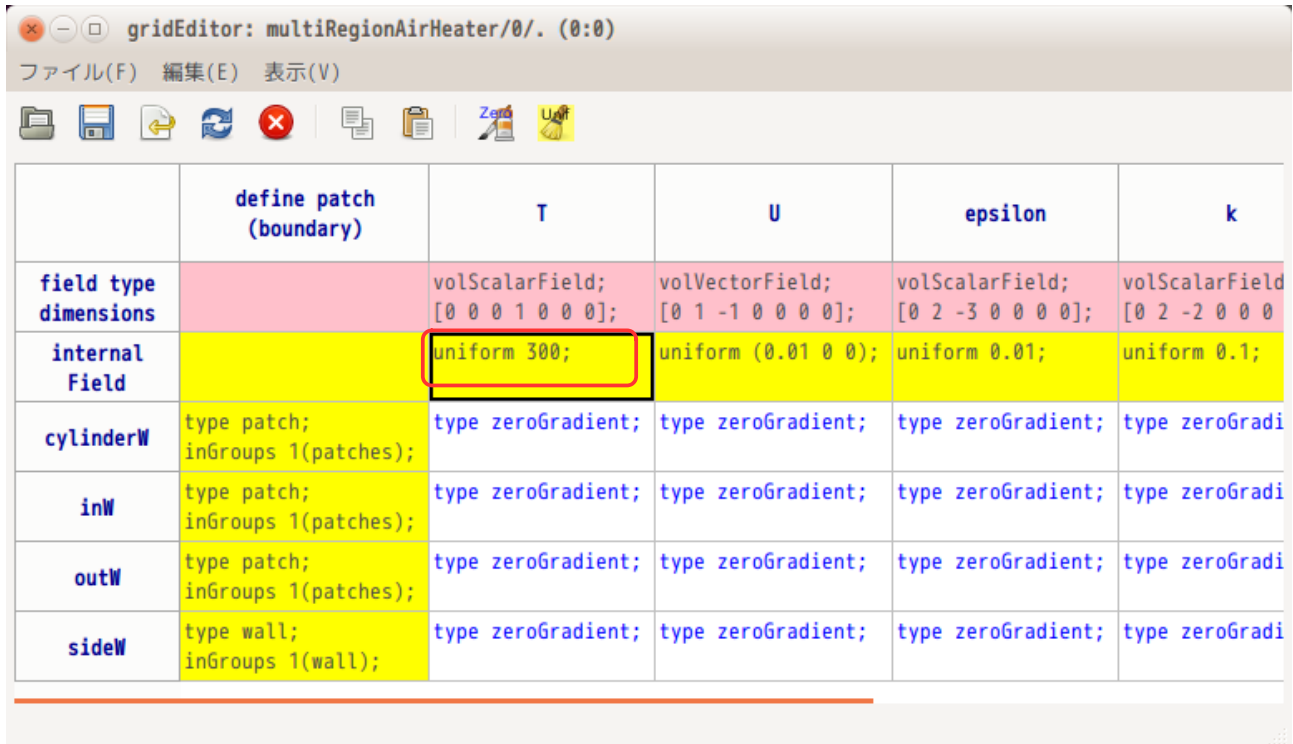


	define patch (boundary)	T	U	epsilon	k
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;	volScalarField
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -3 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0
internal Field		uniform 300;	uniform (0.01 0 0);	uniform 0.01;	uniform 0.1;
cylinderW	type patch; inGroups 1(patch);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradi
inW	type patch; inGroups 1(patch);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradi
outW	type patch; inGroups 1(patch);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradi
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradi

今回の場合は、region 数が少なく、また温度分布が無いので、前記した方法で問題ないが、部分的に温度設定を変えたい場合は、setFields で温度の値を設定する。この方法は、7-2-7、9-3-1 項を参照。

9-5-1-4. 領域分割

ここで、cellZone 毎に領域分割する。TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「メッシュ操作」画面を表示する。この後、「領域分割(region)...」ボタンをクリックして、領域分割する。

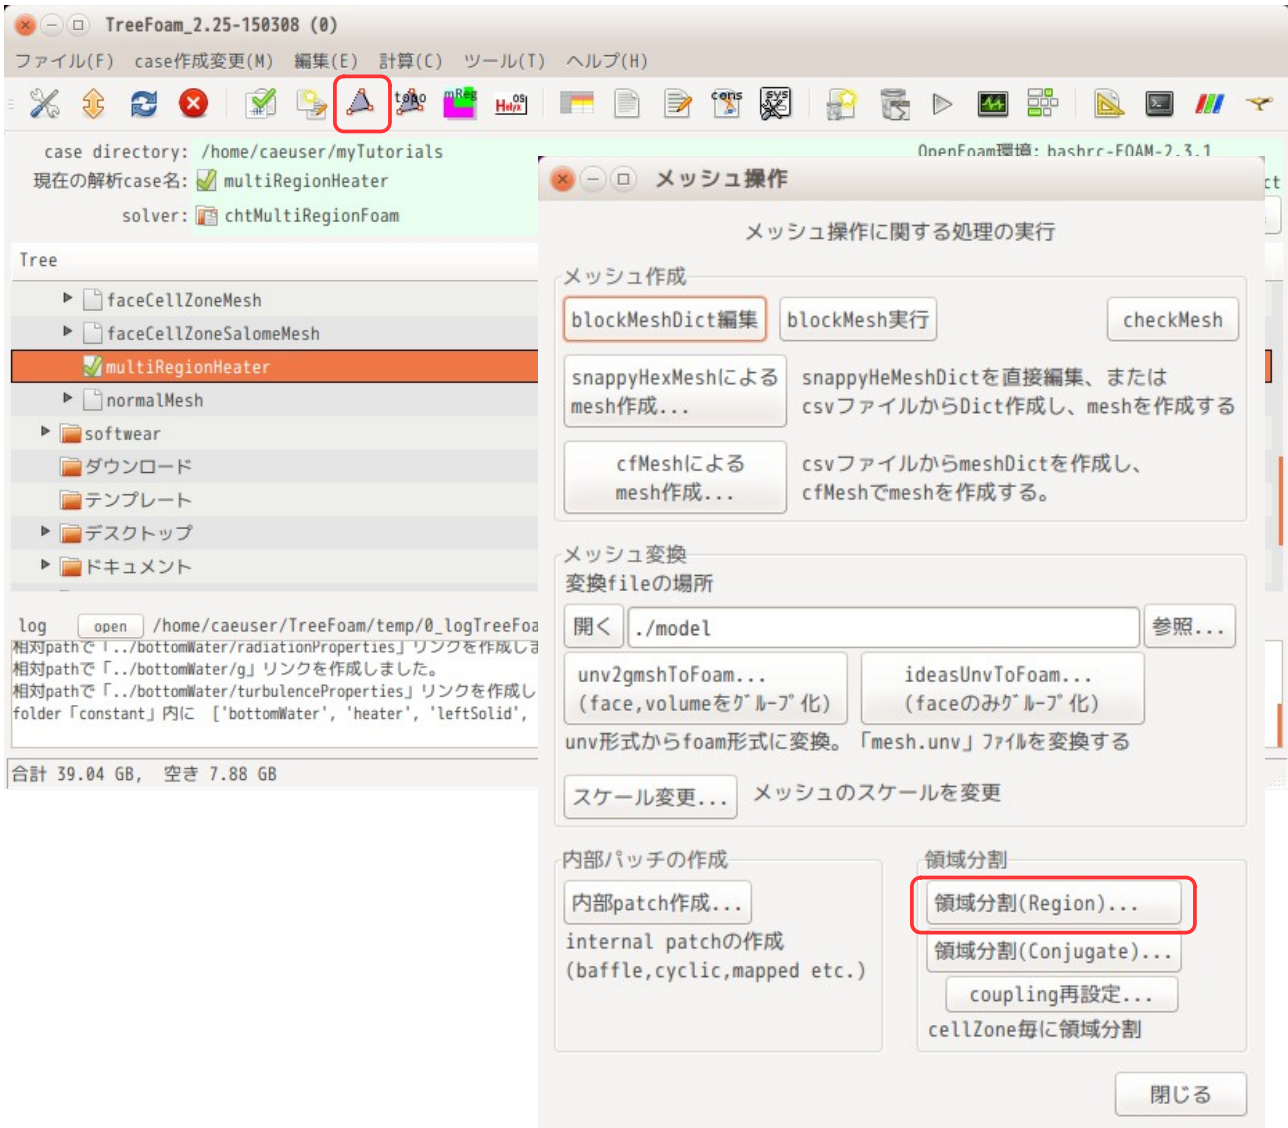

「領域分割(region)...」ボタンをクリックすると、領域分割が開始される。分割中の log が TreeFoam 下部のテキストボックス中に表示されるので、確認できる。この領域分割は、「splitMeshRegions - cellZonesOnly」を実行している。

領域分割が終了すると、以下の画面が表示されるので、ここで、cellZone を選択して、それを流体、固体に分けて指定する。

設定前画面




設定後の画面



以上の操作で、どの region が流体で固体なのか明確になったので、TreeFoam 側は、この情報を元に、regionProperties を作成し、timeFolder、constant、system フォルダ内の fluidRegions と solidRegions に保存されているファイルを各 region にコピー配布する。
この後、changeDictionary を実行して、各 region 内の boundaryField の整合をとってくれる。
最後に、regionWallBoundaryConditions を実行して、region 間の境界条件を設定してくれる。


また、領域分割した case 名は「regCase」として、現在の case 「multiRegionAirMaster」内に作成される。この為、領域分割がうまく行かなかった場合は、regCase をフォルダ毎削除すれば、分割前の状態に戻る事ができる。

以後の操作の為、領域分割した case 「regCase」を解析 case として設定しておく。

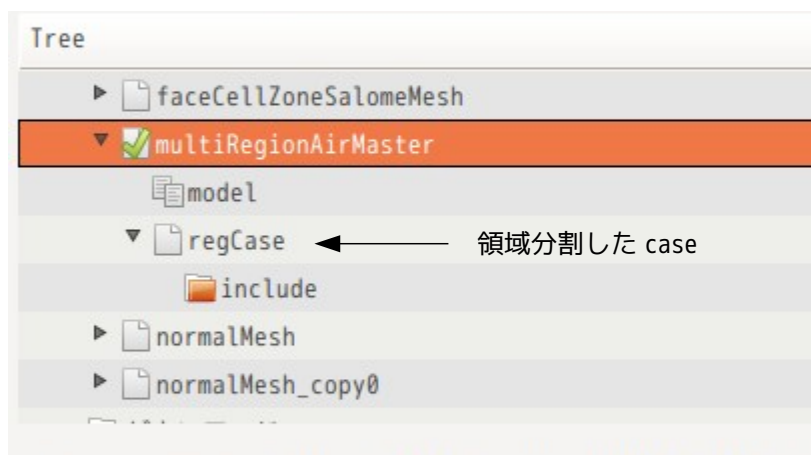

9-5-1-5. 領域分割後の状態

領域分割した後のファイルの構成は、fluidRegions、solidRegions 内のファイルが各 region に配布されているので、以下の構成になっている。

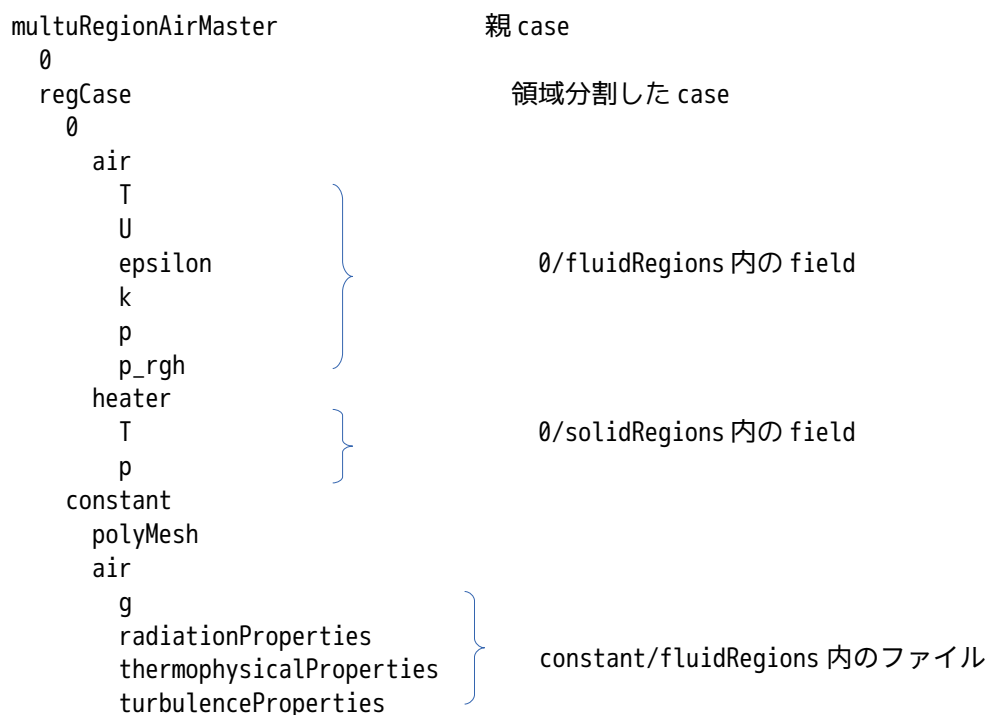


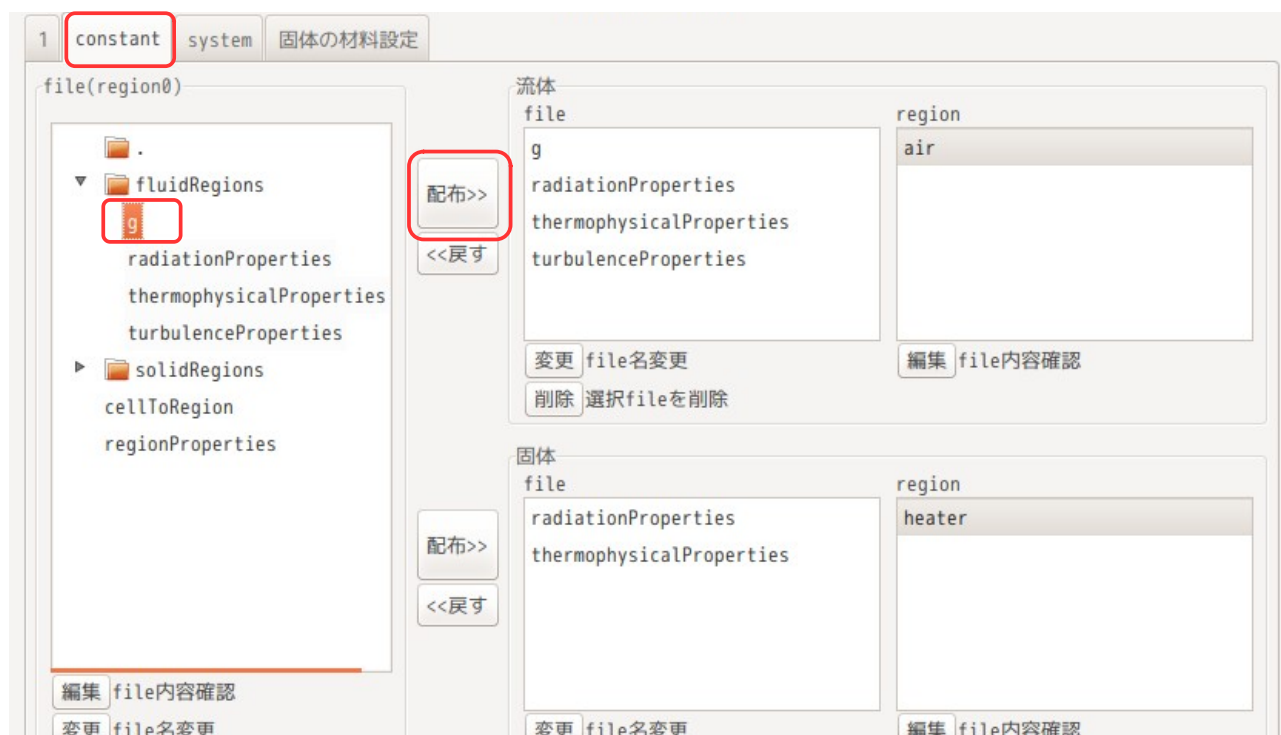
heater		
polyMesh		
radiationProperties	}	constant/solidRegions 内のファイル
thermophysicalProperties		
system		
air		
changeDictionaryDict	}	この内容により親 case の境界条件が継承される
fvSchemes		
fvSolution		
heater		
changeDictionaryDict	}	この内容により親 case の境界条件が継承される
fvSchemes		
fvSolution		
include		regionWallBoundaryConditions 実行により作成される
boundaryConditionsFluid	}	この内容により、region 間の境界条件が決定される
boundaryConditionsSolid		
variableSetting		

今の状態で、以下の内容が既に設定されている事になる。

- ・各 region が必要としているファイルが既に配布されている。
- ・親 case の境界条件が changeDictionary で各 region に継承されている。
領域分割前に patch の境界条件を設定すると、この内容が region の境界条件に反映される。
(分割前に境界条件を設定しても構わない。)
- ・region 間の境界条件が、regionWallBoundaryConditions により設定されている。
今の設定は、default の設定の為、regionWallBoundaryConditionsDict を修正し、再度実行することで内容を修正できる。修正方法は、9-5-1-8 項参照。

9-5-1-6. g の設定

tutorials の重力加速度 g の方向が Y 軸方向になっているので、これを今回のモデル Z 軸方向に合わせる。方法は、まず、「regCase」が解析 case に設定されていることを確認後、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして「region のファイル操作」画面を表示させ、「region 内の file 操作...」ボタンをクリック、「constant」タグを選択して、fluidRegions 内の「g」ファイルをダブルクリックして editor で開く。



以下が「g」を開いて、重力加速度の方向を Z 軸方向に修正した状態。修正後、上図の「配布>>」ボタンをクリックして、流体 region にコピー配布する。region「air」内の g ファイルを直接編集しても構わない。

```

/*----- C++ -----*/
| ===== |
| \ \ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
| \ \ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.1
| \ \ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org
| \ \ / M a n i p u l a t i o n |
/*-----*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        uniformDimensionedVectorField;
    object       g;
}
// ***** //


dimensions      [0 1 -2 0 0 0];
value           (0 0 -9.81);           //Z 軸方向に修正

// ***** //
    
```

9-5-1-7. 固体領域の物性値設定

固体領域の物性値は、固体 region (heater) 内の thermophysicalProperties に記述するので、この内容を

設定する。

設定方法は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「region 内 file 操作...」ボタンをクリックし、「region のファイル操作」画面を表示する。この画面上で「固体の材料設定」タグを選択する。以下がこの画面を表示させた状態になる。この画面上で、固体 region の材料を設定する事になる。


TreeFoam は、固体材料のデータベースを持っており、このデータベースを開いた状態が表示されている。この材料データベースの保存場所は、デフォルトでは、「~/OpenFOAM/multiRegionDB」に設定されている。この場所にデータベースが存在しない場合（初めて「region のファイル操作」画面を表示した時）は、TreeFoam がその場所にデータベースを作成する。

このデータベースを使えば、材料名を指定して、物性値が設定できる。デフォルトの材料は、Al, Cu, Fe, ceramic, mold が設定されているが、新たな材料をデータベースに登録する事もできる。




この画面上で、固体 region の heater に Cu 材料を設定する。

設定方法は、材料 DB 内の「Cu」を選択する。この後、材料設定内の heater 行の「設定候補」欄をダブルクリックして設定する。（または、材料名とその材料を設定する region を選択（複数選択可）して ◀ ボタンをクリックして設定する。）

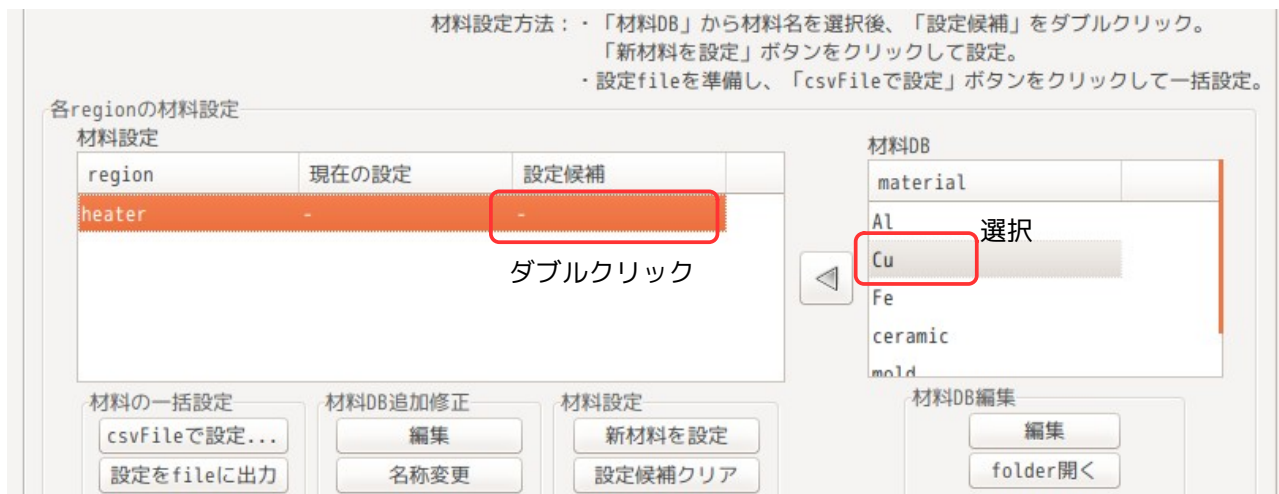

この状態で、Cu 材が設定候補として設定されたので、この材料を region に設定する為に、以下の様に「新材料を設定」ボタンをクリックする。この操作で、Cu 材が heater に設定されたことになる。

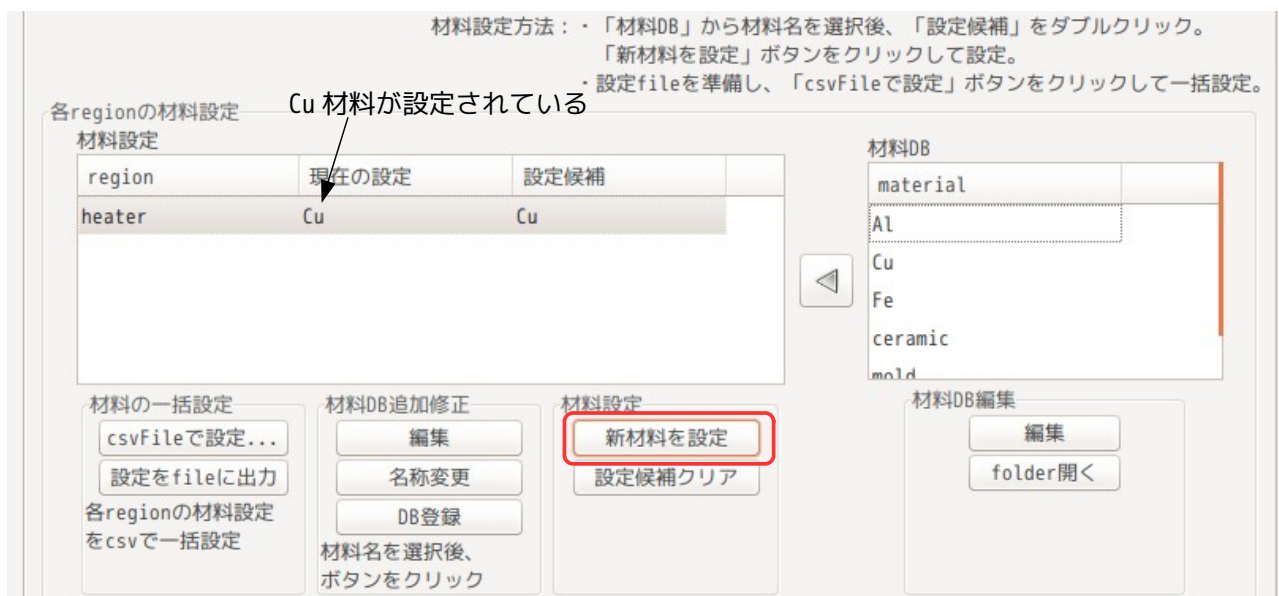

この内容を editor で確認する場合は、heater 行の「現在の設定」欄をダブルクリックする事で、確認できる。以下が確認した結果になる。

```

/*-----* C++ *-----*/
|=====|
| \ /  F i e l d   | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \ /  O p e r a t i o n | Version: 2.2.0 |
| \ /  A n d   | Web: www.OpenFOAM.org |
| \ /  M a n i p u l a t i o n | |
/*-----*/
FoamFile
{
    version      2.0;
    format       ascii;
    class        dictionary;
}
    
```



```
    object    thermophysicalProperties;
}
// ***** //

material    Cu;

thermoType
{
    type            heSolidThermo;
    mixture         pureMixture;
    transport       constIso;
    thermo          hConst;
    equationOfState rhoConst;
    specie          specie;
    energy          sensibleEnthalpy;
}

mixture
{
    specie
    {
        nMoles      1;
        molWeight    63;
    }

    transport
    {
        kappa       372;
    }



    thermodynamics
    {
        Hf          0;
        Cp          419;
    }

    equationOfState
    {
        rho         8960;
    }
}


// ***** //
```

9-5-1-8. region 間の境界条件


region 間の境界条件は、gridEditor で確認できるので、これで確認する。

TreeFoam 上から  ボタンをクリックして、gridEditor を起動する。この状態は、region0 の内容が表示されているので、さらに、gridEditor 上から  をクリックして、region 名を指定してこの内容を読み込み、gridEditor で再表示させる事になる。

以下は、region「air」を選択して、gridEditorを開こうとしている状態。

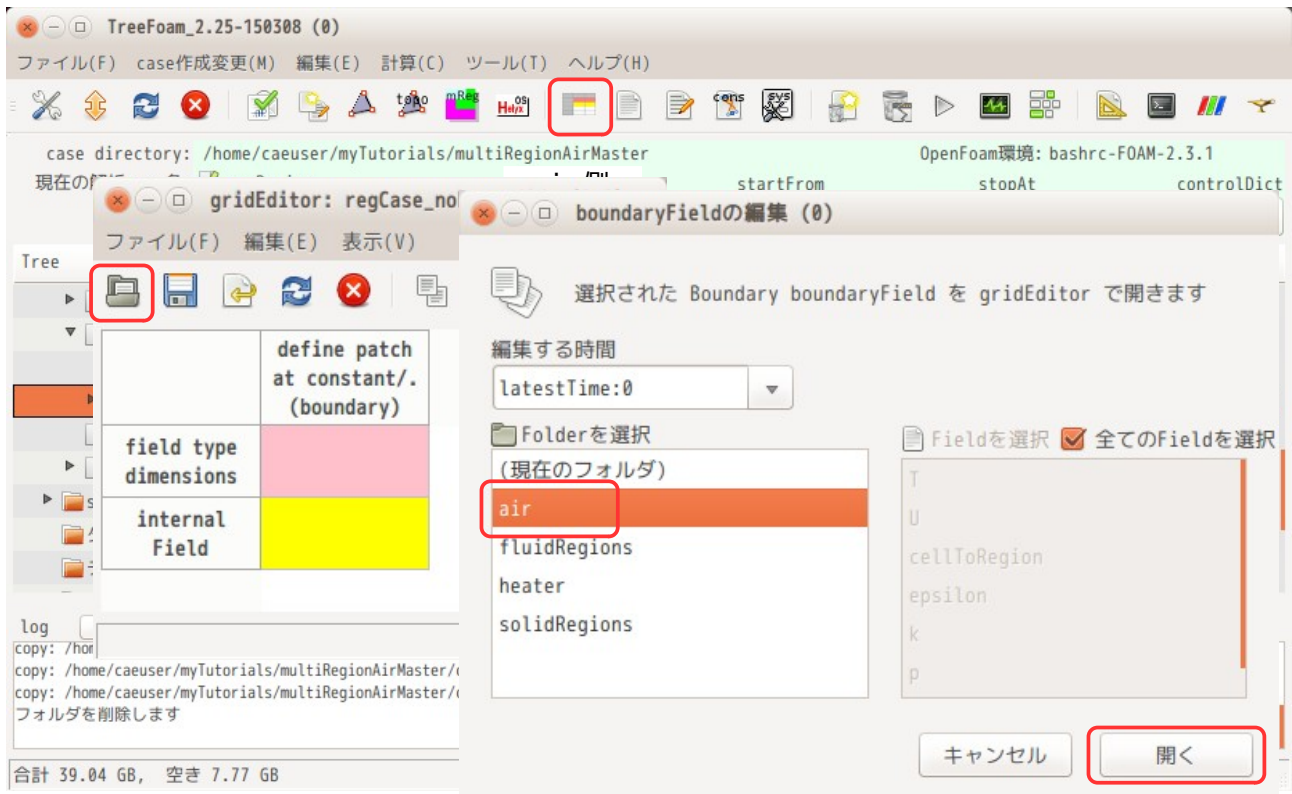

以下が、air と heater の境界条件になる。field内変数が定義され、その変数を使って region 間の境界条件が設定されている。

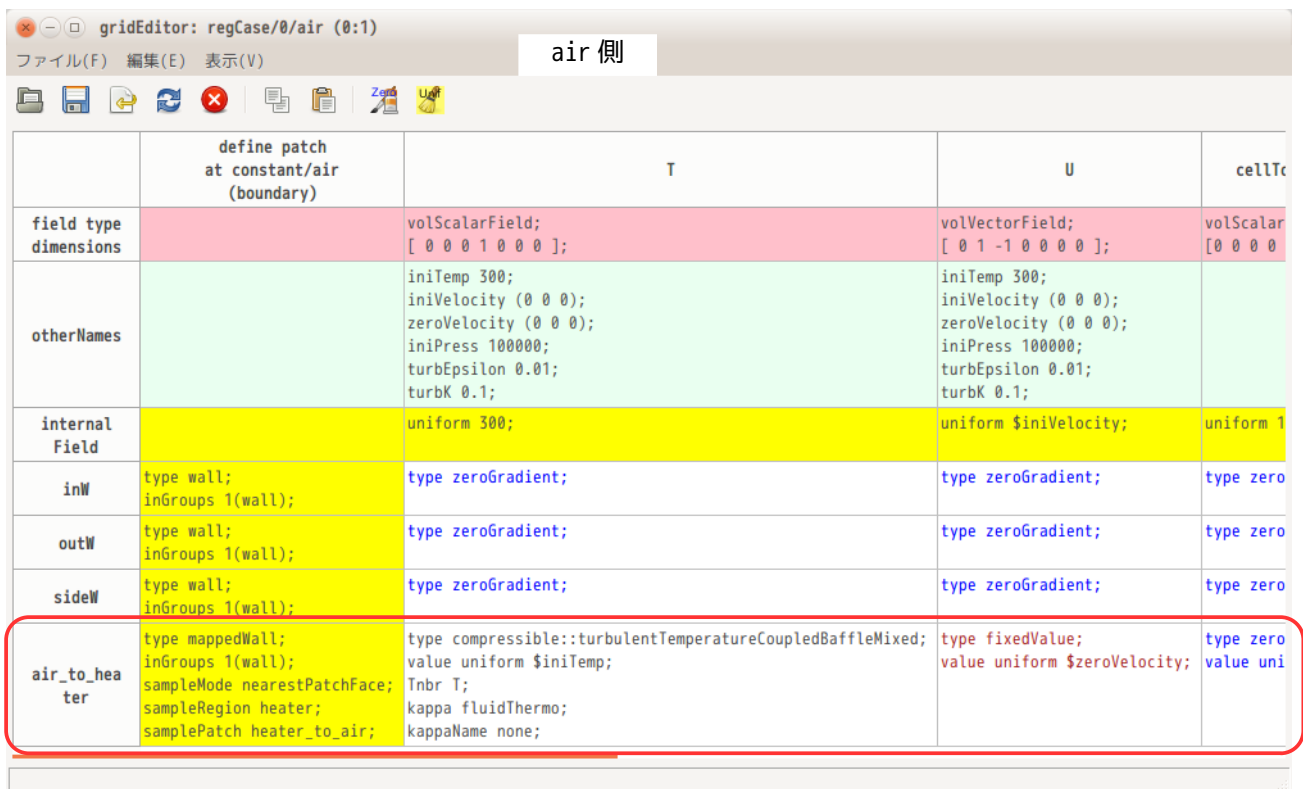

	define patch at constant/heater (boundary)	T	U	cellToRegion
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 0 0 0 0 0 0]
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;		
internal Field		uniform 300;	uniform (0.01 0 0);	uniform 0;
heaterW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type zeroGradie
heater_to_ air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type zeroGradient; value uniform (0 0 0);	type zeroGradie value uniform 0

例として、air/T fieldの内容を editor で確認すると、以下の内容で記述されており、シンプルな記述になっている。この内容は、regionWallBoundaryConditionsDictに基づき、regionWallBoundaryConditionsを実行して設定された内容になる。(include 行と「*. *_to_.*」のwildCardが追加される。)

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \ \ / F field | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
| \ \ / O peration | Version: 2.3.1
| \ \ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org
| \ \ / M anipulation |
/*-----*/
FoamFile
{
    version 2.0;
    format ascii;
    class volScalarField;
    location "0/air";
    object T;
}
// *****

dimensions [ 0 0 0 1 0 0 0 ];
#include "${FOAM_CASE}/include/variableSetting"
#include "${FOAM_CASE}/include/boundaryConditionsFluid"

internalField uniform 300;

boundaryField
{
    inW
    {

```


```

    type        zeroGradient;
  }
  outW
  {
    type        zeroGradient;
  }
  sideW
  {
    type        zeroGradient;
  }
  ".*_to_.*"
  {
    $:wallToRegion.T;
  }
}

// ***** //

```

この設定結果は、gridEditorで確認でき、修正も可能だが、regionが多数ある場合は、regionWallBoundaryConditionsDictを修正する方が容易に行う事ができる。


RegionWallBoundaryConditionsDictの修正方法は、TreeFoam上のボタンをクリックして、「regionWallBCsEditor 編集・設定」ボタンをクリックし、「regionWallBCsEditor」を起動して、この画面上で修正する事になる。この画面上では、以下の内容が設定できる。

- ・ 定義する変数名とその値
- ・ 各 field の internalField の値を、定義した変数名の値を使うかどうかを設定
- ・ 各 field の境界条件の内容を設定

以下の画面上では、流体・固体とも T field が選択されているので、それぞれの T field の設定内容が表示されている。

内容を変更したい場合は、変更する field を選択し、その内容が表示されているテキストボックス内を直接編集する。編集後「設定」ボタンをクリックする事で、編集内容が regionWallBoundaryConditionsDict に反映され、各 field 内容も書き換えられ、field の内容が再設定される事になる。

k、epsilon の初期値については、今回は、層流で計算するので、default の設定で問題ない。もし、乱流 (k-ε) で計算する様であれば、ここで修正しておく。修正方法は、「変数名・値の定義」欄の「turbK」と「turbEpsilon」の値を直接修正する。

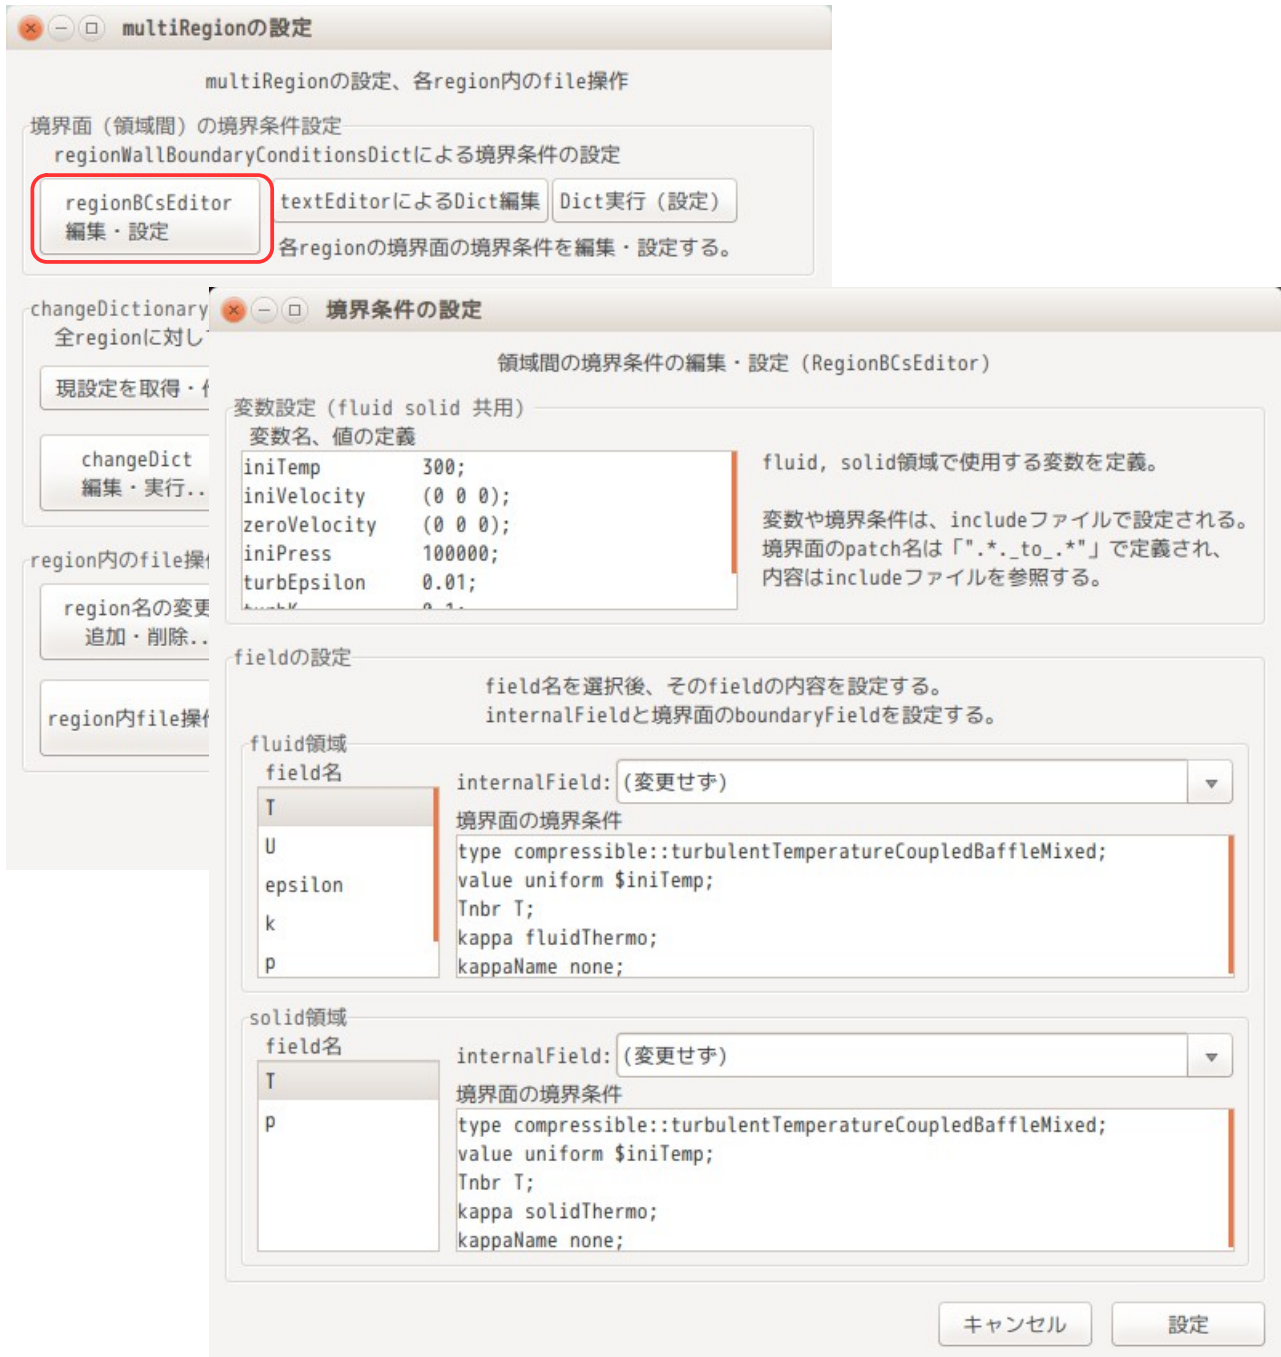

また、同じ画面上で、以下の「textEditorによるDict編集」ボタンをクリックした場合は、editorでregionWallBoundaryConditionDictが編集できる。



以下が、regionWallBoundaryConditionsDict を editor で開いた内容になる。
 この内容を直接編集しても構わない。編集した内容を各 field に反映する為には、上図の「Dict 実行 (設定)」ボタンをクリックして、各 field にその内容を反映させる。

```

/*-----*- C++ -*-----*\
| ===== |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O p e r a t i o n | Version: 2.3.0 |
| \\ / A n d | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\ / M a n i p u l a t i o n | |
\*-----*\
FoamFile
{
    version      2.3;
    format       ascii;
    class        dictionary;
    location     "";
    object       regionWallBoundaryConditionsDict;
}
// ***** //

//directory of include files
// Below include 3 files are created at next below directory.
// If its directory does not exist, its directory is created.
// - variableSetting
// - boundaryConditionsFluid
// - boundaryConditionsSold
//
includeDir      "${FOAM_CASE}/include";

// variable setting
variableSetting
{
    iniTemp      300;
    iniVelocity  (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress     100000;
    turbEpsilon  0.01;
    turbK        0.1;
}

//internal fields setting for variableName
// If field does not exist in region, is not apply, so is not change.
// And if internalField type is nonuniform, should not be applied.
//
// example:
//     U      iniVelocity;
//
// InternalField of U is set 'internalField uniform $iniVelocity;'.
//
internalFields
    
```



```
{
  fluidRegions
  {
    U      iniVelocity;
    epsilon turbEpsilon;
    k      turbK;
    p      iniPress;
    p_rgh  iniPress;
  }
  solidRegions
  {
    p      iniPress;
  }
}

//boundary conditions of walls between regions
// If the field does not exist in region, its boundary condition is not changed.
//
regionWallBoundaryConditions
{
  fluidRegions
  {
    T
    {
      type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
      value uniform $iniTemp;
      Tnbr T;
      kappa fluidThermo;
      kappaName none;
    }

    U
    {
      type fixedValue;
      value uniform $zeroVelocity;
    }

    epsilon
    {
      type compressible::epsilonWallFunction;
      value uniform $turbEpsilon;
    }

    k
    {
      type compressible::kqRWallFunction;
      value uniform $turbK;
    }

    p
    {
      type calculated;
      value uniform $iniPress;
    }
  }
}
```

```
    }

    p_rgh
    {
        type fixedFluxPressure;
        value uniform $iniPress;
        gradient uniform 0;
    }

}
solidRegions
{
    T
    {
        type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
        value uniform $iniTemp;
        Tnbr T;
        kappa solidThermo;
        kappaName none;
    }

    p
    {
        type calculated;
        value uniform $iniPress;
    }

}

}

//special setting
// If you want to set the special boundaryCondition to special region wall,
// you can get it using wild card of patch name from below setting.
//
// This setting is that heat flux does not flow between *Solid and topAir.
//
//"topAir_to_*.Solid"
//{{
//  fluidRegions
//  {
//      T
//      {
//          type zeroGradient;
//      }
//  }
//}}
//".*.Solid_to_topAir"
//{{
//  solidRegions
//  {
//      T
//      {
//          type zeroGradient;
//      }
//  }
//}}

```

```
// }
//}

// ***** //
```

regionWallBoundaryConditionsDict は、region 間の境界条件を「*_to_*」の様な wildCard (正規表現) で設定している。
 この様な方法を取った事で、上記リストの最後でコメントアウトしている場所 (「special setting」内) で使っている様な wildCard を追加する事により、特別な region 間が指定でき、これに特別な境界条件を設定する事もできるようになっている。
 regionWallBoundaryConditionsDict を直接 editor で編集する場合、これが実現できるメリットがある。

9-5-1-9. 境界条件の設定

region 間以外の境界条件が未設定の為、ここで設定する。
 境界条件を設定する patch とその内容は、今回の場合、以下になる。

流体側 (空気)

- inW 流入面：温度 300 K、速度 x 方向に 1 m/s を与える
- outW 流出面：圧力 1e-5 Pa を設定
- saideW 壁

固体側 (Cu)

- heaterW 一定の温度勾配 ∇T 500 K/m を与える
 材料が Cu の為、 $q = -k \cdot \nabla T = -186e3 \text{ W/m}^2$ の熱流束を与える事になる

k, epsilon の設定については、今回は層流で計算する為、default の設定で問題ない。
 最終的に、流体・固体に分けて以下の様に設定した。

	define patch at constant/air (boundary)	T	U	
field type		volScalarField;	volVectorField;	volScalarFi
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[0 1 -1 0 0 0 0];	[0 2 -3 0
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300 iniVelocity zeroVelocit iniPress 10 turbEpsilon turbK 0.1;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniVelocity;	uniform \$tu
inW	type patch; inGroups 1(patch);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform (1.0 0 0);	type zeroGr
outW	type patch; inGroups 1(patch);	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type inletOutlet; value uniform (1 0 0); inletValue uniform (0 0 0);	type zeroGr
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type zeroGr
air_to_heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type compre value unifo

gridEditor: regCase/0/air (0:0) air 側

ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	epsilon	k	p	p_rgh
field type	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;	volScalarField;
dimensions	[0 2 -3 0 0 0 0];	[0 2 -2 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];
otherNames	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;
internal Field	uniform \$turbEpsilon;	uniform \$turbK;	uniform \$iniPress;	uniform \$iniPress;
inW	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedFluxPressure; value uniform \$iniPress; gradient uniform 0;
outW	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedValue; value uniform \$iniPress;
sideW	type zeroGradient;	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedFluxPressure; value uniform \$iniPress; gradient uniform 0;
air_to_heater	type compressible::epsilonWallFunction; value uniform \$turbEpsilon;	type compressible::kqRWallFunction; value uniform \$turbK;	type calculated; value uniform \$iniPress;	type fixedFluxPressure; value uniform \$iniPress; gradient uniform 0;

gridEditor: regCase/0/heater (0:0) heater 側

ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	define patch at constant/heater (boundary)	T	p
field type		volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniPress;
cylinderW	type patch; inGroups 1(patch);	type fixedGradient; gradient uniform 500; value uniform \$iniTemp;	type calculated; value uniform \$iniPress;
heater_to_air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;

今回、前記したように、領域分割後、境界条件を各 region 毎に設定したが、この境界条件は、領域分割前に設定しても問題ない。むしろこの方が region 毎に設定する必要が無いので、楽に行える。

9-5-1-10. 計算開始

以上で全ての設定が終了したので、計算開始させる。設定が誤っていないか確認する為に、まず、▶ ボタンをクリックして、シングルコアで計算させる。問題なく計算できるようであれば、6-2-7 項と同様に、☐ ボタンをクリックして、並列計算の設定を行う。以下の設定は、scotch で mesh を 4 並列用に分割する設定。

multiRegion の場合、メッシュを分割する為の decomposeParDict が各 region 毎に存在する。


☐ ボタンをクリックして「並列計算」画面を表示した段階で、各 region 内の decomposeParDict の存在を確認し、存在しない場合は、default の decomposeParDict を各 region 内に作成する。

並列数や、mesh 分割方法を修正するようであれば、「並列計算」画面上で、直接修正し、「nCPU,method 設定」ボタンをクリックする。これにより、全ての region 内の decomposeParDict が修正される。この修正は、decomposeParDict 内の、nCPU と method のみ書き換える為、特別な region に特別な decomposeParDict を作成しても、この内容 (nCPU と method 以外) は保存されることになる。




下図は、「Dict 確認・編集」ボタンをクリックして「region 間のファイル操作」画面を表示させた状態。下図の画面の様に、decomposeParDict は、今回の場合、3箇所（選択している場所）存在している。

特別な region に特別な decomposeParDict を設定する場合は、region を選択して、その region 内の decomposeParDict を開き、編集する事になる。

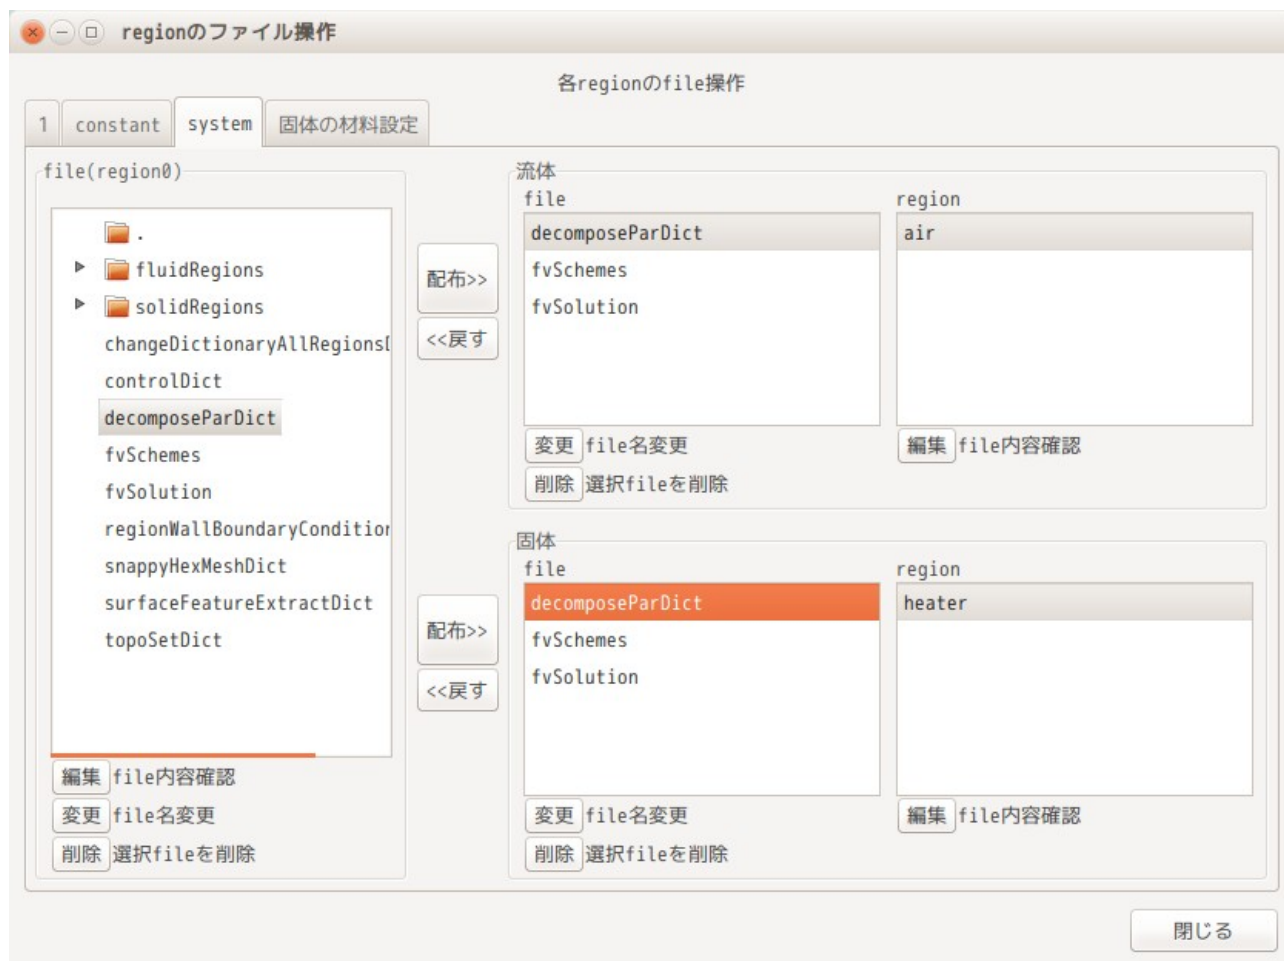

decomposeParDict を完成させた後は、6-2-7 項と同様に「mesh 分割」ボタンでメッシュを processor 毎に分割し、「並列計算開始」ボタンで、計算を開始させる。


計算終了後、「結果の再構築」ボタンで各 processor 毎の計算結果を結合し case フォルダ直下に保存する。計算結果を再構築後は、各 processor に散らばっている結果データを削除しておく。（削除方法は、6-2-7 項を参照。）

結果を確認する為に、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして paraFoam を起動するが、今回の場合、下図の様に「paraFoam -builtin」のオプションを選択して paraFoam を起動した。



multiRegion の case 場合、paraFoam をオプション無しで起動すると、起動後、各 region を読み込む必要があり、region が多くあると、手間がかかる。「paraFoam -builtin」で paraFoam を起動すると、全 region の全 field を読み込む設定で paraFoam が起動するので、結果が直ぐに確認できるが、欠点もあるので、状況に合わせて確認する。(9-5-1-11 項を参照)

下図は、1s 後の計算結果を paraFoam で確認した結果になる。

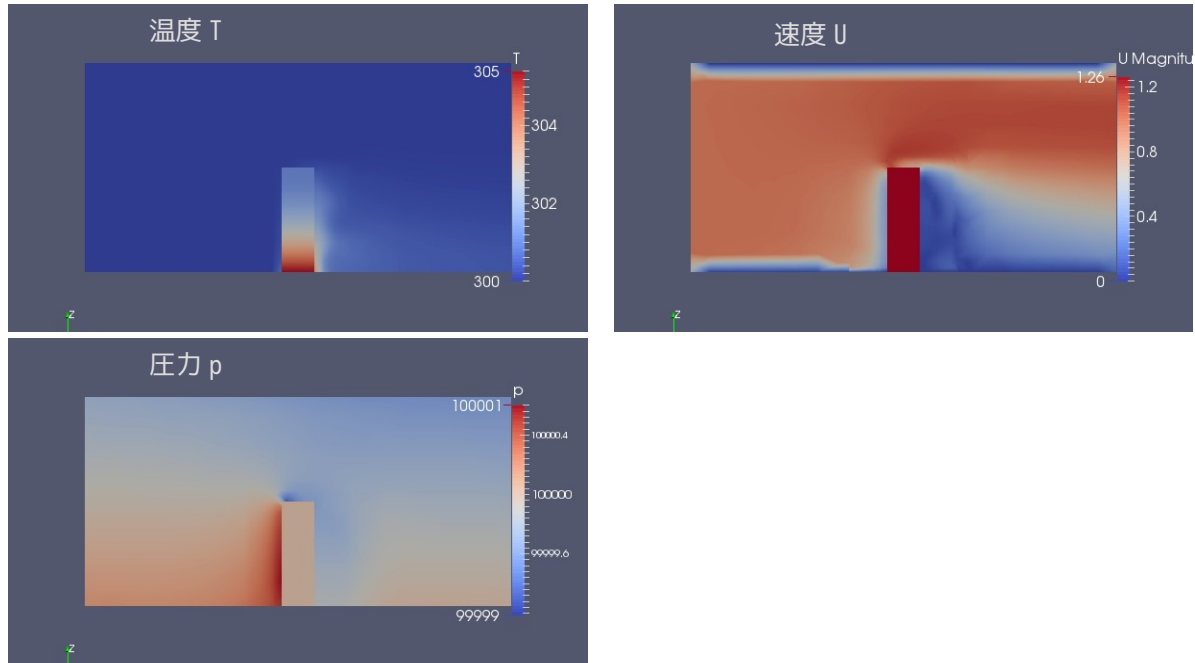


multiRegion の計算ができたが、今の状態は、流体「air」にレイヤが付いていない状態。流体 region にレイヤを付ける事もできるので、付ける場合は、9-6-2 項を参照。

9-5-1-11. paraFoam による計算結果の確認について

multiRegionCase の場合、計算結果が各 region に散らばっているので、通常通りに paraFoam を起動すると、各 region の結果を読み込む必要が生じ、region が多くある場合は、手間が増えてしまう。この手間を省く方法として、TreeFoam では、以下の様に「-builtin」オプション付きで paraFoam を起動する方法を準備している。

< 「-builtin」オプション付きで paraFoam を起動して結果を確認 >

この方法は、最も簡単に結果を確認できる方法になる。その方法は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、表示された「paraFoam の起動オプション」画面上で、下図の様に「-builtin」オプションを選択して「OK」ボタンをクリックする。これにより、paraFoam が「-builtin」オプション付きで起動する。



この方法で paraFoam を起動すると、各 region、各 field のデータを読み込んだ状態で paraFoam が起動する。

右図は、paraFoam が起動した直後の状態を示しているが、この様に各 region、各 field が既にチェックされた状態で paraFoam が起動している。


この為、後は緑色の「Apply」ボタンをクリックするだけで、結果が確認できる。

ただし、この方法（「-builtin」オプション付きで paraFoam を起動）は、field 内の実データしか読めない。

今回の case の場合、計算前の境界条件を設定している field には、9-5-1-8 項で記している様に、`#include` を使って `$iniTemp` 等の変数を定義しているが、この変数が読めなくなってしまう、エラーが発生する。

このような場合は、paraFoam をオプション無し（次項の方法）で起動して読み込む。

計算結果が保存された field には、変数はなく、実データが入っているので、そのまま読み込む事ができる。

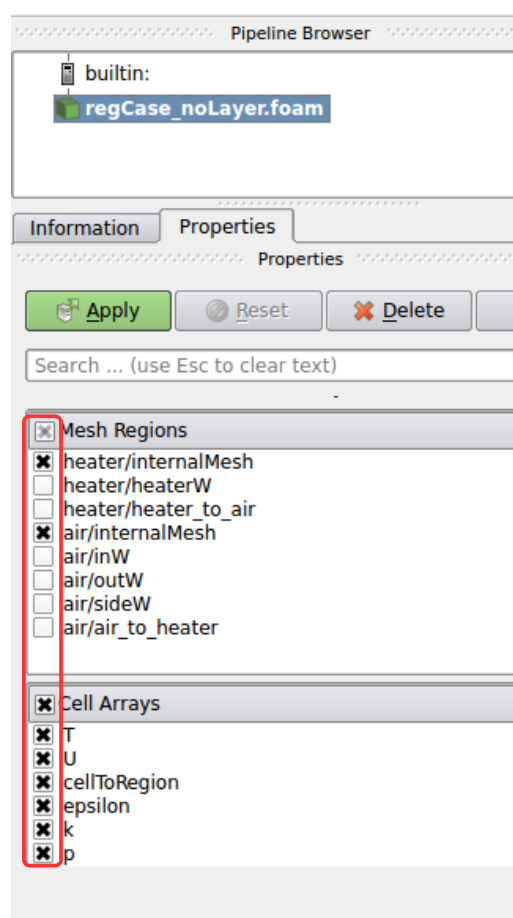


9-5-2. multiRegionCase : 流体 region にレイヤを追加する例


9-5-1 項で multiRegion の case を作成したが、流体部にレイヤが付いていないので、この部分にレイヤを付けてみる。

レイヤを付ける方法は、付けたい region (今回は air) のメッシュを multiRegion ではなく、通常の case にコピーし、ここで snappyHexMesh を使ってメッシュにレイヤを付ける。この後、元の multiRegion の case にメッシュを戻す方法をとる。


具体的には、次項以降の手順を踏んで作成することになる。

9-5-2-1. メッシュを通常の case にコピー


レイヤをつける為の仮の case が必要になる。tutorials の cavity を使うことにする。この為、cavity の case を tutorials からコピーし「./Allrun」を実行後、 ボタンをクリックして、計算結果等の不要なファイルを削除して、case を初期化しておく。


メッシュのコピー先の case が準備できたので、9-4-2 項の方法でメッシュを入れ替える。この為に、 ボタンをクリックして、「mesh の入れ替え」タグを選択して、以下の様に「コピー元 : regCase」「コピー先 : cavity」に設定して、各々のメッシュ保存先を選択して、メッシュを入れ替える。

メッシュを入れ替えた後は、cavity 側で layer を付けることになる。

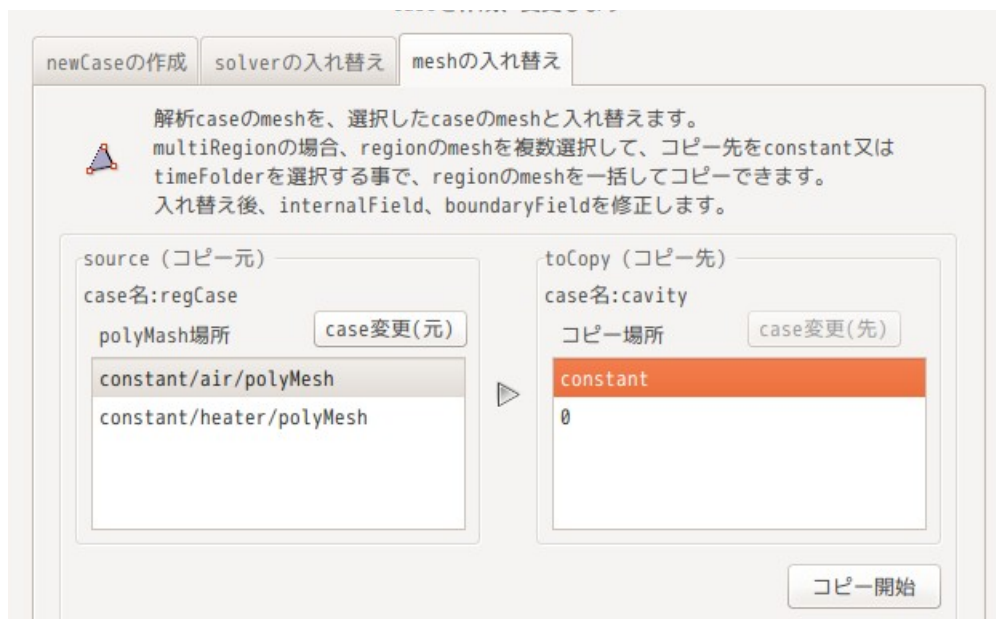

9-5-2-2. レイヤの追加

cavity 上でレイヤを作成する。作成方法は、7-1-6 項と同様な方法で、レイヤを付けることになる。TreeFoam 上で  ボタンをクリックし、「snappyHexMesh による mesh 作成...」ボタンをクリックして、以下の様に、「Dict 作成」ボタンをクリックし、「layer の設定」画面を表示させ、この画面上で追加するレイヤの設定を行う。

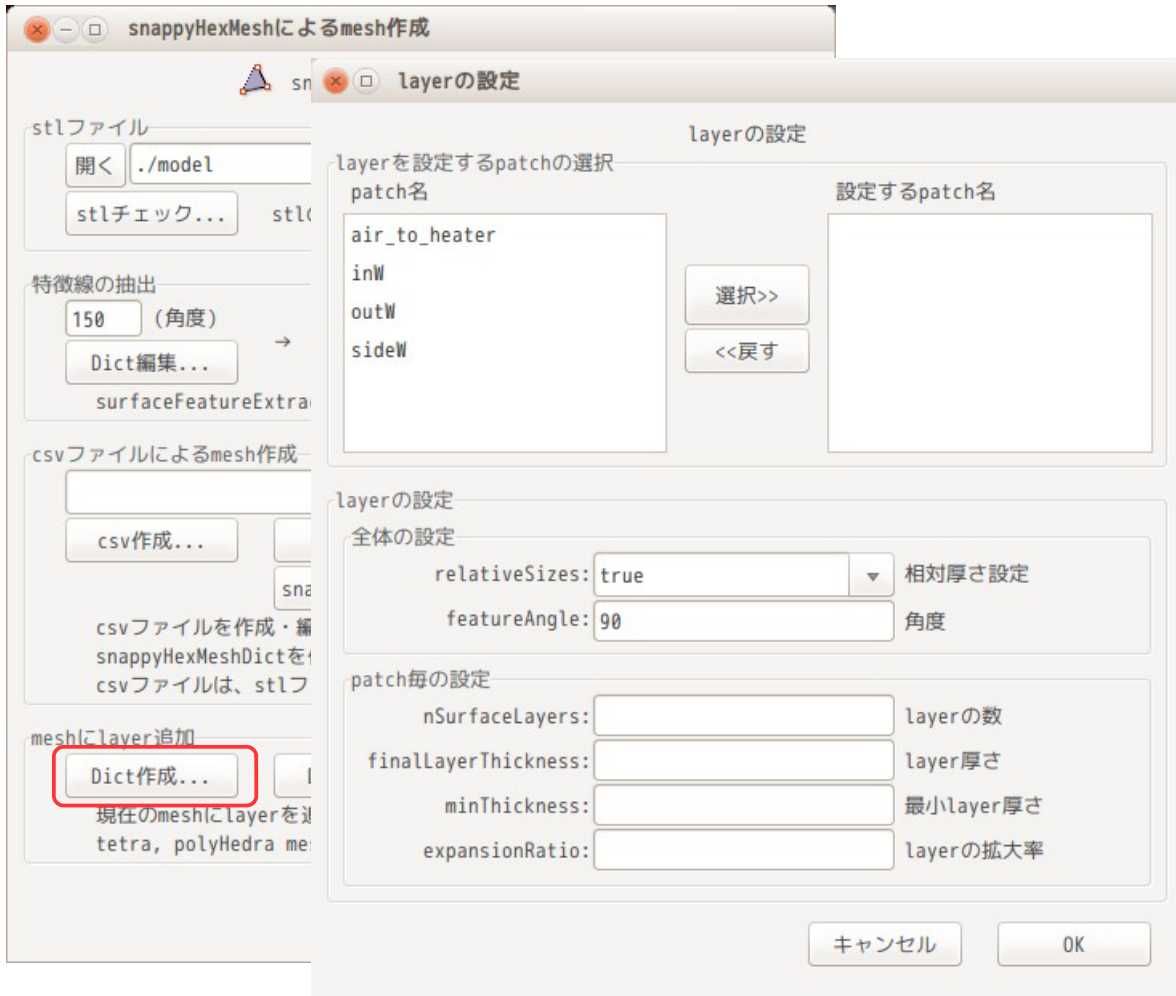

レイヤを付ける patch は、「air_to_heater」と「sideW」になるので、それぞれ、以下で作成している。レイヤは、絶対寸法で指定する様に設定し、レイヤの厚さのみをそれぞれで変更して設定している。



layerの設定

全体の設定

relativeSizes: ▼ 相対厚さ設定

featureAngle: 角度

patch毎の設定

nSurfaceLayers: layerの数

finalLayerThickness: layer厚さ

minThickness: 最小layer厚さ


expansionRatio: layerの拡大率

上記の設定で、レイヤを作成した結果が以下になる。


snappyHexMesh 実行中に、stl 関連のエラーが発生した場合は、snappyHexMeshDict 内の geometry 部を以下の様に修正して、再度実行してみる。今回は、layer を追加するのみの為、geometry が不要。

```
geometry
{
}
```

断面の状態

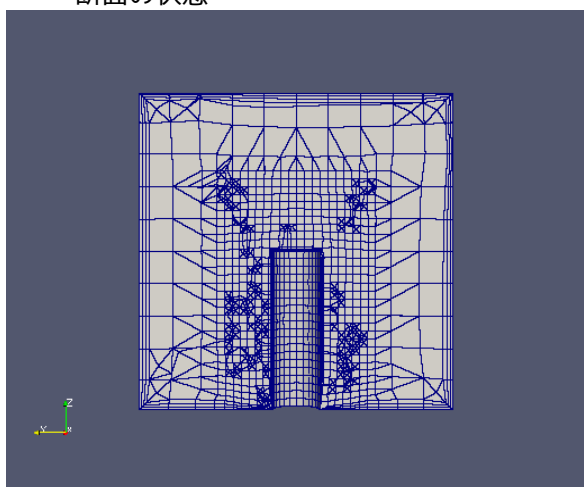

heater 部の拡大

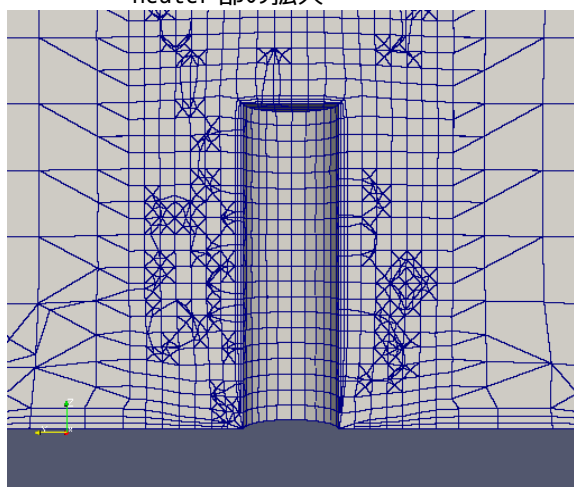

9-5-2-3. レイヤ付きのメッシュを multiRegion の case に戻す


前項のレイヤ付きメッシュを元の multiRegion の case に戻して、最終的にレイヤ付きの multiRegion の case にする。

方法は、9-6-2-1 項の反対の操作をする事になる。以下の様にレイヤ付きのメッシュ「cavity/0.05/polyMesh」を「regCase/constant/air」に戻すことになるので、各々これらのメッシュを選択して、コピーする。



コピー時に「internalField をクリアする」内容のメッセージがでるが、これは、メッシュにレイヤを追加

した為、cellの総数が変わっている。この為、internalFieldにセットされている「nonuniform」形式のデータは、意味を持たなくなる為、このメッセージがでる。今回は、全てのinternalFieldが「uniform」形式のデータの為、問題ない。

もし、setFieldsなどでデータをセットしていた場合は、これがクリアされてしまう事になる。この場合は、再度setFieldsを使って再セットするか、mapFieldsで再セットし直す事になる。setFieldsを使う場合は、再度cellSetを作る事になるが、mapFieldsの場合は、データがセットされているfieldを使うので、この方が手間が省ける。mapFieldsの方法は、9-3-2項参照。

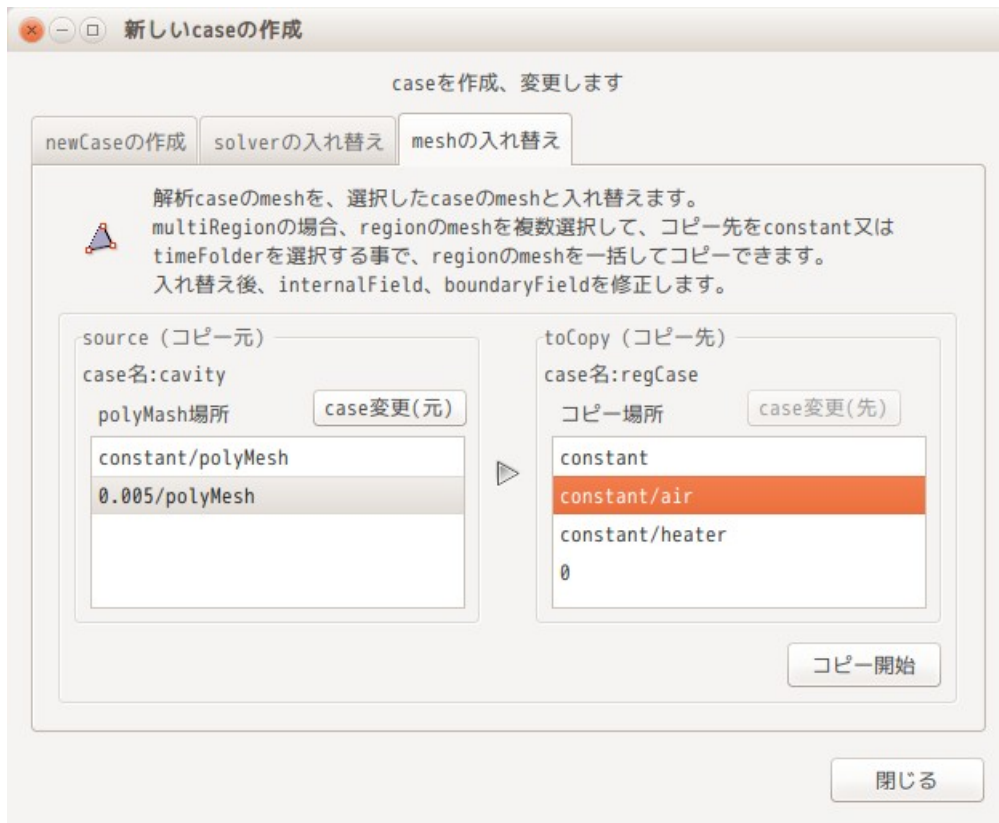


以下が、最終的にできあがったメッシュになる。

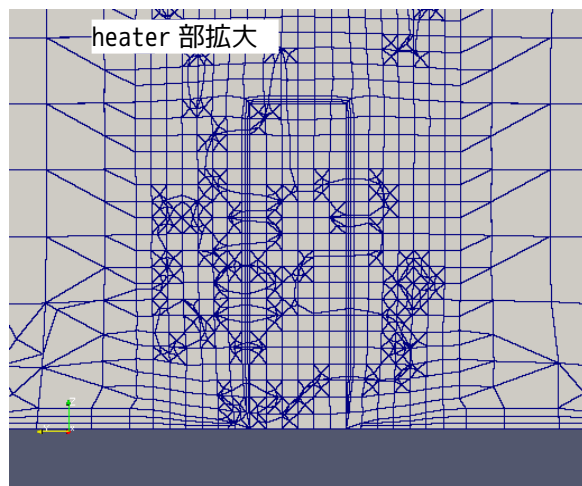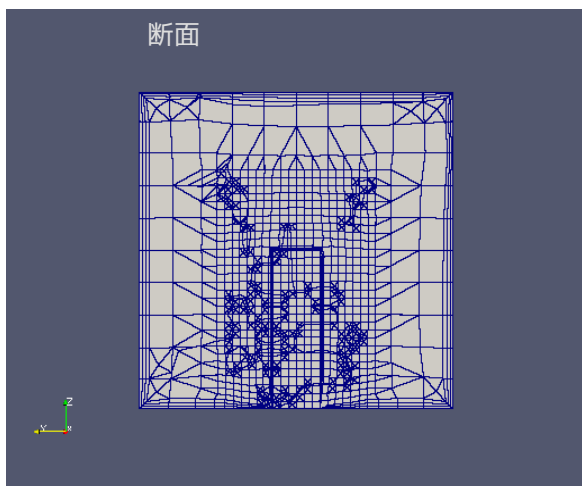

9-5-2-4. 計算開始

レイヤ付きのメッシュで計算させてみる。前項と同様な方法で 1s まで計算させた結果が、以下になる。レイヤを付けた事によって、境界部の速度分布の精度が向上した為、air 部の温度分布が 9-5-1 項のレイヤ無しに比べて若干変化している。

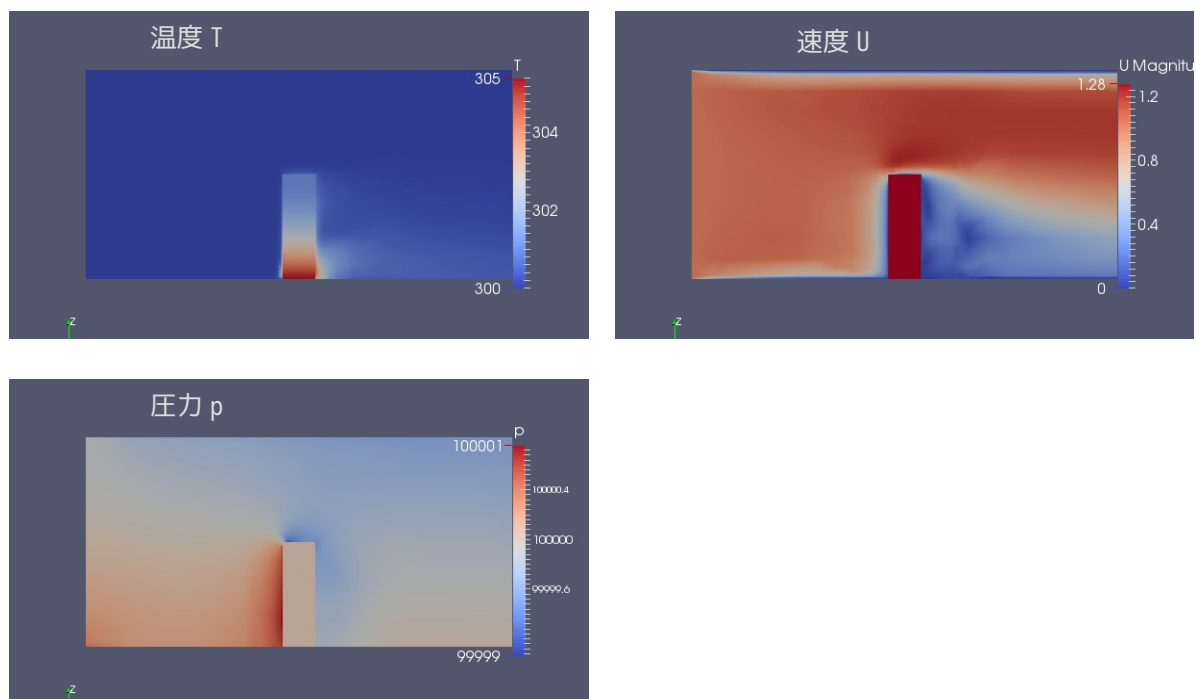


9-5-3. multiRegionCase : 形状変更したモデルの再解析例

multiRegionの場合、各 region 毎に境界条件を設定する必要があるため、region が多数あると設定が煩雑となりミスも増える。これを少しでも軽減する為に、9-5-1-8項の様に regionWallBoundaryConditionsDict を作成して設定できるようにしている。

さらに、完成した境界条件については、各 region の境界条件の全てが保存できる状態にしている。この為、これを使うことによって、領域分割後、保存した境界条件を速やかに再設定する事ができる。この為、region と patch 名が変わらず、形状のみを変更したモデルの場合、境界条件の設定が速やかに行えることになる。

上記したことを想定して、9-5-1項の case を例に取って、全ての境界条件を保存、設定してみる。

9-5-3-1. 全境界条件の取得・保存

その方法は、対象とする multiRegion の case を「解析 case」に設定した上で、 ボタンをクリックして、「multiRegion の設定」画面を表示させ、「現設定を取得・作成」ボタンをクリックして、境界条件を保存するファイル名を入力する。これにより、境界条件の内容が保存される。(今回の場合、「system/changeDictionaryAllRegionsDict-auto」に保存した。)



この中に、全ての region の境界条件が保存されている。このファイルの内容は、以下になる。この内容からわかる様に、全 region の boundary と各 field の boundaryField の内容 (zeroGradient 以外) が保存されている。

また、この内容は、各 region に対する changeDictionaryDict を、各 region 毎にまとめた書式になっている為、この内容を適用するためには、ここから各 region に対応する部分を抜き出し、各 region に配布して、changeDictionary を実行するだけで、その境界条件が適用できることになる。

```

/*-----* C++ *-----*/
| ===== |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: 1.6.x |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\ / M anipulation |
/*-----*/
FoamFile
{
    version 2.3.1;
    format ascii;
    class dictionary;
    location "system";
    object changeDictionaryAllRegionsDict;
}
// *****

air
{
    dictionaryReplacement
    {
        boundary
        {
            air_to_heater
            {
                type mappedWall;
                inGroups 1(wall);
                sampleMode nearestPatchFace;
                sampleRegion heater;
                samplePatch heater_to_air;
            }
            inW
            {
                type wall;
                inGroups 1(wall);
            }
            outW
            {
                type wall;
                inGroups 1(wall);
            }
            sideW
            {
                type wall;
                inGroups 1(wall);
            }
        }

        T
        {
            iniTemp 300;
            iniVelocity (0 0 0);
            zeroVelocity (0 0 0);
        }
    }
}

```

```

iniPress 100000;
turbEpsilon 0.07;
turbK 0.01;
internalField uniform 300;
boundaryField
{
    air_to_heater
    {
        type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
        value uniform $iniTemp;
        Tnbr T;
        kappa fluidThermo;
        kappaName none;
    }
    inW
    {
        type fixedValue;
        value uniform 300;
    }
    outW
    {
        type inletOutlet;
        value uniform 300;
        inletValue uniform 300;
    }
    sideW
    {
        type zeroGradient;
    }
}
}
U
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniVelocity;
    boundaryField
    {
        air_to_heater
        {
            type fixedValue;
            value uniform $zeroVelocity;
        }
        inW
        {
            type fixedValue;
            value uniform ( 1.0 0 0 );
        }
    }
}

```

```
        outW
        {
            type inletOutlet;
            value uniform ( 1 0 0 );
            inletValue uniform ( 0 0 0 );
        }
        sideW
        {
            type fixedValue;
            value uniform $zeroVelocity;
        }
    }
}
epsilon
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform 0.003;
    boundaryField
    {

        air_to_heater
        {
            type compressible::epsilonWallFunction;
            value uniform $turbEpsilon;
        }
        inW
        {
            type fixedValue;
            value uniform 0.003
        }
        outW
        {
            type inletOutlet;
            value uniform $turbEpsilon;
            inletValue uniform 0.003;
        }
        sideW
        {
            type compressible::epsilonWallFunction;
            value uniform 0.003;
        }
    }
}
k
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
```

```
turbEpsilon 0.07;
turbK 0.01;
internalField uniform 0.005;
boundaryField
{
    air_to_heater
    {
        type compressible::kqRWallFunction;
        value uniform $turbK;
    }
    inW
    {
        type fixedValue;
        value uniform 0.005;
    }
    outW
    {
        type inletOutlet;
        value uniform $turbK;
        inletValue uniform 0.005;
    }
    sideW
    {
        type compressible::kqRWallFunction;
        value uniform 0.005;
    }
}
}
p
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniPress;
    boundaryField
    {
        air_to_heater
        {
            type calculated;
            value uniform $iniPress;
        }
        inW
        {
            type calculated;
            value uniform $iniPress;
        }
        outW
        {
            type calculated;
        }
    }
}
```



```
        value uniform $iniPress;
    }
    sideW
    {
        type calculated;
        value uniform $iniPress;
    }
}
}
p_rgh
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniPress;
    boundaryField
    {
        air_to_heater
        {
            type fixedFluxPressure;
            value uniform $iniPress;
            gradient uniform 0;
        }
        inW
        {
            type fixedFluxPressure;
            value uniform $iniPress;
        }
        outW
        {
            type fixedValue;
            value uniform $iniPress;
        }
        sideW
        {
            type fixedFluxPressure;
            value uniform $iniPress;
        }
    }
}
}
heater
{
    dictionaryReplacement
    {
        boundary
        {
            heaterW
```

```
{
    type wall;
    inGroups 1(wall);
}
heater_to_air
{
    type mappedWall;
    inGroups 1(wall);
    sampleMode nearestPatchFace;
    sampleRegion air;
    samplePatch air_to_heater;
}
}

T
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform 300;
    boundaryField
    {
        heaterW
        {
            type fixedGradient;
            gradient uniform 500;
            value uniform $iniTemp;
        }
        heater_to_air
        {
            type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
            value uniform $iniTemp;
            Tnbr T;
            kappa solidThermo;
            kappaName none;
        }
    }
}

p
{
    iniTemp 300;
    iniVelocity (0 0 0);
    zeroVelocity (0 0 0);
    iniPress 100000;
    turbEpsilon 0.07;
    turbK 0.01;
    internalField uniform $iniPress;
    boundaryField
    {
```

```


heaterW
{
    type calculated;
    value uniform $iniPress;
}
heater_to_air
{
    type calculated;
    value uniform $iniPress;
}
}
}
}


//***** //

```

9-5-3-2. 保存した全境界条件の適用

境界条件を適用したい case を「解析 case」に設定する。この case 内に前項で境界条件を保存したファイル「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」が system フォルダ内に存在している事を確認し、存在しない場合は、コピーしてくる。

境界条件を保存したファイル「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」を適用する為には、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「multiRegion の設定」画面を表示させる。この画面上の「changeDict 編集・実行...」ボタンをクリックして、保存したファイルを選択して、「実行...」ボタンをクリックする事で適用できる。

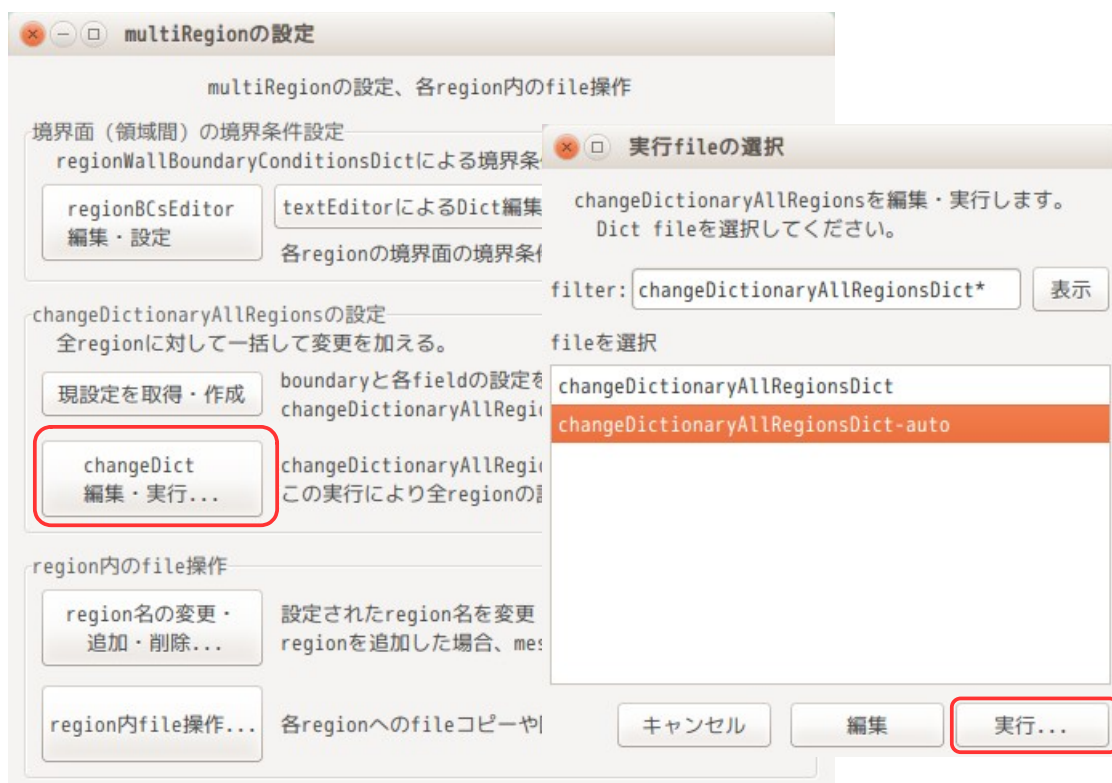


この適用方法は、境界条件が保存された「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」ファイルの内容を各 region 毎に抜き出して、changeDictionaryDict を作り出し、これを system 内の各 region に配布して、changeDictionary コマンドを実行して、保存した境界条件を適用している。


以上のように、全ての region の境界条件を保存した「changeDictionaryAllRegionsDict-auto」を作成しておけば、モデル形状が変わっても、region 名と patch 名が変わっていなければ、境界条件が速やかに設定できる事になる。

9-5-4. multiRegionCase : region 名を変更する場合

多大な時間を掛けてできあがった multiRegion の region 名を変更したい場合には、それが関連する箇所が多数あり、editor で修正する事は、不可能に近い。通常であれば、領域分割前に戻り、cellZone 名を変更して、領域分割し直すところから始める事になる。

この様な手間を省くために、TreeFoam では、region 名を一括して変更できる方法を準備している。9-5-1 項で作成した multiRegion の case で region 名を変更してみる。


変更方法は、変更したい multiRegion の case を「解析 case」に設定し、 ボタンをクリックして「multiRegion の設定」画面を表示させ、「region 名の変更・追加・削除...」ボタンをクリックして、現れた「region の追加・削除」画面上で、region 名を変更する事になる。

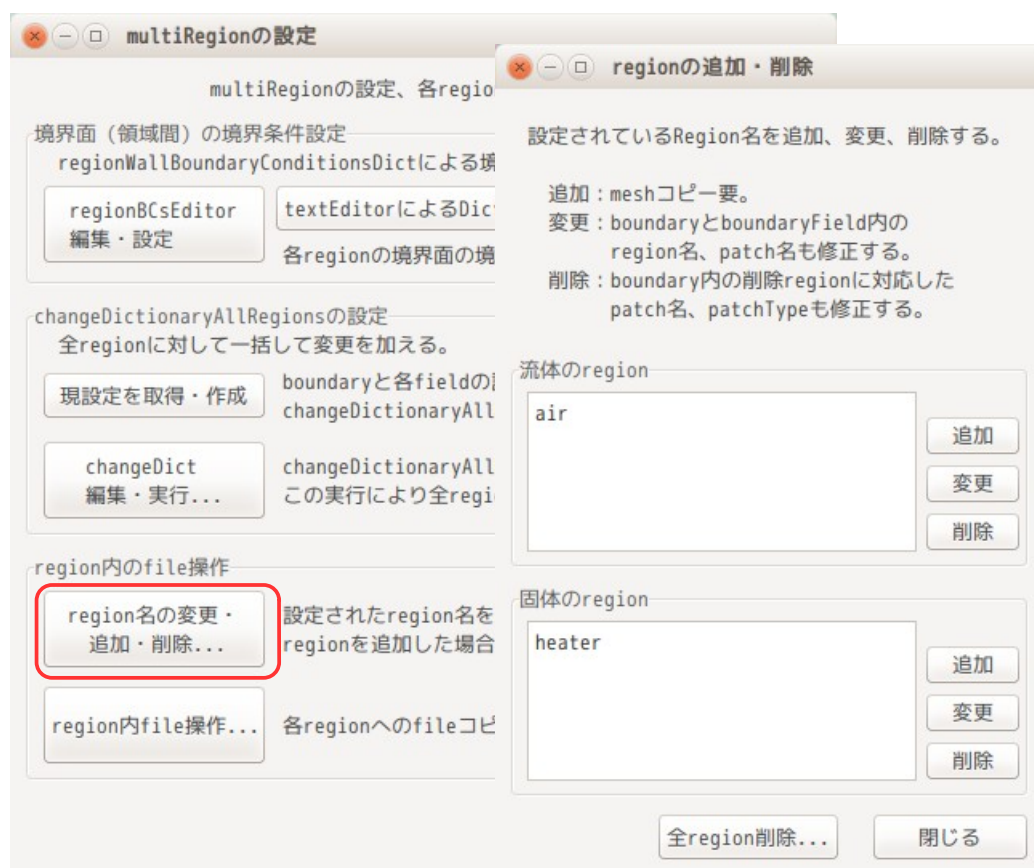

「region の追加・削除」画面上で、今の case 内には、「air」と「heater」の region が存在している事が判る。ここで、「heater」region を「cylHeater」に変更してみる。

変更する region 名は、「_」を含まない文字列で表現する。この理由は、region 間の patch 名が「**_to_**」の様に表現されているので、今回の様な region 名変更時の検索に引っかからない様にす為。

その変更方法は、以下の様に変更したい region 「heater」を選択し、「変更」ボタンをクリックする。これにより、新しい region 名をきいてくるので、変更後の region 名「cylHeater」を入力する。

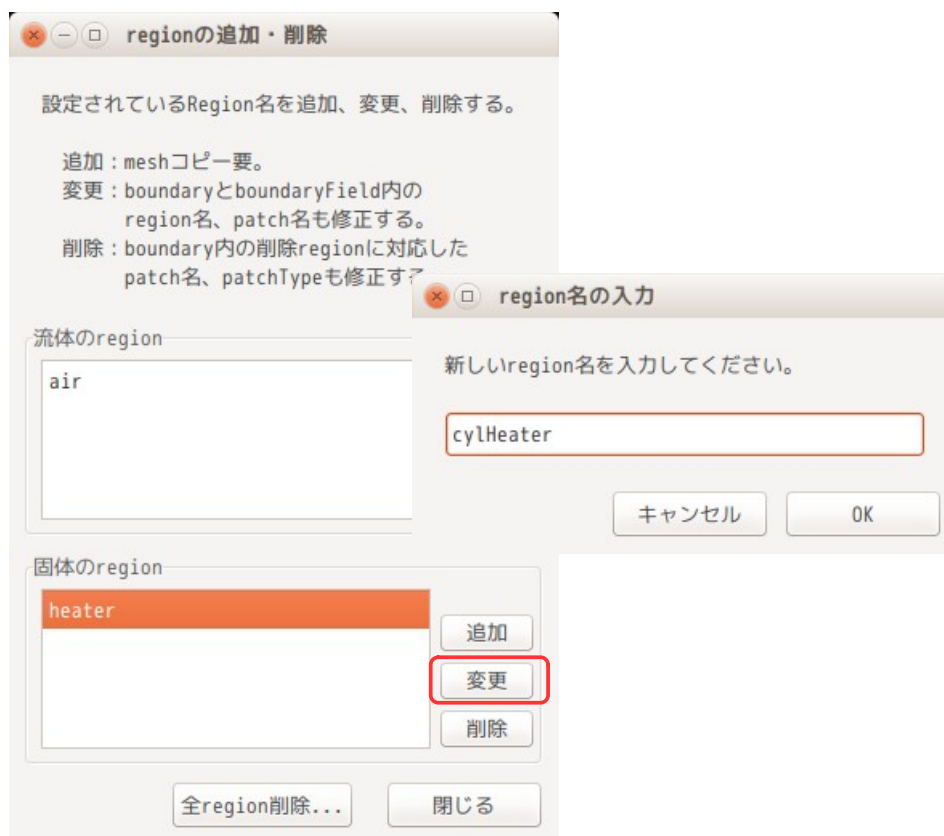

region 名の入力により、以下の様に region 名が「cylHeater」変更される。



この変更は、以下の内容を修正している。

regionProperties	heater → cylHeater へ修正
0, constant, system内	region のフォルダ名を修正
全 region の boundary	「heater_to_」と「_to_heater」の文字列を修正
	heater → cylHeater へ修正
全 region 内の全 field	patch 名の「heater_to_」と「_to_heater」の文字列を修正

変更内容を確認する為に、gridEditor を起動してみる。以下が air と cylHeater の region を確認した結果になる。patch 名と boundary の内容が変更されている事が判る。

gridEditor:*regCase_rename/0/air (0:1) air 側

ファイル(F) 編集(E) 表示(V)

	define patch at constant/air (boundary)	T	U
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.01; turbK 0.1;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniVelocit
inW	type patch; inGroups 1(patch);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform (1.0
outW	type patch; inGroups 1(patch);	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type inletOutlet; value uniform (1 0 inletValue uniform
sideW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform \$zero
air_to_cyl Heater	type mappedWall; inGroups 2(wall mappedPatch); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion cylHeater; samplePatch cylHeater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zero

9-5-5. multiRegionCase : region を追加する場合



既にできあがった multiRegion の case に新たな region を追加する場合を考えてみる。

この場合は、既にできあがっている patch の形状に合わせて、新しい region を追加する事になるので、追加できる region の形状には制限がある。自由な patch 形状の region を追加するのであれば、cellZone を定義して領域分割からやり直した方が早い。


今回は、9-5-1 項で作成した multiRegion の case に新しい region 「cover」を追加してみる。

9-5-5-1. 追加する region の形状

今の形状は、下図の形状なので、sideW、heaterW の patch に接する cover を追加してみる。sideW と heaterW を加えた形状は、直方体の側面 (4 面) の形状になる。cover は、これに接する形状にする。

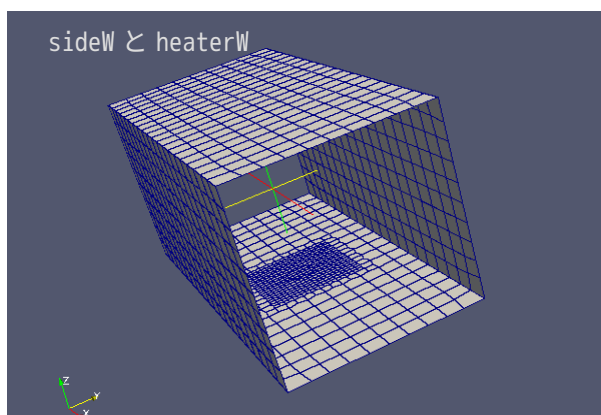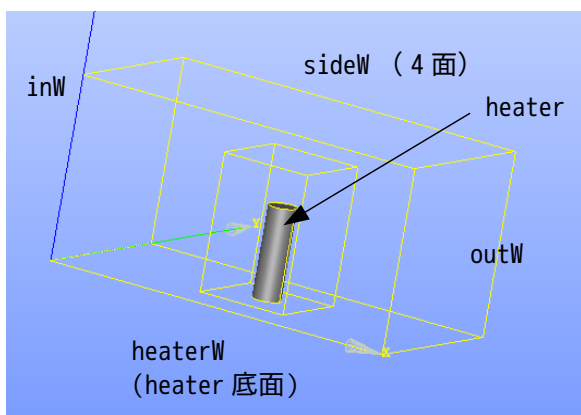

sideW と heaterW の patch に接する cover の形状は、下図の様に、厚さ 6mm に設定する。

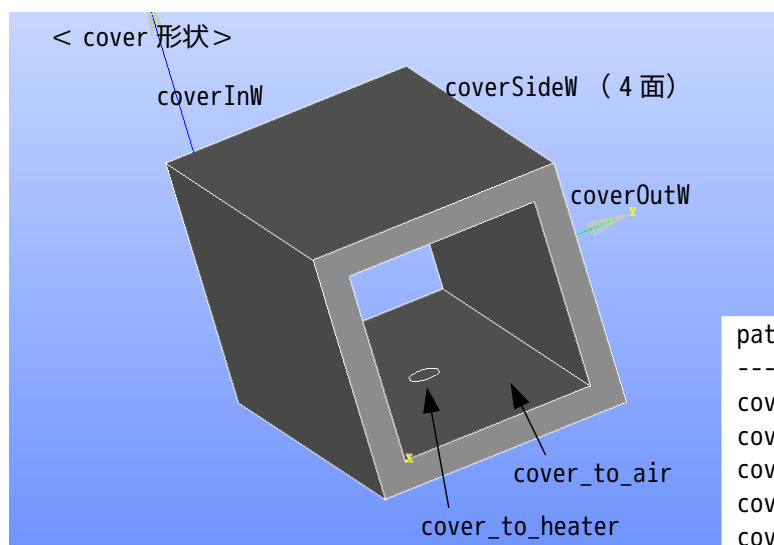

patch 名	内容
coverInW	:air の inW 側
coverOutW	:air の outW 側
coverSideW	:cover の外周面 (4 面)
cover_to_air	:air と接する内面
cover_to_heater	:heater と接する内面

patch が互いに接する箇所の形状は、合わせておく必要があるので、cover 内面に heater 底面 (heaterW) と同形状の「cover_to_heater」面を作成している。


前記形状で cover のメッシュを作成する為に、適当な case をコピーして新しい case 「newRegion」 を作成し、ここでメッシュを作成する。(メッシュ作成方法は、7-1 項参照。)

今回の場合、以下の csv ファイルでメッシュを作成している。このモデルの場合、中心に穴が開いているので、mesh の座標値の入力に注意する。

	A	B	C	D	E	F
1						
2	<blockMesh>	x	y	z		備考
3		cellSize	0.002	0.002	0.002	blockMeshのcellSize
4		overBlockSize	5	5		5 cells: stlのMinMax値を越えるcell数
5						
6	<snappyHexMesh>					
7		mesh	0.04	0.02	-0.002	meshの位置(materialPoint)
8	stlFile	sect (patch/ faceZone/face/ cellZone/reg)	featureEdge cellSize	base cellSize	fine cellSize	featureEdge: cellSizeを入力したstlのみ抽出。 base: surface, regionとも設定する。
9	coverInW	patch	0.002	0.002		(0.0 0.052 0.052)
10	coverOutW	patch	0.002	0.002		(0.0 0.052 0.052)
11	coverSideW	patch	0.002	0.002		(0.08 0.052 0.052)
12	cover_to_air	patch	0.002	0.002		(0.08 0.04 0.04)
13	cover_to_heater	patch	0.001	0.001		(0.006 0.006 0.0)
14						

円形の「cover_to_heater」の patch に snap が効かない場合は、snappyHexMeshDict の snapControls 内の設定で、「multiRegionFeatureSnap false;」を「multiRegionFeatureSnap true;」に変更すると、円形の「cover_to_heater」が取得できる。


下図が、メッシュを作成した状態。円形の「cover_to_heater」が取得できている。

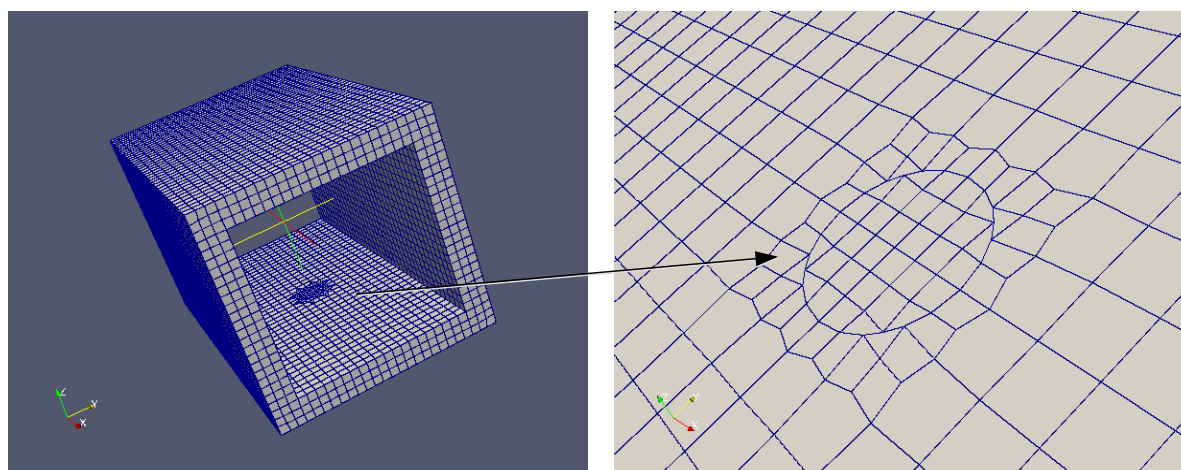


9-5-5-2. multiRegionCase に region 追加

regionを追加する操作は、「0」、「constant」、「system」folder内にregion名のフォルダを追加し、このfolder内に必要なファイルを配布する必要がある。この操作をTreeFoamが行ってくれるので、追加したregionに配布するファイルが予め準備されている事が必要になる。(ファイルが準備されていないと、追加したregionにファイルが配布されない。)


従って、まずregionに配布する必要なファイルが、「0」、「constant」、「system」フォルダ内のfluidRegionとsolidRegionsフォルダ内に、準備されている事を確認する。これが準備されていない場合は、9-5-1-1-1項の方法で、必要なファイルを準備しておく。

regionに配布するファイルが準備されている事を確認後、対象のmultiRegionCaseを「解析case」に設定する。このcaseに新たなregion「cover」を追加する為に、 ボタンをクリックして、「multiRegionの設定」画面を表示させ、「region名の変更・追加・削除...」ボタンをクリックして、「regionの追加・削除」画面を表示させる。

追加するregionは、固体の「cover」regionを追加するので、「regionの追加・削除」画面上で固体のregion「追加」ボタンをクリックする。追加するregion名をきいてくるので、新しいregion名「cover」を入力する。

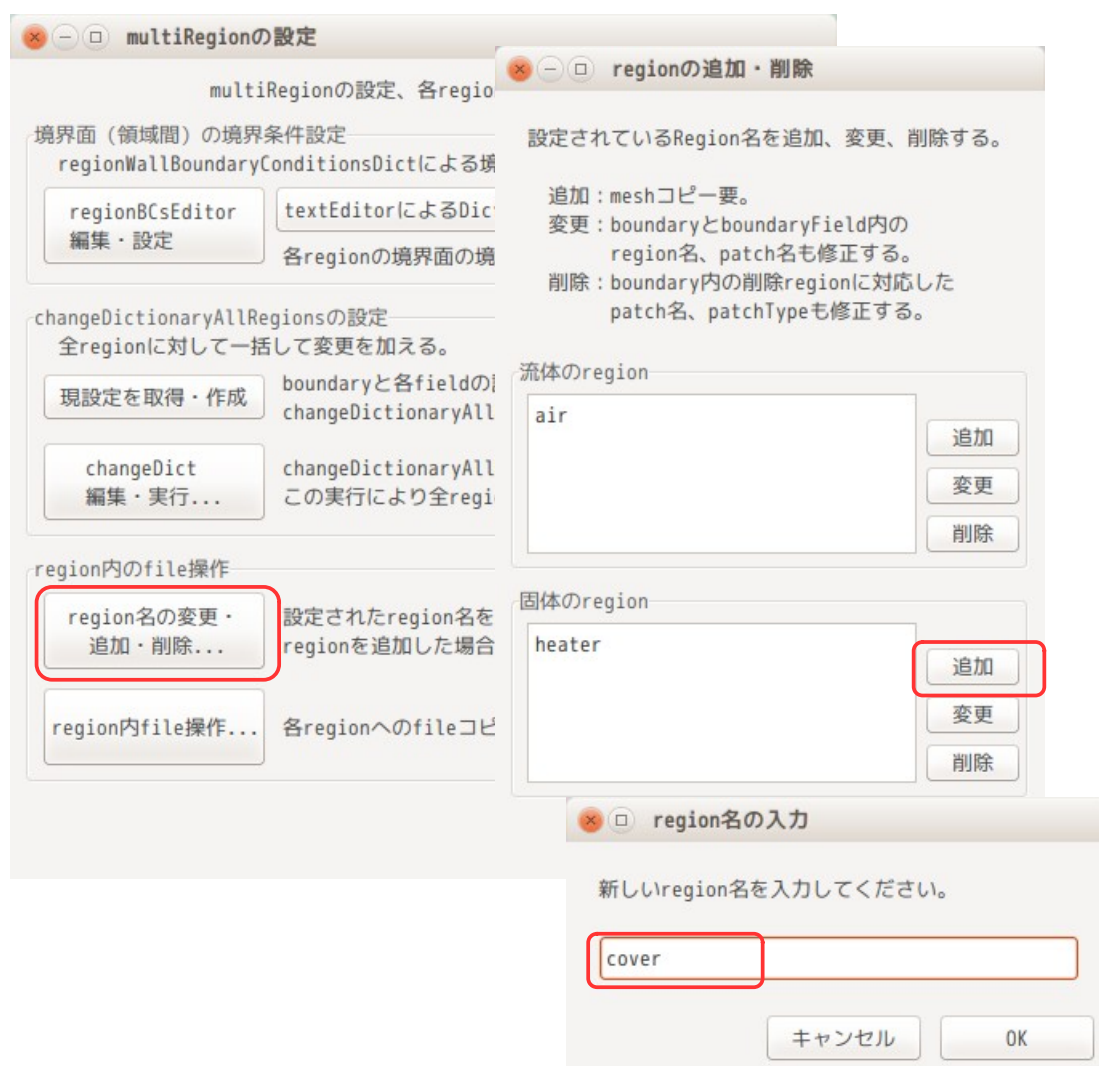


region 名を入力すると、「region の追加・削除」画面に戻り、下図の様に、固体側に region 名が追加された状態になる。

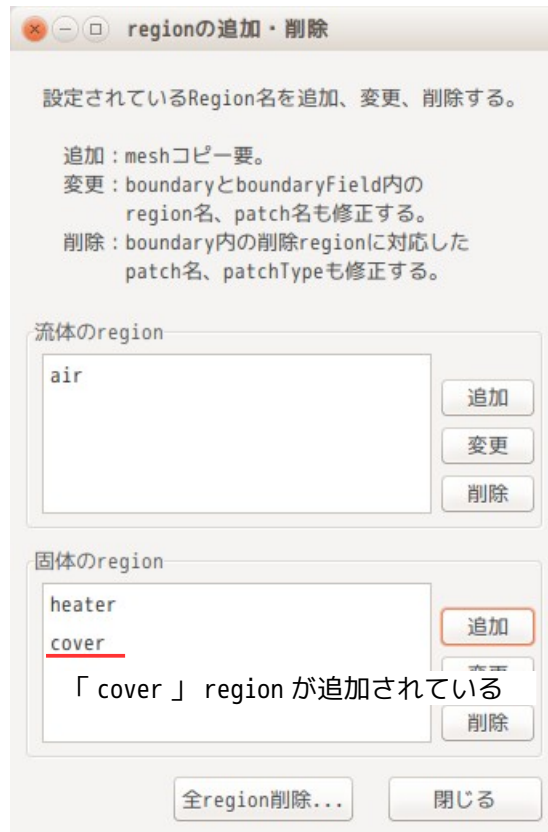


この region の追加の操作は、regionProperties の修正と、「0」、「constant」、「system」フォルダ内に、「cover」region を追加し、この region 中に、必要なファイル（今回は、固体 region の為、solidRegions フォルダに保存されているファイル）をコピー配布している。

9-5-5-3. メッシュのコピー



今の状態は、メッシュが未だ準備されていないので、このメッシュをコピーする。

メッシュコピーは、TreeFoam 上の  ボタンをクリックして、「新しい case の作成」画面を表示させ、「mesh の入れ替え」タグを選択後、コピー元を 9-6-5-1 項で作成した「newRegion」case に設定する。この後、コピー元の「constant/polyMesh」とコピー先の「constant/cover」を選択する。（以下の図の状態。）


以上の設定で、「コピー開始」ボタンをクリックすると、newRegion のメッシュが、constant/cover にコピーされる。

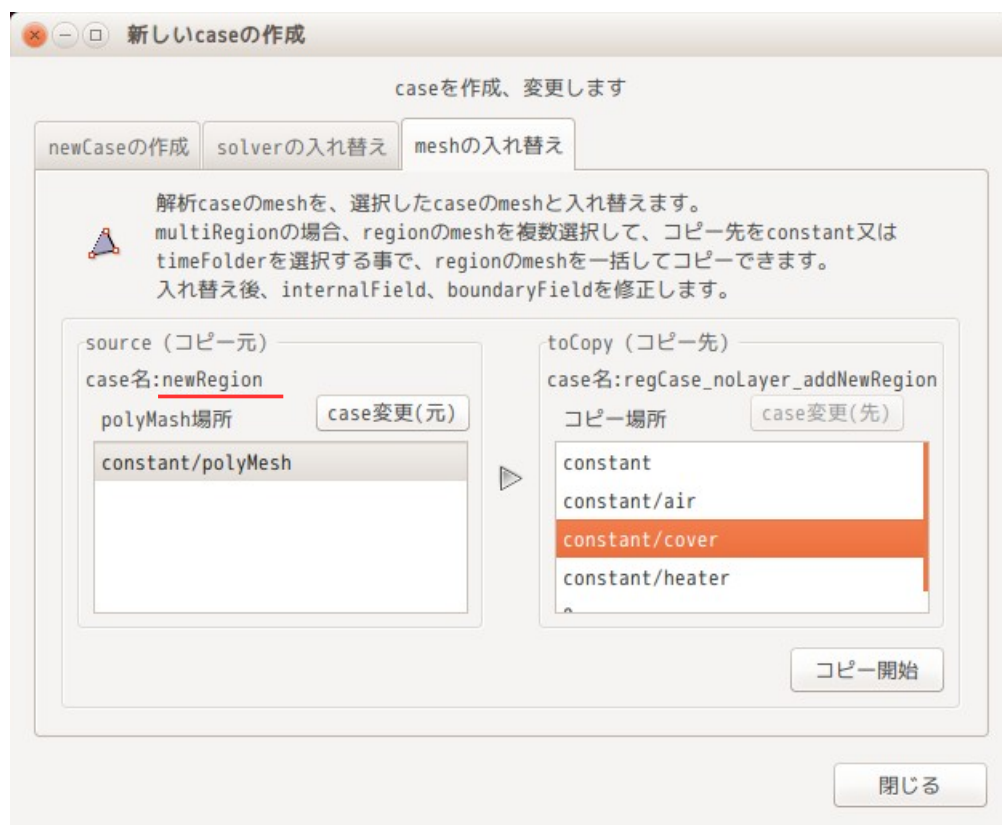

以上の操作で、メッシュがコピーされたので、この形状を paraFoam で確認すると、以下の様に、cover が追加されている事が確認できる。

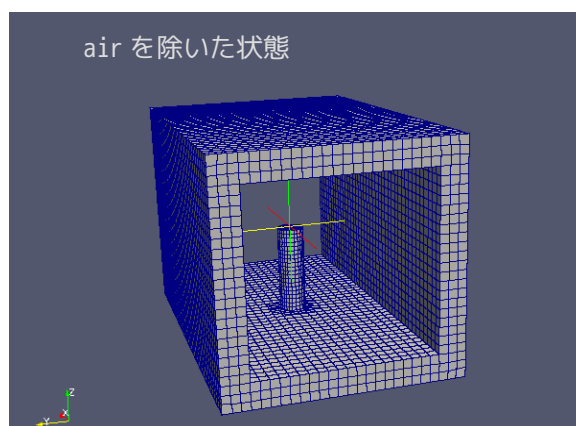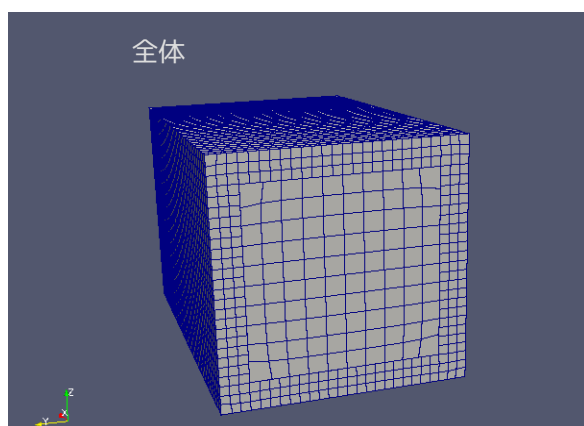

9-5-5-4. 追加した region の材料設定


追加した region の材料を設定する。設定は、TreeFoam 上の  ボタンをクリックし、「region 内 file 操作...」ボタンをクリックし、「region のファイル操作」画面を表示させ、「固体の材料設定」タグを選択する。

追加 region の材料は Cu を設定する。この為に、この画面上で、材料 DB 側の「Cu」を選択し、材料設定側の「cover」行をダブルクリックして、Cu を設定候補とし、「材料を設定」ボタンをクリックして、cover

に Cu 材料を設定する。(詳細は、9-5-1-7 項を参照)



下図が Cu 材料を設定した状態。

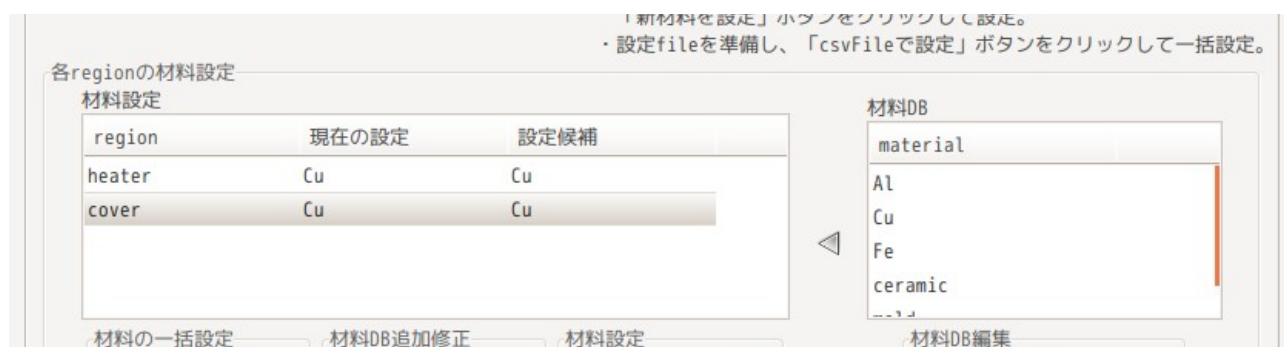

9-5-5-5. 境界条件の設定

計算を開始する為には、境界条件を再設定する必要があるので、これを設定する。

境界条件は、cover の外周面 (coverSideW 面) に熱流速を与え、この熱量が air や heater region に伝わっていくか確認する。

「air」 region は、sideW の patch が cover と接する為、「air_to_cover」に rename し、「air_to_heater」の内容をコピーしておく。その後、patchType を「mappedWall」に変える。T field の patch 内容も修正しておく。下図の 内を修正。

Field	define patch at constant/air (boundary)	T	U	
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform (1.0 0 0);	type calc value uni
outW	type wall; inGroups 1(wall);	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type inletOutlet; value uniform (1 0 0); inletValue uniform (0 0 0);	type calc value uni
air_to_cover	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion cover; samplePatch cover_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type calc value uni
air_to_heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type calc value uni

「heater」 region は、heaterW の patch が cover と接している為、「heater_to_cover」に rename し、「heater_to_air」の内容をコピーする。その後、patchType を「mappedWall」に変え、T field の patch 内容も修正しておく。

field type dimensions	define patch at constant/heater (boundary)	T	p
otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniPress;
heater_to_cover	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion cover; samplePatch cover_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;
heater_to_air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;

「cover」 region については、cover_to_air が air と接する為、この patchType を「mappedWall」に修正し、

T field の patch 内容を修正する。また、cover_to_heater が heater と接する為、同様に patchType を「mappedWall」に修正し、T field も修正しておく。

coverSideW には、熱流速を与える境界条件「fixedGradient」に変更する。


p field については、internalField や patch 内容を、heater region の p field と合わせておく。また、各 field で変数を使用している為、各 field に変数「iniTemp」、「iniPress」を定義する。

最終的に、以下の状態に設定した。(以下の 内を修正。)

	define patch at constant/cover (boundary)	T	p
field type		volScalarField;	volScalarField;
dimensions		[0 0 0 1 0 0 0];	[1 -1 -2 0 0 0 0];
otherNames		iniTemp 300;	iniPress 1e5;
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniPress;
coverInW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;
coverOutW	type wall; inGroups 1(wall);	type zeroGradient;	type calculated; value uniform \$iniPress;
coverSideW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedGradient; gradient uniform 500; value uniform \$iniTemp;	type calculated; value uniform \$iniPress;
cover_to_air	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_cover;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;
cover_to_heater	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_cover;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;

9-5-5-6. 計算開始


全ての設定が終了したので、計算を開始する。以下が、1s 後の状態を示している。cover の外周面から熱が air や heater に伝わっている状態が確認できる。

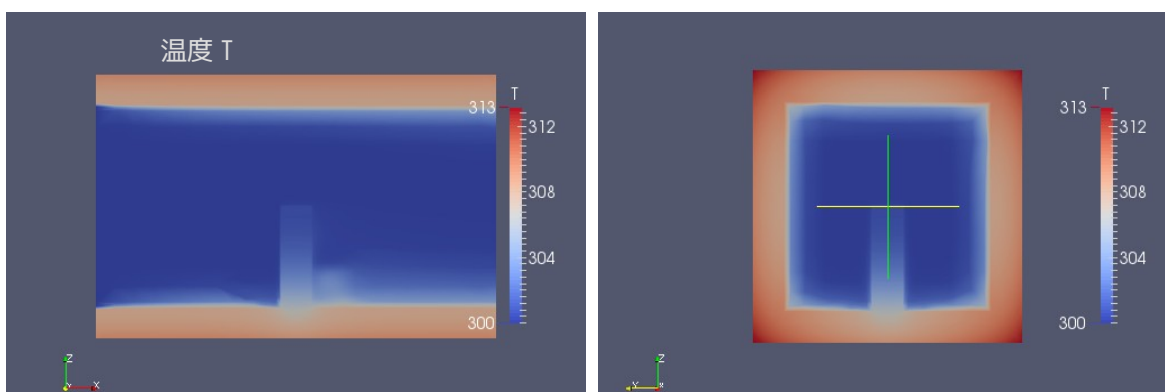


9-5-6. multiRegionCase : region を削除する場合

前項では、multiRegion の case に新たな region を追加したが、ここでは、region を削除してみる。region の追加は、境界条件の変更を伴うので煩雑だが、削除は、簡単にできる。

前項で追加した「cover」region を削除してみる。

まず、操作対象の case を「解析 case」に設定し、 ボタンをクリックして「multiRegion の設定」画面を表示させ、この画面上の「region 名の変更・追加・削除...」ボタンをクリックし、「region の追加・削除」画面を表示する。

「region の追加・削除」画面上で、削除したい region (今回は cover) を選択して、「削除」ボタンをクリックする。

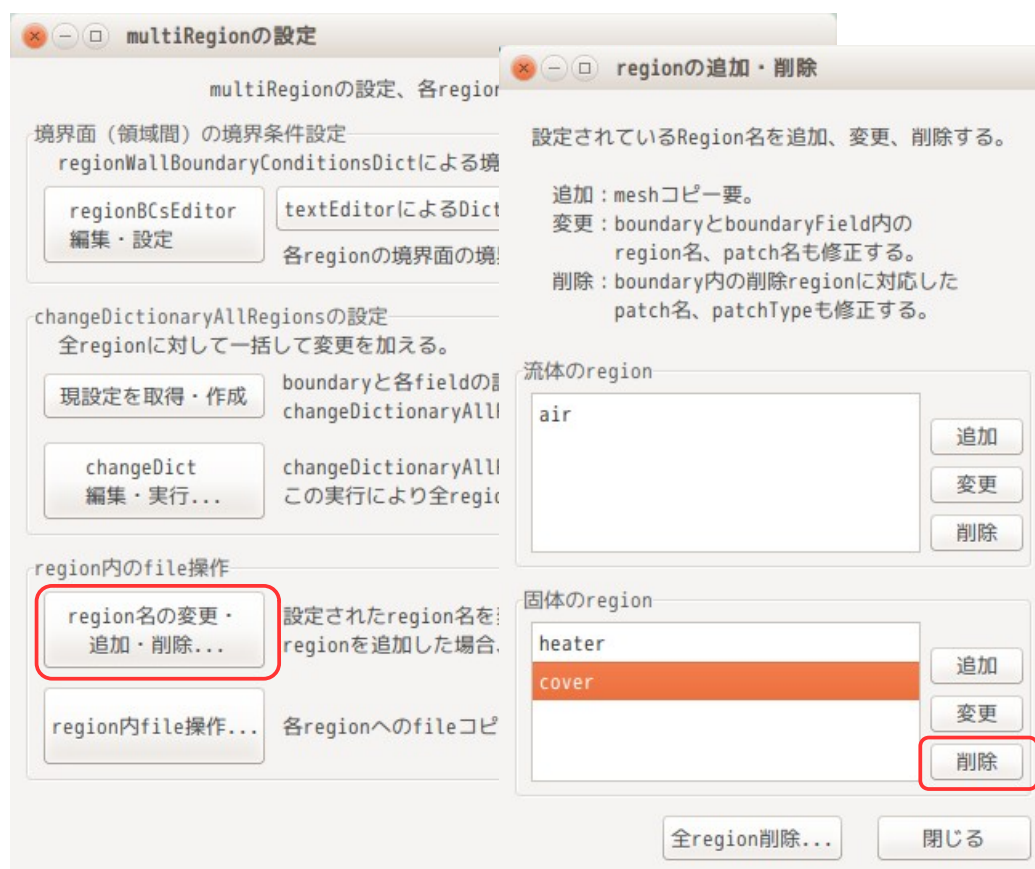


以上の操作で、cover region が削除される。


削除の動作内容は、regionProperties が修正され、「0」、「constant」、「system」内の「cover」region が削除される。

また、削除に伴い、cover が関係していた「air」と「heater」region の boundary と baoundaryField が、以下の様に修正される。

「air」region の場合は、下図の様に、cover と接していた patch 「air_to_cover」が「air_to_coverDel」に変更され、patchType が「mappedWall」から「patch」に変わり、patch 内容が全ての field で「zeroGradient」に変更される。

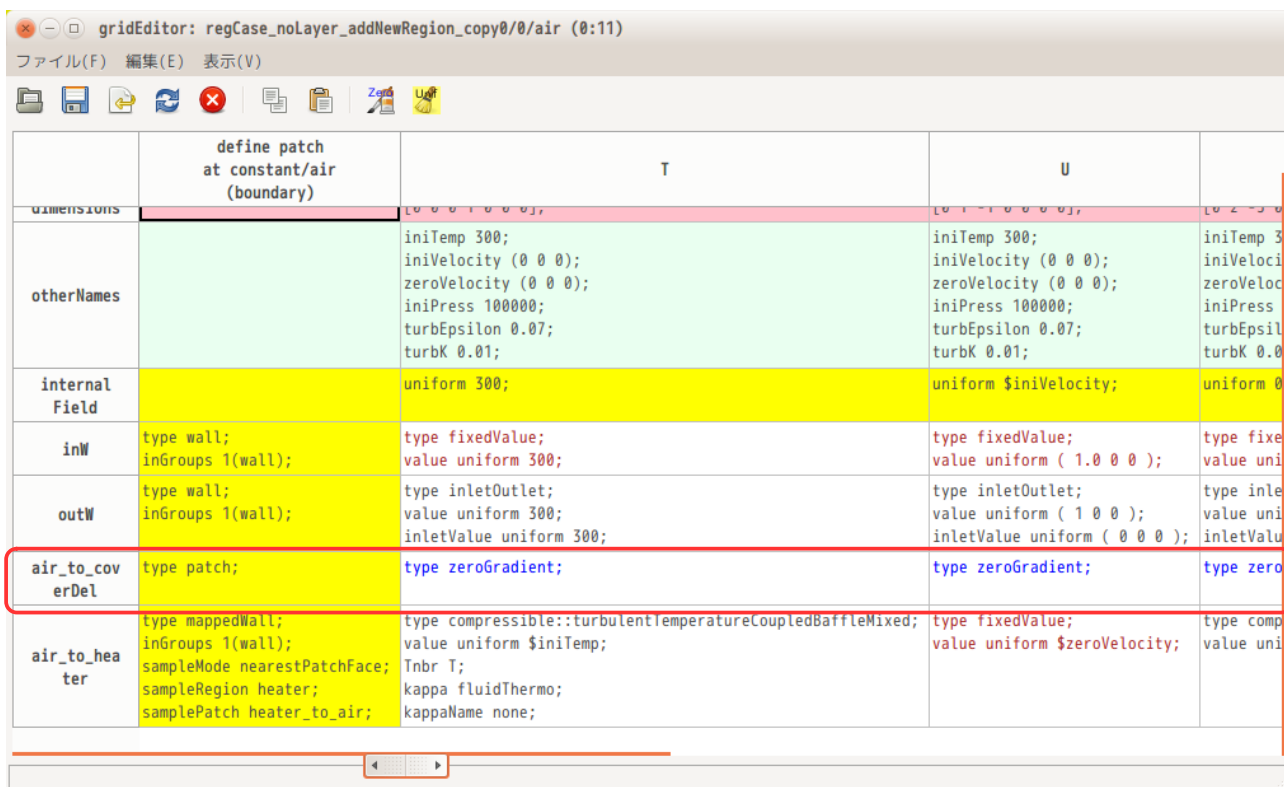

「heater」 region の場合も同様に、cover と接していた「heater_to_cover」が「heater_to_coverDel」に変更され、patchType も「mappedWall」から「patch」変更され、全ての field の patch 内容が「zeroGradient」に変更される。

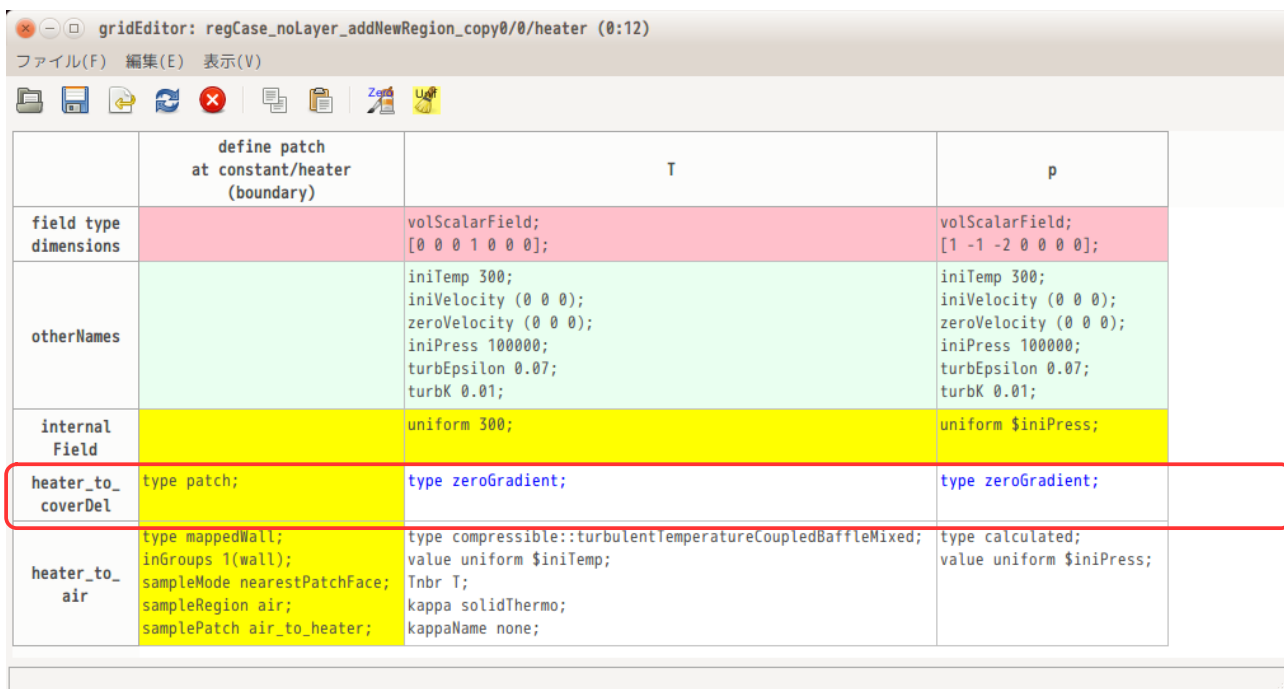

以上のように cover と接していた patch 名が cover を削除した事により、通常の patchType に変わり、ここの patch 内容が「zeroGradient」に修正される。この為、このまま solver を実行させてもエラーは発生せず、実行できる状態にある。

しかし、今の状態は、発熱させる境界条件が無くなっているのを、以下の様に設定し直す事により、9-5-1-9 項と同じ状態に戻る。


<air 側>

otherNames		zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	zeroVelo iniPress turbEpsi turbK 0.
internal Field		uniform 300;	uniform \$iniVelocity;	uniform
inW	type wall; inGroups 1(wall);	type fixedValue; value uniform 300;	type fixedValue; value uniform (1.0 0 0);	type cal value un
outW	type wall; inGroups 1(wall); wall に変更	type inletOutlet; value uniform 300; inletValue uniform 300;	type air_to_heater と value inlet 同じ設定	type cal value un
air_to_cove erDel	type wall;	type zeroGradient;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type cal value un
air_to_hea ter	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion heater; samplePatch heater_to_air;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa fluidThermo; kappaName none;	type fixedValue; value uniform \$zeroVelocity;	type cal value un

<heater 側>

otherNames		iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;	iniTemp 300; iniVelocity (0 0 0); zeroVelocity (0 0 0); iniPress 100000; turbEpsilon 0.07; turbK 0.01;
internal Field		uniform 300; 発熱させる設定	heater_to_air と 同じ設定
heater_to_cove rDel	type patch;	type fixedGradient; gradient uniform 500; value uniform 300;	type calculated; value uniform \$iniPress;
heater_to_a ir	type mappedWall; inGroups 1(wall); sampleMode nearestPatchFace; sampleRegion air; samplePatch air_to_heater;	type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value uniform \$iniTemp; Tnbr T; kappa solidThermo; kappaName none;	type calculated; value uniform \$iniPress;

上記設定で計算させた結果が以下になる。9-5-1-10.項と同じ状態が得られる。

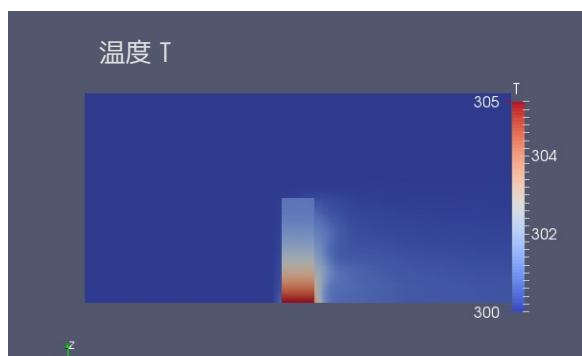

9-6. 計算サーバを接続する場合

計算サーバを TreeFoam 上で接続し、サーバ内の folder を TreeFoam 上に表示させる事ができる。これにより、TreeFoam 上でサーバ内 folder を操作する事ができる。

gridEditor に関しては、サーバ対応させているので、容易にサーバ内 case を gridEditor で編集できる。また、FOCUS や名古屋大学 CX400 の場合、サーバに計算させる為の Job の編集や Job 投入実行を容易に行う事ができる。

また、サーバを使って計算するという事は、モデルの規模が大きくなっている場合が多い。モデルの規模が大きくなっている場合（要素数 100 万要素以上）は、メッシュ作成を含めて「binary」形式で作成した方が OpenFOAM や TreeFoam 側の処理も早くなるので、binary 形式に設定しておく方が扱いやすくなる。

binary に設定する方法は、system/controlDict ファイル内の「writeFormat」を「binary」に変更することで設定できる。binary ファイルについての詳細は、9-1-2 項を参照。

9-6-1. サーバ接続の為の準備

サーバに接続する場合は、まず「~/ssh/config」ファイル内に、接続するサーバの情報を記述する必要がある。このファイルは、ssh でサーバに接続する時に必要になる。以下にその例を示してあるが、この例は、FOCUS と名古屋大学 CX400 に接続する例になる。

尚、当然であるが、サーバに接続する場合は、接続先のアカウントとパスワード、秘密キーと公開キーは、作成しておく必要がある。また、この config、秘密キーのファイルアクセス権限は、自身のみの設定にしておかないと、ssh で接続できない。

```
----- .ssh/config -----
#FOCUS 用 ----
Host FocusLogin
  HostName    ssh.j-focus.jp
  User        ****0001          #ユーザ名
  Port        22
  IdentityFile  ~/.ssh/ff01Focus_id_rsa  #秘密キー

Host ff01Focus
  HostName    ff01.j-focus.jp
  User        ****0001          #ユーザ名
  ProxyCommand ssh FocusLogin nc %h %p
  IdentityFile  ~/.ssh/ff01Focus_id_rsa  #秘密キー
-----
```

次に、TreeFoam 側に ssh で接続するサーバの情報や、サーバをマウントするローカル側のディレクトリの設定などの情報を設定する必要がある。この設定は、「~/TreeFoamUser/data/sshfs_data」ファイルに記述する。以下にその例を示している。この例は、FOCUS に接続する例になる。

ハッチング部は、必須項目になる。

```
----- .TreeFoamUser/data/sshfs_data -----
#
# sshfs によるサーバマウント
# -----
#---- FOCUS ----
Host FOCUS
HostName    ff01Focus          #~/ssh/config で定義している host 名
```

```

HostDir      /home1/g***/**001      #マウントする host 側のディレクトリ
MountPoint   #マウントする local 側のディレクトリ
setEnviron   #login 後の環境設定
. ~/OF40terminal
cd ~

```

上記の内、任意の項目 (MountPoint、setEnviron) に関しては、必要に応じて設定する。(以下を参照)

- | | |
|------------|--|
| MountPoint | TreeFoam が書き換えるので、入力不要。
(マウントする local 側のディレクトリを指定する。) |
| setEnviron | サーバ側に、ここに記述してある内容で setEnviron ファイルを作成する。
サーバ側の「~/bash_profile」(シェル起動時にシェルが読み込むファイル)の最後に「. setEnviron」の一行を追記しておく事で、login シェルが起動した時に、記述した内容の環境設定で bash シェルを起動させる事ができる。
上記の設定は、OpenFOAM の環境設定と、カレントディレクトリの設定を行っている。
この為、login シェル起動時に、指定したディレクトリに移動して、OpenFOAM の環境設定が済んだ状態で bash シェルが起動する事になる。
尚、「cd ~」の行は、移動先のディレクトリを設定する為の行であるが、この行は、TreeFoam が随時書き換えるので、このディレクトリの内容は、何でも可。 |

ここまでで、TreeFoam 上からサーバに接続し、TreeFoam 上にサーバ側のディレクトリツリーが表示できる状態になっている。しかし、サーバとのデータやり取りは、時間がかかることが多い。これを解決する為には、サーバ側で処理ができるものは、サーバで処理させその結果を受け取る方法をとる様にしている。その方法として、従来は、サーバ側に実行ファイルを置き、その実行ファイルを local 側から起動する方法をとっていたが、この方法は、TreeFoam 側のバージョンアップにより、サーバ側の実行ファイルもバージョンアップが必要になることがあり、管理が難しくなる。

この為、今回 (ver 3.0以降) から、実行ファイルを local の TreeFoam 内に置き、実行時は、その実行ファイルをサーバに転送して、サーバ側で実行して結果を受け取る方法をとる様にした。これにより、バージョン管理は、local の TreeFoam のみ管理すれば済む。


サーバ側に転送する実行ファイルは、bash シェルスクリプトと python スクリプトがあるので、これらが実行できる環境が必要。python スクリプトは、python2, python3 の両方で動かすことができる。実行は、「python *.py」で実行しているので、サーバ側の python 環境に従って、python2 or python3 で実行される事になる。

9-6-2. サーバ接続とサーバのマウント


前項の設定ができた段階で、TreeFoam 上でサーバに接続し、そのサーバをマウントする事ができる。接続したサーバをローカル PC にマウントする為に、マウント用の folder を作成しておく。今回の例では、「focus」フォルダを作成している。(この folder は、空 folder にしておく。)
この後、その folder を選択し、右クリックでポップアップメニューを表示させ、「ssh サーバ マウント」を選択する。(下図参照。)

この後、「server マウント」画面上から、接続したい server を選択する。接続できる server は、9-6-1 項で定義した server になる。server 選択後「OK」ボタンをクリックする事で、server がマウントされる。尚、この時、テキストボックスの内容 (hostName、hostDir、setEnviron) を修正すると修正された内容で、server をマウントする事ができる。

これにより、サーバ側の \$HOME ディレクトリの内容が「focus」フォルダにマウントされる。

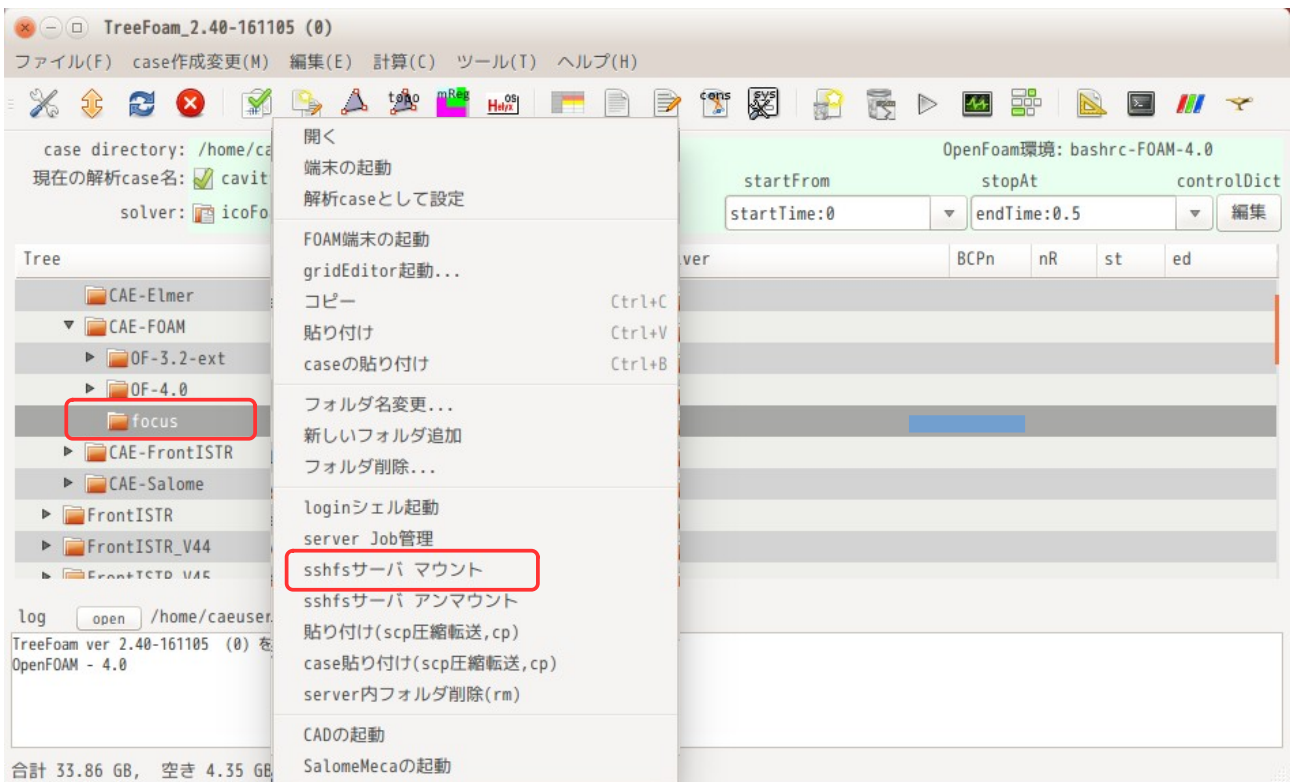

サーバマウント後は、空 folder だった「focus」 folder 内に、下図の様にサーバ側の\$HOME フォルダの内容がそのまま表示される状態になる。(下図参照)

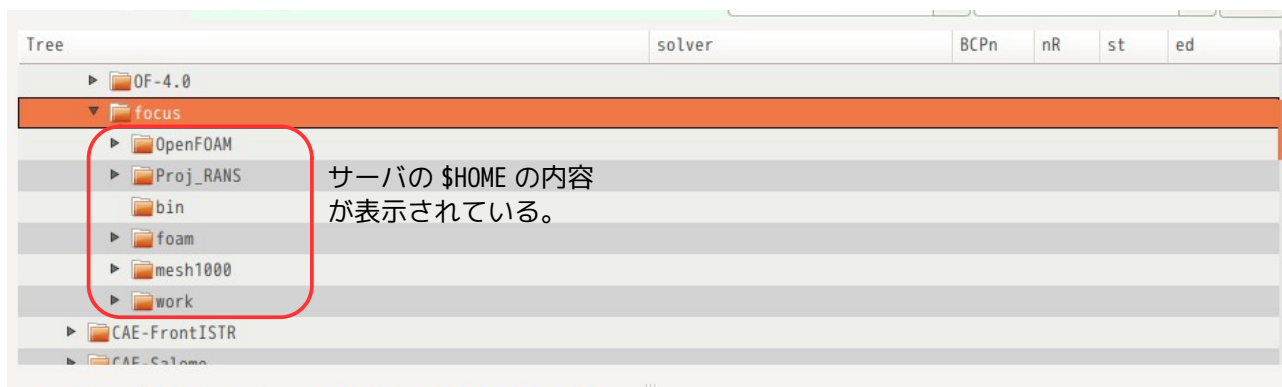


サーバをマウントする事によって、サーバ側の folder や file へのアクセスが、ローカル側と同様な感覚で操作する事が可能になる。

ただし、サーバ側のデータを通信で取得している為、サイズの大きなファイル（例：メッシュファイル、計算結果が入っている field など）をオープンする事は難しい。サイズの小さな controlDict や transportProperties などのファイルは、何ら問題なくオープンし、編集・保存する事ができる。

9-6-3. サーバ切断とサーバのアンマウント

マウントしたサーバを切断しアンマウントするには、サーバをマウントしたフォルダを選択して、右クリックでポップアップメニューを表示させて、「sshfs サーバ アンマウント」を選択する。これによって、サーバを切断し、アンマウントする事ができる。

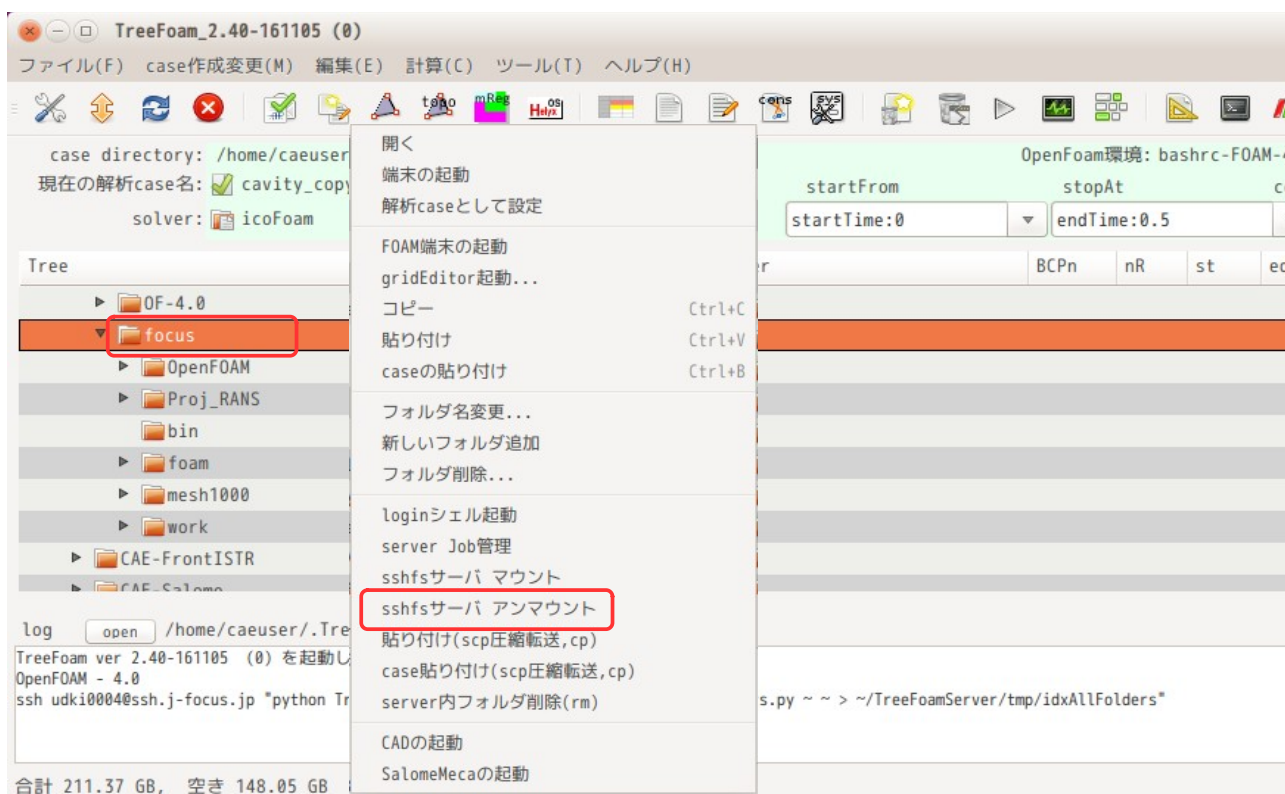

サーバをアンマウントしても、「~/ssh/config」は、そのまま残っているので、端末を起動してここから

ssh や scp コマンドを使用する事はできる。

9-6-4. サーバとローカル間の folder コピー方法

サーバとローカル間のデータコピーは、scp コマンドを使ってコピーしているが、データの転送時間を早める為に、scp コマンドに圧縮オプションを追加したコピーを行う事ができる。
このコピー方法は、ポップアップメニュー上から

ローカル側のコピー元を選択して「コピー」
サーバ側のコピー先 folder を選択して「貼り付け(scp 圧縮転送,cp)」
又は「case 貼り付け(scp 圧縮転送,cp)」

する事で、scp の圧縮転送で copy&paste する事ができる。
上記は、「ローカル → サーバ」にコピーする事を想定しているが、反対に「サーバ → ローカル」にコピーする場合も同様に行うことで、圧縮転送することができる。

また、サーバの folder をサーバ folder にコピーする場合（サーバ内同士のコピー）も同様にする事で copy&paste する事ができる。サーバ内同士の場合は、直接、cp コマンドを ssh で送出しているため、コピー時間は早い。

データを貼り付けている最中は、貼り付けが終わるまで、戻って来ないので、TreeFoam は操作できない状態になってしまうが、この場合は、新しい TreeFoam を起動すれば、他の操作ができる。


9-6-5. FOCUS の Job 管理

TreeFoam では、FOCUS 用の Job 管理ツールを準備しているため、Job ファイルの作成・編集や Job の投入が容易に行える。また、FOCUS 内の各システムの使用状況も確認できるので、空いているシステムを選び、queue や並列数、使用 Node 数を設定して Job を投入できる。

9-6-5-1. FOCUS Job 管理の起動

Job を投入したい case を選択し、ポップアップメニューから「server Job 管理」を選択する。以下の例は、tutorials 内の motorBike を 20 並列で実行できるように、既に準備してある。

TreeFoam 操作マニュアル (TreeFoam-3.04-200802)

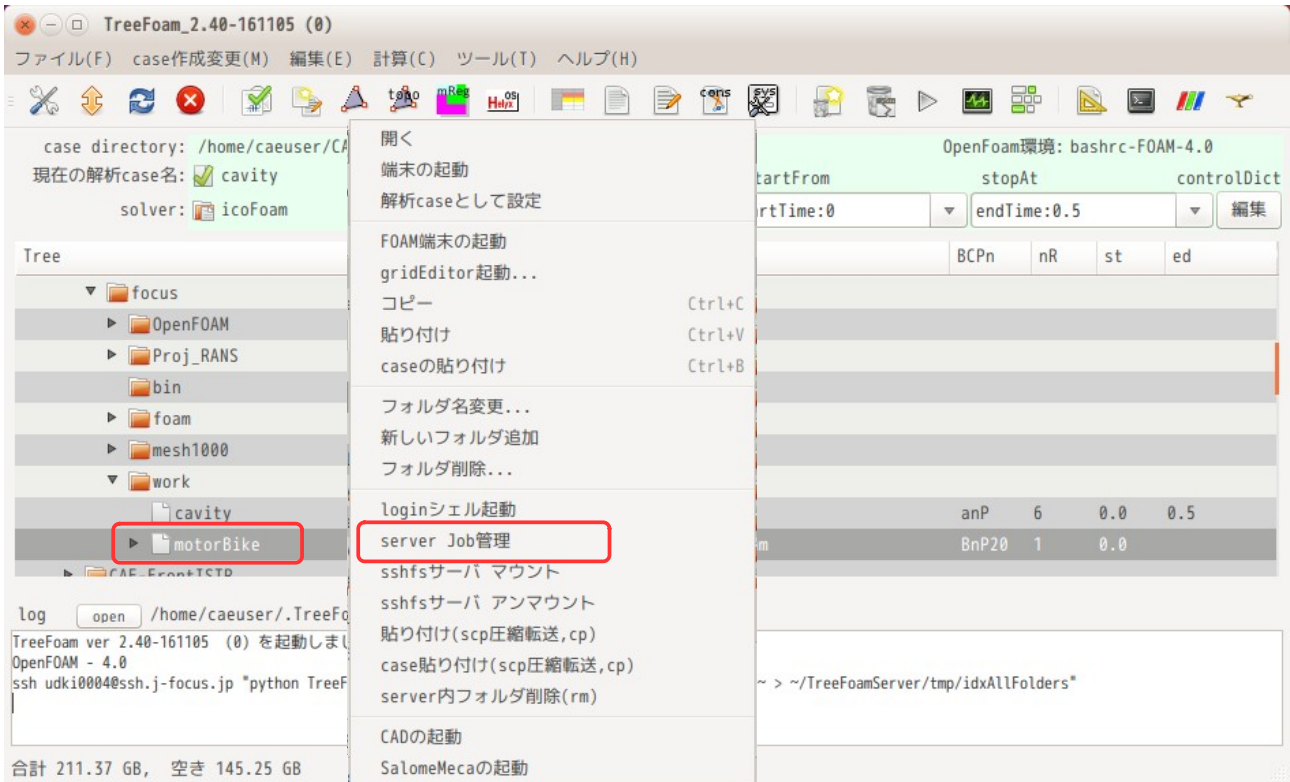


「server Job管理」を選択すると、選択しているディレクトリから接続 server が「FOCUS」と判るので、以下の FOCUS Job 管理画面が現れる。この画面上で、Job を投入する事になる。



9-6-5-2. Job ファイルの選択・編集

FOCUS Job 管理画面上の「参照…」ボタンをクリックして、Job ファイル（バッチファイル）を選択する。これにより、Job ファイルを読み込み、ファイル内に設定しているキューや並列数等が表示される。Job ファイルの内容を編集する場合は、「Job 編集」ボタンをクリックすることで、編集できる。

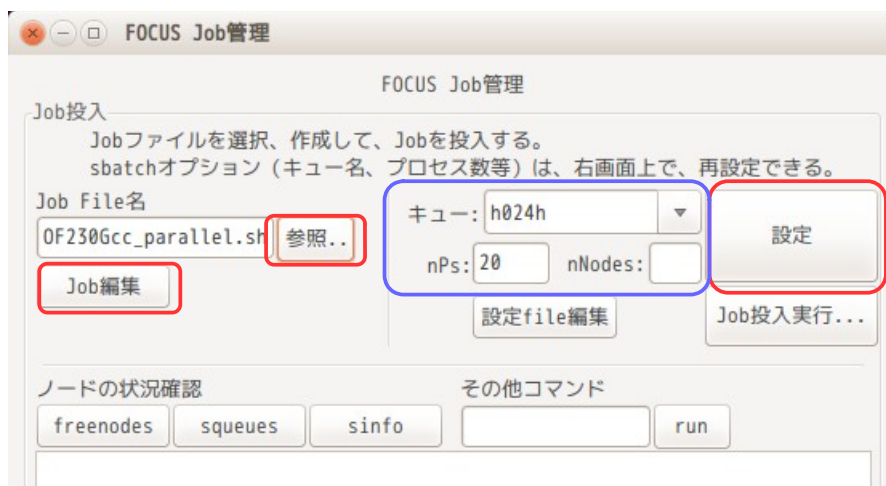

キュー、並列数 (nPs)、使用する node 数 (nNodes) は、直接テキストボックス中で修正し、「設定」ボタンをクリックする事で修正できる。

下図は、「設定」ボタンをクリックして修正した事を示す画面になる。



この修正内容は、下図のように、log ファイルを含め#SBATCH 行の全てを設定しているので、「設定」ボタンで全ての項目を設定することができる。

```

1 #!/bin/bash
2 #SBATCH -p h024h
3 #SBATCH -n 20
4 #SBATCH -N 2
5 #SBATCH -J OF230Gcc_parallel.sh
6 #SBATCH -e OF230Gcc_parallel.sh.e%J
7 #SBATCH -o solve.log
8
9 module load gnu/openmpi165
10 unset FOAM_INST_DIR
11 . /home1/share/openfoam/2.3.0/gnu/openmpi/OpenFOAM-2.3.0/etc/bashrc
12 . $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions
13 runParallel potentialFoam 20 -noFunctionObjects
14 foamJob -s -p ${getApplication}
15
16 RETCODE=$?
17 exit ${RETCODE}

```

尚、キュー名については、TreeFoam上で設定しているキュー名しか選択できない、また log ファイル名も画面上で設定できないが、「設定 file 編集」ボタンで、下図の様な設定ファイルが開くので、新しいキュー名を追加したり、log ファイル名を修正して editor を閉じることで、追加したキュー名が選択できたり、log ファイル名が変更できる様になる。

----- 設定ファイル (~/.TreeFoamUser/focus_data)の内容 -----

```

#
# FOCUS setting data
#
# Log file names
# These names are able to change at following lines.
logFileName      solve.log                #log ファイル名を定義
errLogFileName   ${jobName}.e%J         #errorLog ファイル名を定義

```


```
# List of queue names
# These names are able to add new queue Names.
queueNames
  a024h          #キュー名を定義
  a096h          #ここにリストアップされているキュー名
  b024h          #が選択できる。
  b096h
  c024h
  c096h
  c006m
  d006h
  d012h
  d024h
  d072h
  e024h
  e072h
  f024h
  g024h
  h024h
```

9-6-5-3. Job の投入

Job を投入する前に、FOCUS 側の各システムの使用状況を確認したい場合は、「freenodes」「squeues」「sinfo」コマンドで確認するが、このコマンドのボタンを準備しているので、各ボタンをクリックすることで、その状況を知ることができる。

下図は、「freenodes」ボタンをクリックした状態になる。テキストボックス中にその結果が表示されている。使用状況を確認後、キュー名や使用 node 数 (nNodes) を変更する場合は、前記したようにテキストボックス中の内容を修正して「設定」ボタンをクリックしておく。

Job の投入は、「Job 投入実行...」ボタンをクリックする事で、その Job が投入できる。

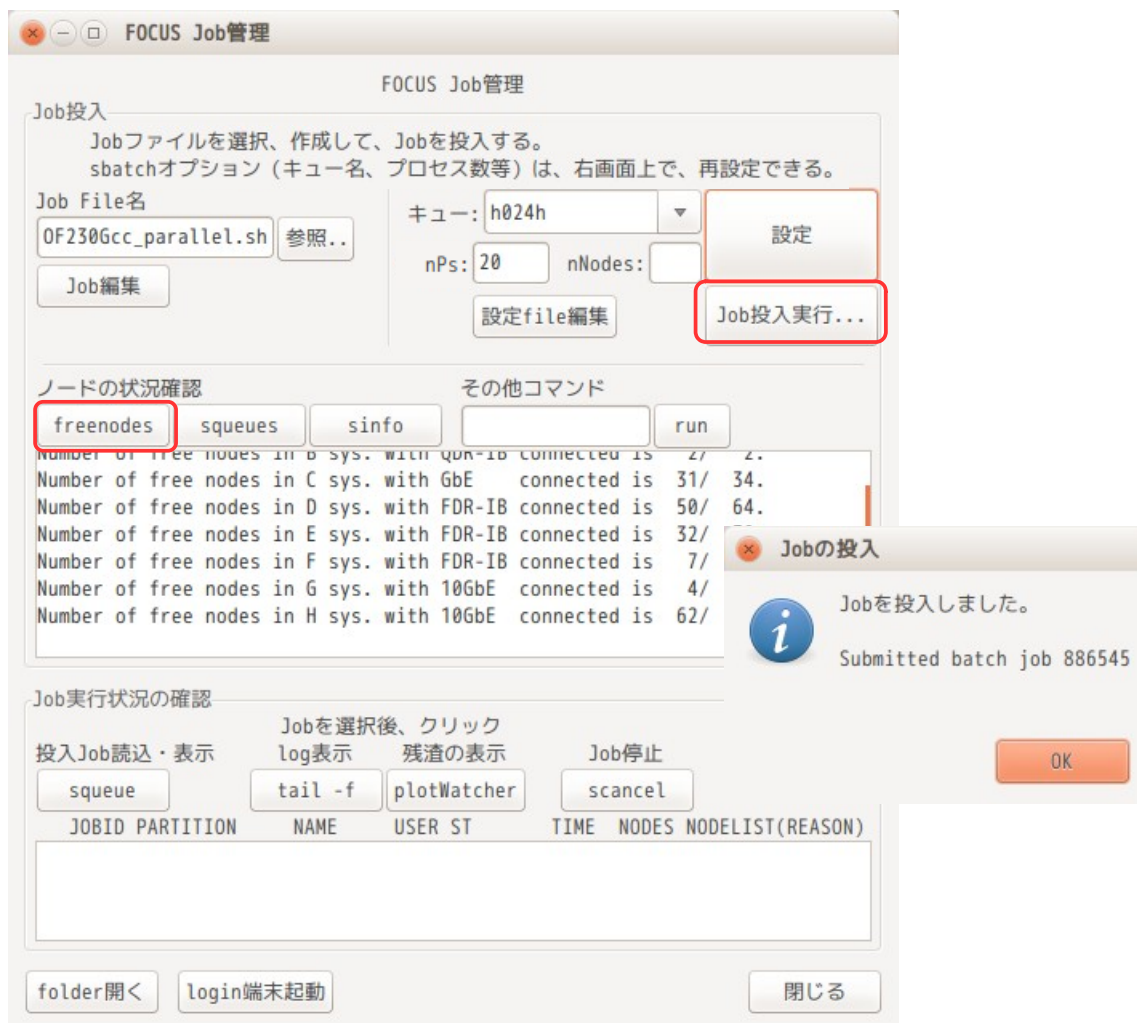

「その他コマンド」は、freenodes, squeues, sinfo 以外のコマンド投入する時（例：uacct コマンド等）に、そのコマンドを入力し、<enter>又は「run」ボタンをクリックする事で、そのコマンドの実行結果が帰ってくる。入力するコマンドは、「ls」コマンドでも実行結果が戻ってくる。


9-6-5.4 実行 Job の管理

Job を投入した後は、その Job の実行状況が確認できる。その確認方法は、「squeue」ボタンをクリックする事で確認できる。（squeue コマンド実行した結果が表示される。）



投入した各々の Job の計算状況を確認する方法として、
 計算 log の表示
 残渣の表示
 で確認することができる。


計算 log の表示は、確認したい Job を選択し、「tail -f」ボタンをクリックする事で、以下の端末が開き、log を確認することができる。

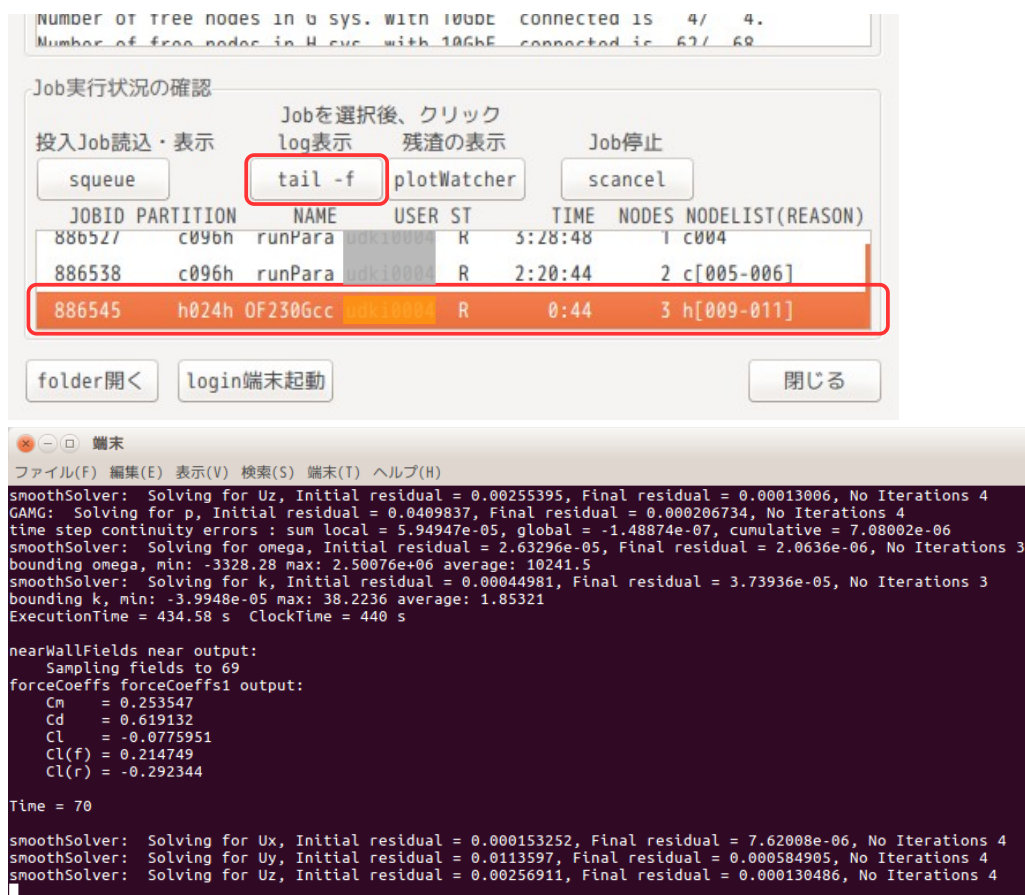

log の表示は、JobId から logfile を検索する必要がある。この為に、サーバ側の \$HOME 直下に「.jobList」ファイルを作成し、この中に jobId と Job 内容 (caseDirectory 等) を保存するようにしている。job 内容の保存は、サーバに Job を投入した時に jobId と Job 内容を追加保存する。これにより、jobId からその Job の logfile が容易に検索できる。

Job 投入後は、通常、Job 管理のために「queue」コマンドで job の実行状況を確認するので、このコマンドを実行する時に、全 job の実行状況を確認し、「.jobList」ファイルを更新する様にしている。(queue コマンド実行すると、「.jobList」ファイルは、最新の状態に更新される。)

また、残渣の表示も同様に Job を選択し、「plotWatcher」ボタンをクリックする事で、plotWatcher が起動し、以下の様に残渣を確認する事ができる。残渣の表示も logfile を検索する必要があるが、上記と同様な方法で、logfile を検索している。

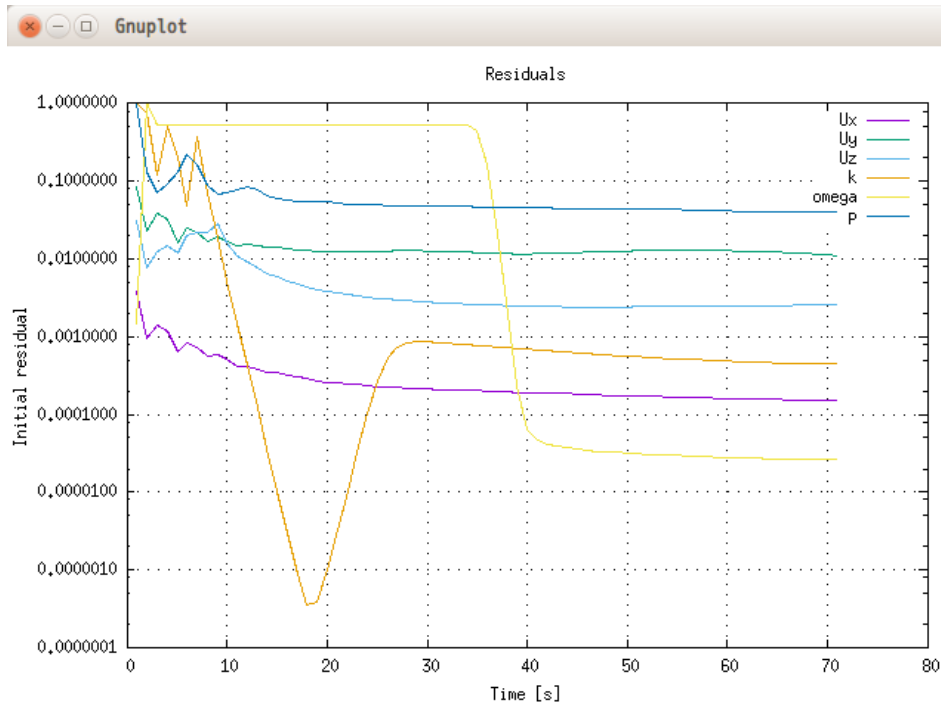

25.4724, 1.34837e-08

投入した Job を停止 (scancel) したい場合は、その Job を選択して、「scancel」ボタンをクリックすることで、停止できる。

停止できたかどうかは、再び「squeue」ボタンをクリックして実行状況を表示させることで、確認できる。

Number of free nodes in G sys. with 10GbE connected is 4/ 4.
 Number of free nodes in H sys. with 10GbE connected is 62/ 68

Job実行状況の確認

Jobを選択後、クリック

投入Job読込・表示: log表示: 残渣の表示: Job停止:

JOBID	PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST(REASON)
886527	c096h	runPara	udki0004	R	5:28:48	1	c004
886538	c096h	runPara	udki0004	R	2:20:44	2	c[005-006]
886545	h024h	OF230Gcc	udki0000	R	0:44	3	h[009-011]